

Personal Audio System

Návod k obsluze



(1)

©2016 Sony Corporation Printed in China <https://www.sony.net/>

CFD-S70

VÝSTRAHA

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Nepřikrývejte ventilační otvor přístroje novinami, ubrusem, závěsem a podobně. Vyhnete se riziku požáru. Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (například zapáleným svíčkám).

Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět jen kvalifikovaný technik.

Zástěrka napájecího kabelu slouží k odpojení přístroje od zdroje napájení, připojte tedy přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze síťové zásuvky.

Pokud je přístroj připojen k síťové zásuvce, není odpojen od zdroje střídavého napětí (od elektrické sítě), a to ani v případě, že je přístroj vypnutý.

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Nevystavujte akumulátory (modul akumulátoru nebo nainstalované akumulátory) přílišnému horku, např. přímému slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Typový štítek je umístěn na spodní straně audiosystému.

UPOZORNĚNÍ




RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE.

Riziko exploze, pokud baterii vyměníte za nesprávný typ.

Zdroje napájení

Připojte síťový kabel **A** nebo vložte šest baterií R14 (velikost C) (nejsou součástí dodávky) do prostoru pro baterie **B**.

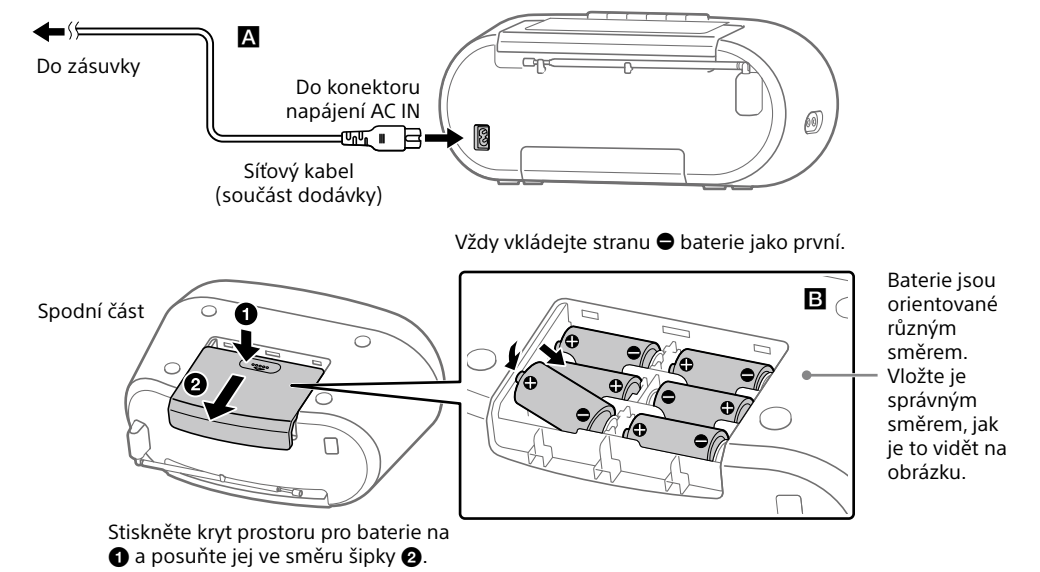

Poznámky

- Když jsou baterie téměř vybité, začne blikat varování „LO-BATT“. Pokud se objeví toto hlášení, vyměňte všechny baterie za nové. Viz také „Kontrola zbývajících kapacity baterie“.
- Když je odpojen síťový kabel nebo když jsou vyjmuty baterie, nastavení uložená v paměti audiosystému budou buď vymazána, nebo zůstanou uložena.
 - Vymazaná nastavení: Úroveň hlasitosti, rádiové pásmo (FM/AM) a frekvence, nastavení režimu FM (stereo/mono), režim přehrávání CD, nastavení MEGA BASS (zapnuto/vypnuto) a poslední používaná funkce
 - Uložená nastavení: Nastavení zapnutí/vypnutí řízení spotřeby (pouze evropské modely) a uložené rozhlasové stanice registrované pomocí funkce automatické/ruční předvolby nebo tlačítek FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) **12**
- Než budete vyměňovat baterie, nezapomeňte z audiosystému vytáhnout všechna CD nebo kazety, odpojit volitelné komponenty a složit teleskopickou anténu FM **17** do původní polohy, pokud je vytažená.
- Chcete-li audiosystém použít jen s bateriemi, odpojte síťový kabel od audiosystému i od zásuvky.
- V pohotovostním režimu s připojeným síťovým kabelem se na displeji objeví „STANDBY“.
- Nemíchejte starou baterii s novou nebo různé typy baterií.

Používání funkce řízení spotřeby (pouze evropské modely)

Audiosystém je vybaven funkcí pro automatický přechod do pohotovostního režimu. Díky této funkci se po 15 minutách nečinnosti nebo absenci výstupního zvukového signálu audiosystém automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pro zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu stiskněte **VOLUME** + **6** a současně přidržte **PLAY MODE** **10**. Při každém stisknutí tlačítka bude po 2 sekundy blikat „STANDBY“ a na displeji se objeví „ON“ nebo „OFF“.

Poznámky

- Asi 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne obsah zobrazený na displeji blikat.
- Automatický přechod do pohotovostního režimu není k dispozici s funkcemi FM/AM.
- Když je nastaveno časované vypnutí, bude funkce automatického pohotovostního režimu zrušena.

Pro zákazníky v Evropě

Oznámení pro zákazníky: následující informace platí jen pro zařízení prodávané v zemích, které přijímají směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation. Dovozce do EU: Sony Europe B.V. Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnici Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>




Platnost označení CE je omezena pouze na zeme, kde je toto označení ze zákona povinné, hlavně v zemích EHP (Evropský hospodářský prostor) a ve Švýcarsku.



Likvidace nepotřebných baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol, který se nachází na určitých typech baterií, může být kombinován s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovou baterii vyměnili pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, kterým končí životnost, na příslušné místo určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V případě, že jde o ostatní baterie, nahlédněte do části návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní obecní úřad, podnik pro likvidaci domovních odpadů nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Základní funkce

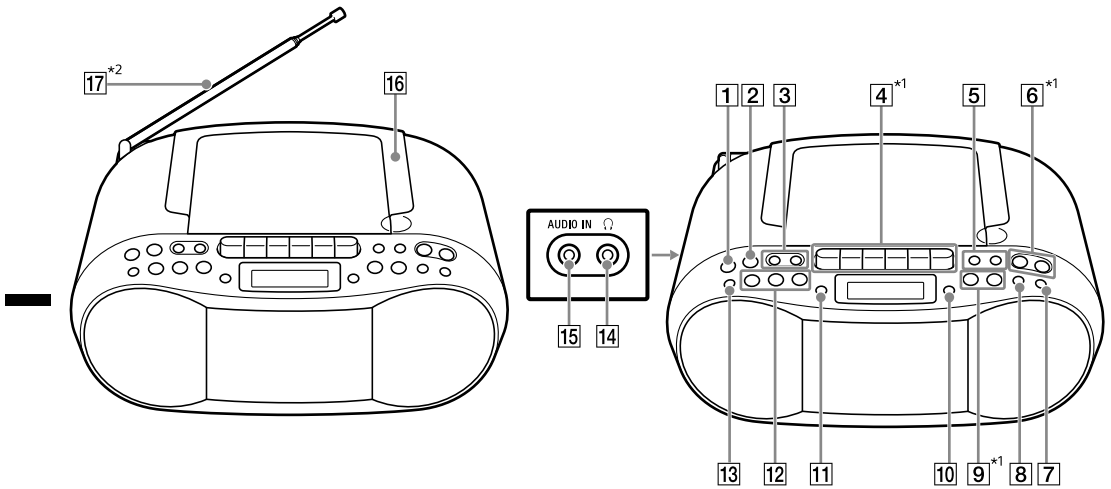

*1 **CD PLAY/PAUSE** **9**, **VOLUME** + **6** a **4** mají dotykový bod.

*2 Vytáhněte anténu FM **17** pouze při poslechu rádia FM (pro rádio AM je v audiosystému zabudována feritová tyčová anténa).

Před použitím audiosystému

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Stiskněte **1** (napájení) **1**.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte **VOLUME** + nebo – **6**. Úroveň hlasitosti audiosystému lze nastavit v krocích od 0 do 31.

Pokud chcete nastavovat hlasitost plynule, přidržte tlačítko stisknuté a na požadované úrovni je povolte.

Poslech na sluchátka

Připojte sluchátka do konektoru **1** (sluchátka) **14**. Při poslechu přes sluchátka nedávejte hlasitost na příliš vysokou úroveň, abyste si chránili sluch.

Zapnutí nebo vypnutí funkce zvýraznění hlubokých tónů

Stiskněte **MEGA BASS** **7**. Když stisknete tlačítko, funkce se buď zapne (rozsvítí se „MEGA BASS“) nebo vypne („MEGA BASS“ zmizí). Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta.

Přehrávání hudebního disku


- Stisknutím **1** **1** zapnete napájení audiosystému.
- Zasuňte špičku prstu do otvírací škvíry pro otevření krytu přihrádky na CD.



Disk je načten a na displeji se objeví informace o disku.

Audio CD

(Postupně se zobrazí celkový počet skladeb a celkový čas přehrávání.)

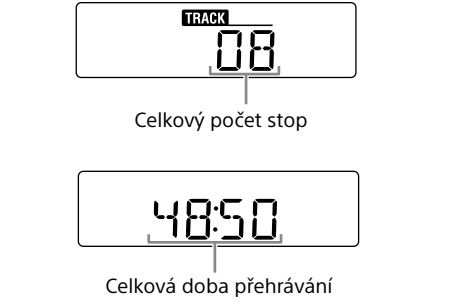

Disk MP3



- Stisknutím **CD PLAY/PAUSE** **9** **9** spustíte přehrávání.



Doba přehrávání*2, 3

*1 Pokud jsou soubory MP3 pouze v kořenovém adresáři, objeví se na displeji „001“.

*2 Pokud je hrací doba delší než 100 minut, na displeji se zobrazí „-:--:“.

*3 Stisknutím **DISPLAY/ENTER** **11** se obrazovka přehrávání mění a střídavě zobrazuje čas přehrávání nebo aktuální číslo stopy (nebo ukazuje číslo aktuální složky nebo souboru (MP3)).

Přepnutí na funkci CD z jiných funkcí

Stiskněte **CD PLAY/PAUSE** **9** **9**. Pokud byl nastaven disk, který byl předtím přehráván, začne přehrávání automaticky. Stisknutím **STOP** **9** **9** ukončíte přehrávání, pokud je to nutné.

Další operace	
Akce	Postup
Pozastavit přehrávání (pauza)	Stiskněte CD PLAY/PAUSE 9 9 . Pro návrat k přehrávání stiskněte tlačítko znovu.
Ukončit přehrávání	Stiskněte STOP 9 9 . Pokud stisknete CD PLAY/PAUSE 9 9 po ukončení přehrávání, přehrávání začne od začátku stopy/ souboru, které jste přehrávali naposledy (obnovené přehrávání). Pokud chcete začít přehrávání od první skladby/ souboru na disku, stiskněte dvakrát STOP 9 9 a pak stiskněte CD PLAY/PAUSE 9 9 .
Výběr složky na disku MP3	Stiskněte TUNE/ 3 + nebo – 3 .
Výběr stopy/ souboru	Stiskněte 1 5 nebo 1 5 . Stopy nebo soubory můžete přeskokovat po jednom.
Vyhledání místa na stopě nebo v souboru	Během přehrávání přidržte 1 5 nebo 1 5 a v požadovaném bodě tlačítko uvolněte. Při vyhledávání bodu při pauze spustíte přehrávání, když po nalezení požadovaného bodu stisknete CD PLAY/PAUSE 9 9 .


Poznámka

Funkce obnovy přehrávání bude zrušena v následujících případech:

- Když otevřete kryt přihrádky na CD.
- Když vypnete napájení.

Příklad struktury složek a pořadí přehrávání

Pořadí přehrávání složek a souborů je následující. Pořadí přehrávání se však může lišit od původního pořadí na disku. Záleží na použitém způsobu nahrávání.

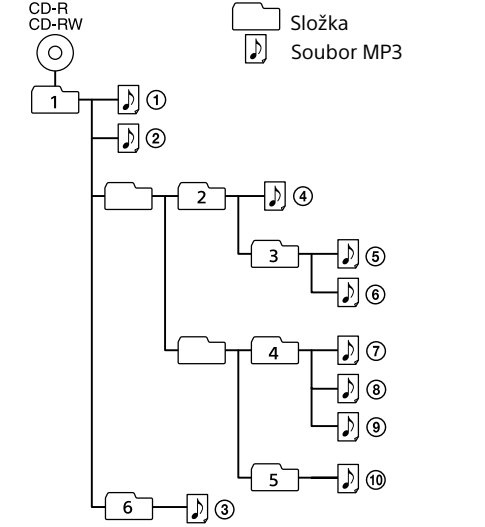

Poznámky k diskům MP3

- Když je vložen disk, audiosystém si přečte všechny soubory na daném disku. Po tuto dobu bliká „READ“. Pokud je na disku velké množství složek nebo souborů jiných než MP3, může trvat delší dobu, než začne přehrávání nebo než začne hrát další soubor MP3.
- Doporučujeme, abyste při vytváření disků MP3 vyloučili soubory jiného typu než MP3 nebo nepotřebné složky.
- Při přehrávání se přeskočí audio soubory jiné než MP3, i když budou tyto soubory ve složce.
- Tento audiosystém může přehrávat pouze soubory MP3, které mají rozšíření souboru „.mp3“.
- I když název souboru obsahuje správnou příponu souboru, pokud byl tento soubor vytvořen v jiném audio formátu, bude přístroj šumět nebo může dojít k poruše.
- Formát MP3 PRO není podporován.
- Tento přístroj nemůže přehrávat zvukové soubory na disku v následujících případech:
 - Když celkový počet zvukových souborů přesáhne 413.
 - Když celkový počet složek na jednom disku přesáhne 99 (včetně složky „ROOT“).
 - Když úroveň adresáře (hloubka vnoření) přesahuje 9 (včetně složky „ROOT“).


Poslech rozhlasu

- Stisknutím **1** **1** zapnete napájení audiosystému.
- Nastavte anténu pro optimální příjem.

FM



AM

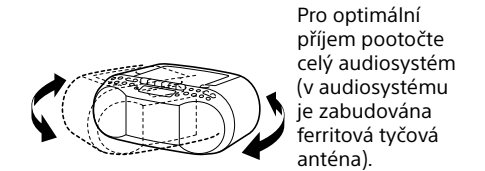

- Pro výběr pásma „FM“ nebo „AM“ stiskněte opakovaně **FM/AM** **2**.
- Přidržte **TUNE/** **3** + nebo – **3**, dokud se na displeji nezačne měnit hodnoty frekvencí. Audiosystém automaticky prochází rozhlasové kmitočty a při nalezení stanice s čistým příjmem se zastaví. Pokud nemůžete naladit stanici automatickým režimem ladění, opakovaným stisknutím **TUNE/** **3** + nebo – **3** můžete měnit frekvenci po krocích. Při příjmu stereofonního FM vysílání se na displeji zobrazí „ST“.

Tipy


- Jednotkou frekvence nalaďených stanic je MHz pro pásmo FM a kHz pro pásmo AM.
- Pokud je příjem FM plný šumu, stiskněte opakovaně **PLAY MODE** **10**, dokud se na displeji neobjeví „Mono“. Ztratíte stereo efekt, ale příjem se zlepší.

Zdokonalení rozhlasového příjmu

Používejte rádio na místech s dobrým příjmem radiového signálu, například u okna. Pro lepší příjem natočte anténu (FM) nebo změňte orientaci celého audiosystému (AM).



Pokud problém s příjmem přetrvává, zkuste změnit umístění. Vyhýbejte se následujícím místům:

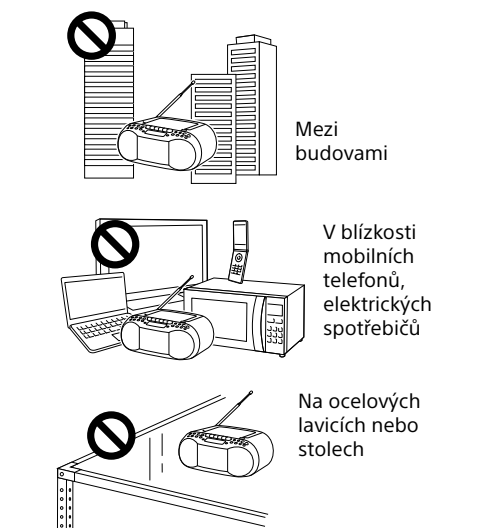

Ukládání rozhlasových stanic

Rozhlasové stanice lze uložit do paměti audiosystému. Přednastavit lze až 30 stanic, 20 pro pásmo FM a 10 pro pásmo AM.

- Stisknutím **1** **1** zapnete napájení audiosystému.
- Pro výběr pásma „FM“ nebo „AM“ stiskněte opakovaně **FM/AM** **2**.
- Přidržte **FM/AM** **2**, dokud na displeji nebude blikat „AUTO“.



- Stisknutím **DISPLAY/ENTER** **11** uložíte stanici. Stanice budou uloženy do paměti od nižších po vyšší frekvence.

Pokud nelze stanici uložit automaticky
Stanici se slabým signálem je nutno uložit ručně.

- Opakovaným stisknutím **FM/AM** **2** vyberte pásmo.
- Nalaďte požadovanou stanici.
- Přidržte **DISPLAY/ENTER** **11**, dokud na displeji nezačne blikat „FM-xx“ nebo „AM-xx“. (Příklad: FM)



- Tiskněte **PRESET** + nebo – **5**, dokud na displeji nezačne blikat číslo požadované uložené stanice.
- Stisknutím **DISPLAY/ENTER** **11** uložíte stanici. Pokud byla na zvolené číslo předvolby již uložena jiná stanice, bude nahrazena stanici novou. Pokud chcete zrušit uložení stanice, stiskněte **STOP** **9** **9**.

Tip

Předvolby rozhlasových stanic zůstanou uloženy v paměti audiosystému i v následujících případech.
– Síťový kabel je odpojen.
– Baterie jsou vyjmuty.

Poslech předvolených rozhlasových stanic

- Stisknutím **1** **1** zapnete napájení audiosystému.
- Pro výběr pásma „FM“ nebo „AM“ stiskněte opakovaně **FM/AM** **2**.
- Stisknutím **PRESET** + nebo – **5** vyberte uložené číslo požadované rozhlasové stanice.


Tip
Když opakovaně stisknete **DISPLAY/ENTER** **11** při poslechu rádia, objevuje se střídavě uložené číslo a frekvence. Zobrazení uloženího čísla se automaticky vrátí k zobrazení frekvence po uplynutí 2 sekund.

Ukládání stanic na tlačítka FAVORITE RADIO STATIONS

Ke třem tlačítkům FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) **12** můžete uložit až tři oblíbené stanice. Přidáte jeden program FM nebo AM ke každému tlačítku.

- Pro výběr pásma „FM“ nebo „AM“ stiskněte opakovaně **FM/AM** **2**.
- Nalaďte stanici, kterou chcete uložit.
- Stiskněte a přidržte tlačítko FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) **12**, dokud neuslyšíte pípnutí. Naladěná stanice je uložena ke zvolenému tlačítku FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) **12** a číslo tlačítka se rozsvítí na displeji.

(Příklad: Uložení FM 87,50 MHz k číslu **1**)



Změna uložené stanice

Opakujte krok 1 až 3. Stanice uložena na tlačítku bude nahrazena jinou.

Poslech uložených stanic prostřednictvím tlačítek FAVORITE RADIO STATIONS


Stiskněte požadované tlačítko FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) **12**.

Poznámka
Aby se uložena stanice nezměnila omylem, nedržte tlačítko stisknuté po delší dobu. Pokud byste to udělali, uložena stanice na tlačítku by se změnila na aktuálně nalaďenou stanici.

Přehrávání kazety

Před začátkem činnosti ověřte následující.
• Používejte pouze kazety typu I (normální). Kazety typu II (high position), typu III (ferro-chrome) a typu IV (metal) nejsou podporovány.
• Pokud se kazeta nechce otáčet, přetočte místo pomocí tužky, abyste nepoškodili kazetu nebo audiosystém.

- Stiskněte **1** **4** **1**, vložte kazetu do přihrádky na kazetu **2** a pak kryt přihrádky na kazetu zavřete.

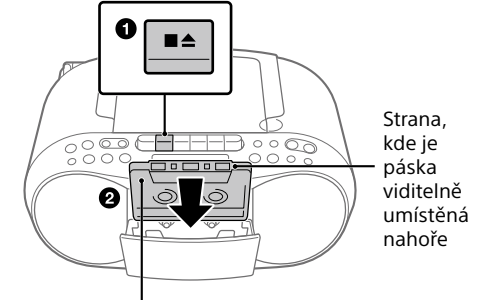

Strana přehrávání směřuje dopředu

- Stisknutím **1** **4** spustíte přehrávání.

Další operace	
Akce	Postup
Ukončit přehrávání	Stiskněte 1 4 .
Pozastavit přehrávání (pauza)	Stiskněte 1 4 . Pro návrat k přehrávání stiskněte tlačítko znovu.
Přetáčení dopředu nebo dozadu	Stiskněte 1 4 nebo 1 4 .
Vysunutí kazety	Stiskněte 1 4 .

Poznámky

- Při přehrávání kazety nevyplínejte napájení. Pokud byste to udělali, mohlo by to způsobit poruchu. Před vypnutím napájení vypněte přehrávání.
- Když je kazeta přetočena na začátek nebo na konec a **1** **4** nebo **1** **4** není uvolněno, začne na displeji blikat „STOP TAPE“. Nezapomeňte stisknout **1** **4** **1**, abyste uvolnili tlačítko. Po uplynutí 8 minut od rychlého přetáčení vpřed (**1** **4**) nebo vzad (**1** **4**) začne blikat „STOP TAPE“. Po uplynutí asi 10 minut se audiozařízení automaticky vypne. Pokud chcete zrušit uložení stanice, stiskněte **STOP** **9** **9** a uvolněte je.
- Po přehrávání času nastaveného v časovaném vypnutí, začne blikat indikátor „SLEEP“, ale audiozařízení se nevypne. Audiozařízení se vypne, až skončí přehrávání.

Nahrávání na kazetu

Před začátkem činnosti ověřte následující.
• Používejte pouze kazety typu I (normální). Kazety typu II (high position), typu III (ferro-chrome) a typu IV (metal) nejsou podporovány.
• Zkontrolujte, zda nebyl odstraněn čtvereček ochrany proti nahrávce. Pokud byl čtvereček odstraněn, přelepte místo lepicí páskou.
• Nezapomeňte připojit síťový kabel, aby nedošlo k neočekávanému výpadku nahrávání.

- Stisknutím **1** **1** zapněte napájení audiosystému a pak si připravte zdroj, který chcete nahrávat.

Nahrávání stop CD-DA nebo souborů MP3 na disk

Vložte disk do přihrádky na CD. Nespouštějte přehrávání. Viz „Přehrávání hudebního disku“.


Nahrávání rozhlasového pořadu

Nalaďte požadovanou stanici. Viz „Poslech rozhlasu“.

Nahrávání zvuku z připojeného volitelného komponentu

Stiskněte **AUDIO IN** **8**, připojte zvolený komponent, například televizor, přenosný digitální přehrávač atd. do konektoru **AUDIO IN** **8** a spustte přehrávání.

- Stiskněte **1** **4** **1**, vložte kazetu do přihrádky na kazetu **2** a pak kryt přihrádky na kazetu zavřete.

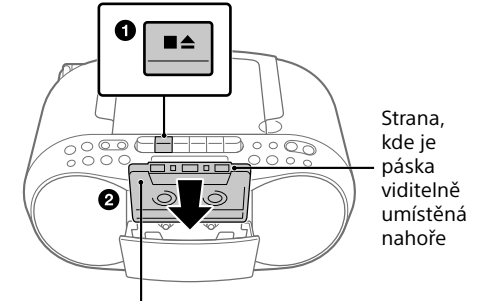

Nahrávací strana směřuje dopředu

