

FM/MW/LW CD-lejátszós autós hangrendszer

Használati útmutató

HU

**A kijelző bemutató (DEMO) módjának
kikapcsolása: 12. oldal.**

Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 22. oldal.



* 4 7 3 8 9 3 6 2 1 * (1)

A készüléket biztonsági okokból a jármű műszerfalába kell szerelni, mivel hátlapja a használat során felforrósodik. Részletekért lásd: „Csatlakoztatás és beszerelés” (22. oldal).

Gyártási hely: Thaiföld

Ez a termék az IEC/EN 60825-1:2007 és IEC/EN 60825-1:2014 szabványok szerint az 1. osztályú lézertermékek osztályába sorolható.

- Kibocsátás időtartama: folyamatos
- Lézerkimenet: kevesebb, mint 55,8 mW (mikrowatt)
- Hullámhossz: 775–800 nm

Az áramellátási követelmények a készülékház alján elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.

A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai Gazdasági Térség országaira.



A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található:

<http://www.compliance.sony.de/>

Ez a berendezés az európai uniós megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett szoftver jóváhagyott verziójával/verzióival használható.

A berendezés által használt szoftver igazoltan megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek.

A szoftververziót az általános beállítások menüjének firmware-telepítési pontjában ellenőrizheti.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban értékesített berendezésekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation gyártotta vagy nevében gyártották.

Európai importőr: Sony Europe Limited.

Az európai importőrnek szánt vagy az európai termékmegfelelőséggel kapcsolatos kérdéseket a gyártó hivatalos képviselőjének kell küldeni: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.



Elhasznált elemek, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív

hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)

Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel. Az ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor több mint 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség helytelen hulladékkezelésből eredő károsodását. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek, valamint az elektromos és elektronikus berendezések szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülékek hasznos élettartamának végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a terméket árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.

FIGYELEM!

A 65–74 MHz közötti frekvenciasáv az ECA- (európai frekvenciakiosztási és alkalmazási) táblázatban foglaltak szerint nem hangsugárzásra van kiosztva, ennél fogva Európán belül nem használható.

Figyelmeztetés ACC állás nélküli gyújtáskapcsolóval rendelkező járművekhez

Fontos, hogy be legyen kapcsolva az AUTO OFF funkció (13. oldal). Miután az egységet kikapcsolták, és az óra megjelenik a kijelzőn (azaz tartsa 1 másodpercig lenyomva az SCR gombot), az egység a beállított időpontban automatikusan és teljes mértékben kikapcsol, így megelőzi az akkumulátor merülését. Ha nem kapcsolja be az AUTO OFF funkciót, akkor a gyújtás lekapcsolása után mindig be kell nyomni és nyomva kell tartani az OFF gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

Nyilatkozat a harmadik felek által kínált szolgáltatásokról

A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat előzetes bejelentés nélkül módosíthatják, felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.

Tartalomjegyzék

A részek és kezelőszervek bemutatása . . .	5
--	---

Első lépések

Az előlap levétele	7
A készülék alaphelyzetbe állítása	7
Az óra beállítása	7
Az akkumulátor feszültségének ellenőrzése	8
USB-eszköz csatlakoztatása	8
Más hordozható audioszköz csatlakoztatása	8

Rádióhallgatás

Rádióhallgatás	9
Az RDS rendszer használata	9

Lejátszás

Lemez lejátszása	11
Lejátszás USB-eszkörről	11
Zeneszámok keresése és lejátszása	11

Beállítások

Kilépés a DEMO módból	12
Beállítások megadása	12
Általános beállítások (GENERAL)	13
Hangbeállítások (SOUND)	14
Kijelzőbeállítások (DISPLAY)	15

További információk


A firmware frissítése	15
Óvintézkedések	15
Karbantartás	16
Specifikációk	16
Hibaelhárítás	18
Üzenetek	19

Csatlakoztatás és beszerelés

Figyelmeztetések	22
Szerelési alkatrészek	22
Csatlakoztatás	23
Elhelyezés	25

A részek és kezelőszervek bemutatása

Főegység

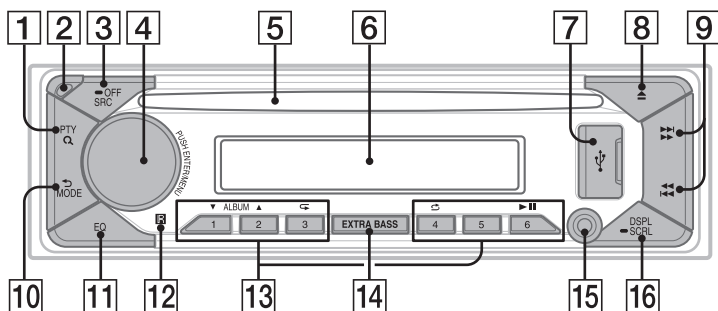

1 PTY (programtípus)

A műsortípus kiválasztása az RDS-adatok alapján.

Q (tallózás) (12. oldal)

Belépés a tallózó funkcióba lejátszás közben.

(Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android™ módban csatlakoztatva van.)

2 Előlap kioldógombja

3 SRC (forrás)

A készülék bekapcsolása.
Váltás a jelforrások között.

● OFF

1 másodpercnyi nyomva tartás után leáll a jelforrás jeleinek fogadása, és megjelenik az óra.

2 másodpercnyi nyomva tartás után kikapcsol a készülék és a kijelző is.

4 Vezérlőtárcsa

A tárcsa forgatásával szabályozható a hangerő.

PUSH ENTER

Belépés a kijelölt menüpontba.

Nyomja meg a SRC gombot, majd forgassa el és nyomja meg a forrás kiválasztásához (2 másodperces időkorlát).

MENU

A beállítási menü megnyitása.

5 Lemeznyílás

6 Kijelzőablak

7(USB) port

8 ▲ (lemez kiadása)

9 ◀▶ (SEEK +/-)

Rádióállomások automatikus behangolása. A gomb nyomva tartásával kezdeményezhető a kézi hangolás.

◀◀▶▶ (előző/következő)

◀◀/▶▶ (visszatekerés/előretekerés)

10 ↶ (vissza)

Visszatérés az előző ablakba.

MODE (9. oldal)

11 EQ (hangszínszabályzó)

Hangszínszabályzó-görbe választása.

12 A távvezérlő jelvenője

13 Számgombok (1 to 6)

Váltás a beprogramozott rádióállomásokra. Az állomások a megfelelő programhely gombjának nyomva tartásával programozhatók be.

ALBUM ▼/▲

Album átugrása zenelejátszó esetén. A gomb nyomva tartásával gyorsan átugorható több album is.

(Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android módban csatlakoztatva van.)

(ismétlés)

(Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android módban csatlakoztatva van.)

(véletlen sorrend)

(Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android módban csatlakoztatva van.)

(lejátszás/szünet)

14 EXTRA BASS

A basszushangok erősítése a hangerővel szinkronban. Az EXTRA BASS beállítás módosításához nyomja meg a következő gombokat: [1], [2], [OFF].

15 AUX bemeneti aljzat

16 DSPL (kijelző)

Megnyomásával változtatható a kijelzőn megjelenített információk köre.

SCRL (görgetés)


Nyomva tartásával görgethető a kijelzőn megjelenített szöveg.

Első lépések

Az előlap levétele

Loпас megelőzése érdekében az egység előlapja levehető.


- 1 Az OFF ① gombot nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg az előlapi panel ② kioldógombját, és saját maga felé húzva vegye le az előlapot.

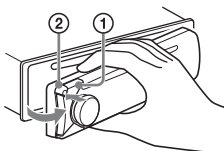

Figyelmeztető hangjelzés

Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba fordításakor nincs levéve az előlap, pár másodperces figyelmeztető hangjelzés hallható. A hangjelzés csak akkor szólal meg, ha a beépített erősítőt használja.

Az előlap felhelyezése

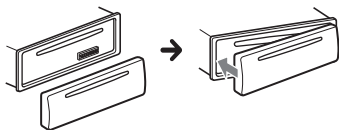

A készülék alaphelyzetbe állítása

A készülék első bekapcsolása előtt, a jármű akkumulátorának cseréje után, illetve a csatlakozások cseréjét követően alaphelyzetbe kell állítani a készüléket.

- 1 Tartsa lenyomva a DSPL és CALL gombokat legalább két másodpercig.

Megjegyzés

A készülék alaphelyzetbe állítása törli az óra beállításait, valamint a tárolt tartalmak és információk egy részét.

A terület/régió beállítása

A készülék alaphelyzetbe állítását követően megjelenik a terület/régió beállítása.

- 1 Nyomja meg az ENTER gombot, miközben a [SET AREA] felirat látható. Megjelenik a jelenleg beállított terület/régió.
- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a [EUROPE] vagy [RUSSIA] beállításhoz, és nyomja meg.
- 3 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [YES] vagy [NO] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Ha a beállítási terület/régió megváltozik, a készülék alaphelyzetbe áll, majd az óra látható.

Ez a beállítás az általános beállítások menüjében konfigurálható (13. oldal).

Az óra beállítása

- 1 Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát forgatva válassza a [GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
- 2 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [SET PAIRING] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
- 3 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [DEMO] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
Ekkor villogni kezd az óra jelzőfénye.
- 4 Forgassa a vezérlőtárcsát a pontos időnek megfelelő óra- és percertékre.
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg a ◀◀/▶▶ (SEEK +/-) gombot.
- 5 A perc értékének beállítása után nyomja meg a MENU gombot.
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.

Az óra megjelenítése

Nyomja meg a DSPL gombot.

Az óra automatikus beállítása

A 3. lépésnél válassza az [AUTO <RDS>] lehetőséget.


Az akkumulátor feszültségének ellenőrzése

Ellenőrizheti az akkumulátor aktuális feszültségét. (Nem érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)

- 1 Nyomja meg többször a DSPL gombot, amíg az akkumulátorfeszültség képernyője meg nem jelenik.

USB-eszköz csatlakoztatása


- 1 Csökkentse a készülék hangerejét.
- 2 Csatlakoztassa a készülékhez az USB-eszközt.

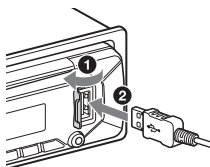

Más hordozható audioeszköz csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja ki a hordozható zenelejátszót.
- 2 Csökkentse a készülék hangerejét.
- 3 Csatlakoztassa a hordozható zenelejátszót a készülék AUX feliratú, sztereó mini jack típusú aljzatához egy megfelelő kábellel (a kábel nem tartozék).*

* Fontos, hogy egyenes csatlakozóval szerelt kábelt használjon.

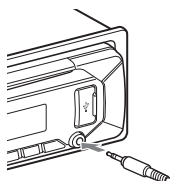

- 4 Válassza ki az [AUX] jelforrást az SRC gombbal.

Csatlakoztatott készülék hangerejének beállítása más jelforrások hangerejéhez

Kezdjen el mérsékelt hangerőn zenét lejátszani a hordozható zenelejátszón, és az autós médialejátszón állítsa be a szokásos hangerőt.

Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a [SOUND] → [SET AUX VOL.] lehetőségeket (15. oldal).

Rádióhallgatás

Rádióhallgatás

A rádióhallgatáshoz a [TUNER] jelforrásra kell váltania az SRC gombbal.

Rádióállomások automatikus tárolása (BTM)

- 1 A MODE gombbal váltson a kívánt frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám), FM2, FM3, MW (középhullám) és LW (hosszúhullám).
- 2 Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát forgatva válassza a [GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
- 3 Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET BTM] parancsig, és nyomja meg.
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk szerinti növekvő sorrendben programozza be a számgombokra.

Hangolás

- 1 A MODE gombbal váltson a kívánt frekvenciasávra – FM1 (rövidhullám), FM2, FM3, MW (középhullám) és LW (hosszúhullám).
- 2 Végezze el az állomások behangolását.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ (SEEK -/+) gombot, amíg nagyjából meg nem találja a frekvenciát. Ezt követően a ◀◀/▶▶ (SEEK -/+) gomb nyomogatásával végezheti el a finomhangolást a frekvencia pontos beállításához.
Automatikus hangolás
Nyomja meg a ◀◀/▶▶ (SEEK -/+) gombot.
A keresés az első adó megtalálásakor leáll.

Kézi beprogramozás

- 1 Ha szeretné az 1–6 számgombok valamelyikére beprogramozni az éppen hallgatott rádióállomást, tartsa nyomva az adott gombot a [MEM] felirat megjelenéséig.

Váltás beprogramozott rádióállomásra

- 1 Váltson a megfelelő frekvenciasávra, és nyomja meg az 1–6 számgombok valamelyikét.

Az RDS rendszer használata

Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA (közlekedési hírek) funkció beállítása

Az AF funkció folyamatosan újrhangolja a készüléket, hogy mindig a legnagyobb jelerősségű frekvencián foghassa az adott rádióállomás adását, míg a TA funkció aktuális közlekedési hírekkel vagy közlekedési programokkal (TP) szolgál, ha vehetők ilyenek.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát forgatva válassza a [GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
- 2 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [SETAF/TA] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
- 3 Forgassa a vezérlőtárcsát a [SETAF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] vagy [SET AF/TA-OFF] lehetőség kiválasztásához, és nyomja meg a tárcsát.

RDS-adók beprogramozása az AF és a TA funkció beállításával együtt

Az RDS-adók az AF és a TA funkció beállításával együtt programozhatók be. Állítsa be az AF és a TA funkció kívánt beállítását, és programozza be a rádióállomásokat a BTM funkcióval vagy a manuális beprogramozási lehetőséggel. A kézi beállítási funkcióval nem csak RDS-adókat programozhat be.

Rendkívüli közlemények vétele

Ha az AF vagy a TA funkció be van kapcsolva, és a készülék rendkívüli közleményt észlel, automatikusan megszakítja az éppen aktív jelforráson keresztüli lejátszást.

Hangerő módosítása közlekedési hírek hallgatása közben

A készülék eltárolja a memóriájában a közlekedési hírek alatt beállított hangerőt, így a jövőbeli hírek ezen a hangerőn fognak megszólalni.

Maradás adott regionális programnál (REGIONAL)

Ha az AF és a REGIONAL funkció is be van kapcsolva, a készülék nem fog másik, erősebb jelet sugárzó regionális állomásra váltani. Ha elhagyja a regionális rádióállomás vételi körzetét, a rádió FM frekvenciasávjára váltva állítja a [GENERAL] menü [SET REGIONAL] beállítását [SET REG-OFF] értékre (14. oldal). Ez a funkció az Egyesült Királyság területén és néhány más térségben nem használható.

Local Link funkció (csak az Egyesült Királyság területén)

A funkció lehetővé teszi, hogy akkor is másik helyi adóra váltson, ha nincs beprogramozva semelyik számgombra. Az FM frekvenciasávról váltva nyomja meg azt a számgombot, amelyikre beprogramozta a helyi adót. Ezt követően, 5 másodpercen belül nyomja meg ismét ugyanezt a gombot. Ismételje az előző lépést addig, amíg át nem vált a készülék a helyi adóra.

Programtípusok

NEWS (hírek), **AFFAIRS** (politikai elemzések), **INFO** (tájékoztató), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (oktatás), **DRAMA** (színművek és hangjátékok), **CULTURE** (kultúra), **SCIENCE** (tudomány), **VARIED** (vegyes), **POP M** (popzene), **ROCK M** (rockzene), **EASY M** (slágerek), **LIGHT M** (klasszikus zene), **CLASSICS** (komolyzene), **OTHER M** (egyéb zene), **WEATHER** (időjárás), **FINANCE** (pénzügyek), **CHILDREN** (gyerekműsorok), **SOCIAL A** (közügyek), **RELIGION** (vallás), **PHONE IN** (betelefonálás), **TRAVEL** (utazás), **LEISURE** (szabadidő), **JAZZ** (dzsessz), **COUNTRY** (countryzene), **NATION M** (hazai népzene), **OLDIES** (örökzöldek), **FOLK M** (folkzene), **DOCUMENT** (riportok, dokumentarista műsorok)


Programtípusok kiválasztása (PTY funkció)

- 1 FM-vétel közben nyomja meg a PTY gombot.
- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt programtípusra, azután nyomja meg a tárcsát.
A készülék elkezd az adott típusú műsort sugárzó rádióállomások keresését.

Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 Helyezze be a lemezt a nyílásba, a címkéjével felfelé.

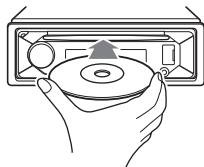

Automatikusan elindul a lejátszás.

Lejátszás USB-eszközeiről

Azok az AOA (Android Open Accessory) 2.0, az MSC (háttértár) és az MTP (adatátviteli protokoll) típusú USB-eszközök* használhatók, amelyek kompatibilisek az USB szabvánnyal.

Az USB-eszköztől függően a készüléken ki lehet választani az Android módot vagy az MSC/MTP módot.

Egyes digitális médialejátszók vagy androidos okostelefonok az MTP mód beállítását igényelhetik.

* Pl. egy USB-flashmeghajtó, digitális médialejátszó vagy egy androidos okostelefon

Megjegyzések

- A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról a készülék hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.
- Azok az okostelefonok, amelyekre az Android operációs rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját telepítették, támogatják az Android Open Accessory 2.0-t (AOA 2.0). Azonban előfordulhat, hogy néhány okostelefon nem támogatja teljes mértékben az AOA 2.0-t annak ellenére, hogy az Android operációs rendszer 4.1-es vagy újabb verzióját futtatja.
- Androidos okostelefonja kompatibilitásáról a készülék hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.
- Nem támogatott az alábbi jellemzőkkel rendelkező fájlok lejátszása.
MP3/WMA/FLAC:
 - Szerzői jogvédelemmel ellátott fájlok
 - Digitális jogkezelési (DRM) technológiával védett fájlok
 - Többcsatornás hangfájlok
- MP3/WMA:
 - Veszteség nélküli tömörítéssel készült fájlok

A kapcsolat létrehozása előtt válassza ki az USB módot (Android mód vagy MSC/MTP mód) az USB-eszköztől függően (13. oldal).

- 1 Csatlakoztasson USB-eszközt az USB-porthoz (8. oldal).

Ekkor elindul a lejátszás.

Ha már csatlakoztatva van egy eszköz, a lejátszás elindítása érdekében nyomja meg az SRC gombot az [USB] beállítás kiválasztásához.

- 2 Állítsa be a hangerőt az autós médialejátszón.

A lejátszás leállítása

Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.

A csatlakoztatott eszköz eltávolítása

Állítsa le a lejátszást, és húzza ki az eszközt csatlakozóját.

Zeneszámok keresése és lejátszása

Végtelenített és véletlen sorrendű lejátszás

Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android módban csatlakoztatva van.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg az ↺ (ismétlés) vagy a ↻ (véletlen sorrend) gombot, amíg a kívánt lejátszási módra nem vált.

A lejátszási mód váltása után lehet, hogy kis késéssel kezdődik a lejátszás.

A lejátszási módok köre a választott jelforrástól függ.

Zeneszám keresése cím alapján (Quick-BrowZer™)

Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android módban csatlakoztatva van.

- 1 A keresési kategóriák listájának megjelenítéséhez nyomja meg a **Q** (tallózás)* gombot CD-ről vagy USB-ről való lejátszás közben. A zeneszámok listájának megjelenése után a **↶** (vissza) gomb többszöri megnyomásával jelenítheti meg a kívánt keresési kategóriát.

* Ha egy USB-készülék tartalmának lejátszása közben 2 másodpercnél valamivel tovább nyomva tartja a **Q** (tallózás) gombot, akkor közvetlenül a kategórialista elejére térhet vissza.

- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt kategóriához, és nyomja meg a tárcsát.
- 3 A kívánt zeneszám megkereséséhez ismételje meg a 2. lépést. Ekkor elindul a lejátszás.

Kilépés a Quick-BrowZer™ üzemmódból
Nyomja meg a **Q** (tallózás) gombot.

Keresés átugrással (Ugrásos üzemmód)

Nem használható, amikor egy USB-eszköz Android módban csatlakoztatva van.

- 1 CD-ről vagy USB-eszközzől történő lejátszás esetén nyomja meg a **Q** (tallózás) gombot.
- 2 Nyomja meg a **▶▶** (SEEK +) gombot.
- 3 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt elemhez. A lista egyszerre az összes elem 10%-ának megfelelő számú elemmel ugrik arrébb.
- 4 Térjen vissza a Quick-BrowZer üzemmódba az ENTER gomb megnyomásával. Ekkor megjelenik a kijelölt elem.
- 5 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt elemig, majd nyomja meg a tárcsát. Ekkor elindul a lejátszás.

Beállítások

Kilépés a DEMO módból

A készülék a jelforrás kikapcsolása esetén megjeleníti az órát és a bemutató kijelzőt. Ez az üzemmód kikapcsolható.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát forgatva válassza a [GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.
- 2 Forgassa el a vezérlőtárcsát a [SET DEMO] parancsig, és nyomja meg.
- 3 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [SET DEMO-OFF] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát. Megtörtént a beállítás.
- 4 Nyomja meg kétszer a **↶** (vissza) gombot. A kijelző visszatér a normál rádiós/lejátszási módba.

Beállítások megadása

A beállítások az alábbi kategóriákban adhatók meg: általános beállítások (GENERAL), hangbeállítások (SOUND), kijelző beállításai (DISPLAY).

- 1 Nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítási kategóriához, majd nyomja meg. A beállítások és parancsok köre a jelforrásoktól és az egyéb beállításoktól függ.
- 3 Forgassa a vezérlőtárcsát a kívánt beállításhoz vagy értékhez, és nyomja meg.

Visszatérés az előző képernyőre
Nyomja meg a **↶** (vissza) gombot.

Általános beállítások (GENERAL)

AREA (terület)

Meghatározza a készülék használatának területét/régióját: [EUROPE], [RUSSIA].
Ha az aktuálisan beállított terület/régió megváltozik, a készülék alaphelyzetbe áll, majd az óra látható.
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)

DEMO (bemutató mód)

A kijelző bemutató módjának aktiválása: [ON], [OFF].

CLOCK (clock) (7. oldal)

Az órát állítja be. [AUTO <RDS>], [MANUAL].

CAUT ALM (figyelmeztető hangjelzés)

A figyelmeztető hangjelzések aktiválása: [ON], [OFF] (7. oldal).
(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)

BEEP (hangjelzés)

Hangjelzések bekapcsolása: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatikus kikapcsolás)

Miután az egységet kikapcsolták és az óra megjelenik a kijelzőn (azaz tartsa lenyomva 1 másodpercig az SRC gombot), az egység egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsol: [ON] (30 perc), [OFF].

STEERING (kormány)

A kormánykeréken található távirányítógombok funkcióinak beállítása és alaphelyzetbe állítása.

(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)

STR CONTROL (kormánykerékes távirányítás)

A csatlakoztatott távirányító beviteli módjának kiválasztása. A megfelelő működés érdekében a használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott távvezérlő is hasonló módon van-e beállítva.

CUSTOM (egyéni)

A kormánykerék távvezérlőjének bemeneti módja

PRESET (programhely)

Vezetékes távirányítók beviteli módja, kivéve a kormánykeréken található távirányítógombokat.

(A rendszer automatikusan kiválasztja a [RESETCUSTOM] művelet végrehajtása esetén.)

EDIT CUSTOM (egyéni mód szerkesztése)

A kormánykeréken található távvezérlőgombok beállítása a különböző funkciókra (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-):

- 1 Forgassa a vezérlőtárcsát a kormánykeréken lévő távvezérlőszervhez rendelt funkcióhoz, és nyomja meg a tárcsát.
- 2 Amíg a [REGISTER] felirat villog, tartsa nyomva a kormánykeréknek a funkcióhoz rendelt gombját. A regisztrálás sikere esetén világítva marad a [REGISTERED] felirat.
- 3 A további funkciókat hasonló módon, az 1. és 2. lépés megismétlésével rendelheti a gombokhoz.

(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)

RESET CUSTOM (egyéni mód visszaállítása)

A kormánykeréken található távirányítógombok regisztrált funkcióinak alaphelyzetbe állítása: [YES], [NO].
(Csak akkor érhető el, ha az [STR CONTROL] beállítás értéke [CUSTOM].)

Megjegyzések

- A beállítások megadása közben a készülék csak gombokkal vezérelhető. A biztonság érdekében csak parkolás után módosítsa ezeket a beállításokat.
- Ha hiba történik a regisztrációs műveletek során, minden korábbi információ és beállítás megmarad. A regisztrációt elegendő a hibát okozó funkció regisztrációjától újratekinteni.
- Előfordulhat, hogy a funkció egyes járművekben nem használható. A járművek kompatibilitásáról a készülék hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.

USB MODE (USB-mód)

Megváltoztatja az USB-módot: [ANDROID], [MSC/MTP].

(Csak az USB-forrás kiválasztása esetén érhető el.)

AF/TA (alternatív frekvenciák/közlekedési hírek)

Az AF (alternatív frekvenciák) és a TA (közlekedési hírek) beállítás kiválasztása: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Akkor érhető el, ha van kiválasztott forrás.)

REGIONAL (regionális)

Rádióadások vételének korlátozása adott körzetre: [ON], [OFF].
(Csak FM-adás vétele esetén érhető el.)

BTM (legjobb hangolás memóriába) (9. oldal)

(Csak a rádió működése közben érhető el.)

FIRMWARE (firmware)

(Csak akkor érhető el, ha a jelforrás ki van kapcsolva, és a kijelzőn az óra látható.)
A firmware új verziójának keresése és telepítése. A részletekről a hátoldalon feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.

FW VERSION (firmware-verzió)

A készüléket üzemeltető firmware verziószámának megjelenítése.

FW UPDATE (firmware-frissítés)

A firmware-frissítési folyamat megkezdése: [YES], [NO].

A firmware frissítése néhány percet vesz igénybe. A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt.

Hangbeállítások (SOUND)

Ez a beállítási menü nem érhető el, ha a forrás ki van kapcsolva, és az óra látható.

EQ10 PRESET (EQ10 programhely)

Választás 10 hangszínszabályozó görbe közül, vagy kikapcsolás:

[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].

A hangszínszabályozó görbe beállítása mindegyik forrás esetén külön tartható.

*A [KARAOKE] csökkenti az ének-sáv hangját, de azt nem lehet teljesen eltávolítani a lejátszás során. Emellett a mikrofon használata nem támogatott.

EQ10 CUSTOM (EQ10 egyéni)

Az EQ10 beállítás [CUSTOM] értékéhez tartozó paraméterek beállítása.

A hangszínszabályozó görbe beállítása:

[BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).

A hangerő –6 dB és +6 dB között, 1 dB-es lépésekben szabályozható.

BALANCE (balansz)

A bal és jobb oldali hangszugárzók egymáshoz viszonyított erősségének beállítása: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15] (a bal oldaliak hangsúlyozásától a jobb oldaliak hangsúlyozása felé haladva).

FADER (egyensúlyszabályzó)

Az első és hátsó hangszugárzók egymáshoz viszonyított erősségének beállítása: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

S.WOOFER (mélysugárzó)

SW LEVEL (mélysugárzó hangereje)

A mélysugárzó hangerősségének beállítása:

[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

(A legalacsonyabb értéket az [ATT] felirat jelzi.)

SW PHASE (mélysugárzó fázisa)

A mélysugárzó fázisának kiválasztása: [SUB NORM], [SUB REV].

LPF FREQ (aluláteresztő szűrő frekvenciája)

A mélysugárzó vágási (cut-off) frekvenciájának beállítása: [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF FREQ (felüláteresztő szűrő frekvenciája)

Az első/hátsó hangszórók vágási frekvenciája: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

AUX VOL (AUX aljzat hangereje)

Az AUX aljzatot keresztül csatlakoztatott eszközök relatív hangereje:

[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

A funkció használata esetén nem kell külön beállítani a hangerőt a jelforrások közötti váltások esetén.

(Csak az AUX bemenet kiválasztása esetén érhető el.)

Kijelzőbeállítások (DISPLAY)

DIMMER (halványítás)

A kijelző fényerejének változtatása: [OFF], [ON], [CLK] (clock).

Annak beállításához, hogy ez a funkció csak egy rögzített időszakban legyen aktív, válassza ki a [CLK] lehetőséget, majd állítsa be a kezdési és befejezési időpontot.

– A fényerő beállítása a halványító funkció bekapcsolt állapota esetén:

Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [ON] állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.

– A fényerő beállítása a halványító funkció deaktivált állapota esetén:

Állítsa a [DIMMER] lehetőséget [OFF] állásba, majd adja meg a [BRIGHTNESS] értékét.

A fényerő beállítását tárolja és alkalmazza a készülék, ha a halványítási funkciót aktiválják vagy deaktiválják.

BRIGHTNESS (fényerő)

A kijelző fényerejének beállítása.

A fényerőszint beállításai: [1] – [10].

SND SYNC (hangszinkronizálás)

A kivilágítás és a hang szinkronizálásának aktiválása: [ON], [OFF].

(Nem használható, amikor nincs kijelölve forrás és az óra megjelenik a kijelzőn.)

AUTO SCR (automatikus görgetés)

A hosszú feliratok automatikus görgetése: [ON], [OFF].

(AUX jelforrás és rádió esetén nem érhető el.)

További információk

A firmware frissítése

Ha új frissítés jelenik meg, nyissa meg a hátoldalon feltüntetett weboldalt, és kövesse az ott megjelenő útmutatást.

Megjegyzés

A frissítés közben ne vegye ki az USB-eszközt.

Óvintézkedések

- Ne hagyja a műszerfalán az előlapot vagy az audioeszközöket.
- Ha az egység be van kapcsolva, a motoros rádióantenna automatikusan emelkedik ki.
- Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a készülékre.

Párakicsapódás

Vigyázzon, hogy ne kerüljön folyadék a lemezekre. Ha a készülékben pára csapódhatott le, vegye ki belőle a lemezt, és várjon egy órát, hogy elpárologhasson a nedvesség, különben meghibásodhat a készülék.

A lemezekkel kapcsolatos megjegyzések

- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfénynek vagy hőforrások (például hővezetékek) hőjének, és ne hagyja közvetlen napsütésben álló járműben.
- Törölje meg a lemezt egy törölkendővel, a közepétől a széle felé haladva. Ne használjon oldószert, például benzint, hígítót és kereskedelmi forgalomban kapható más tisztítószerket.

- A készüléket a CD szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. A DualDisc-lemezek és a másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes zenei lemezek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy nem játszhatók le ezzel a készülékkel.




- A készülékkel **NEM LEJÁTSZHATÓ** lemezek:
 - Címkézett és matricázott lemezek, illetve amelyekre valamilyen öntapadó anyag vagy papír van ragasztva. Az ilyen lemezek lejátszásának kísérlete hibás működést vagy lemezkárosodást okozhat.
 - Nem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet, csillag stb. alakú lemezek). Az ilyen lemezek lejátszásának megkísérlése károsíthatja a készüléket.
 - 8 cm-es (3 1/4 hüvelykes) lemezek.

Megjegyzések a CD-R/CD-RW típusú lemezekhez

- Ha a többmenetes lemez CD-DA menettel kezdődik, akkor CD-DA lemezként ismeri fel a készülék, az egyéb meneteket pedig nem játssza le.
- A készülékkel **NEM LEJÁTSZHATÓ** lemezek:
 - Gyenge felvételi minőségű CD-R és CD-RW típusú lemezek
 - Nem kompatibilis lemezíró készülékkel előállított CD-R és CD-RW típusú lemezek.
 - Nem megfelelően lezárt CD-R és CD-RW típusú lemezek.
 - Nem zenei CD formátumban, és nem is az ISO9660 Level 1 vagy Level 2, illetve a Joliet vagy Romeo szabványnak megfelelő MP3-formátumban vagy többmenetes formátumban írt lemezek.

A hangfájlok lejátszási sorrendje

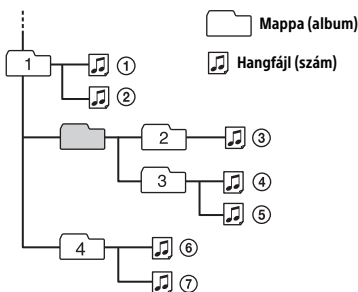


Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban, a legközelebbi Sony-márkaképviselőt készséggel áll rendelkezésére.

Karbantartás

Csatlakozók tisztítása

Ne érjen közvetlenül a csatlakozókhoz. Az egység és az előlap csatlakozóinak szennyeződése zavarhatja a készülék működését. Ezt megelőzheti, ha az előlap levétele (7. oldal) után egy pamutkendővel megtisztítja a csatlakozókat. Ne fejtse ki nagy erőt, mert ettől sérülhetnek a csatlakozók.



Megjegyzés

Biztonsági okokból ne távolítsa el az előlapot vezetés közben.

Specifikációk

Tuner rész

FM

Programkeresési frekvenciatartomány:

Ha az [AREA] beállítása [EUROPE]:

87,5–108,0 MHz

Ha az [AREA] beállítása [RUSSIA]:

FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz

(50 kHz-es lépésköz)

FM3: 65–74 MHz (30 kHz-es lépésköz)

Hangolási érzékenység: 7 dBf

Jel-zaj viszony: 73 dB

Szeperáció: 50 dB 1 kHz-en

MW/LW

Programkeresési frekvenciatartomány:

531 kHz – 1,602 kHz (MW),

153 kHz – 279 kHz (LW)

Érzékenység: MW: 26 µV, LW: 50 µV

CD-lejátszó

Jel-zaj viszony: 95 dB

Frekvenciaválasz: 20–20 000 Hz

Maximális értékek*1:

Mappák (albumok)*2: 150

Fájlok (zeneszámok) és mappák*3: 300

fájl- és mappanévből megjeleníthető
karakterek száma:
32 Joliet formátum esetén, és
64 Romeo formátum esetén

Megfelelő kódok: MP3 (.mp3), WMA (.wma)

*1 Csak CD-R/CD-RW esetén

*2 A legfelső szintű mappával együtt

*3 Ha a mappa/fájl neve nagy számú karaktert
tartalmaz, kevesebb lehet a mért értéknél.

USB-lejátszó

Interfész: USB (nagy sebességű)

Maximális áramerősség: 500 mA

A felismerhető mappák és fájlok maximális
száma:

Mappák (albumok): 256

Mappánkénti fájlok (zeneszámok): 256

Kompatibilis Android Open Accessory
protokoll (AOA): 2.0

Megfelelő kódok:

MP3 (.mp3)

Bitsebesség: 8 kb/s – 320 kbps (akár
változó bitsebességű (VBR) fájlok is)

Mintavételi frekvencia: 16 kHz – 48 kHz

WMA (.wma)

Bitsebesség: 32–192 kbps (akár változó
bitsebességű (VBR) fájlok is)

Mintavételi frekvencia: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

Bitmélység: 16 bit, 24 bit

Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz,
48 kHz

Támogatott fájlrendszer FAT16, FAT32

Erősítő

Kimenet: Hangsugárzó-kimenetek

Hangsugárzó-impedancia: 4–8 Ω

Maximális kimeneti teljesítmény: 55 W × 4
(4 Ω impedancia mellett)

Általános

Energiaellátási követelmények: 12 V-os
egyenáramú személgépjármű-
akkumulátor (negatív földeléssel)

Névleges áramfelvétel: 10 A

Méret:

Kb. 178 mm × 50 mm × 178 mm
(7 1/8 hüvelyk × 4 hüvelyk × 7 hüvelyk)
(szé/ma/mé)

Foglalat mérete:

Kb. 182 mm × 111 mm × 159 mm
(7 1/4 hüvelyk × 2 1/8 hüvelyk × 6 3/8
hüvelyk) (szé/ma/mé)

Tömeg: Kb. 1,2 kg

A csomag tartalma:

Fő egység (1 db)

A beszereléshez és csatlakozásokhoz
szükséges alkatrészek
(1 készlet)

Kérjen részletes tájékoztatást a
kereskedőtől.

A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.

Védjegyek

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.

A termék egyes részei a Microsoft Corporation
szellemi tulajdonjogainak védelme alá esnek.
Az ilyen technológiák e terméken kívüli használata
vagy terjesztése kizárólag a Microsoft vagy valamely
hivatalos leányvállalatának megfelelő engedélyével
lehetséges.

Az Android a Google LLC. védjegye.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009, Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

A szoftver eredeti vagy módosított verziójának
forráskódként vagy bináris formában megvalósuló
terjesztését az alábbi rendelkezések szabályozzák:

- A forráskód továbbterjesztett csomagjainak meg
kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a
jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
- A szoftver bináris formátumban terjesztett
változatainak a hozzájuk kapcsolódó és velük
terjesztett dokumentációban és más anyagokban
meg kell őrizniük a fenti szerzői jogi nyilatkozatot,
a jelen rendelkezéseket, valamint az alábbi
nyilatkozatot.
- Sem a Xiph.org Foundation név, sem a
közreműködők neve nem használható fel
kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül a jelen
szoftverből származó termékek promotálására.

JELLEN SZOFTVERT A SZERZŐJOG-TULAJDONOSOK
ÉS KÖZREMŰKÖDŐK AKTUALIS ÁLLAPOTÁBAN
BIZTOSÍTJÁK, KIFEJEZETTEN KIZÁRVA MINDENMÉLY
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA
VAGY ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ
ALÁÍTVÁNY ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK
SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM

KIZÁRÓLAGOS JELLEGEL A CSERETERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLAT VESZTESÉGÉT, AZ ADATVESZTÉST VAGY A PROFITVESZTESÉGET, ILLETVE AZ ÜZEMIDŐ-KIESÉST), BÁRHOGYAN OKOZTAK ÉS BÁRMILYEN JOGÉRTÉLMÉZÉS ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN, SAJÁT FELELŐSÉG ALAPJÁN VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI JOGVISZONY SORÁN (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) KÖVETKEZETT BE, ÉS AMELYET BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZOTT, FÜGGETLENÜL ÁTOL, HOGY FIGYELMEZTETÉK-E ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

Hibaelhárítás

Az alábbi útmutató segítséget nyújt a készülékkel kapcsolatos problémák megoldásában.

Mindenekelőtt ellenőrizze a készülék csatlakoztatási és kezelési útmutatóját.

A biztosíték használata és a készülék kiszerezése a műszerfalból: „Csatlakoztatás és beszerelés” (22. oldal).

Ha nem sikerül megoldani a problémát, látogasson el a készülék hátlapján feltüntetett támogatási weboldalra.

Általános

Nincs hang, vagy nagyon halk a hang

- Ha 2 hangszórós rendszert használ, a hosszmetzeti egyensúlyszabályzó ([FADER]) nem 2 hangszórós konfigurációhoz van beállítva.
- Nagyon alacsony értékre van állítva a hangerő a készüléken vagy a csatlakoztatott eszközön.
 - Növelje a hangerőt a készüléken vagy a csatlakoztatott eszközön.

Nem csipog a készülék

- Az opcionálisan használható erősítő csatlakoztatva van a készülékhez, és ezért nem a beépített erősítőt használja.

Törlődtek a tárolt rádióadók és törlődött a pontos idő.

Kioldott a biztosíték.

A készülék zajt hallat a gyújtáskapcsoló elforgatásakor

- A vezetékeket nem megfelelően csatlakoztatták a jármű elektronikus eszközeinek áramellátását biztosító csatlakozóhoz.

Zenelejátszás vagy rádiózás közben bekapcsol a bemutató mód

- Ha a [DEMO-ON] beállítás mellett 5 másodpercig nem kap vezérlési parancsot a készülék, bemutató módra vált.
 - Ha ezt nem szeretné, aktiválja a [DEMO-OFF] beállítást (13. oldal).

Nem jelenik meg semmi a kijelzőn (vagy eltűnnek róla az információk)

- Szennyezettek a csatlakozók (16. oldal).

A kijelző/világítás villog.

- Nincs megfelelő áramellátás.
 - Ellenőrizze, hogy az autó akkumulátora elegendő áramot biztosít-e a készüléknek. (12 V-os egyenáram szükséges.)

Nem működnek a kezelógombok.

Nem adja ki a lemezt a készülék.

- Ezt a jelenséget csatlakoztatási hibák okozzák.
 - Tartsa lenyomva a DSPL és CALL gombokat több, mint két másodpercig az egység újraindításához ().
 - Ezzel törli a készülék memóriáját is.

Az automatikus órábeállítás nem pontos.

- Az óra adatai a rádióhullámokon nem pontosak.
 - Állítsa be az órát manuálisan (7. oldal).

Rádióadások vétele

A rádiójelvétele gyenge.

Statikus zaj észlelhető.

- Csatlakoztassa erősen az antennát.

Az FM3 sáv 65 MHz-től 74 MHz-ig tartó tartománya nem állítható be.

- Az [AREA] beállítása [EUROPE].
 - Állítsa az [AREA] beállítást [RUSSIA] értékre (13. oldal).

RDS

Az RDS szolgáltatások nem vehetők (ha az [AREA] értéke [RUSSIA]).

- Az FM3 bemenet van kiválasztva.
 - Válassza ki az FM1 vagy FM2 elemet.
- Az RDS-szolgáltatások nem állnak rendelkezésre a jelenlegi régióban.

Néhány másodpercnyi rádióhallgatás után hangolódásba kezd a készülék

- A hallgatott adó nem támogatja a TP funkciót, vagy nagyon gyengén fogható a jele.
- Kapcsolja ki a TA funkciót (9. oldal).

Nem hallhatók a közlekedési hírek

- Kapcsolja be a TA funkciót (9. oldal).
- Az adó valójában nem sugároz közlekedési híreket, bár kompatibilis a TP funkcióval.
- Váltson másik adóra.

A PTY funkció a [- - - - -] feliratot jeleníti meg

- A jelenlegi állomás nem RDS-állomás, vagy gyenge a rádiójelvétele.

Villog a rádióadó neve

- A hallgatott adó nem sugároz másik frekvencián.
- Nyomja meg a ◀◀/▶▶ (SEEK +/-) gombot, amikor villog a rádióadó neve. Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék elkezd keresni az azonos PI (programazonosító) értékkel rendelkező további frekvenciákat.

CD-lejátszás

Nem játszható le egy lemez.

- A lemez hibás vagy szennyezett.
- A készülékben lévő CD-R vagy CD-RW típusú lemez nem zenei lemez (16. oldal).

Nem játszhatók le az MP3 és WMA típusú fájlok.

- A lemez nem kompatibilis az MP3 vagy a WMA formátumnak a készülék által támogatott verziójával. A lejátszható lemezek és adatformátumok köréről a készülék hátlapján feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.

Lassabban kezdődik el az MP3 vagy WMA típusú fájlok lejátszása.

- Az alábbi esetekben hosszabb időt igényelhet a lejátszás elindítása:
 - bonyolult mappaszerkezetű lemezek;
 - többmenetes formátumban rögzített lemezek; illetve
 - adatok tárolására is alkalmas lemezek.

Lejátszás USB-s készülékekről

Lassabban kezdődik el az USB-n keresztül lejátszás

- Az USB-eszköz bonyolult mappaszerkezetben tárolja a fájlokat.

A hangfájl nem játszható le.

- A támogatott formátumok részleteiért lásd a „Specifikációk” c. részt (16. oldal). Ha a hangfájl továbbra sem lejátszható, nézze meg az USB-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót, vagy forduljon az USB-eszköz gyártójához.

Az album átugrását, az elemek átugrását (Ugrásos üzemmód), valamint a számok név szerinti keresését (Quick-BrowZer) nem hajthatja végre.

- Állítsa az [USB MODE] beállítását [MSC/MTP] értékre (13. oldal).

A hang nem hallható lejátszás közben Android módban.

- Ellenőrizze a hanglejátszó alkalmazás állapotát az androidos okostelefonon.

Üzenetek

A rendszer használata közben az alább ismertetett üzenetek jelenhetnek meg.

ÉRVÉNYTELEN Lehet, hogy a kiválasztott művelet érvénytelen.

READ:

- Várja meg a beolvasási művelet végét. Utána automatikusan elindul a lejátszás. A beolvasás ideje a fájlstruktúrától függ, és komplex szerkezet esetén hosszabb is lehet.

_ (aláhúzás karakter): Meg nem jeleníthető karakter.

Lejátszás CD-ről:

CD ERROR:

- Tisztítsa meg, majd a megfelelő oldalával felfelé helyezze be a lemezt. Ellenőrizze, hogy nem üres vagy sérült lemezzel van-e szó.

CD NO DISC:

- Helyezzen be egy lejátszható fájlokat tartalmazó lemezt (16. oldal).

CD NO MUSIC:

- Helyezzen be egy lejátszható fájlokat tartalmazó lemezt (16. oldal).

CD PUSH EJT: A készülék nem tudja kiadni a lemezt.

- Nyomja meg a ▲ (lemez kiadása) gombot.

LLLL vagy רררר: A készülék elérte a lemez elejét vagy végét.

Lejátszás USB-eszközlől:

HUB NO SUPRT: A készülék nem támogatja az USB-hubokon keresztüli csatlakozást.

NOT SUPPORT ANDROID MODE

- Az AOA (Android Open Accessory) 2.0-t nem támogató USB-eszköz csatlakozik a készülékhez, amikor az [USB MODE] értéke [ANDROID].
 - Állítsa az [USB MODE] beállítást [MSC/MTP] értékre (13. oldal).

USB ERROR:

- Csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

USB NO DEV:

- Ellenőrizze, hogy nincs-e érintkezési hiba az USB-aljzatoknál.

USB NO MUSIC:

- Csatlakoztasson egy lejátszható fájlokat tartalmazó USB-eszközt (17. oldal).

USB NO SUPRT:

- A különböző USB-s készülékek kompatibilitásáról a készülék hátulján feltüntetett támogatási weboldalon tájékozódhat.

USB OVERLOAD: Túl van terhelve az USB-eszköz.

- Bontsa az USB-eszköz kapcsolatát, és az SRC gombot megnyomva válasszon más jelforrást.
- Az USB-eszköz meghibásodott, vagy nem támogatott a csatlakoztatott eszköz.

RDS-működtetés:

NO AF: Nincsenek alternatív frekvenciák.

- Nyomja meg a ◀◀/▶▶ (SEEK -/+) gombot, amikor villog a rádióadó neve. Ekkor a [PI SEEK] felirat jelenik meg a kijelzőn, és a készülék elkezd keresni az azonos PI (programazonosító) értékkel rendelkező további frekvenciákat.

NO PI: Nem áll rendelkezésre programazonosító. A kiválasztott rádióállomás nem rendelkezik PI (programazonosító) adatokkal.

- Válasszon egy másik rádióállomást.

NO TP: Nincsenek közlekedési jellegű programokat sugárzó adók.

- A készülék folytatja az elérhető TP-adók keresését.

A kormányon lévő távirányítószervekkel kapcsolatban:

ERROR

- Próbálja meg újra regisztrálni azt a funkciót, amelyiknél a hibajelzést kapta (13. oldal).

TIMEOUT:

- Próbálja meg a [REGISTER] felirat villogása alatt, körülbelül 6 másodpercen belül elvégezni a regisztrálást (13. oldal).

Firmware-frissítés működtetése:

FILE ERROR: A frissítőfájl nem az UBS-eszközön van tárolva.

- Mentse a frissítőfájlt az USB-eszközhöz, majd próbálja újra (15. oldal).

UPDATE ERROR PRESS ENTER: A firmware-frissítés nem megfelelően lett végrehajtva.

- Az üzenet törléséhez nyomja meg az ENTER gombot, majd próbálja újra. A frissítés közben ne állítsa a gyújtást OFF állásba, és ne vegye ki az USB-eszközt (15. oldal).

Ha fenti tanácsok nem segítettek a probléma megoldásában, forduljon a legközelebbi Sony-márkakereskedőhöz. Ha CD-vel kapcsolatos lejátszási probléma miatt viszi szervizbe a készüléket, azt a lemezt is vigye magával, amelyikkel először tapasztalta a problémát.

Figyelmeztetések

- Minden földelési vezetékét közös földelési ponthoz kell csatlakoztatni.
- Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek csavarok alá és mozgó részekhez (például az ülésínhez).
- A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- A tápkábelt (⑥) először a készülékhez és a hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak utána a jármű elektronikai eszközöket ellátó tápcsatlakozójához.
- A biztonság érdekében szigetelőszalaggal szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.

Övintézkedések

- Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem zavarja a vezetést.
- Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például közvetlen napfénynek és hővezetékeknek – kitett helyekre a készüléket.
- A balesetmentes és biztonságos beszerelés érdekében csak a mellékelt szerelési alkatrészeket használja.


Megjegyzés a sárga színű tápkábelhez

Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben, fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló áramköre a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak összesített névleges áramerősségénél nagyobb névleges áramerősséggel rendelkezzen.

Beszerelési szög


A beszerelési szögnek 30°-nál kisebbnek kell lennie.

Szerelési alkatrészek

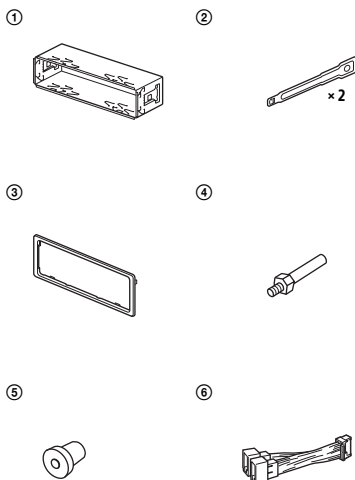

- Az alkatrészjegyzékben nem szerepel a csomag teljes tartalma.
- A tartókonzolt (①) és a védőkeretet (③) a gyárban a készülékre csatlakoztatják. A beszerelés megkezdése előtt a kioldópálcákkal (②) vegye le a tartókonzolt (①) a készülékről. For details, see "Removing the protection collar and the bracket" (25. oldal).
- Órizzze meg a kioldópálcákat (②), mert a jövőben is szükség lehet rájuk, ha ki kell szerelni a készüléket a járműből.

Csatlakoztatás

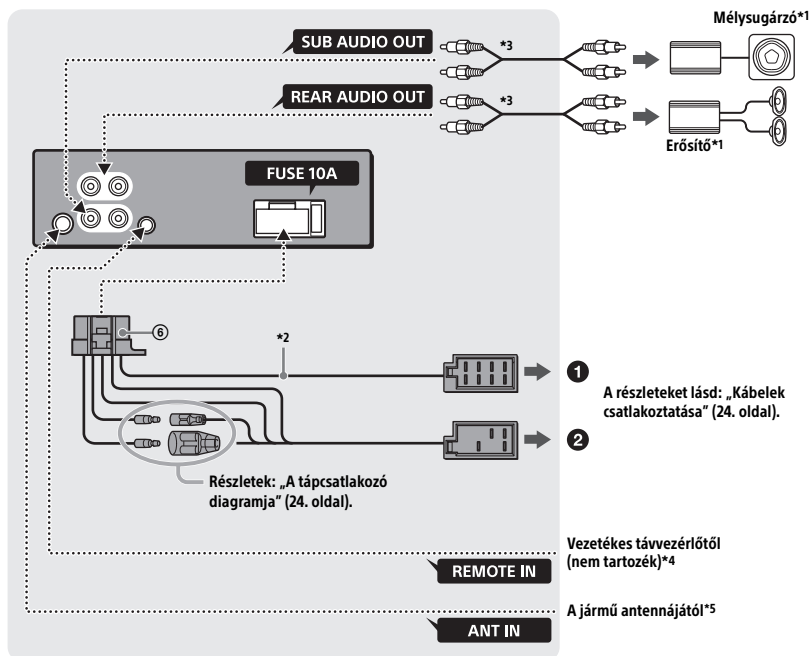

*1 Nem tartozék

*2 Hangszugárzó-impedancia: $4-8 \Omega \times 4$

*3 RCA-audiókábel (nem tartozék)

*4 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert kell használni a vezetékes távirányítóhoz (az adapter nem tartozék).


A vezetékes távirányító használatával kapcsolatos további információkért lásd: „A vezetékes távirányító használata” (25. oldal).

*5 A jármű típusától függően lehet, hogy adaptert kell használni az antenna csatlakozójához (ez nem tartozék).

Kábelek csatlakoztatása


Ha átjátszóegység nélküli motoros antenna van a járműben, és a mellékelt tápkábelrel ⑥ csatlakoztatja a készüléket, az antenna megsérülhet.

① A jármű hangszóróinak csatlakozói felé



1	Hátsó hangszóró (jobb oldali)	⊕	Lila
2		⊖	Lila/fekete csíkozású
3	Első hangszóró (jobb oldali)	⊕	szürke
4		⊖	Szürke/fekete csíkozású
5	Első hangszóró (bal oldali)	⊕	fehér
6		⊖	Fehér/fekete csíkozású
7	Hátsó hangszóró (bal oldali)	⊕	zöld
8		⊖	Zöld/fekete csíkozású


② A jármű tápcsatlakozója felé



12	Folyamatos tápellátás	Sárga
13	Motoros antenna és erősítővezérlő csatlakozója (REM OUT)	Kék/fehér csíkozású
15	Kapcsolható tápellátás	piros
16	Földkábel	Fekete

A mélysugárzó egyszerű csatlakoztatása

A mélysugárzó erősítő nélkül is használható, ha az egyik hátsó hangszóró aljzatához csatlakoztatja.

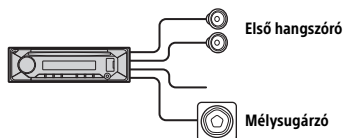

Megjegyzések

- Ehhez a konfigurációhoz elő kell készíteni a hátsó hangszóró kábeleit.
- Ilyen szituációban 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése érdekében – megfelelő teljesítménykezelési kapacitással rendelkező mélysugárzót kell használni.

A memória tápellátása

Ha a sárga tápkábel csatlakoztatva van, a memória áramkörei folyamatos áramellátást kapnak akkor is, ha a gyújtás ki van kapcsolva.


Hangszórók csatlakoztatása

- A hangszórók csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- 4–8 ohmos, illetve – a sérülések elkerülése érdekében – megfelelő teljesítménykezelési kapacitással rendelkező hangszórókat kell használni.


A tápcsatlakozó diagramja

Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök tápellátását biztosító csatlakozóját, és ügyeljen az egyes kábelek/csatlakozók helyes megfeleltetésére.

Elektronikus eszközök tápcsatlakozója

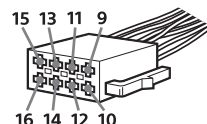


Szokásos elrendezés

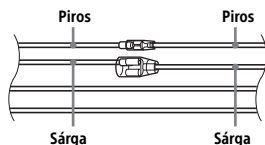


12	Folyamatos tápellátás	Sárga
15	Kapcsolható tápellátás	piros

A piros és sárga vezetékek felcserélt pozíciója esetén

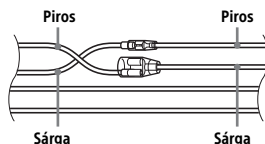

12	Kapcsolható tápellátás	Sárga
15	Folyamatos tápellátás	Piros

ACC állás nélküli gyújtókapcsolós járművek esetén

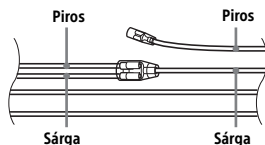

A kábelek/csatlakozók megfeleltetése és összekötése után csatlakoztassa a készüléket a jármű tápcsatlakozójához. Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült problémájára vagy kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban, kérje a jármű forgalmazójának segítségét.

A vezetékes távvezérlő használata


- 1 A vezetékes távvezérlő használatát a [SET STEERING] menüben található [STR CONTROL] beállítás [PRESET] értékre állításával engedélyezheti (13. oldal).

Elhelyezés


A védőkeret és a tartókonzol levétele

A beszerelés megkezdése előtt vegye le a tartókeretet ③ és a tartókonzolt ① a készülékről.

- 1 Fogja az ujjai közé a védőkeret ③ két szélét, és húzza kifelé.

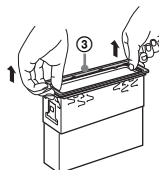


- 2 Kattanásig tolja be mindkét kioldópálcát ②, és húzza lefelé a tartókonzolt ①, majd húzza felfelé a készüléket.

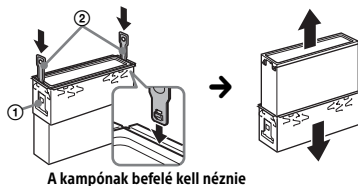


A készülék beszerelése a műszerfalba

A főegység elhelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szorítók a beépítőkeret ① mindkét oldalán 2 mm-re ($3/32$ hüvelykre), befelé hajlanak-e.

- 1 Helyezze a tartókeretet ① a műszerfalba, és hajtsa kifelé a kallantyúkat, hogy szorosan illeszkedjen a konzol.

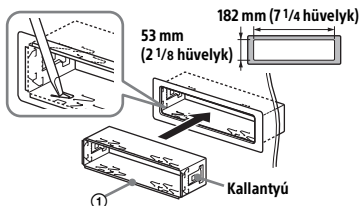

- 2 Helyezze be a készüléket a tartókonzolba ①, és helyezze rá a védőkeretet ③.

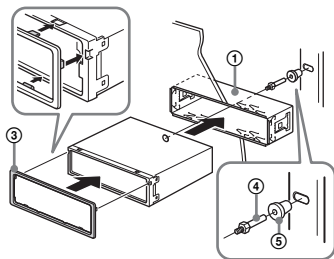

Megjegyzések

- Ha a kallantyúk a konzol síkjában állnak vagy befelé hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos, és a készülék kicsúszhat a műszerfalból.
- Ellenőrizze, hogy a védőkeret ③ mind a négy kallantyúja megfelelően illeszkedik-e a készülék vájataiba.

Az előlap levétele és felhelyezése

A részleteket lásd: „Az előlap levétele” (7. oldal).

Az egység alaphelyzetbe állítása


Részletekért lásd: „Az egység alaphelyzetbe állítása” (7. oldal).

A biztosíték cseréje

A biztosíték cseréje esetén ügyeljen rá, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett névleges áramerősséggel azonos áramerősségű biztosítékot használjon.

A biztosíték kioldása esetén ellenőrizze a tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után az új biztosíték is kiég, az a készülék hibájára utalhat. Ilyen esetben forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.

Biztosíték (10 A)





Magyar

A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található:

<http://www.compliance.sony.de/>

Támogatási webhely

Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási webhelyet, ahol a legfrissebb támogatási információkat is megtalálja:

<http://www.sony.eu/support>

Regisztrálja termékét online most:

<http://www.sony.eu/mysony>

Okostelefon-alkalmazás

Support by Sony alkalmazás – Tájékozódhat és értesítéseket kaphat a termékről:



- ✓ Hírek és értesítések
- ✓ Szoftverfrissítések
- ✓ Oktatóanyagok
- ✓ Tippek és trükkök

<https://sony.net/SBS>

