




SOUČÁSTI A FUNKCE

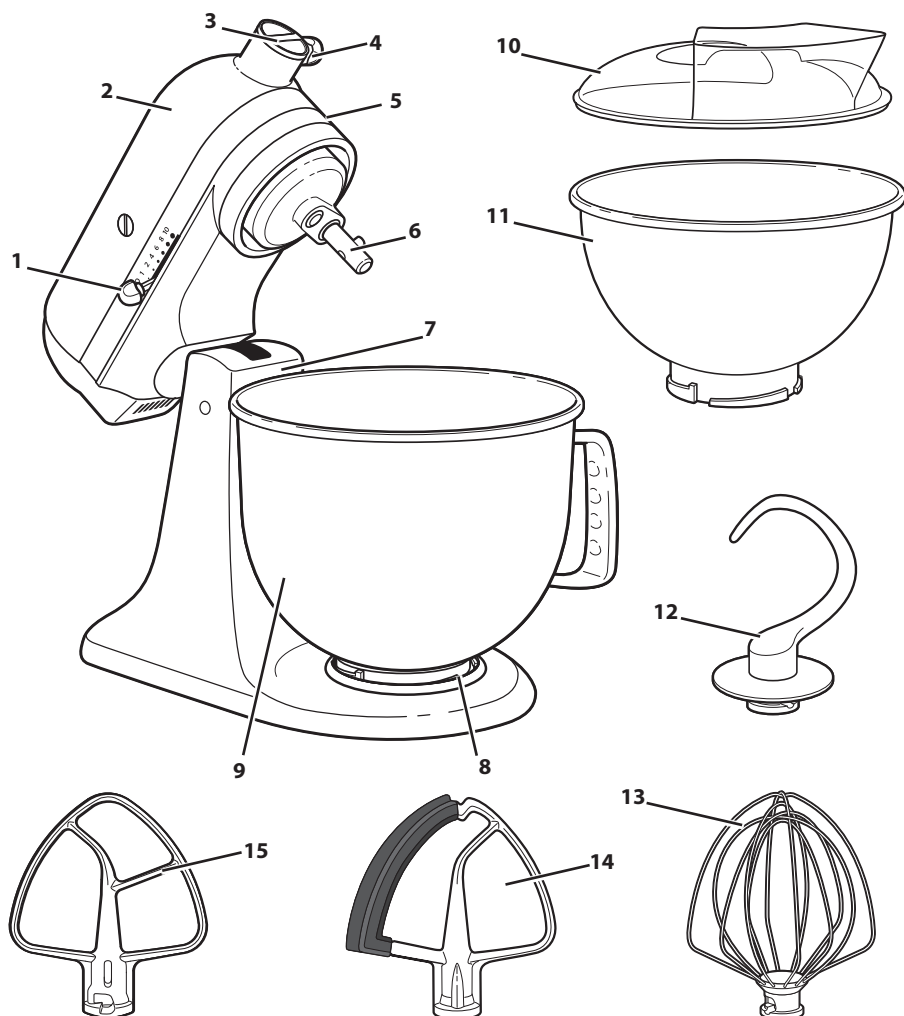

- 1 Ovladač rychlosti
- 2 Hlava motoru
- 3 Upínací hlavice
- 4 Šroub k nastavení
- 5 Zajištění hlavy motoru (není na obrázku)
- 6 Hřídel šlehače
- 7 Šroub pro úpravu výšky šlehače (není na obrázku)

- 8 Upínací deska pro mísu
- 9 Mísa**
- 10 Nalévací štít*
- 11 3l Mísa z nerezové oceli*
- 12 Hnětací hák
- 13 Šlehací metla
- 14 Šlehač s pružným okrajem*
- 15 Plochý šlehač

*Součást pouze vybraných modelů. K dispozici také jako doplňkové příslušenství.

**Vzhled a materiál mísy závisí na modelu kuchyňského robotu.

ČESKY





BEZPEČNOST VÝROBKU

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i Váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. Tato slova mají následující význam:

 **NEBEZPEČÍ**

Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

 **VAROVÁNÍ**

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těch následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny. Nesprávné použití spotřebiče může mít za následek zranění osoby.
2. Nikdy neponořujte kuchyňský robot do vody ani jiné kapaliny; vyhněte se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
3. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
4. Pouze EU: Spotřebiče smí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez patřičných zkušeností a znalostí, jestliže je používaly pod dohledem nebo byly poučeny o jeho bezpečném používání a uvědomují si možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
5. Pouze EU: Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho přírodní kabel mimo dosah dětí.
6. Před sestavením, rozebráním nebo čistěním spotřebiče, či pokud se již nebude používat, ho vypněte a vypojte ze zásuvky. Pro odpojení uchopte zástrčku a vypojte ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
7. Nedotýkejte se pohybujících se částí. Během provozu šlehače udržujte ruce, vlasy, části oděvů, stěrky a další náčiní v bezpečné vzdálenosti od šlehače, abyste se vyvarovali zranění osob nebo poškození kuchyňského robota.
8. Nepouštějte spotřebič, má-li poškozený přírodní kabel nebo zástrčku, nefunguje dobře, upadl na zem či je nějak poškozený. Chcete-li získat informace o tom, jak spotřebič prohlédnout, opravit nebo seřídit, kontaktujte výrobce na telefonním čísle zákaznických služeb.





BEZPEČNOST PRODUKTU

9. Použití nástavce, který neschválila nebo neprodává společnost KitchenAid, může vést ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
10. Nepoužívejte kuchyňský robot ve venkovním prostředí.
11. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
12. Před mytím z kuchyňského robota odejměte plochý šlehač, šlehačí metlu nebo hnětací hák.
13. Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
14. Aby se předešlo vzniku nebezpečí, poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik nebo osoba s odpovídající kvalifikací.
15. Při použití nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
16. Abyste předešli poničení výrobku, nepoužívejte mísy kuchyňských robotů na místech s vysokou teplotou, jako je trouba, mikrovlnná trouba nebo sporák.
17. V části „Údržba a čištění“ se seznámte s pokyny k čištění povrchu v kontaktu s potravinami.
18. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobným účelům jako například:
 - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo ostatních pracovních prostředích;
 - na farmách;
 - klienty v hotelech, motelech a ostatním prostředí obytného typu;
 - v prostředí typu bed and breakfast.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úmrtí, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Příkon:

Maximálně 300 W

Pro řady 5KSM125 – 5KSM200

Maximálně 275 W

Pro řady 5K45, 5KSM45 – 5KSM100

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50–60 Hz

POZNÁMKA: Jestliže zástrčku nelze zasunout do zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel. Jestliže je přívodní kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.

ČESKY





BEZPEČNOST VÝROBKU

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

Likvidace výrobku

- Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

- Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.



Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Bližší informace ohledně zacházení s produktem a jeho regenerace a recyklace získáte od místních úřadů, od služby likvidace domovních odpadů nebo od prodejny, kde jste produkt zakoupili.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento přístroj byl navržen, zkonstruován a dodán v souladu s požadavky bezpečnostních směrnic ES: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU (směrnice RoHS).





POUŽITÍ VÝROBKU

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

Rychlost	Pohyb	Nástavec	Popis
1	Míchání	Plochý šlehač Šlehač s pružným okrajem*	Pro pomalé promíchávání, mísení, šťouchání a začínání všech procesů, kdy dochází k míchání. Používejte k přidávání mouky a suchých přísad do těsta a k přidávání tekutin k suchým přísadám. Nepoužívejte rychlost 1 pro míchání a hnětení kynutého těsta.
2	Pomalé míchání	Plochý šlehač Šlehač s pružným okrajem* Hnětací hák	Pro pomalé míchání, šťouchání a rychlejší promíchávání. Používejte k míchání a hnětení kynutého těsta, těžkého těsta a sladkostí, počátečnímu šťouchání brambor nebo jiné zeleniny, krájení másla do mouky a míchání tenkých nebo řídkých těst.
4	Míchání, šlehání	Plochý šlehač Šlehač s pružným okrajem* Šlehací metla	Pro míchání polotěžkých těst, např. na sušenky. Používejte k míchání cukru a tuků a k přidávání cukru k bílkům na sníh. Střední rychlost pro směsi na dort.
6	Šlehání		Pro středně rychlé šlehání. Používejte k dokončení míchání těsta např. na dort nebo koblíhy. Vysoká rychlost pro směsi na dort.
8	Rychlé šlehání	Šlehací metla	Pro šlehačku, bílky a polevy bez ztužených tuků.
10	Rychlé šlehání		Pro šlehání malého množství šlehačky, bílků nebo dokončení bramborové kaše.

POZNÁMKA: Ovladač rychlosti lze nastavit na výše uvedené rychlosti a v případě potřeby je pro přesnější nastavení možné zvolit rychlosti 3, 5, 7 a 9. Během přípravy kynutých těst nepoužívejte rychlost vyšší než 2, jelikož byste mohli kuchyňský robot poničit.

PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍM

Příslušenství	Používejte k míchání	Popis
Plochý šlehač Šlehač s pružným okrajem*	Běžné až těžké směsi:	Těsto na dort, koláč, šlehané polevy, sladkosti, sušenky, sekaná, bramborová kaše.
Šlehací metla	Směsi, do kterých se zašlehává vzduch:	Vejce, bílky, smetana ke šlehání, polevy bez ztužených tuků, piškotové dorty, majonéza, některé sladkosti.
Hnětací hák	Míchání a hnětení kynutého těsta:	Chléb, rohlíky, těsto na pizzu, buchty ke kávě, housky.


*Přiloženo pouze k vybraným modelům. Také k dispozici jako doplňkové příslušenství.






POUŽÍVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA


PŘIPEVNĚNÍ/ODEJMUTÍ MÍSY

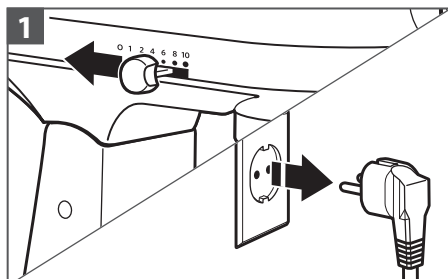


Chcete-li mísu připevnit: Nastavte ovladač rychlosti na rychlost „0“. Odpojte kuchyňský robot ze zásuvky.

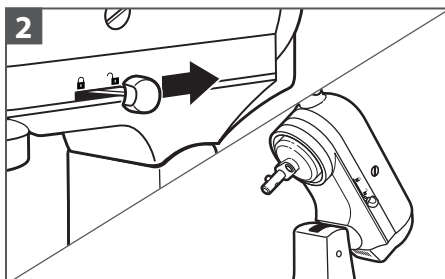

Odjistěte a zvedněte hlavu motoru. Poté hlavu zajistěte**, aby zůstala zvednutá.

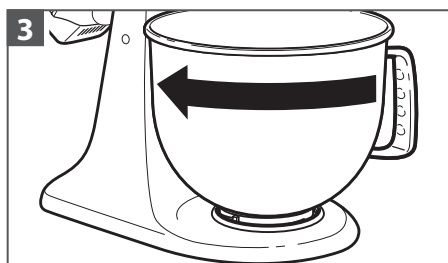


Umístěte mísu na upínací desku. Jemně otočte mísu po směru hodinových ručiček.

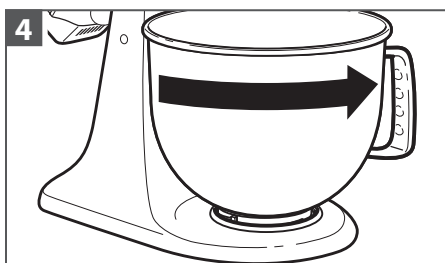


Chcete-li mísu odejmout: Opakujte kroky 1 a 2. Jemně otočte mísu proti směru hodinových ručiček.

**Možnost zajištění je dostupná u vybraných modelů.

ZVEDNUTÍ/SNÍŽENÍ HLAVY MOTORU

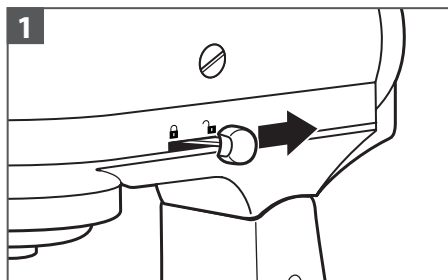

Chcete-li zvednout hlavu motoru: Nastavte páčku zajištění do polohy ODJISTĚNÍ a zvedněte hlavu motoru. Jakmile ji zvednete, páčka se automaticky nastaví do polohy ZAJIŠTĚNÍ, aby hlava motoru zůstala zvednutá.

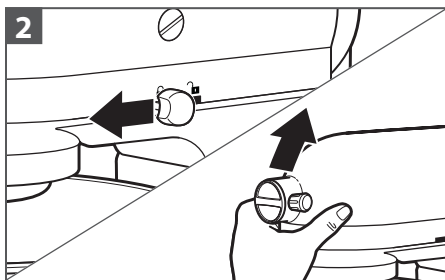

Chcete-li snížit hlavu motoru: Nastavte zajišťovací páčku do polohy ODJISTĚNÍ a snižte hlavu motoru. Jakmile ji snižíte, páčka se automaticky nastaví do polohy ZAJIŠTĚNÍ, aby hlava motoru zůstala snižená. Před zahájením mixování otestujte zajištění a pokuste se zvednout hlavu motoru.

POZNÁMKA: Hlava motoru musí být vždy během používání kuchyňského robota zajištěná.





POUŽÍVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA


PŘIPEVNĚNÍ/ODEJMUTÍ PLOCHÉHO ŠLEHAČE, ŠLEHAČE S PRUŽNÝM OKRAJEM*, ŠLEHACÍ METLY NEBO HNĚTACÍHO HÁKU

! UPOZORNĚNÍ


Riziko zranění

Než se dotknete šlehače, nejprve přístroj vypněte.


Pokud tak neučiníte, můžete si způsobit zlomeniny, odřeniny nebo řezné rány.

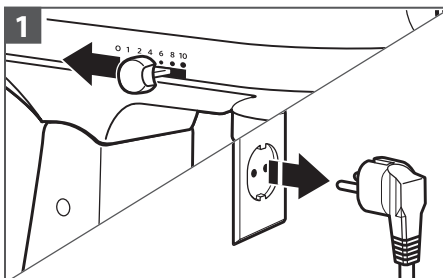


Chcete-li příslušenství připevnit: Nastavte ovladač rychlosti na rychlost „0“. Odpojte kuchyňský robot ze zásuvky.

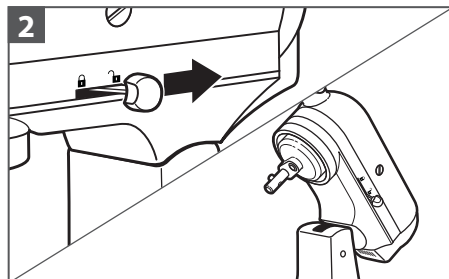

Odjistěte a zvedněte hlavu motoru. Poté hlavu zajistěte**, aby zůstala zvednutá.

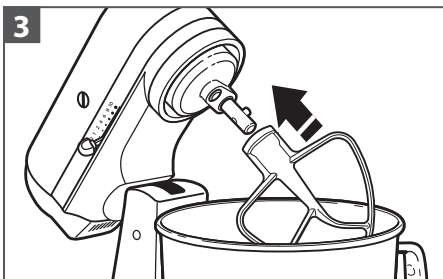

Vložte příslušenství do hřídele šlehače a zatlačte jej co nejvíce nahoru. Poté příslušenstvím otočte doprava a zahákněte ho za výstupek na hřídeli.

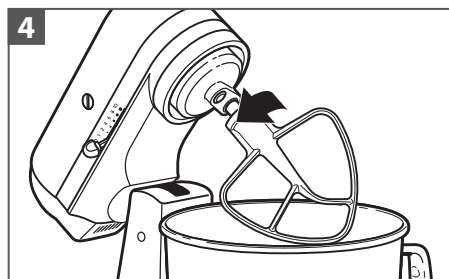

Chcete-li příslušenství odejmout: Opakujte kroky 1 a 2. Příslušenství zatlačte co nejvíce nahoru a otočte jím doleva. Poté ho vytáhněte z hřídele šlehače.

*Přiloženo pouze k vybraným modelům. K dispozici také jako doplňkové příslušenství.

**Možnost zajištění je dostupná u vybraných modelů.

ČESKY







POUŽÍVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA

VZDÁLENOST MEZI ŠLEHAČEM A MÍSOU

Váš kuchyňský robot byl ve výrobě seřízen tak, aby plochý šlehač končil těsně nade dnem mísy. Pokud se plochý šlehač z jakéhokoliv důvodu dotýká dna mísy nebo je od něj moc daleko, vzdálenost lze jednoduše upravit.

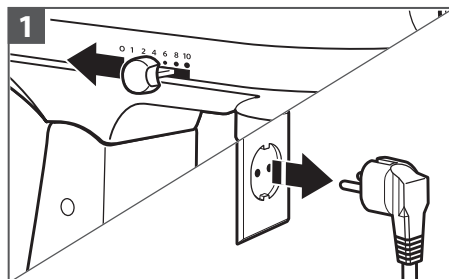


Nastavte ovladač rychlosti na rychlost „0“. Odpojte kuchyňský robot ze zásuvky.

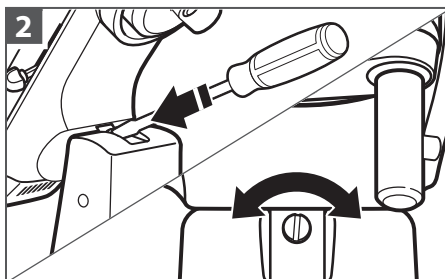


Zvedněte hlavu motoru. Chcete-li zvednout plochý šlehač, otočte šroub lehce proti směru hodinových ručiček (doleva). Chcete-li ho snížit, otočte šroub po směru hodinových ručiček (doprava). Upravte plochý šlehač tak, aby končil těsně nad dnem mísy. Pokud šroub přetočíte, zajišťovací páčka mísy se nemusí zajistit.

POZNÁMKA: Řádně nastavený plochý šlehač se nedotýká dna ani strany mísy. Pokud se plochý šlehač či šlehací metla dotýká dna mísy, může dojít k opotřebení šlehače nebo drátů metly.

UPEVNĚNÍ/ODEJMUTÍ NALÉVACÍHO ŠTÍTU*

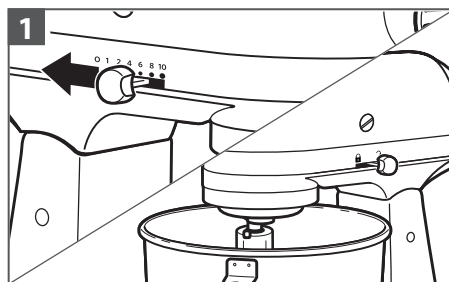

Chcete-li nalévací štít upevnit: Nastavte ovladač rychlosti na rychlost „0“. Odpojte kuchyňský robot ze zásuvky. Připojte požadované příslušenství. Podívejte se na část „Přípevnění/odejmutí plochého šlehače, šlehací metly nebo hnětacího háku“.

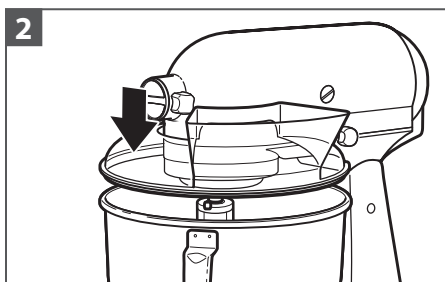


Posouvajte nalévací štít zepředu kuchyňského robota přes mísu, dokud nebude na středu. Spodní okraj štítu by měl pasovat do mísy.

*Přiloženo pouze k vybraným modelům. K dispozici také jako doplňkové příslušenství.






POUŽÍVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA

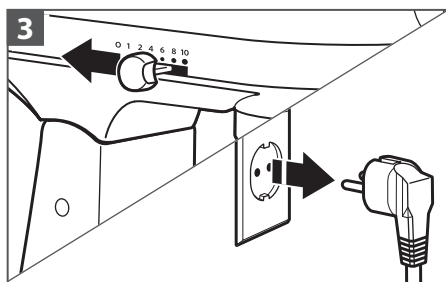


Chcete-li nalévací štít odebrat: Nastavte ovladač rychlosti na rychlost „0“. Odpojte kuchyňský robot ze zásuvky.

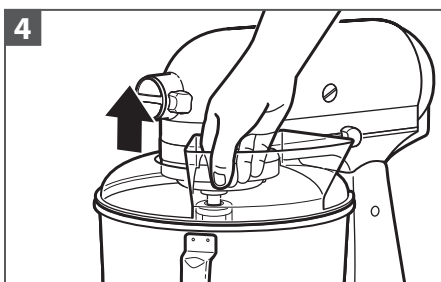


Zvedněte z okraje mísy přední část nalévacího štítu a zatáhněte dopředu. Odejměte nástavec a mísu.

POUŽÍVÁNÍ NALÉVACÍHO ŠTÍTU*

Nalévací štít použijte, pokud se chcete vyvarovat vystříknutí přísad z mísy během míchání a pokud chcete přísady jednoduše během míchání nalít do mísy.

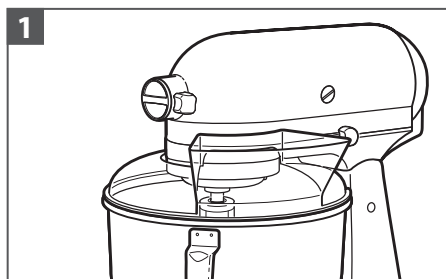

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, otočte štít tak, aby hlava motoru překrývala otvor ve tvaru U na štítu. Když si stoupnete naproti kuchyňskému robotu, nálevka bude umístěna napravo od upínací hlavice.

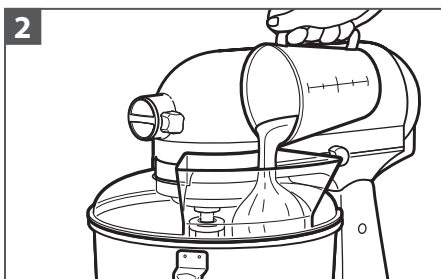

Za pomoci nálevky nalijte do mísy přísady.

*Přiloženo pouze k vybraným modelům. Také k dispozici jako doplňkové příslušenství.

ČESKY







POUŽÍVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA

OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

POZNÁMKA: Kuchyňský robot se při používání může zahřát. Míchání velkého množství po delší dobu může způsobit zahřátí vrchní části přístroje. To je běžná situace.

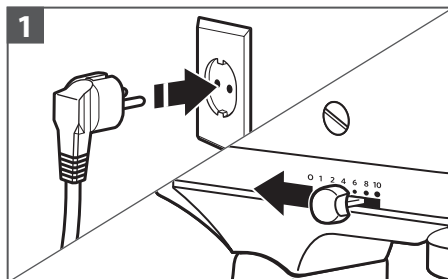


Zapojte kuchyňský robot do řádné elektrické zásuvky. Ovladač rychlosti vždy nejprve nastavte na nejnižší rychlost. Tu poté navyšujte, abyste se vyvarovali vystříknutí přísad. Podívejte se do tabulky „Návod k ovládání rychlosti“.

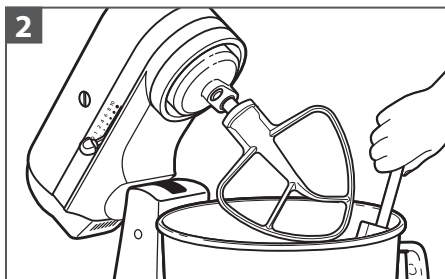


Pokud je kuchyňský robot v provozu, nepokoušejte se seškrábnout potraviny v míse. Mísa a šlehač byly navrženy tak, aby bylo možné důkladně míchat bez častého seškrabování. Potraviny v míse většinou stačí během míchání seškrábnout jednou nebo dvakrát.

VOLITELNÉ NÁSTAVCE

Společnost KitchenAid nabízí širokou škálu volitelných nástavců, jako jsou mlýnky na potraviny a nástavce na výrobu těstovin. Lze je připevnit k hnací hřídeli na nástavce na kuchyňském robotu, viz zde.

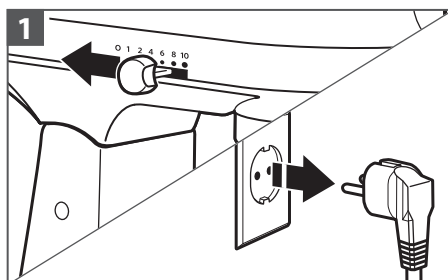

Chcete-li nástavce připevnit: Nastavte ovladač rychlosti na rychlost „0“. Odpojte kuchyňský robot ze zásuvky.

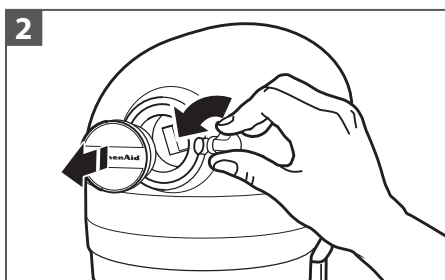


Šroub k nástavci povolíte otočením proti směru hodinových ručiček. Sejměte kryt upínací hlavice.







POUŽÍVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTA

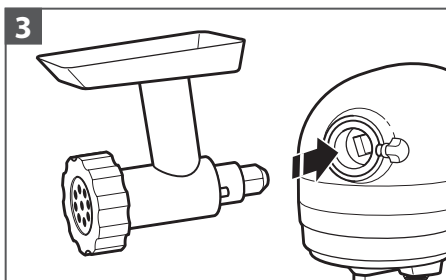


3 Vložíte kryt hřídele na nástavce do upínací hlavice a ujistíte se, že hřídel lze vložit do hranatého otvoru upínací hlavice. Může být nutné otočit nástavcem ze strany na stranu. Je-li nástavec řádně umístěn, výstupek na něm zapadne do zářezu na kraji hlavice.

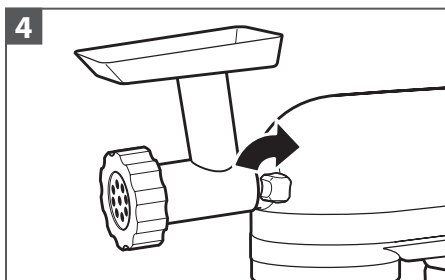


4 Utahujte šroub k nástavci otáčením po směru hodinových ručiček, dokud nástavec zcela nepřipevníte ke kuchařskému robotu. Zapojte do řádné zásuvky.

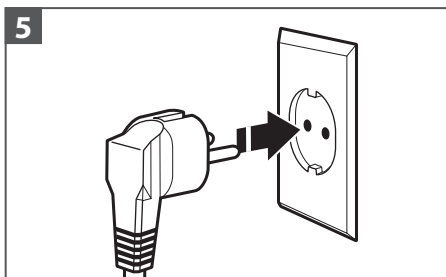


5 Zapojte přístroj do patřičné elektrické zásuvky.

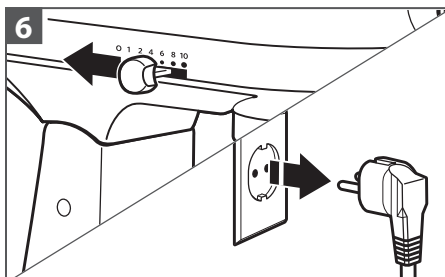

6 **Chcete-li nástavce odebrat:** Nastavte ovladač rychlosti na rychlost „0“. Odpojte kuchařský robot ze zásuvky.

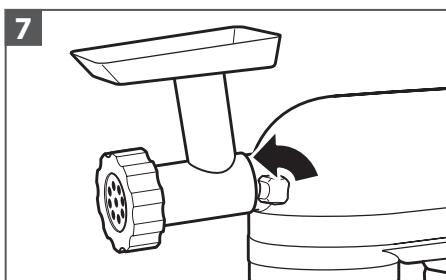

7 Otočením proti směru hodinových ručiček šroub k nástavci povolíte. Nástavcem při vytahování lehce otáčejte ze strany na stranu.

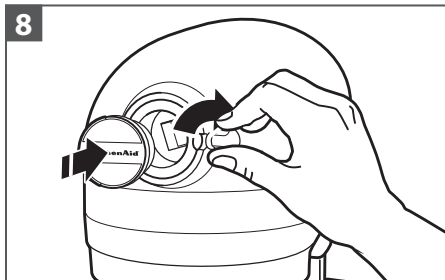

8 Vyměňte kryt upínací hlavice. Utáhněte šroub k nástavci otáčením po směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Chcete-li zjistit doporučená nastavení rychlosti a dobu používání, přečtěte si Návod k použití a údržbě každého konkrétního nástavce.

ČESKY





ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem




Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.


Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.


Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu nebo úmrtí elektrickým proudem.

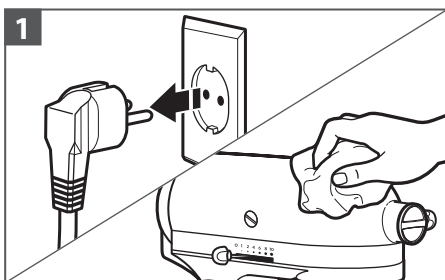

Před čištením se vždy ujistěte, že jste kuchyňský robot vypojili ze zásuvky. Kuchyňský robot očistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte komerční čisticí prostředky nebo prostředky pro domácnost. Hřídel šlehače často otírejte, abyste odstranili všechny nahromaděné zbytky. Neponořujte výrobek do vody.

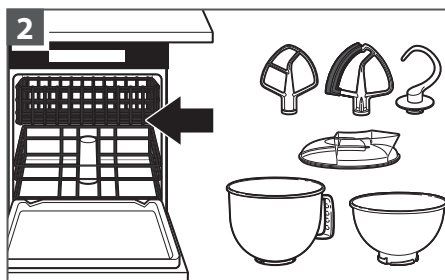

Mísu, nalévací štít*, bílý plochý šlehač, šlehač s pružným okrajem* a bílý hnětací hák lze mýt v myčce. Nebo je důkladně umyjte v horké vodě se saponátem a před osušením je důkladně opláchněte. Nenechávejte šlehače připojené k hřídeli.

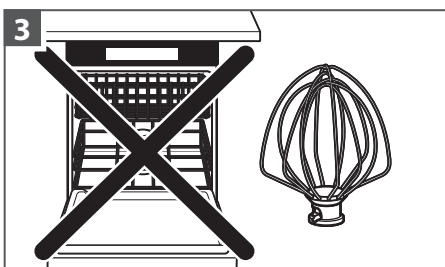

DŮLEŽITÉ: Šlehačí metlu nelze mýt v myčce na nádobí. Důkladně ji umyjte v horké vodě se saponátem a před osušením ji důkladně opláchněte. Nenechávejte šlehačí metlu připojenou k hřídeli.

*Příloženo pouze k vybraným modelům. Také k dispozici jako doplňkové příslušenství.





ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

	⚠ UPOZORNĚNÍ
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Zapojte do uzemněné zásuvky.
	Neodstraňujte uzemňovací kolík.
	Nepoužívejte adaptér.
	Nepoužívejte prodlužovací kabel.
	Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu nebo úmrtí elektrickým proudem.

Problém	Řešení
Pokud se kuchyňský robot při používání zahřeje:	Při míchání velkého množství po delší dobu možná nebudete schopni se pohodlně dotknout vrchní části přístroje. To je běžné.
Kuchyňský robot silně zapáchá:	U elektrických motorů je to zcela běžné, zejména když jsou nové.
Pokud plochý šlehač udeří do mísy:	Zastavte kuchyňský robot. Přečtěte si část „Vzdálenost mezi šlehačem a mísou“ a upravte danou vzdálenost.
Pokud váš kuchyňský robot nefunguje, zkontrolujte následující body:	Je kuchyňský robot zapojen do zásuvky?
	Má kuchyňský robot funkční pojistku v elektrickém obvodu? Máte-li doma pojistkovou skříň, zkontrolujte, zda nevypadly pojistky.
	Vypněte kuchyňský robot na 10 až 15 sekund a poté ho znovu zapněte. Pokud se kuchyňský robot i přesto nespustí, nechte ho 30 minut vychladnout a poté ho znovu zapněte.
Pokud problém nelze vyřešit:	Přečtěte si část „Podmínky záruky společnosti KitchenAid („záruka“)“. Nevracejte kuchyňský robot prodejci, protože neposkytuje servis.





PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

Společnost KitchenAid Europa, Inc. na adrese Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie („**poskytovatel záruky**“) poskytuje koncovému zákazníkovi, kterým je spotřebitel, záruku podle následujících podmínek.

Tato záruka doplňuje a nijak nezkracuje ani neovlivňuje práva ze záruky náležející ze zákona koncovému zákazníkovi ve vztahu k prodejci výrobku. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („občanský zákoník“), stanovuje záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Práva vyplývající ze zákonné záruky lze uplatnit, pokud se vada vyskytla a byla oznámena prodávajícímu během této 24měsíční záruční doby (tj. spotřebitel není povinen prokázat, že vada existovala v době převzetí zboží). Je-li vada odstranitelná, spotřebitel má obecně právo požadovat opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Je-li vada neodstranitelná, má spotřebitel právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bezvadné nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Z těchto práv existují určité výjimky. Podrobnější údaje najdete na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

1) ROZSAH PLATNOSTI A PODMÍNKY ZÁRUKY

a) Poskytovatel záruky poskytuje záruku na výrobky uvedené v odstavci 1.b), které spotřebitel zakoupil od prodejce nebo společnosti patřící do skupiny KitchenAid-Group v Evropském hospodářském prostoru nebo na území Moldávie, Černé Hory, Ruska, Švýcarska nebo Turecka.

b) Záruční doba závisí na druhu zakoupeného výrobku takto:

5KSM125 - 5KSM200 Pět let plné záruky od data nákupu.

5K45, 5KSM45 - 5KSM100: Dva roky plné záruky od data nákupu.

c) Záruční doba začíná běžet dnem nákupu, tj. dnem, kdy spotřebitel zakoupil výrobek od prodejce nebo od společnosti ze skupiny KitchenAid-Group.

d) Výrobky, na které se záruka vztahuje, budou po výše uvedenou dobu způsobilé k běžnému používání nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

e) Poskytovatel záruky zajistí na základě této záruky spotřebiteli při výskytu vady podle své volby následující služby, pokud se vada vyskytne v záruční době:

- Opravu vadného výrobku nebo jeho části, nebo

- výměnu vadného výrobku nebo jeho části. Pokud již výrobek není dostupný, má poskytovatel záruky právo namísto předmětného výrobku nabídnout výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.

f) Jestliže chce spotřebitel na základě záruky podat reklamaci, musí se obrátit na servisní středisko společnosti KitchenAid v příslušné zemi uvedené na adrese www.kitchenaid.eu (e-mailová adresa: info@kitchenaid.cz; telefonní číslo: +420 517 346 256) nebo přímo na poskytovatele záruky na adrese KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgie.

g) Náklady na opravu včetně náhradních dílů a poštovné za přepravu bezvadného výrobku nebo jeho části hradí poskytovatel záruky. Poskytovatel záruky hradí také poštovné za vrácení vadného výrobku nebo jeho části, jestliže poskytovatel záruky nebo středisko služeb zákazníkům společnosti KitchenAid v příslušné zemi požádá o vrácení tohoto vadného výrobku nebo jeho části. Spotřebitel však hradí náklady na vhodný obal pro vrácení vadného výrobku nebo jeho části.

h) Při reklamaci podle této záruky musí spotřebitel předložit účtenku nebo fakturu za nákup výrobku.





PODMÍNKY ZÁRUKY SPOLEČNOSTI KITCHENAID („ZÁRUKA“)

2) OMEZENÍ ZÁRUKY

a) Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky určené pro soukromé účely, a nikoli na výrobky pro profesionální či komerční použití.

b) Záruka neplatí v případě běžného opotřebení, nevhodného použití či zneužití výrobku, při nedodržení pokynů k použití, při použití výrobku s napájením nesprávným napětím, v případě instalace nebo provozu v rozporu s příslušnými elektrotechnickými předpisy a v případech, kdy došlo k použití síly (např. úderů).

c) Záruka neplatí, pokud došlo k pozměnění nebo úpravě výrobku, např. přestavbě výrobků určených pro napětí 120 V na výrobky pro napětí 220–240 V.

d) Prováděním záručního servisu se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná běžet nová záruční doba. Záruční doba na instalované náhradní díly končí se skončením záruční doby na celý výrobek.

Také po vypršení záruční doby nebo u výrobků, na které se záruka nevztahuje, jsou koncovým zákazníkům k dispozici střediska služeb zákazníkům, která mohou zodpovídat jejich případné dotazy a podávat jim informace. Upozorňujeme také, že spotřebitel může mít i další práva plynoucí ze zákonné záruky. Další informace najdete rovněž na naší webové stránce: www.kitchenaid.cz

REGISTRACE VÝROBKU

Zaregistrujte svůj nový spotřebič KitchenAid již teď: <http://www.kitchenaid.eu/register>



