

---

# Používateľská príručka

Nokia 108 Dual SIM

**NOKIA**

# Používateľská príručka

Nokia 108 Dual SIM

## Obsah

<b>Pre vašu bezpečnosť</b>	<b>3</b>	<b>Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie</b>	<b>21</b>
<b>Začíname</b>	<b>4</b>		
Tlačidlá a súčasti	4		
Vloženie karty SIM a batérie	4		
Vloženie pamäťovej karty	6		
Nabitie batérie	6		
Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel	7		
Nastavenie SIM karty, ktorá sa má použiť	8		
Zmena hlasitosti	8		
<b>Základné informácie</b>	<b>10</b>		
Objavujte svoj telefón	10		
Písanie textu	11		
Používanie prediktívneho zadávania textu	11		
Zmena zvonenia	12		
Nastavenie budenia	12		
<b>Ľudia a správy</b>	<b>14</b>		
Uskutočnenie alebo prijatie hovoru	14		
Uloženie mena a telefónneho čísla	14		
Posielanie a prijímanie správ	15		
<b>Fotoaparát</b>	<b>16</b>		
Fotografovanie	16		
Nahratie videa	16		
Zdieľanie fotografie alebo videa	17		
<b>Zábava</b>	<b>19</b>		
Počúvanie rádia	19		
<b>Správa a pripojiteľnosť telefónu</b>	<b>20</b>		
Odstránenie súkromného obsahu z telefónu	20		

# Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.



## VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



## BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



## RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



## ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



## BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



## UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



## CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.


# Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

## Tlačidlá a súčasti

Spoznajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

- 1 Konektor nabíjačky
- 2 Baterka
- 3 Konektor headsetu (3,5 mm)
- 4 Displej
- 5 Navigačné tlačidlo
- 6 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 7 Mikrofón
- 8 Klávesnica
- 9 Tlačidlo Volat'
- 10 Výberové tlačidlá
- 11 Slúchadlo
- 12 Fotoaparát

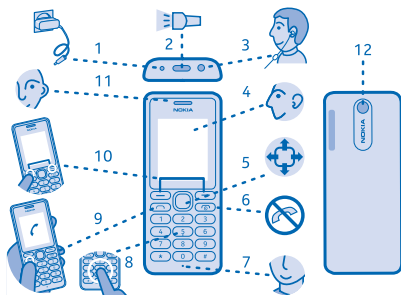

Oblasť okolo antény je zvýraznená.


Telefón môžete nastaviť tak, aby vyžadoval vami nastavený bezpečnostný kód. Predvolený bezpečnostný kód je 12345.

## Vloženie karty SIM a batérie


V tejto časti sa dozviete, ako do telefónu vložiť SIM kartu.

1. Vypnite telefón. Položte palec na logo, nadvihnite horný okraj zadného krytu a zložte ho.

**!** **Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchováajte a používajte s nasadenými krytmi.

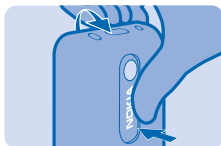


2. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.

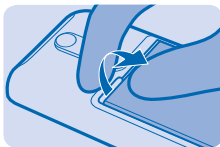


3. Zasuňte SIM kartu do držáka tak, aby plůška s kontakty smerovala nadol. Ak chcete vložit druhú SIM kartu, zasuňte ju do druhého držáka .


- ! Dôležitě:** Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.

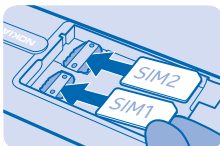

4. Zarovnajte kontakty batérie a vložte batériu dnu.

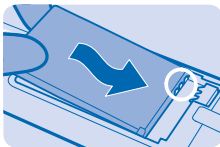

5. Znova nasadíte zadný kryt a zatlačíte ho nadol, kým nezapadne na miesto.

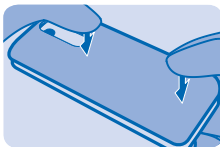


6. Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa telefón nezapne.



## Vloženie pamäťovej karty

Čítajte ďalej a zistíte, ako do telefónu vložiť pamäťovú kartu.

1. Položte palec na logo, nadvihnite horný okraj zadného krytu a zložte ho.

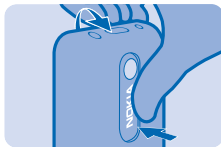


2. Kartu zatlačte dovnútra ploškou s kontaktmi smerom nadol.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením.

Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a viesť k porušeniu dát uložených na karte.




3. Kartu zatláčajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto. Znova nasadíte kryt.

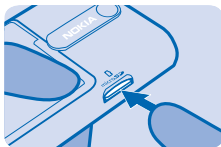


## Nabítenie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude potrebné znova nabiť.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

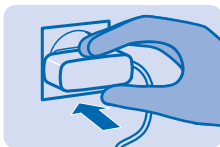

2. Zapojte nabíjačku do telefónu. Po dokončení odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

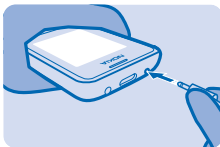

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania alebo kým budete môcť telefonovať.

## Zablokovanie alebo odblokovanie tlačidiel

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému stláčaniu tlačidiel, použite blokovanie tlačidiel.

1. Rýchlo stlačte tlačidlo .



2. Stlačte tlačidlo **Zablokuj**.



3. Na odblokovanie tlačidiel stlačte  > **Odblokovať**.



## Nastavenie SIM karty, ktorá sa má použiť

Ak máte v telefóne 2 SIM karty, môžete si vybrať, ktorú z nich chcete použiť.

1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Nast. duálnej SIM**.




2. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na hovory, zvoľte položku **Predvolená SIM pre hovory**. Ak chcete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije na posielanie správ, zvoľte položku **Predvolená SIM pre správy**.



## Zmena hlasitosti


Zvuk môžete ovládať niekoľkými spôsobmi.

1. Hlasitosť zmeníte stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava.

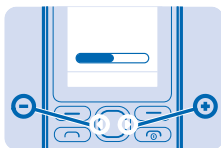

2. Ku konektoru headsetu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo iné kompatibilné zariadenie.



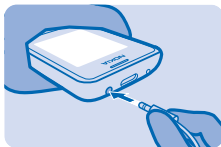

3. Ak chcete počas telefonovania použiť reproduktor, zvolte položku **Reprod.**. Reproduktor môžete použiť aj vtedy, keď počúvate rádio.



# Základné informácie

Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

## Objavujte svoj telefón

Objavujte svoj telefón jednoduchým stláčaním tlačidiel.

1. Ak chcete zobrazíť aplikácie a funkcie telefónu, stlačte tlačidlo **Menu**.



2. Ak chcete prejsť na aplikáciu alebo do funkcie, stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.



3. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zvoliť funkciu, stlačte tlačidlo **Zvoľ**.



4. Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predošlé zobrazenie.



5. Na úvodný displej sa vrátite stlačením tlačidla .



6. Baterku zapnete stlačením navigačného tlačidla dvakrát nahor. Vypnete ju stlačením navigačného tlačidla nahor. Nikdy ňou nesvietíte do očí.



## Písanie textu

Písanie pomocou tlačidiel je jednoduché a zábavné.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

### Zadanie medzery

Stlačte tlačidlo 0.

### Zadanie špeciálneho znaku alebo interpunkčného znamienka

Stlačte a podržte tlačidlo \*.

### Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Opakovane stláčajte tlačidlo #.

### Zadanie číslice

Stlačte a podržte číselné tlačidlo.

## Používanie prediktívneho zadávania textu

Ak chcete urýchliť písanie, telefón môže na základe prvých písmen doplniť celé slovo. Prediktívne zadávanie textu vychádza zo zabudovaného slovníka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Zvoľte položku **Voľby** > **Slovník** a požadovaný jazyk.
2. Začnite písať slovo. Keď sa zobrazí požadované slovo, stlačte tlačidlo 0.

### Zmena slova

Opakovane stláčajte tlačidlo \*, kým sa nezobrazí požadované slovo.

### Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak požadované slovo nie je v slovníku, napíšte ho, zvoľte položku **Hláskuj** a zadajte požadované slovo.

### Prepínanie medzi prediktívnym a klasickým zadávaním textu

Opakovane stláčajte tlačidlo #.


## Vypnutie prediktívneho zadávania textu

Zvoľte položku **Voľby > Slovník > Slovník vypnutý**.


## Zmena zvonenia

Nastavenie odlišného zvonenia pre každý profil. Odlišné zvonenie môžete nastaviť aj pre každú SIM kartu.


1. Zvoľte položku **Menu > Nastavenia > Nastavenia tónov**.

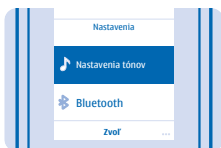

2. Vyberte položku **Tón zvonenia**. Ak sa zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu.

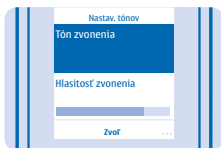

3. Vyberte zvonenie a zvoľte položku **OK**.

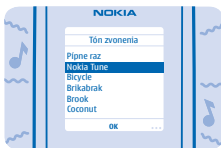

## Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

1. Zvoľte položku **Menu > Hodiny > Nastavenie budenia**.



2. Zvoľte budenie.



★ **Tip:** Můžete nastavit až pět jednotlivých budení.

3. Hodinu nastavíte stláčením tlačidla nahor alebo nadol. Minúty nastavíte stlačením tlačidla doprava a potom nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo **OK**.



## Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte svoje súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu.

### Uskutočnenie alebo prijatie hovoru


Čítajte ďalej a zistíte, ako uskutočniť alebo prijať hovor v novom telefóne.


1. Zadajte telefónne číslo.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo \*.



2. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla . Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

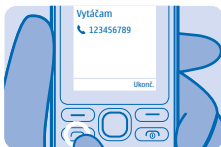

3. Keď vám niekto volá a chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo .



### Oloženie mena a telefónneho čísla

Pridanie nového mena a čísla do telefónu.


1. Vyberte položky **Menu** > **Kontakty**.



2. Zvoľte položku **Pridať kontakt** a miesto, kam sa má kontakt uložiť.



3. Napíšte meno a stlačte tlačidlo **OK**. Potom napíšte číslo a stlačte tlačidlo **OK**.

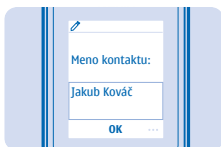

## Posielanie a prijímanie správ

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

1. Zvoľte položky **Menu > Správy**.
2. Zvoľte položku **Písať správu**.
3. Napíšte správu.

**★ Tip:** Ak chcete vložiť špeciálne znaky, napríklad smejka alebo symbol, zvoľte položku **Voľby > Voľby vloženia**.

4. Zvoľte položku **Voľby > Odoslať**. Ak sa zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu, ktorá sa má použiť.
5. Zadajte telefónne číslo a zvoľte položku **OK**. Vaša správa sa poslala.
6. Ak si chcete prečítať prijatú správu, na úvodnom displeji zvoľte položku **Zobraz**.
7. Ak si chcete prečítať zvyšok správy, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

# Fotoaparát

S fotoaparátom v telefóne jednoducho nasnímate fotografie alebo nahráte videá.

## Fotografovanie

Nasnímajte tie najlepšie momenty pomocou fotoaparátu telefónu.


1. Skôr ako začnete, skontrolujte, či ste vložili pamäťovú kartu. Ak chcete zapnúť fotoaparát, zvolte položku **Fot.**.



2. Ak chcete objekt priblížiť alebo oddialiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.



3. Ak chcete nasnímať fotografiu, zvolte položku **Nasnímaj**.

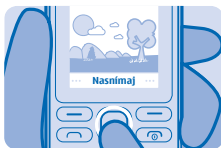

Nasnímané fotografie si môžete pozrieť, ak zvolíte položky **Voľby > Ukáz. fotografie**.

## Nahratie videa

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu nahrávať aj videá.

1. Skôr ako začnete, skontrolujte, či ste vložili pamäťovú kartu. Ak chcete zapnúť fotoaparát, zvolte položku **Fot.**.





2. Videokameru zapnete stlačením navigačného tlačidla doprava.



3. Ak chcete spustiť nahrávanie, zvolte položku .



Nahraté videá si môžete pozrieť, ak zvolíte položky  > Ukázať videá.

## Zdieľanie fotografie alebo videa

Zdieľajte fotografie a videá pomocou aplikácie Slam.

1. Skôr ako začnete, skontrolujte, či je zapnutý Bluetooth a či sa telefóny zobrazujú v ostatných telefónoch. Zvoľte fotografiu, video alebo iný súbor a položku **Zdieľať**.




2. Zvoľte položku **Cez Slam**.



3. Presuňte svoj telefón bližšie k druhému telefónu. Aplikácia Slam potom dokončí zdieľanie fotografie.

Používanie zariadenia v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie. Neprijímate žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Keď funkciu Bluetooth nepoužívate, môžete ju aj vypnúť.

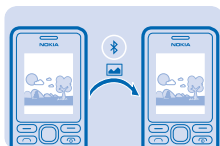


# Zábava

Máte voľnú chvíľu a chcete sa zabaviť? Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.

## Počúvanie rádia

Prostredníctvom telefónu môžete počúvať rádio.

1. Pripojte headset a zvolte položku **Menu > Hudba > Rádio**. Kábel headsetu slúži ako rádioanténa.

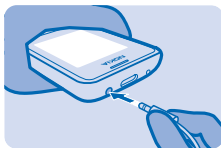

2. Ak chcete prejsť na ďalší kanál, stlačte tlačidlo nadol.



3. Rádio zatvoríte, ak zvolíte položky **Vol'by > Vypnúť**.



# Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

## Odstránenie súkromného obsahu z telefónu

Ak si kúpite nový telefón alebo inak chcete zlikvidovať alebo recyklovať telefón, naučte sa, ako môžete odstrániť súkromné informácie a obsah.

Pri odstraňovaní súkromného obsahu z telefónu, venujte pozornosť tomu, či odstraňujete obsah z pamäte telefónu alebo SIM karty.

1. Ak chcete odstrániť správy, vyberte položku **Menu > Správy > Vymazať správy**.
2. Prejdite do zložky, ktorú chcete vyprázdniť, a vyberte položku **Všetky** alebo **Všetky prečítané**. Ak chcete odstrániť všetky správy z telefónu, vyprázdnite všetky zložky samostatne.
3. Ak chcete odstrániť kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty > Vymazať > Vymazať všetko** a príslušné umiestnenie.
4. Ak chcete odstrániť informácie o hovore, vyberte položku **Menu > Register > Maž. zozn. hov. > Všetky hovory**.
5. Presvedčte sa, že všetok súkromný obsah sa odstránil.

Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte sa neodstránia.

### Odstránenie obsahu z telefónu a obnovenie pôvodných nastavení

Obnovte pôvodné nastavenia telefónu a odstráňte všetky svoje údaje. Potom na úvodnom displeji zadajte reťazec **\*#7370#**.

# Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

## Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môže používať len v sieťach GSM 900, 1800 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb.

Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

## Tiesňové hovory

1. Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia.
  - Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
  - Ak sú tlačidlá zariadenia zamknuté, odomknite ich.
3. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
  4. Napište oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
  5. Stlačte tlačidlo Volat.
  6. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

- !** **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

## Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, odstráňte z neho batériu a nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

## Recyklovanie



Použitie elektronickej výroby, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Microsoft Mobile nájdete na stránke [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronickej výroby a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu; recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BL-4C.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-11. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

### Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevstavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

## Ďalšie bezpečnostné informácie

### Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

### Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvencií prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

## Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojím lekárom.

## Schopnosť vnímať zvuky

**⚠ Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

## Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

## Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštalácia prístroja do vozidla môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích stanicích. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

## Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v tlačenej používateľskej príručke alebo na stránke [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar)

# Autorské práva a ďalšie upozornenia

## VYHLÁSENIE O ZHODE

# CE 0168

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-944 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese [www.nokia.com/global/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity).

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, príпустnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorúkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je ochrannou známkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Súčasťou tohto produktu je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Ak chcete zobraziť príslušné upozornenia súvisiace s ochranou autorských práv a ďalšie upozornenia, súhlasy a potvrdenia, na úvodnom displeji zadajte \*#6774#.