


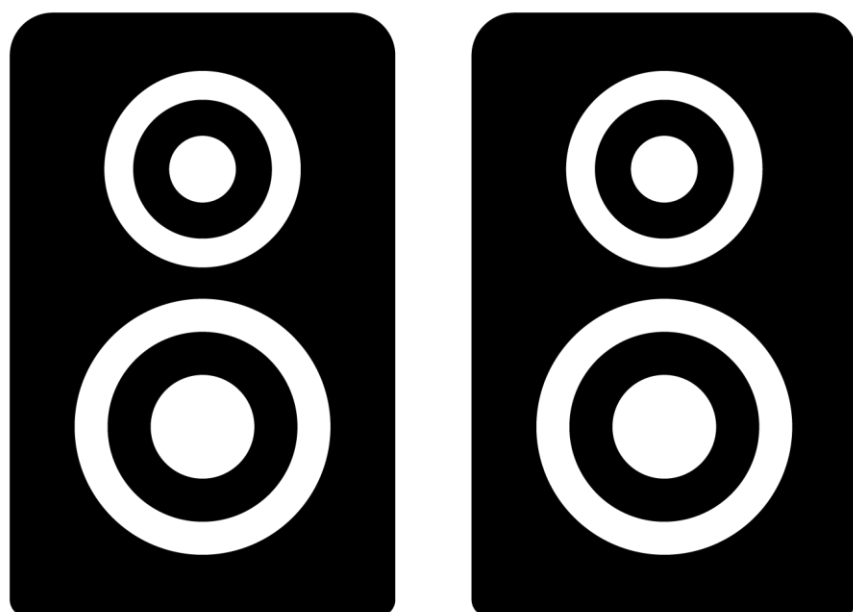

[FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV]

c-tech spk-550bt

1. FONTOS TUDNIVALÓK

Köszönjük, hogy megvásárolta C-TECH termékünket, hogy a termék a lehető legteljesebb időn belül teljes megelégedésére szolgáljon. Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, amelyet Önnek készítettünk.

1.1.A termék használati feltételei

- A terméket mindig rendeltetésszerűen kell használni, különben ez érvénytelenítheti a garanciát
- A terméket háztartási használatra szánják, nem professzionális vagy ipari használatra.
- Eltérő rendelkezés hiányában a terméket tilos kültéren, nedves nedves környezetben vagy hőforrások közelében használni, és mechanikai, termikus, elektromos vagy elektromágneses terhelésnek, sugárzásnak és hatásoknak nem szabad kitenni.

1.2.A régi termék megsemmisítése

- A régi elektromos és elektronikus eszközök gyakran még mindig tartalmaznak értékes anyagokat és / vagy káros anyagokat, amelyek működésükhöz és biztonságukhoz szükségesek voltak. Ezért semmilyen körülmények között ne dobja el régi készülékét a kommunális hulladékba.
- Régi elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításához használja a környékén erre a célra felállított gyűjtőhelyet. Alternatív megoldásként forduljon a kereskedőjéhez.



Áramütés veszélye



2. A CSOMAG TARTALMA


1x hangszórók C-TECH
1x Használati utasítás
1x kábel 2x cinch / 3,5mm jack
1x távirányító

3. TERMÉKLEÍRÁS

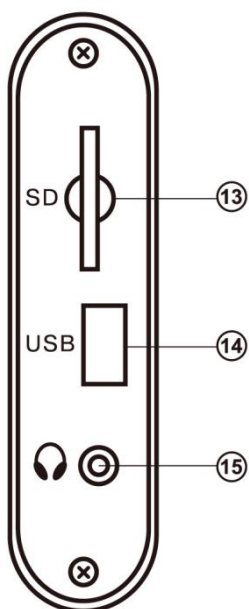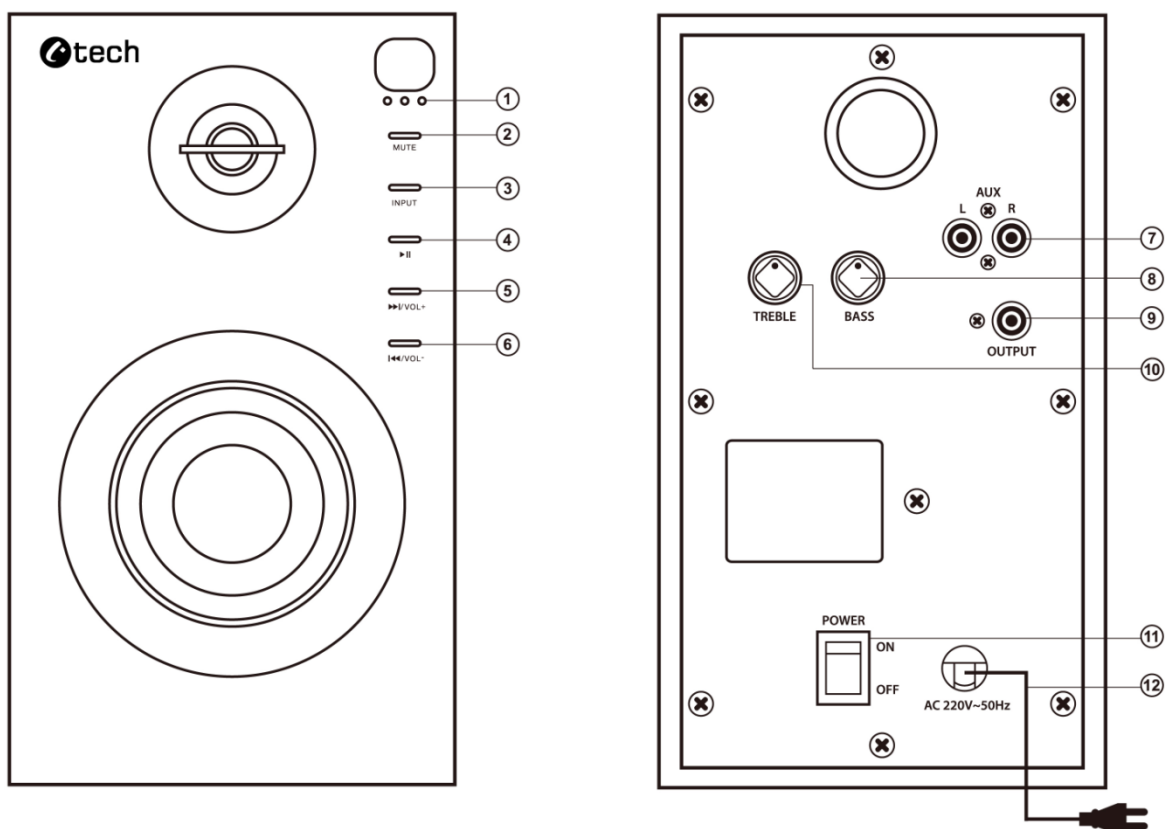

16.


1. Bemeneti mód kijelzése
2. Némítás
3. Válassza ki a beviteli módot
4. Lejátszás / Szünet
5. További dal / hangerő növelése
6. Előző dal / hangerő le
7. AUX kábelbevezetés
8. Basszus vezérlés
9. Külső kimenet
10. Magasságszabályozás
11. Billenőkapcsoló
12. Tápkábel
13. SD-kártya foglalat
14. USB-port a flash meghajtó csatlakoztatásához
15. Fejhallgató kimenet

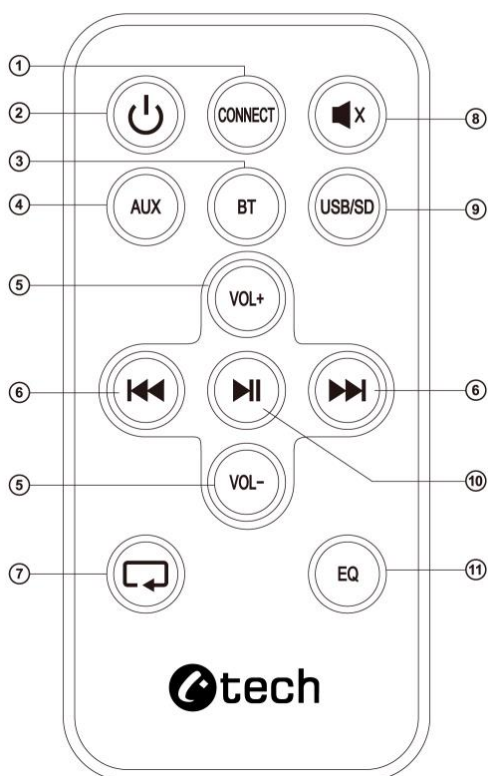

1. Indítsa el a Bluetooth-eszköz keresését
2. Hangszóró be / ki
3. Kapcsolja be a Bluetooth módot
4. Kapcsolja be az üzemmódot AUX
5. Állítsa be a hangerőt
6. Válasszon ki egy dalt
7. Számismétlés (csak BT és SD / USB módban)
8. Némítás
9. USB / SD mód
10. Lejátszás / Szünet
11. Hangszínszabályzó

Megjegyzés: A távirányító használata előtt le kell venni az akkumulátor műanyag fedelét. Ha a távirányító nem működik, próbáljon ki új elemet.

4. Üzembe helyezés

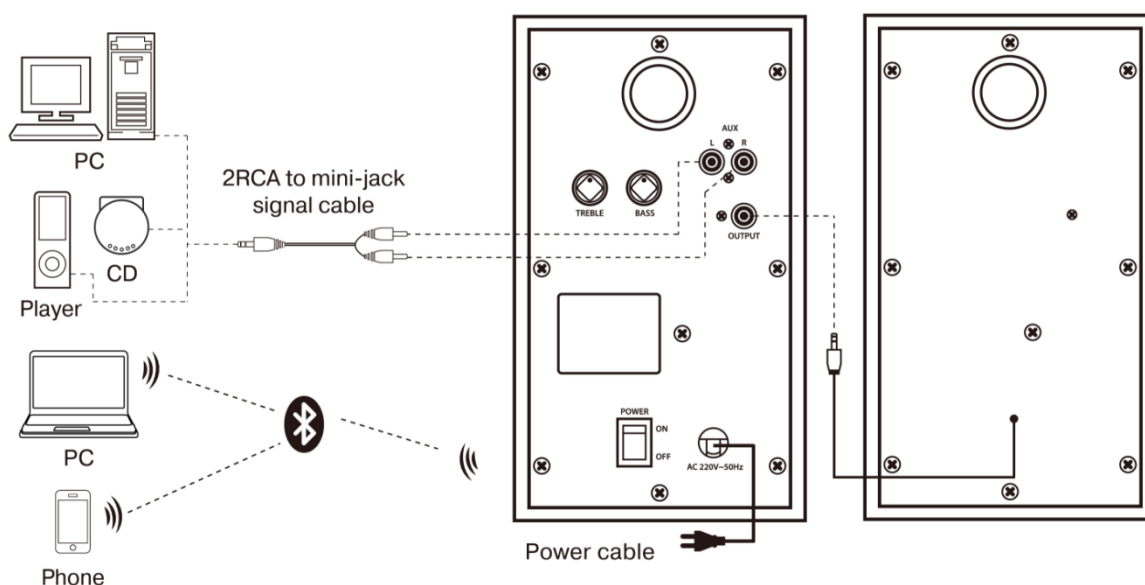

- dugja be a tápkábelt
- kapcsolja be a hangszórókat a billenőkapcsolóval (11)
- válassza ki a bemeneti módot az INPUT gombbal (3) vagy a távirányítón
- állítsa be a kívánt hangerőt, valamint a magas és mély hangerőt (a hangszóró hátulja)

5. BLUETOOTH Párosítás

Nyomja meg a CONNECT gombot (1) a távirányítón. A hangszórók párosítási módra váltanak. Az okostelefonon / táblagépen válassza ki a Bluetooth eszköz keresési funkciót, és csatlakozzon a hangszórókhoz. Ha a rendszer kéri a kód beírását, válassza a 0000 lehetőséget.

6. GARANCIA

- A jótállási idő 2 év.
- A jótállási feltételeket a vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A jótállási információért forduljon a forgalmazóhoz.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Platné ke dni: 26.04.2017	
Termelő	JNP Technology Company Limited, Room A, 32 nd Flor.Solana Court, Metro Paradise,No.368 of Tianhe Bei Road,Guangzhou, CHINA
Importőr	C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 10, 63600 Brno, Czech Republic

Látogassa meg a WWW.C-TECH.INFO weboldalunkat és regisztrálja termékét. Kellemes használatot kívánunk termékeink közül a C-TECH cseh csapata.