



[FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ]

c-tech SPK-04

1. FONTOS TUDNIVALÓK

Köszönjük, hogy megvásárolta C-TECH termékünket, hogy a termék a lehető legtovább szolgálja Önt teljes megelégedésére. Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, amelyet Önnek készítettünk.

1.1.A termék használati feltételei

- A terméket mindig a rendeltetésének megfelelően kell használni, különben ez érvénytelenítheti a garanciát
- A terméket háztartási használatra szánják, nem professzionális vagy ipari használatra.
- Eltérő rendelkezés hiányában a terméket tilos kültéren, nedves nedves környezetben vagy hőforrások közelében használni, és mechanikai, termikus, elektromos vagy elektromágneses terhelésnek, sugárzásnak és hatásoknak nem szabad kiténni.

1.2.A régi termék megsemmisítése

- A régi elektromos és elektronikus eszközök gyakran még mindig tartalmaznak értékes anyagokat és / vagy káros anyagokat, amelyek működésükhöz és biztonságukhoz szükségesek voltak. Ezért semmilyen körülmények között ne dobja el régi készülékét a kommunális hulladékba.
- Régi elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításához használja a környékén erre a célra felállított gyűjtőhelyet. Alternatív megoldásként forduljon a kereskedőjéhez.

2. A CSOMAG TARTALMA

1x C-tech hangszóró SPK-04
1x uživatelská příručka

3. A CSOMAG TARTALMA

A termék megvásárlása és kicsomagolása után ellenőrizze a csomag tartalmát és magát a terméket

4. HASZNÁLAT

MŰKÖDÉSI MÓDOK

TF / Bluetooth módban, amikor röviden megnyomja ezt a gombot: következő dal Hosszan nyomja: hangerő fel. Ne dolgozzon AUX módban.

TF / Bluetooth üzemmódban, amikor röviden megnyomja ezt a gombot: az előző dal. Hosszú megnyomás: Hangerő csökkentése. Ne dolgozzon AUX módban.

TF módban nyomja meg röviden ezt a gombot: Lejátszás / Szünet. Bluetooth módban nyomja meg röviden ezt a gombot: Lejátszás / Szünet / Válasz / Vége / Tárcsázás törlése / Párosítás.


Bluetooth módban kattintson duplán: az utolsó szám újratárcsázása. Hosszan nyomja meg 2 másodpercig: elutasítja a hívásokat. "

TF / AUX módban nyomja meg, hogy TF kártya és AUX csere legyen.

BLUETOOTH Párosítás

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangszóró kikapcsolt állapotban van-e.
- Nyomja meg az ON / OFF gombot Bluetooth üzemmódba, a kék LED 6-szor felvillan. Röviden nyomja meg a Play / Pause gombot, a kék és a piros LED felváltva villog.

- Kövesse mobiltelefonjának Bluetooth-kezelési utasításait, és hagyja, hogy a mobiltelefon a Bluetooth fejhallgató állapotában keresgéljen. Általában ez úgy történik, hogy beállítja, összekapcsolja vagy a Bluetooth menüt, majd kiválasztja a Bluetooth-eszközök keresésére szolgáló lehetőséget.
 - A mobil képes látni az S10 Bluetooth hangszórót, és megkérdezi, hogy csatlakoztatni szeretné-e a mobilját ehhez a hangszóróhoz. A művelet megerősítéséhez nyomja meg az Igen vagy a Megerősítés gombot.
 - Írja be a jelszót vagy a PIN 0000 kódot, majd nyomja meg az Igen vagy a Megerősítés gombot.
- FONTOS MEGJEGYZÉS:** Ha a kapcsolat sikeres, a kék LED villogni kezd. Ha a párosítás sikertelen, akkor a kék és a piros LED felváltva villog. Újra párosítania kell. **VILLOGÓ UTASÍTÁS** Zöld LED vaku: TF kártya MP3 módban Zöld LED BE: TF kártya MP3 szünetben vagy AUX módban Kék LED vaku: Bluetooth módban Piros és kék LED villog felváltva: Bluetooth párosítás Piros LED világít: Töltés Piros LED KI: Teljes teljesítmény Piros LED vaku: Alacsony energiafogyasztás

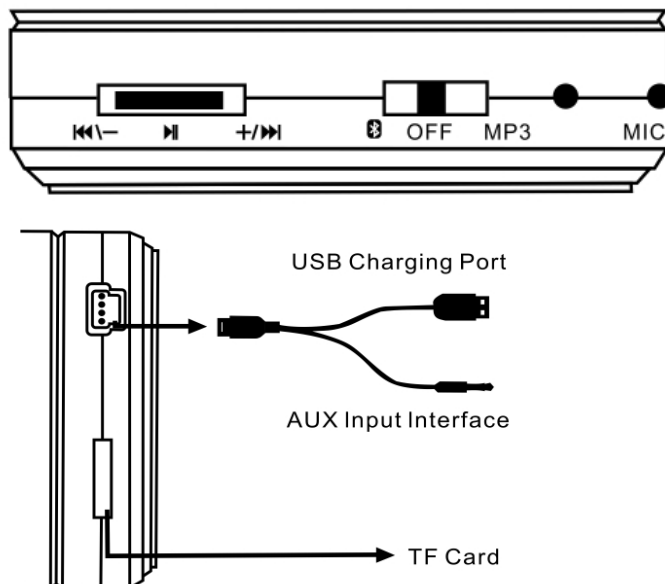

FM RÁDIÓ

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth hangszóró ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a bluetooth hangszórót mobilkészülékéhez a mellékelt LineIn kábelén keresztül, 1,5 mm-es csatlakozó segítségével. Kapcsolja az ON / OFF gombot MP3 (rádió üzemmód) állásba. Amikor a „Bluetooth rádió mód” sávos, nyomja meg és tartsa lenyomva a Lejátszás / Szünet gombot röviden a rendelkezésre álló állomások behangolásához. Miután befejezte a rádióállomások hangolását, nyomja meg újra a Lejátszás / Szünet gombot a hű lejátszásához a rendelkezésre álló állomásokon. A hangolt állomás megváltoztatásához nyomja meg előre vagy hátra. A RadioFM módban lejátszott zene hangerejének megváltoztatásához nyomja meg és röviden nyomja meg a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A zene hallgatásának szüneteltetéséhez FMF módban nyomja meg a Lejátszás / Szünet gombot. Nyomja meg újra az újbóli hallgatáshoz. Az FM rádió mód kikapcsolásához csúsztassa az ON / OFF gombot OFF (középső) helyzetbe.

MEGJEGYZÉS

- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a termékkel.
- Ne érintse meg és ne dobja a hangszórót.
- Ne használja nagyon nedves és magas hőmérsékletű környezetben. A termék teljesítménye csökken, ha hideg helyiségekben használják.
- Ne dobja tűzbe a terméket.
- Ne blokkolja a ház tetején található hangszóróhálózatot.
- Küldje javításra, ha a termék megsérült. Ne szerelje szét magát.
- A garancia nem vonatkozik rá, ha a termék rozsdás, felülete morzsolódó és egyéb természetes oxidációval rendelkezik.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Érvényes:	02.05.2020
Termelő	JNP Technology Company Limited, Room A, 32 nd Flor.Solana Court, Metro Paradise,No.368 of Tianhe Bei Road,Guangzhou, CHINA
Importőr	C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 10, 63600, Brno, Czech Republic

Látogasson el a WWW.C-TECH.INFO weboldalunkra és regisztrálja termékét. Kívánunk Önnek C-TECH termékeink kellemes használatát,

Az Ön C-TECH cseh csapata