

PC-EBG 1201 – elektrický gril



Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s ním budete spokojeni.

Symboly použité v návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste se vyhnuli nehodám a zabránili poškození.

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu.

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty.

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky a příjmového dokladu. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze.

POZNÁMKA: Ilustrace se mohou od originálního spotřebiče lišit.

- Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Přístroj se smí používat pouze v souladu s návodem k použití. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu. Jakékoli jiné použití není určeno a může mít za následek poškození nebo zranění osob.
- Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo provádíte čištění, údržbu nebo se objevila závada, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku (vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ne kabel) nebo vypněte pojistku.
- Přístroj a pokud možno i síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič používat.
- Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány úpravy spotřebiče.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení!

- Během provozu může být teplota přístupných povrchů velmi vysoká.
- Přístroj uchopte pouze za rám.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru!


- Udržujte dostatečnou bezpečnou vzdálenost (30 cm) od hořlavých předmětů, jako je nábytek, záclony atd.
- Olej a tuk se mohou při přehřátí spálit.

POZOR:

- Lze použít pouze dodaný přívodní kabel. Žádný jiný přívodní kabel nesmí být používán za žádných okolností!
 - Regulátor teploty nastavte vždy před připojením nebo vyjmutím zástrčky na „OFF“ (vypnuto). Jinak by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
 - Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně zapojen do spotřebiče. Regulátor teploty musí směřovat směrem nahoru.
 - Při demontáži přívodního kabelu zatáhněte za zástrčku, ne za kabel!
 - Při připojování nebo demontáži termostatu nepoužívejte nadměrnou sílu.
 - Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče.
-
- Nepoužívejte spotřebič s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
 - Nikdy nelijte vodu do horkého tuku.
 - Před čištěním nechte přístroj zcela vychladnout.
 - Udržujte čidlo teploty a kolíky zástrčky čisté.
 - Tento spotřebič a síťový kabel nejsou určeny k ponoření do vody během čištění. Viz návod v kapitole „Čištění“.
 - Přístroj neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen speciálním připojovacím kabelem, který je k dispozici u výrobce nebo jeho zákaznického servisu.
 - Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly nebezpečí.
 - Děti se s přístrojem nesmí hrát.
 - Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
 - Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Je vhodný pro ohřívání, grilování a pečení potravin, jak maso, ryby nebo zelenina. Nepoužívejte pro úpravu suchých potravin jako rohlíky nebo chleba.
 - Přístroj je určen pro používání v domácnostech.
 - Používejte jen v uzavřených místnostech s dostatečným větráním nebo zastřešením.

Přehled součástí

1. Přívod vzduchu
2. Odvod vzduchu
3. Zásuvný systém
4. Regulátor/Tlačítko START/STOP
5. Tlačítko TEMP (regulátor teploty)
6. Tlačítko TIME
7. Displej
8. Přívod vzduchu
9. Základna
10. ON/OFF (I/O)
11. Grilovací rošt
12. Nádobka na tuk
13. Příslušenství na vyjmutí potravin

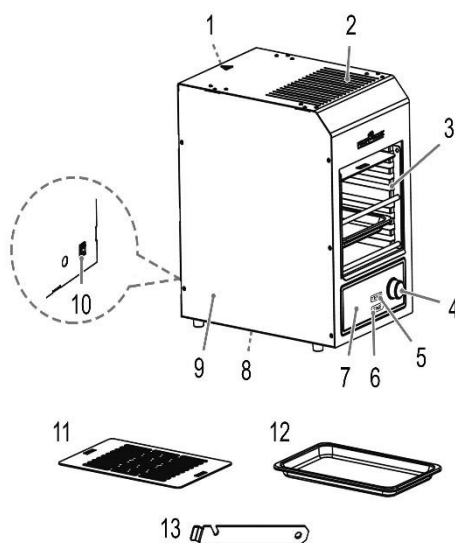

Postavte přístroj na protiskluzový, rovný a žáruvzdorný povrch. Nedávejte přístroj do blízkosti varné plochy.

Elektrické připojení

Požadavky na napájení

Spotřebič může spotřebovat celkem 1600 W. Při této připojené zátěži se doporučuje samostatné napájecí vedení chráněné jističem 16 A pro domácnost.

UPOZORNĚNÍ: Přetížení!

- Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez kabelu nejméně 1,5 mm².
- Nepoužívejte více rozdvojek, protože tento přístroj je příliš silný.

Zapnout/vypnout

Pro zapnutí stiskněte tlačítko I. Pro vypnutí stiskněte O.

Po zapnutí přístroje zazní tón. Zapne se ventilátor na cca 3 vteřiny. Na displeji se zobrazí „---“ vedle tlačítka TEMP a „0:00“ vedle tlačítka TIME. Na chvíli rozsvítí kontrolka.

Standby

Přístroj se přepne do standby režimu po cca 3 min nečinnosti. Standby režim se přeruší, pokud stisknete libovolné tlačítko a otočíte regulátor teploty.

Tlačítka a regulátor na ovládacím panelu

U tlačítek TEMP a TIME se jedná o dotykové tlačítka. Dotýkejte se tlačítek jemně. Po stisknutí tlačítka zazní tón.

Regulátor teploty má dvě funkce. Otočením regulátoru lze vybrat automatický program nebo lze nastavit teplotu nebo čas.

Stisknutím regulátoru lze zapnout nebo přerušit nastavení program.

Automatický program

Pomocí regulátoru vyberte program.

Mód	Přednastavená teplota ve stupních celsia	Přednastavený čas v min
Entrecote	850	3
Roastbeef	850	5
T- Bone	850	7
Filet	800	4
Kuřecí	850	4
REST (dopečení)	300	5

Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko TEMP. Teplota bliká cca 3 vteřiny. Pomocí regulátoru nastavte požadovanou teplotu.

Nastavení času

Stiskněte tlačítko TIME. Teplota bliká cca 3 vteřiny. Pomocí regulátoru nastavte požadovaný čas.

Spuštění programu

Stiskněte regulátor pro spuštění programu.

Před prvním použitím

Na přístroji je ochranná vrstva. Pro její odstranění zapněte přístroj na cca 10 min bez potravin pro odstranění.

Příprava masa

Nepoužívejte žádnou marinádu, rychle by se připálila. Nepotírejte maso tukem, může dojít k vytvoření nadměrného kouře. Okořeňte maso až po jeho upečení. Pro dosažení nejlepších výsledků předvařte maso v sous vide. Maso s velkým obsahem tuku je šťavnatější.

Grilování ve vysokých teplotách

Položte maso na nerozpálený rošt. Pro pravidelné ogrilování položte maso na označené místo na roštu. Pro vložení roštu použijte příslušenství. Vložte nádobu na odkapávání tuku. Čas grilování nesmí přesáhnout určený čas jinak maso zčerná. Čas grilování se liší podle výšky, velikosti a zralosti masa. Nenechte maso v grilu bez dozoru. Pro otočení masa pokaždé vytáhněte rošt z grilu.

Dopečení

Vyberte program „REST“ na nejnižší teplotu. Rošt nasuňte do spodní části přístroje. Pro zkontrolování vnitřní teploty masa použijte teploměr na maso.

Pizza, zelenina, chléb

Rošt nasuňte do nejspodnější části přístroje.

Provoz

1. Na spodní straně přístroje přepněte spínač na pozici I.
2. Vložte zásuvný systém do základny. Zkontrolujte stabilitu.
3. Vyberte regulátorem automaticky program.
4. Spusťte program stisknutím regulátoru.
5. Naplňte nádobu na tuk vodou a vložte do spodní části přístroje.
6. Vložte potravinu na označený střed roštu.
7. Pomocí příslušenství vložte rošt do příslušenství.
8. Pozorujte přípravu potravin a dle libosti otočte.

Ukončení provozu

Jsou dvě možnosti jak ukončit provoz. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne sám a nebo stiskněte regulátor a program se ukončí.

1. Vyjměte rošt pomocí příslušenství a položte na žáruvzdornou plochu.
2. Vyjměte nádobu na tuk.
3. Přepněte vypínač na pozici O.

Čištění

Při čištění musí být přístroj vždy vypojen ze zásuvky a musí být studený. Nepotápějte přístroj pod vodu.

Nepoužívejte k čištění žádné ostré předměty. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky. Vyčistěte přístroj po každém použití.

Pro vyčištění pláště přístroje použijte měkký hadřík s jemným mýdlem.

Vnitřní část přístroje

1. Vyjměte zásuvný systém.
2. Vyčistěte povrch teplou vodou a jemným prostředkem.
3. Opláchněte vodou a vysušte.
4. Můžete použít nylonový kartáč.
5. Vložte zpět do přístroje.

Rošt

Vyčistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Můžete použít nylonový kartáč. Nechte dobře vysušit.

Uložení

- Přístroj skladujte pouze po vychladnutí.
- Při delším nepoužívání doporučujeme spotřebič skladovat v původním obalu.
- Přístroj vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte, zda je nádoba pro sběr tuku správně umístěna a zda není naplněna.

POZOR: Před opětovným vložením termostatu zkontrolujte, zda je vnitřek zásuvky zcela suchý.

Technické údaje

Model:	PC-EBG 1201
Napájení:	230 V, 50/60 Hz
Příkon:	1600 W
Třída ochrany:	I
Čistá hmotnost:	přibližně 10,6 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

