




INSTRUCTIONS FOR USE
Pro-Ject Primary

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Pro-Ject Primary Lemezjátszó

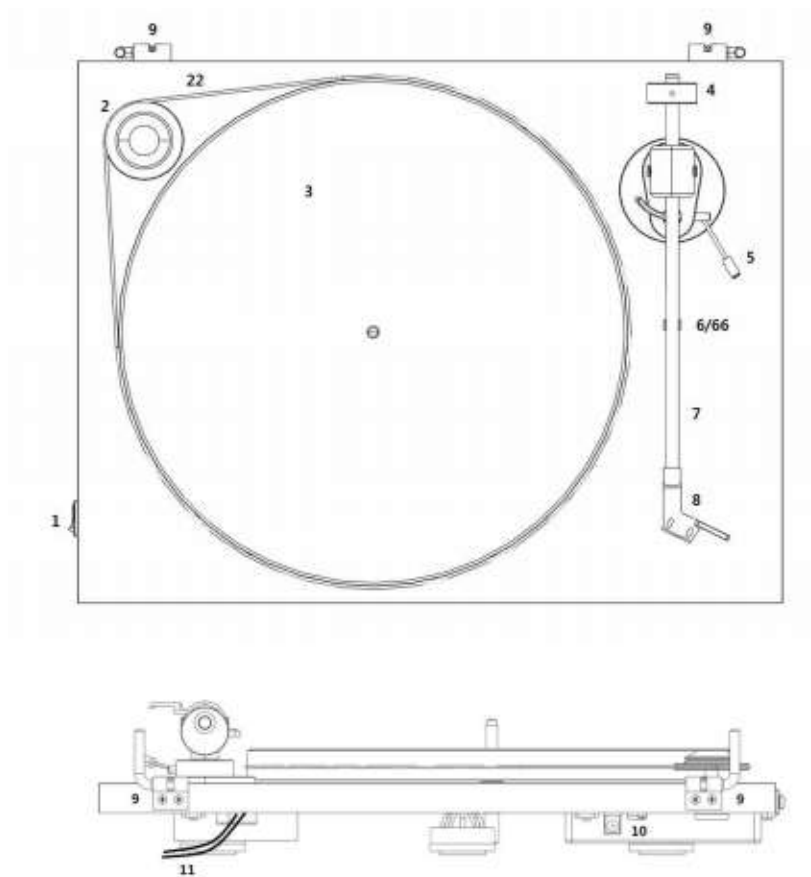

A készülék kezelőszervei, szolgáltatásai és csatlakoztatása

- 1 hálózati kapcsoló
- 2/22 lépcsős szíjtárcsa a meghajtó szíjjal*
- 3 lemeztányér a filc lemezalátéttel*
- 4 hangkar ellensúly
- 5 hangkar emelőkar
- 6/66 hangkar bak és eltávolítható szállítási rögzítés
- 7 hangkar cső
- 8 hangszedő tartó a fogantyúval és az Ortofon OM 5E hangszedő betéttel
- 9 a műanyag védőtetőt tartó zsanérok és rögzítő elemek
- 10 tápáram csatlakozó aljzat (nem látható)*
- 11 két hatlapfejű villáskulcs (nem látható)*

Pro-Ject Primary

Bekezdés

Kedves zenebarát,

Köszönjük, hogy a Pro-Ject lemezejátszó vásárlása mellett döntött.

A lemezejátszó lehető legjobb teljesítményének és megbízhatóságának biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be az alábbiakat és annak megfelelően használja a készüléket.

Figyelmeztetés:

A lemezejátszót a gyárban beszerelt és a lemezejátszóhoz beállított hangszedővel együtt szállítjuk. Ugorja át a használati útastítás hangszedő beállítására vonatkozó részét. Ezt a részt kihasználja az esetleges hangszedő cserénél.

A lemezejátszó összeszerelése során elveszhetnek esetleg az apróbb alkatrészek, ha nem megfelelően helyezi el azokat. Éppen ezért az összeszerelés előtt ellenőrizze az alkatrészeket az előző oldalon található ábra szerint. A külön csomagolt szerkezeti elemeket (*) jelöli.

A lemezejátszó lehető legjobb teljesítményének és megbízhatóságának biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be az alábbiakat és annak megfelelően használja a készüléket.

Beállítás

A lemezejátszót sima, vízszintes felületen helyezze el (használon vízmértéket).

Helyezze fel a meghajtó szíjat (22) a lemeztányér peremére (3), illetve a motortárcsa kisebbik átmérőjű hornyába (2).

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön olaj, vagy zsír a szíjra, mivel az csökkenti a lemezejátszó hangzásteljesítményét és rövidítheti is a szíj élettartamát. Az esetlegesen a szíjra, vagy a lemeztányér külső felületére került olajat, vagy zsírt konyhai törölpapírral törölheti le.

Helyezze fel a filc lemezalátétet a motortárcsa tengelyére (3). Vegye le a hangkarról a rögzítő bilincseket.

Tegye vissza az eredeti csomagolóanyagba a rögzítő elemeket, a készülék esetleges szállításánál szüksége lehet még rá.

Hasznos ötletek

A lemezejátszót egy rázkódásmentes, nem rezonáló felületen, például falapon, vagy többretegű lemezből készült állványon állítsa fel, hogy kivédhesse a tartószerkezet nem kívánatos és a lejátszási minőságet károsan befolyásoló rezgéseit.

Az ellensúly beállítása

A hangkar ellensúly, ami a lemezejátszó tartozéka a 3,5-5,5g közötti súlyú hangszedőkhöz alkalmas. A hangkar ellensúly gyárilag pontosan beállított.

Erősítőhöz való csatlakoztatás

Az erősítőt audio összekötő kábellel tudja csatlakoztatni. Az erősítő Phono (néha megjelölt mint gram, disc vagy RIAA jelű) bemenetét használja. Ellenőrizze, hogy a választott hangszedőnek megfelelő paraméterekkel, erősítéssel és lejátszási korrekcióval van-e ellátva az erősítő bemenete!

A vonal szintű bemenetek /CD, Tuner, Tape vagy Video nem alkalmasak Pono előerősítő nélkül, mint például Pro-Ject Phono Box MM, vagy Pro-Ject Phono Box (nem a csomagolás része), amelyet a lemezejátszó kimenete és az erősítő valamelyik vonalszintű bemenete közé kell kapcsolnia.

Ügyeljen a kábel csatornahelyes (bal és jobb csatorna) bekötésére. A jobb csatorna jele általában piros, a bal csatorna általában fehér, vagy fekete. Az adott erősítő kezelési utasításában találja meg a megfelelő tudnivalókat.

Sok esetben az aljzatok között egy csavaros földelő pont is van. Ide kötheti a hangkar földelő vezetékét, ha bűgő hangot hallana, amikor a lemezejátszó bemenetre vált

Ezzel kapcsolatban a Pro-Ject honlapján, a www.project-audio.com címen talál további útmutatást.

Megjegyzés: A gyárilag beszerelt hangszedő ajánlott terhelése **47kohms/MM-bemenet**

Csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

A lemezejátszót az adott országban használatos elektromos feszültségértékre beállított transzformátorral és hálózati tápegységgel szállítjuk. Azért a biztonság kedvéért ellenőrizze a készülékre ragasztott adatsímkén szereplő feszültségértékeket, mielőtt az elektromos hálózathoz csatlakoztatná a készüléket!

Csatlakoztassa a tápegység alacsony feszültségű dugóját a lemezejátszó hátlapján lévő aljzathoz, s csak ez után csatlakoztassa a tápegység hálózati kábelének dugvilláját az elektromos aljzathoz!

A porvédő tető felszerelése

Helyezze rá a porvédő tetőt (10) óvatosan a rögzítő sarokpántokra és úgy állítsa be a rögzítő csavarokat, hogy a tető abban az állásban maradjon, amelyben szeretné, anélkül, hogy nagyobb erőt kellene kifejtenie a tető felnyitásához, vagy lecsukásához.

Zapnutí/ vypnutí přístroje

Az (1) hálózati kapcsoló nyomogatásával indíthatja, illetve állíthatja le a motort.

A lemeztányér fordulatszámának változtatása

Tegye át a szíjat a motortárcsa nagyobb átmérőjű hornyába a 45 1/3 f/p sebesség elérése érdekében! Tegye vissza a szíjat a kisebbik horonyba, ha vissza szeretne váltani a 33 1/3 f/p sebességre!

A termékekkel kapcsolatban a Pro-Ject honlapján, a www.project-audio.com címen talál további tájékoztatást

Karbantartása és tisztítása

A lemezjátszó alig igényel rendszeres karbantartást és tisztítást. A port enyhén megnedvesített antisztatikus törlőkendővel törölheti le. Sohasse használjon száraz ruhát, mert az statikus feltöltődést kelt és az csak több port vonz! A szakkereskedésekben antisztatikus folyadék is vásárolható, de csak óvatosan bánjon vele, mert a gumirészekre került folyadék károsíthatja azokat!

A tűk károsodásának kivédése érdekében ajánlatos helyezni a tűvédőt a hangszedő betétre, mielőtt tisztítani kezdené a készüléket!

Az egyenetlen feszülés kivédése érdekében vegye le a lemeztányérról a meghajtó szíjat, ha hosszabb időn át nem használja a lemezjátszót!

A lemezjátszó tisztítása, vagy karbantartás előtt biztonsági okokból mindig húzza ki előbb a hálózati csatlakozó dugót az elektromos aljzatból!

A hangszedő illesztése és felszerelése

A karra minden szabványos, 1/2" felfogó felületű hangszedő felszerelhető. A tűvédőt feltéve illessze rá a hangszedő betétet a hangszedő tartó papucsra és szerelje rá a hangszedő betéttel kapott tartozék csavarokkal, ügyelve arra, hogy mindegyik felfogó furatba jusson egy-egy csavar. Ne húzza meg még a csavarokat!

Az alábbiak szerint csatlakoztassa a hangkar kábelt a hangszedő betét kivezetéseihez:

Fehér	a bal csatorna meleg pontja	+ (L+)
Piros	a jobb csatorna meleg pontja	+ (R+)
Zöld	a jobb csatorna hideg pontja	- (R -)
Kék	a bal csatorna hideg pontja	- (L -)

Csak akkor élvezhet tökéletes hangminőséget, ha előírás szerint csatlakoztatta, szerelte fel és állította be a hangszedő betétet!

A feladat tökéletes ellátásához használja a PRO-JECT beállító eszközöket (például Align it), vagy más egyéb alkalmas segédeszközöket, amik külön megvásárolhatóak.

Figyelem! A lehető legnagyobb gondossággal járjon el a hangkar és hangszedő beállítása során, nehogy kárt tegyen az érzékeny hangszedőben, hangkarban, vagy hangkar csapágyakban! Bízva inkább ezt a feladatot a szakkereskedőre, vagy szervizszakemberre, ha bizonytalan a dolgában!

Hasznos ötletek

A lemezjátszót egy rázkódásmentes, nem rezonáló felületen, például falapon, vagy többretegű lemezből készült állványon állítsa fel, hogy kivédhesse a tartószerkezet nem kívánatos és a lejátszási minőséget károsan befolyásoló rezgéseit!

A Pro-Ject Primary/ Pro-Ject 8.6 UP műszaki adatai

Névleges fordulatszám	33/45 fordulat/perc
Fordulatszám ingadozás	33: 0,2% 45:0,18%
Nyávgóság	33: 0,14% 45:0,13%
Jel/zaj arány	65dB
Effektív hangkarsúly	8g
Effektív hangkarhossz	8,6" (218,5mm)
Túlnyúlás	22mm
Áramfelvétel	4,5W
Külső tápegység	15V/500mA AC
Méretei	420x112x330
Tömege	4,0kg

Az MM-Cartridge Ortofon OM5 hangszedő műszaki adatai

Frekvencia átvitele	20-25.000 Hz
Csatorna elválasztás	22dB/1kHz
Kimenő feszültsége	4mV
Javasolt terhelő ellenállása	47kohms/ az erősítő MM bemenetéhez csatlakoztatva
Engedékenységi/tű típus	20µm/mN-eliptikus
Javasolt lezorító erő	17,5mN
Tömege	5g

Esetleges hibás használat és a lehetséges hibaokok

Nem forog a lemeztányér, hiába kapcsolta be a készüléket

- Nem csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Nincs áram az elektromos hálózati aljzatban.
- Nem tette fel a meghajtó szíjat a lemeztányérra, vagy lecsúszott az.

Nem szól az egyik csatorna, vagy mindkettő néma:

- Nem jó az érintkezés a hangszedő és a hangkar kábel, vagy a hangkar kábel és az erősítő lemezejátszó bemenete között. Ezt akár egy zárlatos dugó, egy levált forrasztás, vagy csak a túl laza, esetleg nem megfelelő csatlakoztatás is okozhatja.
- Nem kapcsolta be az erősítőt, vagy nem a megfelelő bemenetre állította be azt.
- Hibás az erősítő, vagy a hangsugárzó, vagy elnémította az erősítő kimenetét.
- Nem csatlakoztatta a hangsugárzókat.

Erős bűgást hall a lemezejátszó bemenetre váltva:

- Nem csatlakoztatta a földelő vezetéket a hangszedő, a hangkar, vagy a hangkar kábel és az előerősítő földelő pontja közé.

Torzan, vagy kimaradozva szól az egyik, vagy mindkét csatorna:

- Nem a megfelelő bemenethez csatlakoztatta a lemezejátszót az erősítőn, vagy rosszul van beállítva az MM/MC kapcsoló.
- Sérült a tű, vagy a tűtartó szerelvény.
- Helytelenül választotta meg a fordulatszámot, túlfeszítette a meghajtó szíjat, kiszáradt, piszkos, vagy sérült a tányércsapágy.

Szerviz


Amennyiben olyan meghibásodással, vagy hibajelenséggel találja szemben magát, amit nem tud a fenti útmutatás alapján, vagy egyéb eszközökkel elhárítani, akkor lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt szakszervizzel! A készüléket csak nagyon indokolt esetben és előzetes jóváhagyással küldje vissza a forgalmazóhoz!

Garancia

A készüléket csak akkor tudjuk garanciálisan javíttatni, ha azt eredeti csomagolásában, vagy megfelelően csomagolva juttatja el a szervizhez. Éppen ezért javasoljuk, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását! Mielőtt visszaküldené a lemezejátszót, szerelje gondosan szét és csomagolja vissza az elemeit az eredeti csomagolásába, ahogyan az a kezelési utasítás utolsó oldalán lévő szerelési ábrán látható! Tegye fel a tűvédő sapkát is! Rögzítse a hangkart (66), tegye vissza a piros hangkar rögzítő szerkezetet, mielőtt a dobozába tenné a lemezejátszót!

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen előírások be nem tartása miatt a készülék szállítása során keletkező károkért. A készülék egészének, vagy bármely részének meg nem engedett, vagy a gyártó engedélye nélkül történő módosítása esetén megszűnik a gyártó garanciális kötelezettsége és a vevő joga, hogy garanciális igényeket támasszon a gyártóval szemben!

A jelen kézikönyvben foglalt információ helyes volt a nyomdába adás pillanatában. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül is módosíthassa a készülék műszaki adatait, amennyiben azt a műszaki tökéletesítés, vagy minőségbiztosítás érdekében szükségesnek tartja.

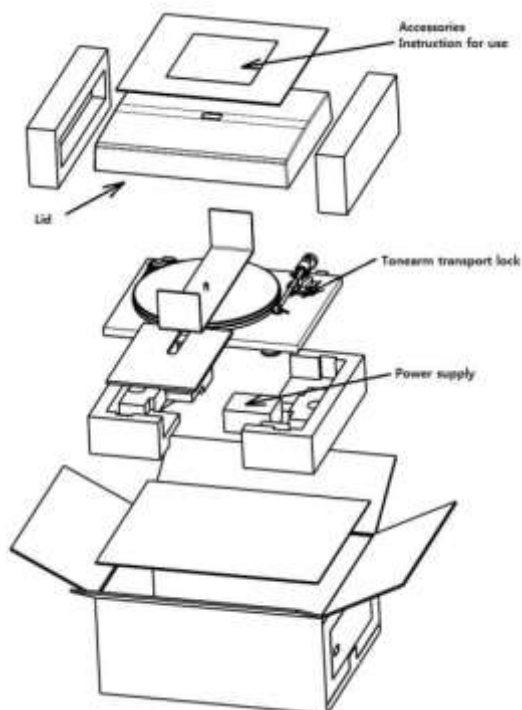

Csehországban forgalmazza

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

tel: 585 342 232

www.aq.cz

aq@aq.cz

servis@aq.cz