


Lenco

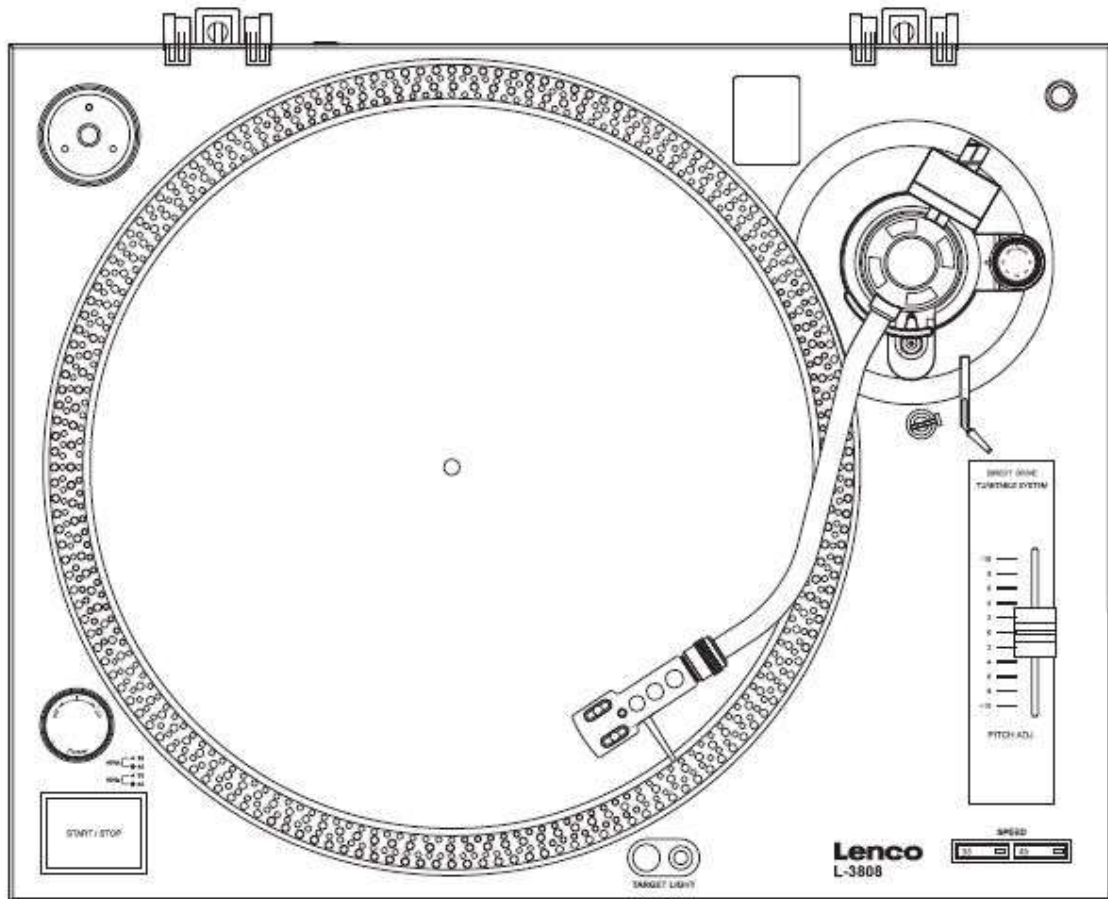

L-3808

**PROFESSIONÁLIS LEMEZZJÁTSZÓ
KÖZVETLEN MEGHAJTÓVAL ÉS USB-VEL**

Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A termék első használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és az összes biztonsági óvintézkedést.
2. Tartsa meg a használati útmutatót és a biztonsági óvintézkedéseket a későbbi használatra.
3. Vegye figyelembe az összes óvintézkedést és figyelmeztetést a készüléken és a használati útmutatóban, és tartsa be azokat.
4. Fontos, hogy kövesse az összes üzemeltetési utasítást.
5. Ne használja ezt a készüléket nedves környezetben, fürdőkád közelében, mosdó, mosogató tál, mosókonyha, nedves pince vagy medence közelében.
6. A készülék használható a gyártó által ajánlott állvánnyal, alátéttel vagy kocsival. A készülék szállítása közben óvatosan kezelje, hogy elkerülje a készülék károsodását.



7. Ez a termék nem falra vagy mennyezetre való szerelésre szánt.

8. Helyezze el a készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kályháktól vagy más hőforrást létrehozó eszközöktől (beleértve az erősítőket is).

9. Ezt a terméket csak az adattáblán feltüntetett tápegységgel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos benne, hogy milyen típusú tápegység van otthonában, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi forgalmazó céghez. Az akkumulátorokkal vagy más forrásokkal való felhasználásra szánt termékek esetében keresse az információkat a használati útmutatóikban.

10. Földelés vagy polarizáció. Néhány termék polarizált dugóval is ellátható (a dugónak az egyik tűje vastagabb mint a másik). Ezt a dugót csak egy módon csatlakoztathatja az aljzatba. Ez egy biztonsági funkció. Ha nem tudja teljesen csatlakoztatni a dugót a aljzatba, próbálja meg a dugót megfordítani. Ha még ez után sem tudja egészen bedugni a dugót a aljzatba, kérje meg a villanyszerelőt, hogy cserélje ki az elavult aljzatot. Nem szabad alábecsülni a polarizált dugó biztonsági célját.

11. A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy ne lehessen összenyomni, rálépni vagy rárakni más tárgyakat. Különös figyelmet fordítson a kábelre a csatlakozóaljzat közelében és ahol elhagyja a készüléket.

12. Tisztítsa meg a készüléket a gyártó ajánlásainak megfelelően. Csak enyhén megnedvesített ruhát használjon vízzel, és győződjön meg arról, hogy a víz nem jut be a készülék belsejébe.

13. A javított termék visszaküldése előtt a felhasználóhoz használjon ohmmérőt, és mérje meg a hálózati aljzat értékét és az AC csatlakozó mindkét tűjét minden védetlen fémrészhez. A kapot értéknek 100 000 ohmnál nagyobb kellene lennie.

14. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápegységet.

15. Gondosan ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.

16. A készülék zavarjait vagy hibáit mindig szakképzett szerviztechnikus végezheti el:
 - a) ha a tápkábel vagy a dugó sérült,
 - b) ha folyadék lépett be a készülékbe,
 - c) ha a készülék esőnek van kitéve,
 - d) ha a készülék nem működik megfelelően, vagy jelentős változást mutat a teljesítményben,
 - e) a készülék a földre esett vagy sérült fedéllel rendelkezik.

17. A felhasználó nem kísérelhet meg semmilyen módosítást vagy szolgáltatást, amely nem szerepel a jelen használati útmutatóban. Hagyja az összes szervizelést szakképzett szerviz szakemberre.

18. A készülék alvázának szellőzőnyílásai szellőztetésre szolgálnak, és a termék megbízható működését és a túlmelegedés elleni védelmet biztosítják. Ezeket a nyílásokat nem szabad semmivel blokkolni vagy betakarni. Ne helyezze a készüléket puha aljzatra, például ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló felületekre, és ne helyezze olyan helyre, ahol nem megfelelő a szellőzés, például könyvespolcok, regálok és hasonlóak.

19. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott, mivel ez veszélyt okozhat.

20. Ne helyezze a terméket instabil állványra, kocsira és stb. Leeshet, és súlyos sérülést okozhat gyerekeknek vagy felnőtteknek, és súlyos károkat okozhat a termékben. Csak a gyártó által ajánlott eredeti szerelési kiegészítőket használja a telepítés során.

21. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból vihar közben, vagy ha hosszú ideig nem használja azt. Ez megakadályozza, hogy villámlás vagy túlfeszültség okozza a termék károsodását.

22. Győződjön meg róla, hogy a szerviztechnikus csak a gyártó által megadott alkatrészeket vagy az eredeti alkatrészekkel azonos tulajdonságokkal rendelkező alkatrészeket használ. Az alkatrészek helytelen cseréje tüzet, áramütést vagy más veszélyt okozhat.

23. Miután elvégezték a termék karbantartási vagy javítási munkáit, kérje meg a szerviztechnikust, hogy végezzen biztonsági ellenőrzést, és állapítsa meg, hogy a termék jó működési állapotban van.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelmeztetés: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítson el semmilyen fedelet. A készülék belsejében nincsenek felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Minden javítást szakképzett szerviz szakember végezhet.



Ez a szimbólum (villám egy egyenlő oldalú háromszög belsejében) arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a készülék közelében lévő szigetetlen veszélyes elektromos feszültség jelenlétére, amely elég magas lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon.



Ez a szimbólum (felkiáltójel egy egyenlő oldalú háromszög belsejében) arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót az ebben a kézikönyvben található berendezések üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó utasításokra, amely a termékhez van mellékelve

FIGYELMEZTETÉS

Az áramütés elkerülése érdekében ne használjon polarizált dugót (ha fel van vele szerelve a készülék) hosszabító kábellel. Több foglalat vagy más csatlakozó csak akkor használható, ha a polarizált dugó tűjei teljesen benyomva vannak (nem látható).

GYORSINDÍTÁS

A lemezjátszó gyorsindítása

1. A tányér forgási sebességének megváltoztatása

A tányér forgási sebességének választója segítségével választhat a 33½ fordulat/perc vagy a 45 fordulat/perc sebesség közül (ebben a sorrendben).

2. A tányér forgásának indítása és leállítása

A **START/STOP** gomb a tányér felpörgetésére szolgál. Újra megnyomásával a tányért megáll.

3. Fordulat számának finom beállítása (Pitch Control)

(1) A Pitch csúsztató vezérlővel finoman szabályozhatja a tányér fordulátát.

(2) A vezérlési tartomány változó, a sebesség beállítható a +10% és -10% kiválasztott sebességek között.

(3) A sebességet szabályozhatja a csúsztató vezérlő felfelé vagy lefelé mozgatásával.

(4) A tányér szélén levő stroboszkóp mutató használható lesz a tányér sebességének vizuális ellenőrzésére. Ezeket a mutatókat világító diódával rendelkező stroboszkópikus lámpa világítja meg. A stroboszkópikus mutató különböző szintjein úgy tűnik, hogy a megfelelő strobosor megáll, ha megfelelően beállított.

Megjegyzés: A stroboszkóp lámpa fényét befolyásolhatja a szoba fluoreszcens világítása. Ez befolyásolhatja a mérési pontosságot.

A termék karbantartása

1. Rendszeresen tisztítsa meg a hanghordozó tűjét egy nagyon puha kefével, hogy megakadályozza a por felhalmozódását.

2. Ha a hang torz vagy zavart, ellenőrizze a hanghordozó tűjét. Abban az esetben, ha elhasználódott, cserélje ki (vagy az egész hanghordozót) egy újra.

3. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a fedelet és a tányért száraz ruhával.
4. Ne használjon illékony anyagokat, például alkoholt, hígítót, benzint stb. Eltávolíthatják a lakkot vagy károsíthatják a fényezést.

BEÁLLÍTÁS

A új lemezjátszója első használata előtt be kell állítani. Kövesse az alábbi szerelési utasításokat.

ÖSSZEÁLLÍTÁS: Győződjön meg róla a szerelés előtt, hogy minden alkatrész és tartozék érintetlenül érkezett.

Megjegyzések:

- Ne csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba, mielőtt a termék teljes összeszerelése befejeződött.
- A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az összes csatlakozás és beállítás, valamint a hálózati feszültség helyes. Mindig kapcsolja ki a tápellátást, ha csatlakoztatja vagy leválasztja.
- Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót és tárolja biztonságos helyen a későbbi használatra.
- A forgótányér egységre való felszerelése előtt csatlakoztassa a hanghordozót (cartridge) a hanghordozó fogantyúval.

Hanghordozó felszerelése

A hanghordozó felszereléséhez olvassa el a hanghordozóhoz mellékelt használati utasítást.
A hanghordozó telepítése során a tűjét a hanghordozóhoz tartozó védőkupakkal védje meg a sérülések ellen.

A hanghordozó csatlakoztatása a hanghordozó fogantyúhoz különböző színű huzalokkal van ellátva.
Csatlakoztasson minden kábelt az azonos színű jelzéssel megjelölt hanghordozó terminálhoz.

FEHÉR (L+).....Bal csatorna +

KÉK (L-).....Bal csatorna -

PIROS (R+).....Jobb csatorna +

ZÖLD (R-).....Jobb csatorna -

Lemezjátszó összeszerelése

1. A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

Óvatosan vegye ki a főegységet sértetlen csomagolóanyaggal a dobozból. Távolítsa el a csomagolóanyagot az egységről, miután kivette a szállítási csomagolásból.

2. ADAPTER 45-ÖS GYORSASÁGHOZ

Vegye ki az adaptert a csomagolásból, és helyezze a főegység tetején lévő nyílásba.

3. LEMEJÁTSZÓ TÁNYÉRJA

Vegye ki a lemezjátszó tányérját a csomagolásból, és óvatosan helyezze be az egység forgó részének középső tengelyére.

4. CSÚSZÁSGÁTLÓ ALÁTÉT


Csomagolja ki a fekete csúszásgátlót, és helyezze azt a tányérra (a nyílást illessze a középső tengelyre).

5. HANGHORDOZÓ TARTÓ

Helyezze a hanghordozó tartóját a karszerelvény elülső végére. Miközben szilárdan fogja a tartót, forgassa el a rögzítőanyát a karon az óramutató járásával ellentétes irányba, és erősen rögzítse a hanghordozó tartót a karhoz.

HANGHORDOZÓ TARTÓ

KARSZERELVÉNY

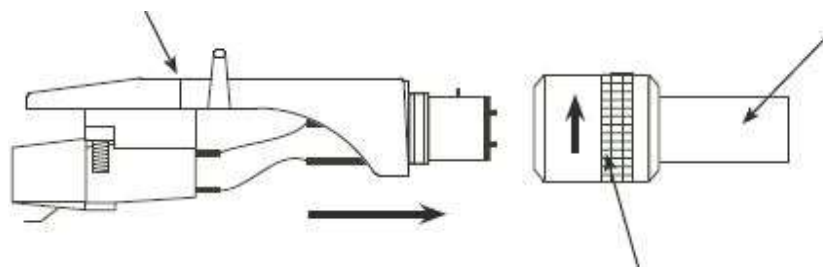


BIZTONSÁGI ZÁRÓ ANYA

BEÁLLÍTÁS

6. ELLENSÚLY

Keresse meg és vegye ki az ellensúlyt a csomagolásból. Csúsztassa azt a karszerelvény hátoldalára. Enyhén forgassa el és szerelje fel a kar hátsó tengelyére.

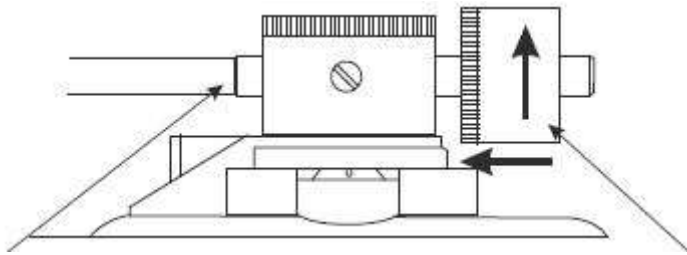


KARSZERELVÉNY

ELLENSÚLY

Lemezjátszó csatlakoztatása:

Javasoljuk, hogy a lemezjátszó csatlakoztatása előtt olvassa el az eszközhöz mellékelt használati útasítását.

FONTOS: Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt az eszközök ki vannak-e kapcsolva.

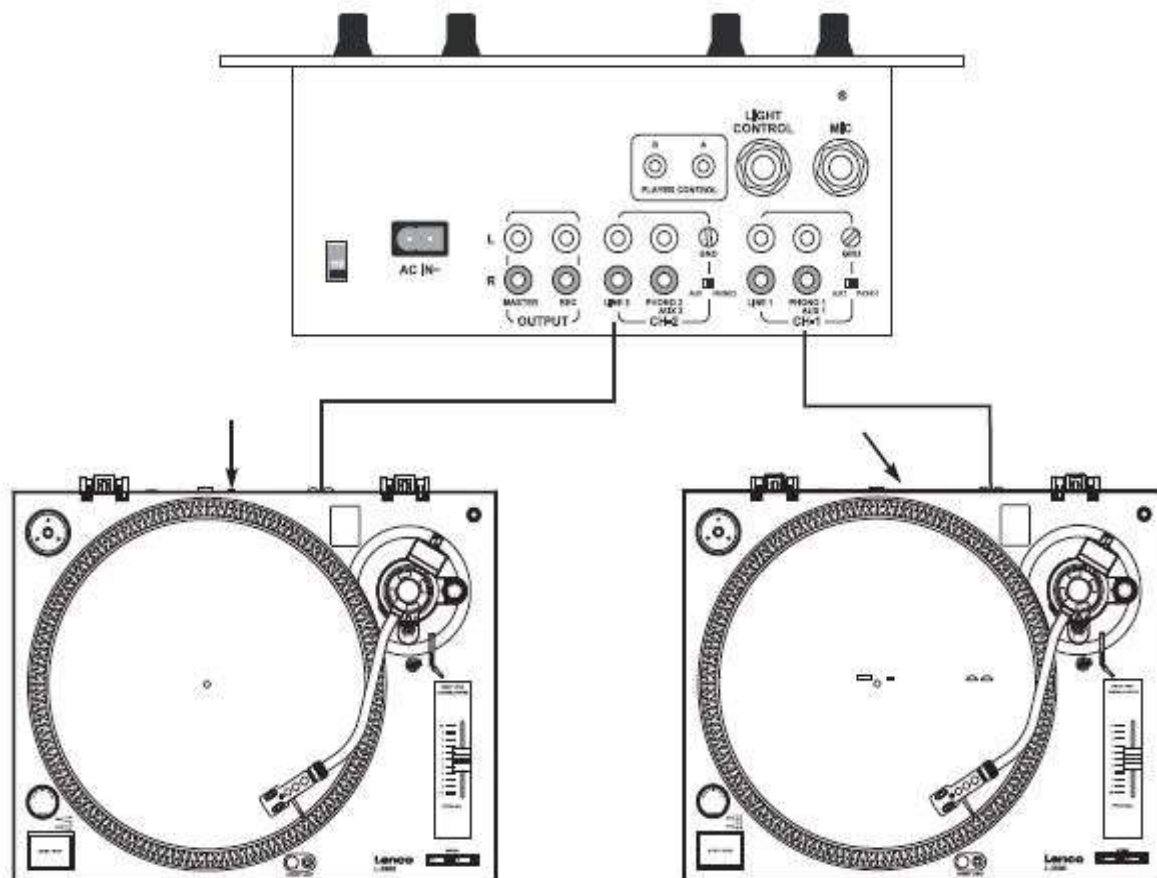

PHONO/LINE átkapcsoló "LINE" pozícióban

PHONO/LINE átkapcsoló "PHONO" pozícióban

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzatba.
2. Csatlakoztassa az RCA kábelt az erősítő PHONO bemenetéhez, és állítsa a PHONO/LINE átkapcsolót a lemezjátszó hátsó panelén a PHONO pozícióba. Ha vonalszintű bemenetet használ az erősítőhöz való csatlakozáshoz, állítsa a PHONO/LINE átkapcsolót a LINE pozícióba.

A lemezjátszó kimeneti terminálja	Erősítő (Receiver)
L (FEHÉR)	L Bal csatorna
R (PIROS)	R Jobb csatorna

3. Csatlakoztassa a számítógépet USB-kábel segítségével.

Lemezjátszó telepítése

1. Ne helyezze a lemezjátszót olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek vagy bármilyen fűtési rendszernek van kitéve.
2. Ne telepítse a lemezjátszót olyan helyen, ahol nagy a páratartalom vagy a por.
3. A hanghordozóra hatással lehet a mérsékelt akusztikus nyomás vagy a hangszóró rezgései. A legjobb lejátszási eredmények érdekében ne telepítse a készüléket túl közel a hangszórókhoz.
4. Helyezze a lemezjátszót stabil, vízszintes felületre, ahol nem lesz rá hatással a vibráció.

5. A gumi lábak kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy elkülönítsék-izolálják a lemezjátszót a túlzott vibrációtól. Ugyanakkor az alvázkeret vízszintes helyzetben is stabilizálható. Állítsa be az alváz magasságát úgy, hogy a lábat az óramutató járásával megegyező irányba vagy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.

A kar kiegyensúlyozása és a nyomás beállítása (függőleges erő a tűre)

Vízszintes egyensúlyi beállítás nulla és függőleges erővel hat a tűre:

1. Távolítsa el a védőburkolatot a tűről. A beállítás során soha ne érintse meg a hanghordozó tűjét.
2. A vállkarral engedje a kart.
3. Engedje ki a kar rögzítőcsavarját, és távolítsa el a kart a tárolótámasztól.
4. Az anti-skating beállítást állítsa nullára.
5. Forgassa el az ellensúlyt bármilyen irányba, amíg a kar vízszintesen tökéletesen kiegyensúlyozódik (szabadon úszik).
6. Helyezze vissza a kart a tartószerkezetre, és rögzítse a rögzítőterminállal.
7. Tartsa erősen az ellensúlyt egy kézzel, és forgassa el a skálát úgy, hogy a nulla szám a vonal hátsó részének középtengelyéhez igazodjon.
8. Forgassa el az egész ellensúlyt az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg a skálaérték a hanghordozója megfelelő ajánlott nyomására nem lesz beállítva.

Megjegyzés: Az ajánlott nyomóerő a tűre, amely mellékelt a lemezjátszója csomagolásában, az 2 gramm. Minden más hanghordozónál megtalálható a javasolt nyomóerő a használati útmutatójában.

Anti-skating

A helyesen beállított anti-skating megakadályozza, hogy a kar átugorjon a gramofonlemez hornyaiban a lemez forgatásából eredő centrifugális erő miatt. Az anti-skating vezérlőgombot ugyanolyan értékre kell állítani, mint a hanghordozó tűjének beállított nyomása. Például, ha az ellensúly 2 grammra van állítva, a beállított anti-skating értékének is 2-nek kell lennie.

LEJÁTSZÁS

Gramofon lemezek reprodukciója-lejátszása




Mielőtt belekezd a gramofon lemez lejátszásába, kérjük olvassa el újra figyelmesen ezt a Használati utasítást, beleértve a jelen útmutatóban található biztonsági információkat is.

- Ellenőrizze ismét az összes kapcsolódást és a lemezjátszó végrehajtott beállításait.
- Nyissa ki a lemezjátszó porvédő fedelét. Helyezze a tányérra a csúszásgátló alátétet.
- A csúszásgátló alátétre (a lemezjátszó tányérjára) helyezze el a gramofon lemezt, és ha szükséges lesz, használja a kis lemezhez való adaptert (singly).
- Csatlakoztassa a lemezjátszót a hálózati tápegységhez.

- Távolítsa el a hanghordozó tűjéről a védő kupakot.
- Kapcsolja be a lemezjátszót úgy, hogy a „**Power**” kapcsolót „**On**” pozícióba kapcsolja.
- A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki a 33 $\frac{1}{3}$ fordulat/perc vagy a 45 fordulat/perc forgási sebességet. A lemezjátszó kiválasztott sebességét látni fogja a megfelelő jelzőfény(LED) felvillanásával.
- Engedje fel a kart a hordozóval biztosítóját a tárolási támogatásból.
- Emelje fel a kart a hordozóval és állítsa be a hanghordozó tűjét (a kar forgatásával) a gramofon lemez első hornya felett (vagy a gramofon lemez kiválasztott pozíciója felett).
- Nyomja meg a „**START / STOP**” gombot. A lemezjátszó tányérja elkezd forogni.
- Engedje le a kart a hordozóval az emelőkar lefelé való átkapcsolásával. Az kar felemelésével az emelőkar felfelé való átkapcsolása után megszakíthatja a gramofon lemez reprodukcióját (lejátszását).
- A gramofon lemez végén a reprodukciójának befejezte után, emelje fel a kart a hordozóval az emelőkar felfelé való átkapcsolása utáni mozgatásával.
- Nyomja meg a „**START / STOP**” gombot a lemezjátszó forgótányér forgatásának leállításához (aktiválja a lemezjátszó forgótányérjának automatikus leállítási funkcióját).
- Helyezze a kart a hordozóval a támasztó tartójára és rögzítse a kart a tartóhoz a rögzítő terminállal. Kapcsolja ki a lemezjátszót úgy, hogy a „**Power**” kapcsolót „**Off**” pozícióba kapcsolja.
- Fedje le a tűt műanyag védőkupakkal, és húzza ki a lemezjátszót a tápegységről (húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból).

KEZELŐ EGYSÉGEK ÉS FUNKCIÓK

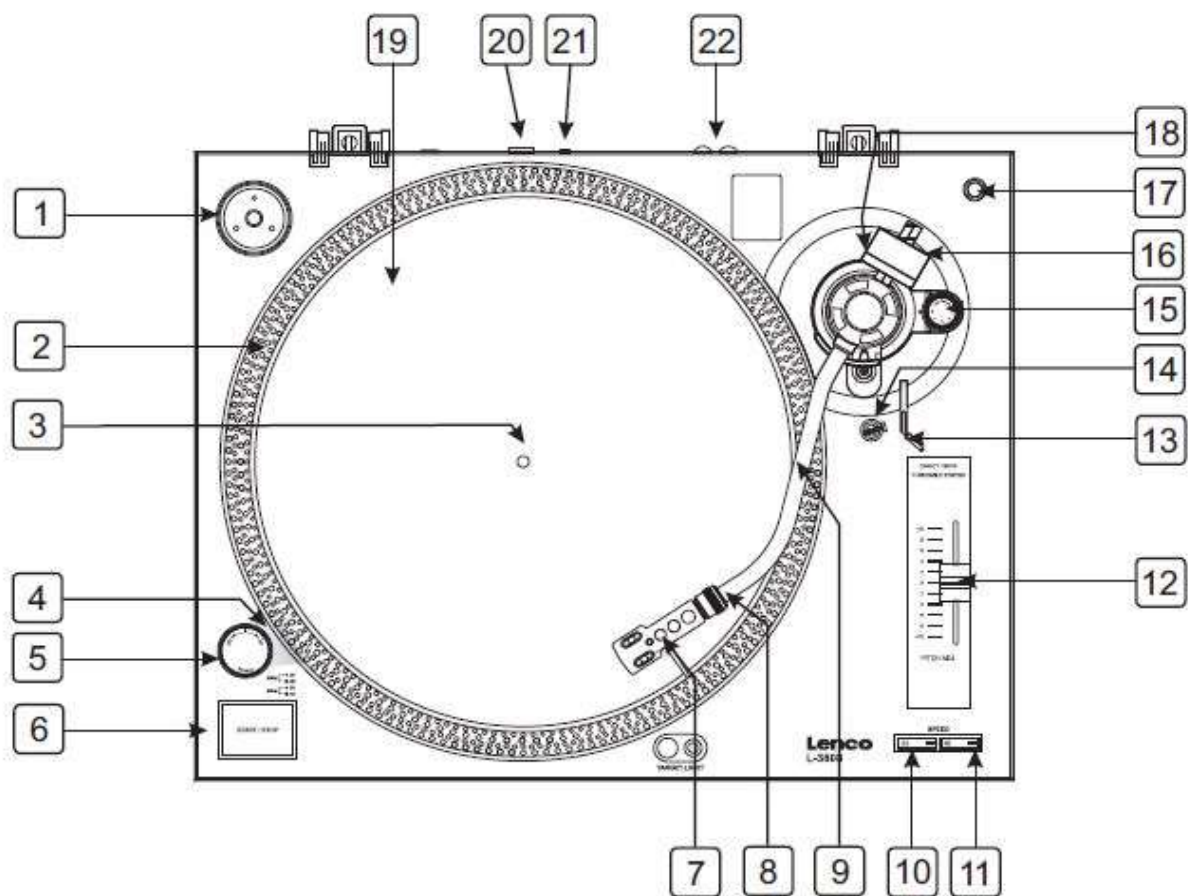

1. EP adapter

Ez az adapter lehetővé teszi a szabványos 7" -os nagy közepső lyukkal rendelkező gramofon lemezek lejátszását. Helyezze ezt az adaptert a tányér közepére a közepső tengelyen.

2. Stroboszkóp jelző

A tányérnek 4 sor jelzője van. Ezeket a mutatókat arra használhatják, hogy vizuálisan ellenőrizzék a tányér forgási sebességét. A jelzéseket egy strboszkópikus lámpa világítja meg. A stroboszkópikus mutató különböző szintjein a megfelelő beállításnál úgy tűnhet, hogy minden strobe sor leállt.

Megjegyzés: A stroboszkóp lámpa fényét befolyásolhatja a szoba fluoreszcens világítása. Ez befolyásolhatja a mérési pontosságot.

3. A lemezjátszó tányértengelye

Erősen rögzíti a gramofonlemezt a tányér közepén.

4. Stroboszkópos (vakus) lámpa LED-es világítással

Ez a lámpa úgy van megtervezve, hogy a pulzáló fénysugár villogjon a tányéron lévő stroboszkóp indikátorokra. Ez olyan illúziót hoz létre, hogy bizonyos sebességgel a stroboszkóp jelzők megállnak. Ennek a stroboszkópikus lámpának a villanásai szinkronban vannak a kvarckristály pontos frekvenciájával.

5. Tápkapcsoló

Forgassa el a forgó tápkapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba a lemezjátszó bekapcsolásához. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatással kikapcsolja a tápegységet.

6. START / STOP

Nyomja meg ezt a nagy gombot a tányér forgásának elindításához. A START / STOP gomb újbóli megnyomásával a tányér forgása leáll (még akkor is, ha a készülék be van kapcsolva, és a gramofon lemez helyesen van a tányéron, a tányér nem forog, mielőtt elkezdi a forgatást a START / STOP gomb megnyomásával).

7. Fogantyú a hanghordozóhoz (szerelt hanghordozóval)

Ehhez a fogantyúhoz, egyszerűen és pontosan fel tudja szerelni a hanghordozót gyémánt tűvel.

8. A hanghordozó fogantyújának rögzítő anyája

Ezzel a rögzítő anyával erősen rögzítse a fogantyút a hanghordozóval a karhoz.

9. S-alakú kar

A karszerkezet lehetővé teszi, hogy pontosan vezesse a hanghordozó tűjét a gramofon lemez hornyába.

10. SPEED 33 (forgási sebessége 33 $\frac{1}{3}$)

Sebességválasztó gomb. Ennek a gombnak a megnyomásával állíthatja be a tányér forgási sebességét 33 $\frac{1}{3}$ fordulat/percre. Amikor ez a gomb aktiválódik, a LED jelzőfény világítani fog.

11. SPEED 45 (forgási sebesség 45)

Sebességválasztó gomb. Ennek a gombnak a megnyomásával állíthatja be a tányér forgási sebességét 45 fordulat/percre. Amikor ez a gomb aktiválódik, a LED jelzőfény világítani fog.

12. PITCH ADJ. (Finom sebességszabályozás)

Ez a csúszó szabályozó a tányér sebességének százalékos finombeállítására szolgál (a sebességszabályozási tartomány $\pm 10\%$ -on belül van). Ha ezt a vezérlőt felfelé mozgatja, lassítja a tányér forgását. Ha ezt a vezérlőt lefelé mozgatja, felgyorsítja a tányér forgását. Ennek a vezérlőnek a középső helyzetében a lemezjátszó ismét normál sebességgel fogja lejátszani a gramofon lemezeket.

13. Kar emelő

Ez a fogantyú a hanghordozó tűt finoman és pontosan irányítja a gramofonlemez hornyaiba (leengedi a kart a hanghordozóval), valamint biztonságosan elhagyja a rögzítő hornyokat (felemeli a hanghordozóval).

14. Tárolási támasz biztosító terminállal

Ez a pihentető tároló állvány rögzíti a kart egy biztonsági rögzítéssel, amikor nem használják, vagy szállítás közben.

15. Anti-skate vezérlő (anti-skating beállításának forgatható szabályzója) skálával

Az anti-skating ellensúlyozza a befelé irányuló erőket a hanghordozó karjától az ellenkező értékkel kifelé, úgy, hogy ez az érték megfelel az alkalmazott hanghordozó tűjére alkalmazott erő értékének. A skála helyesen beállított értékének meg kell egyeznie a csúcson lévő függőleges szorítóerővel. A megfelelő beállítás megadásával megakadályozza a tű áttugrását a gramofon lemez hornyai közt, ami a tányér fordulata által okozott centrifugális erő miatt következhet be.

16. Ellensúly

Használja az ellensúlyt a hanghordozó kiegyensúlyozásához és a tű függőleges erőjének beállításához.

17. Nyílás a csere hanghordozó tű tárolására

Ez a kivágás úgy van kialakítva, hogy biztonságosan tartsa a hanghordozó csere tűjét.

18. Az ellensúly skálája

*Az ellensúly skálájának a lemezjátszó kijelzőjéhez kell irányítania.

19. Tányér

Ez a tányér közvetlenül csatlakozik a motor tengelyéhez. A tengely tökéletesen és szilárdan tartja a gramofonlemezt a tányér közepén. A tányér egyenletes sebességgel forog, a gramofonlemez rekordja szerint.

20. USB-csatlakozó (maximum 3 m-es USB kábel hossz)

Miután USB-porton keresztül csatlakoztatta a lemezjátszóját a számítógéphez, rögzítheti a gramofonlemezét a számítógép merevlemezére az AUDACITY program (szoftver) segítségével.

21. PHONO/LINE átkapcsoló

Ez az átkapcsoló a PHONO vagy LINE kimenet mód megváltoztatására szolgál. Ha az átkapcsoló vonal kimeneten (LINE) van soha ne csatlakoztassa közvetlenül az erősítőhöz a PHONO bemenethez.



Ha a PHONO/LINE előerősítő átkapcsolója be van kapcsolva a LINE pozícióba, soha ne csatlakoztassa az erősítőhöz közvetlenül a PHONO bemenethez. A hang nagyon torz, és fennáll annak a veszélye, hogy az erősítő vagy a hangszórók megsérülnek.

22. RCA kimenet

A kimenetet a PHONO/LINE átkapcsoló vezérli. Ezek a csatlakozók például az RCA cinch csatlakozók csatlakoztatására szolgálnak, amelyekbe egy alacsony szintű vonalszintű jel vagy egy magas szintű PHONO jel csatlakozik. Ha az erősítője PHONO jelzésű hangbemenettel rendelkezik, csatlakoztassa a kábelt a lemezjátszó kimenetéhez ehhez a bemenethez, és állítsa a PHONO/LINE átkapcsolót PHONO pozícióba. Ha az erősítője nem rendelkezik a PHONO bemenettel, kapcsolja a PHONO/LINE átkapcsolót a LINE pozícióba, és a lemezjátszó kimenetének kábelét csatlakoztassa bármely vonalszintű bemenetbe (AUX, CD, TUNER, TAPE...). A piros RCA-csatlakozó a megfelelő csatornát továbbítja, a fehér színű csatlakozó továbbítja a bal csatornát.

AZ AUDACITY SZOFTVER ÁTTEKINTÉSE


Az AUDACITY a GNU General Public License (GPL) alatt terjesztett szabad szoftver. További információk, mint például az OPEN SOURCE KÓD, megtalálható a mellékelt CD-n vagy weboldalon

<http://audacity.sourceforge.net/>

*** Győződjön meg róla, hogy az AUDACITY szoftver megfelelően van telepítve a számítógépre, mielőtt csatlakoztatná a lemezjátszót a számítógéphez.**

Állítsa be a számítógépet az AUDACITY használatához

1. Csatlakoztassa a bemeneti forrást az egységhez.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.
3. Telepítse az AUDACITY felvételi szoftvert.
4. Futtassa az AUDACITY programot.
5. Válassza ki a beállításokat az AUDACITY menü **Edit** kártyáján.

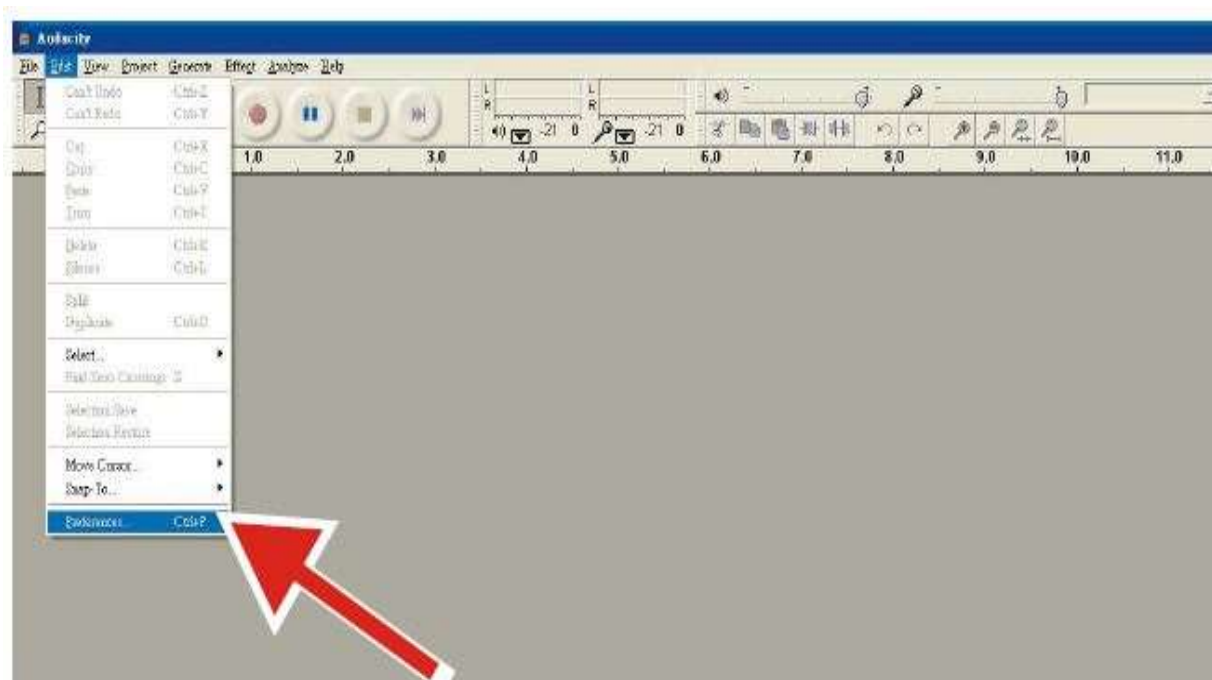

Album felvétele az AUDACITY-ből

6. Válassza ki az **AUDIO I/O** -t a bal felső sarokban.


- A Playback (Lejátszás) csoportos keretben, Device (Eszköz) válassza ki a **belső hangkártyát**.

- A Recording (Felvétel) csoportos keretben, Device (Eszköz) válassza ki az **USB Audio CODEC** lehetőséget.

- A Recording (Felvétel) csoportos keretben, Channels (Csatornák) válassza ki a **2 (Stereo)** lehetőséget.

- Jelölje be a **Play other tracks while recording new one** (Más zeneszámok lejátszása és újak rögzítése) négyzetet.

- Jelölje be a **Software Playthrough (Play new track while recording it)** (Új zeneszámok lejátszása a jelenlegi felvétel közben) négyzetet.

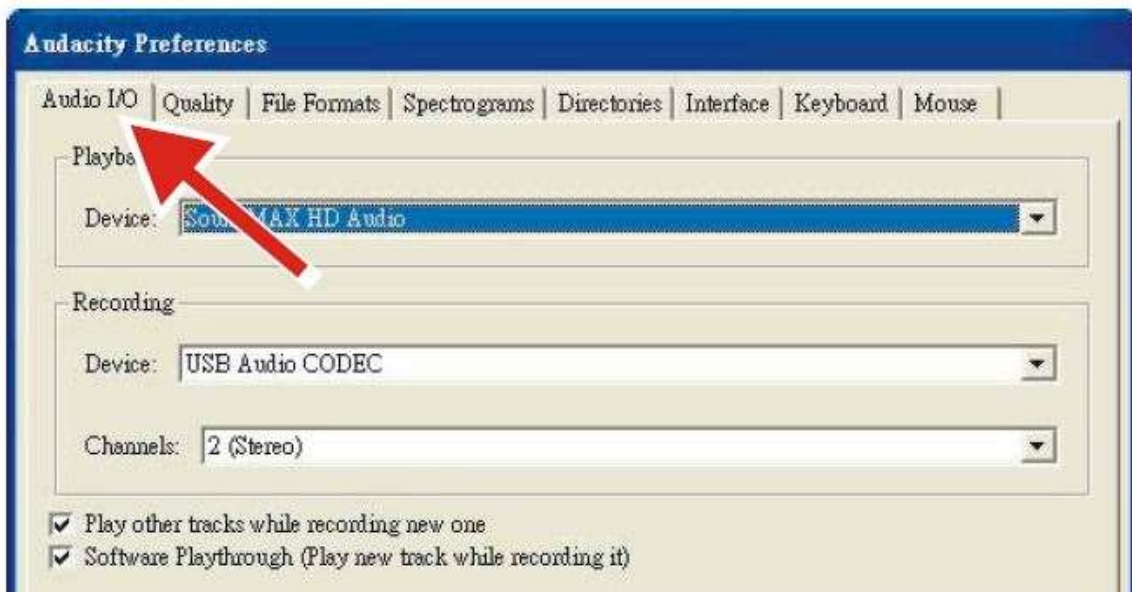


1. Projekt mentése

- Az AUDACITY az összes változást és rögzített hangot a **"Projectname_data"** könyvtárba írja, amely pontosan azon a helyen található, ahol elmentette a projektfájlt.

- Válassza a Save Project as (Projekt mentése mint) lehetőséget az AUDACITY kártyán, File (Fájl) és válassza ki a projekt helyét és fájlnevét.

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Save As (Mentés mint) menü csak akkor érhető el, ha az AUDACITY elindul.

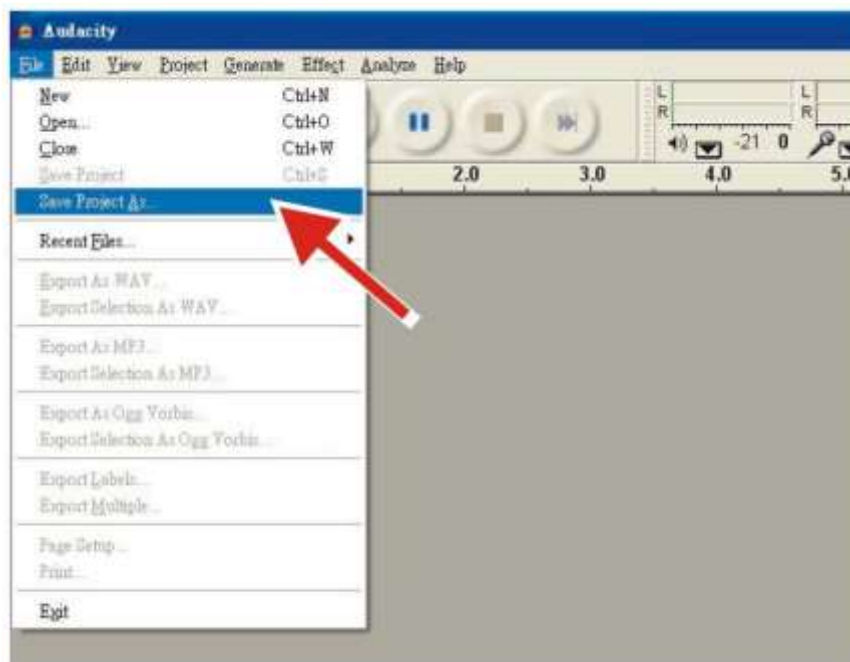

2. Hogyan kell rögzíteni

- Állítsa be az USB lemezjátszóját a lejátszani kívánt zeneszámok vagy albumok lejátszásához.



- A felvétel elindításához kattintson a piros Record (Felvétel) gombra.

- Az emelőretesszel engedje a kart a hanghordozóval az USB lemezjátszóra a zeneszámokra vagy albumokra, amiket rögzíteni kíván.



- A felvétel szüneteltetéséhez kattintson a kék Pause gombra. A felvétel folytatásához nyomja meg ismét a gombot.



- A felvétel leállításához kattintson a sárga Stop gombra.

Most már dolgozhat a felvételével, és felfedezheti az AUDACITY beállításait. Ne feledje, hogy amíg a projekt nyitva van, szinte korlátozás nélkül használhatja az **Undo** (Vissza egy lépéssel) funkciót.

Megjegyzés: Audio CD-ket nem lehet közvetlenül az AUDACITY-ből égetni-írni. De más programokat is használhat a CD-k égetésére-írására. A haladó AUDACITY vezérlőknél lásd a CD-n lévő utasításokat.

PROBLÉMÁK

Ezt a lemezjátszót úgy tervezték, hogy évekig szolgáljon. Ennek ellenére problémák vagy hibák előfordulhatnak, amelyek közül néhányat meglehetősen könnyű eltávolítani, lásd az alábbi táblázatot.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK ÉS AZOK ELTÁVOLÍTÁSA
A lemezjátszó nem működik, nem fordul el a tányér, nincs jelzőfény:	Megszakított tápegység. A hálózati kapcsoló nincs bekapcsolva.
A tű átugrása a gramofonlemez hornyaiban:	A lemezjátszó nincs vízszintes helyzetben. Piszkos vagy karcos a gramofonlemez.
Túl mély vagy alacsony hangszín reprodukció:	Helytelenül kiválasztott vagy beállított fordulatok.
Torzított hangok reprodukálása:	Helytelenül beállított nyomó függőleges erő a hanghordzó tűjére. Túlterhelt (újra modulált) keverő pult vagy erősítő. A lemezjátszó az erősítő rossz bemenetéhez volt csatlakoztatva. Meghibásodott vagy elhasználódott hanghordozó (tű).
Nem lehet futatni a karta a hanghordozóval:	Helytelenül beállított nyomó függőleges erő a hanghordzó tűjére.
Zavaró hangok:	Sérült a gramofonlemez vagy a hanghordozó tője.
Nincs hang az egyik csatornából sem:	Helytelenül beállított hangerő az erősítőn. Helytelenül csatlakoztatott cinch csatlakozók.
Csak egy csatornáról történő reprodukció:	Helytelenül beállított egyensúlyvezérlő az erősítőn. Helytelenül csatlakoztatott cinch csatlakozók.

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS	
Modell	Digitális USB lemezjátszó
Méretek	450mm szélesség x 350mm mélység x 139mm magasság
Súly	5.36 kg
Áramellátás	AC 230V ~ 50Hz
Energiafogyasztás	11W
Szabványos vizsgálati feltételek	Környezeti hőmérséklet 20 ±2 Celsius fok Relatív páratartalom 65% ±5%
Megjegyzés: A mérést 5-35 Celsius fok és 45-85% relatív páratartalom mellett végezhetjük.	
LEMEZJÁTSZÓ RÉSZ	
Típus	2-fokozatú, kézi kapcsolással
Motor	2 fázisú közvetlen meghajtású motor (Direct-Drive)
Kormányozási módszer	Közvetlen meghajtás
Lemezjátszó tányérja	332mm alumínium tányér
Sebesség	33⅓ és 45 fordulat/perc
Fluktuációk és rezgések	Kevesebb mint 0.15% WRMS 33⅓ fordulat/perc sebességnél
Jel zaj arány	Több mint 55dB (DIN-B)
Finom sebesség beállítása	±10%
Indítónyomaték	Több mint kgf.cm
Fékrendszer	Elektronikus fék
Kezdés ideje	Kevesebb, mint 1 másodperc
Fékezés ideje	Kevesebb, mint 1 másodperc
Idő a sebesség megváltoztatására	Kevesebb, mint 1 másodperc 33⅓ fordulat/perc -ről 45 fordulat/perc -re. Kevesebb, mint 1 másodperc 45 fordulat/perc -ről 33⅓ fordulat/perc -re.
USB-funkciók	USB felvételi funkciók. A/D, D/A 16bit 44.1kHz vagy 48kHz – választható USB Számítógépes interfész: USB 1.1 kompatibilis a WINDOWS XP, VISTA, 7/8 vagy MAC OSX -val.
KAR RÉSZ	
Típus	Statikusan kiegyensúlyozott, közvetlenül formázott kar kardán felfüggesztéssel.
Hatékony kar hossz	220mm
Túlnyúlás	10mm
A hibakövetés szöge	Kevesebb, mint 3 fok
Erőkövetési beállítások tartománya	3-4 gramm
A hanghordozó használható súlya	3.5 - 8.5 gramm
PHONO kimeneti szint	1.5 ~ 3.6mV az 1kHz 5cm/sec -en (HP-4005)
LINE kimeneti szint	90 ~ 216mV az 1kHz 5cm/sec -en (HP-4005)
Anti-skating tartománya	0 ~ 4 gramm
A csatornák elkülönítése	Több mint 15dB
Csatornák kiegyensúlyozása	2.5dB-n belül 1kHz-en
EQ erősítők	
Kimenet	150mV ±4dB (Bemenet: 2.5mV 1kHz)
RIAA frekvenciatartomány	20Hz -től 20kHz -ig +1/-3dB (Bemenet: 1.5mV 1kHz)

SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

További információk: www.lenco.com

A Lenco az európai jognak megfelelő szolgáltatást és garanciát kínál, ami azt jelenti, hogy ha javításra van szükség (a jótállási időszak alatt és után is), forduljon a helyi Lenco kereskedőhöz.

Fontos megjegyzés: A termékeket nem lehet javításra küldeni közvetlenül a Lenco címére.

Fontos megjegyzés: Ha a készülék a hivatalos szervizközponton kívül van kinyitva vagy karbantartva, az összes jótállási jog lejár. Ez a készülék nem professzionális használatra készült. Professzionális használat esetén a gyártó garanciális kötelezettsége lejár.



A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az EMC (2004/108/EK) és az Európai Közösség Bizottsága által kiadott alacsony feszültségű irányelvnek (2006/95/EK).

A megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen tekintheti meg:

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó elektromos és elektronikus termékeket vagy akkumulátorokat nem szabad Európában likvidálni a szokásos települési hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az akkumulátorokat a helyi törvényeknek megfelelően kezelje annak érdekében, hogy biztosítsa az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok megfelelő kezelését a gyűjtőhelyeken vagy az eladónak, ahol a terméket vásárolta. Ez elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és a környezetvédelmi előírások javítását az elektronikus hulladékok kezelésében és ártalmatlanításában (az elektromos elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv).



Minden jog fenntartva.

**Forgalmazó és szerviz Csehországban és Szlovákiában:
AQ, s.r.o.**

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

e-mail: aq@aq.cz

Reklamációk és szerviz e-mail: servis@aq.cz

