

DX50

Návod k obsluze


Obsah

1. Obsah balení
2. Popis přístroje a jeho funkcí
3. Základní obsluha
4. Uživatelské rozhraní přehrávače


Obsah balení



DX50

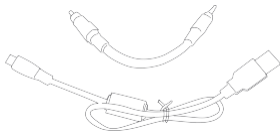

Micro USB kabel / Koaxiální kabel



Pouzdro



Ochranná fólie

Kabel Micro USB

Připojením kabelu micro USB k počítači umožníte přístroji nabíjení nebo přenášení dat z / do počítače.

Pouzdro

Přístroj odkládejte do pouzdra, abyste jej chránili před odřením.


Ochranná fólie

Fólii použijte k ochraně displeje před poškrábáním.

Koaxiální kabel

Pomocí koaxiálního kabelu můžete připojit například externí D/A převodník, abyste přístroj využili jako zdroj digitálních dat.

Popis přístroje a jeho funkcí

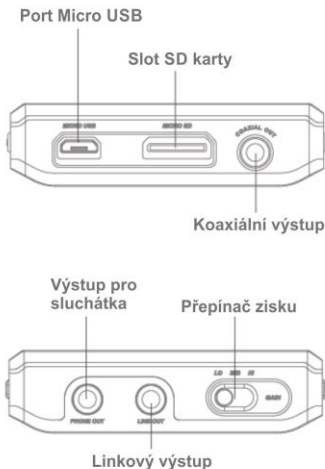

Koaxiální optický výstup

Použijte přiložený koaxiální kabel pro bezztrátové přehrávání hudby uložené v přehrávači na externím zařízení. Koaxiální výstup má nejvyšší prioritu mezi výstupy, a může proto po připojení koaxiálního kabelu odpojit i právě používaný sluchátkový nebo linkový výstup.

Nabíjení přístroje zahájíte jeho připojením k počítači nebo USB nabíječce.


K počítači přístroj připojte také v případě, že potřebujete přenášet data z / do počítače.

Pro přehrávání hudby z externího úložiště OTG musí být přístroj k tomuto úložišti trvale připojen.

Slot pro SD kartu

Do tohoto slotu vložte SD kartu, na níž máte uloženy hudební soubory.

Po jejím vložení se objeví následující nabídka:

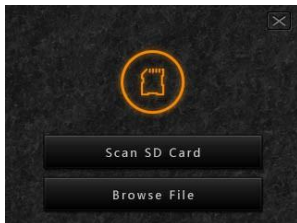

Scan SD Card

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte prohledávání vložené karty. První prohledávání každé karty může trvat déle, protože jsou zároveň vytvářeny knihovny a složky s nalezenými hudebními soubory.

Přehrávač DX50 automaticky vytvoří složku “.audio_data” přímo na SD kartě. Každé další prohledávání téže karty je již výrazně rychlejší.

Browse files

Pokud chcete procházet soubory uložené na kartě, stiskněte toto tlačítko.

Výstup pro sluchátka

K tomuto výstupu připojte sluchátka s konektorem Jack 3,5 mm.


Linkový výstup

Použijte propojovací linkový kabel pro přehrávání hudby prostřednictvím externího zesilovače například na domácích reproduktorech.

Pokud používáte linkový výstup, nastavte vždy úroveň hlasitosti na maximum (255), aby měl připojený zesilovač k dispozici co největší dynamický rozsah.

Nastavení zisku

Posunutím přepínače do jednotlivých poloh měníte zisk od Nízkého přes Střední až po Vysoký.

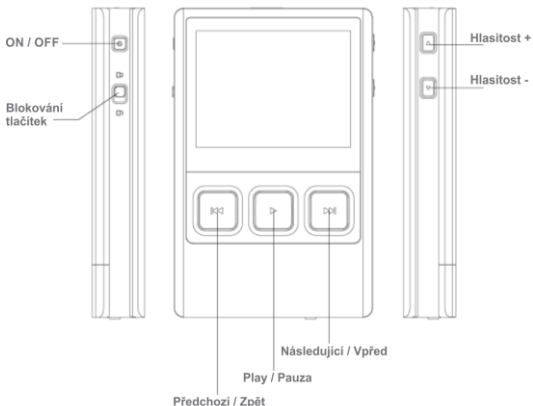

ON / OFF

Krátké stisknutí – zapnutí / vypnutí LCD displeje

Dlouhé stisknutí – zapnutí / vypnutí přehrávače

Blokování tlačítek

Posunutím přepínače zapnete nebo vypnete blokování tlačítek. Tato funkce chrání před nechtěným aktivováním tlačítek například v kapse.

Hlasitost + / -

Krátké stisknutí – zesílení / zeslabení o jeden krok (celkem 255 kroků)

Dlouhé stisknutí – plynulé zesilování / zeslabování až k maximální / minimální úrovni

Předchozí / Vzad

Krátké stisknutí – zopakování předchozí skladby

Dlouhé stisknutí – převíjení vzad

Play/Pause

Stisknutí pozastavíte nebo opět spustíte přehrávání aktuální skladby.

Následující / Vpřed

Krátké stisknutí – posunutí na další skladbu

Dlouhé stisknutí – převíjení vpřed

Základní obsluha

Zapnutí / vypnutí přístroje

1. Pro zapnutí / vypnutí přístroje držte tlačítko ON/OFF několik sekund stisknuté.
2. Pokud je přehrávač zapnutý, zobrazí se po dlouhém stisknutí tlačítka nabídka pro vypnutí přístroje. Vypnutí potvrdíte stiskem OK.

Zapnutí / vypnutí displeje

Krátké stisknutí tlačítka ON/OFF rozsvítí nebo zhasne displej.

Restart přístroje

Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 7 sekund dojde k restartování přístroje. To může být užitečné zejména v případech, kdy přestane přístroj během přehrávání reagovat na pokyny tlačítek. Přehrávač je možné restartovat též vyjmutím a opětovným vložením baterie.

Nabíjení


Přehrávač může být nabíjen připojením k USB počítače / notebooku nebo připojením k jakékoli USB nabíječce s napětím 5 V a proudem alespoň 1 A.

Plné nabití baterie trvá asi 3 hodiny při použití USB nabíječky. Po připojení k počítači trvá nabíjení asi 5,5 hodiny.

Sejmutí krytu baterie a její vyjmutí

Baterii v přehrávači je možné snadno vyměnit. Jedná se o model určený pro telefony Samsung Galaxy S3 (2100mAh, 3.8V).

Kryt baterie odsunete tak, že zatlačíte na střed dolní hrany zadního krytu a posunete jej vzhůru.

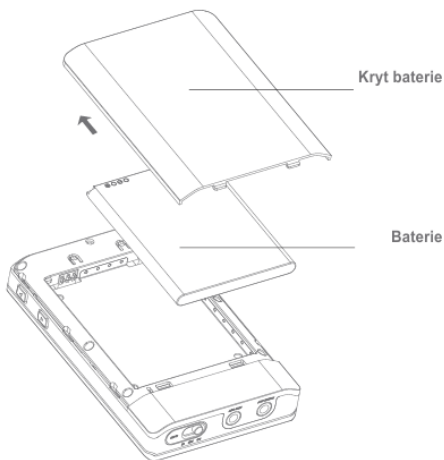

Připojení k počítači a přenos dat

1. Nejprve přehrávač zapněte.
2. Připojte přehrávač k počítači pomocí přiloženého USB kabelu.
3. Na displeji přehrávače se zobrazí informace "USB Connected" a po několika vteřinách je přístroj rozeznán jako další disková jednotka též počítačem.
4. Pokud je v přehrávači vložena též karta Micro SD, objeví se jako další disková jednotka počítače.
5. Soubory zkopírujete do / z přístroje běžným způsobem, jako v případě kopírování na Váš flash disk. Přenášet je možné i celé složky najednou. Kopírování nevyžaduje žádný další program.

Odpojení od počítače

Jakmile jsou hudební soubory zkopírovány, klikněte na ikonu připojených USB zařízení vpravo dole na liště Windows a zvolte možnost Odejmout / Vysunout zařízení DX50 (DX90).


Uživatelské rozhraní přehrávače

Uživatelské rozhraní přehrávače se skládá ze tří částí:

- Obrazovka přehrávání (Home screen)
- Prohlížeč souborů (My Music)
- Nastavení (Settings)

Obrazovka přehrávání



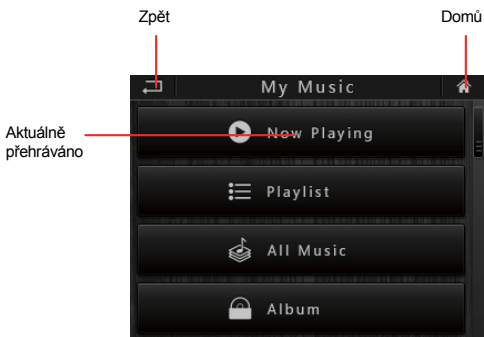

Tlačítko Zpět

Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte o jednu úroveň Menu zpět. Opakovaným stisknutím se postupně vrátíte až na domovskou stránku Přehrávání.

Tlačítko Domů

Stisknutím tohoto tlačítka se kdykoli vrátíte přímo na domovskou stránku Přehrávání.


Aktuálně přehráváno

Zobrazí seznam aktuálně přehrávaných skladeb.

Prohlížeč souborů


Nový playlist

Kliknutím na toto tlačítko založíte nový playlist.

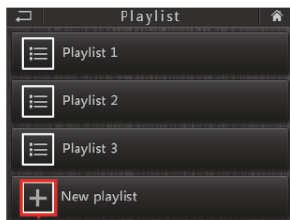

Veškerá hudba (All music)

Nastavení řazení - stiskněte trojúhelník, abyste zobrazili možnosti řazení. Zvolte z možností Skladba, Název alba, Interpret nebo Čas přidání do paměti.

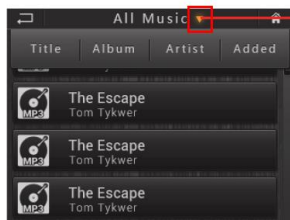

Album / Interpret / Žánr

Tlačítko možnosti - po jeho stisknutí se zobrazí seznam možností, jako Přehrát, Info o skladbě, Přidat do playlistu nebo Smazat.



Nastavení

Ekvalizér (EQ)

Slouží k nastavení ekvalizéru dle vlastních preferencí. Pro jeho vynulování zvolte „Reset“.

Režim přehrávání (Play Mode)

Na výběr jsou 4 režimy přehrávání: Dle pořadí, Smyčka, Náhodně a Jedno opakování.

Bez přerušení

Aktivováním této volby odstraníte prodlevy mezi skladbami. Vhodné u nahrávek, kde na sebe skladby přímo navazují.

Informace o skladbě

Zobrazí detailní informace o právě přehrávané skladbě.

Pokročilé (Advanced)

Přístup k dalším systémovým nastavením.

Jazyk (Language)

Přehrávač nabízí ovládání ve více jazycích. Český jazyk se připravuje pro další firmware.

Displej (Display)

Nastavení jasu displeje.

Nastavení napájení (Power Management)

- Vypnutí podsvícení - nastavení doby, po které se displej vypne, pokud není používán a zároveň ani není stisknuto žádné tlačítko
- Automatické vypnutí - nastavení doby, po které se přístroj sám vypne, není-li aktivní přehrávání
- Usínání - nastavení času, po kterém se přístroj vypne bez ohledu na to, jestli právě probíhá přehrávání, nebo ne. Nastavení času usínání se vynuluje po restartu přístroje.

Systémové informace

Zobrazí informace o verzi firmware či využití vnitřní a vnější paměti.

Aktualizace firmware

1. Stáhněte nejnovější soubor firmware ze stránek iBasso.com.
2. Rozbalte balíček ZIP a soubor **update.img** zkopírujte do přístroje (stejně jako hudební soubor).
3. Jakmile je soubor zkopírován, odpojte přístroj od počítače (správným odhlášením zařízení ve Windows).
4. Na přehrávači zvolte **Settings**→**Advanced**→**System** update (tato položka se zobrazí pouze tehdy, nachází-li se v přístroji požadovaná soubor update.img).
5. Stisknutím tlačítka **OK** zahájíte aktualizaci firmware.
6. Po úspěšné aktualizaci se přístroj automaticky znovu spustí.
7. Zvolte **Settings**→**Advanced**→**Factory Reset**, abyste přístroj uvedli do základního režimu a zabránili tak konfliktům s nastaveními předchozí verze firmware.
8. Smažte soubor update.img.