

DENVER VPL-120

BŐRÖNDÖS LEMEZHÁZ




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASA EL A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS TEGYE EL BIZTONSÁGOS HELYRE A JÖVŐBELI HASZNÁLATRA.

LEÍRÁS



1. Zár
2. Porvédő fedél
3. Adapter – 45 fordulat / perc forgási sebességű vágott közepű lemezek lejátszásához
4. Hangkar emelőkar
5. A lemez forgásának automatikus megállításának beállítása
6. Forgás sebességének választása – három sebesség: 33.3, 45, 78 fordulat / perc
7. Teljesítmény LED-es jelzőfénye
8. Kikapcsoló / hangerőszabályzó
9. Fejhallgató csatlakozó
10. Hangkar
11. Hagszóró
12. Hangszedő
13. Fogantyú a szállításhoz

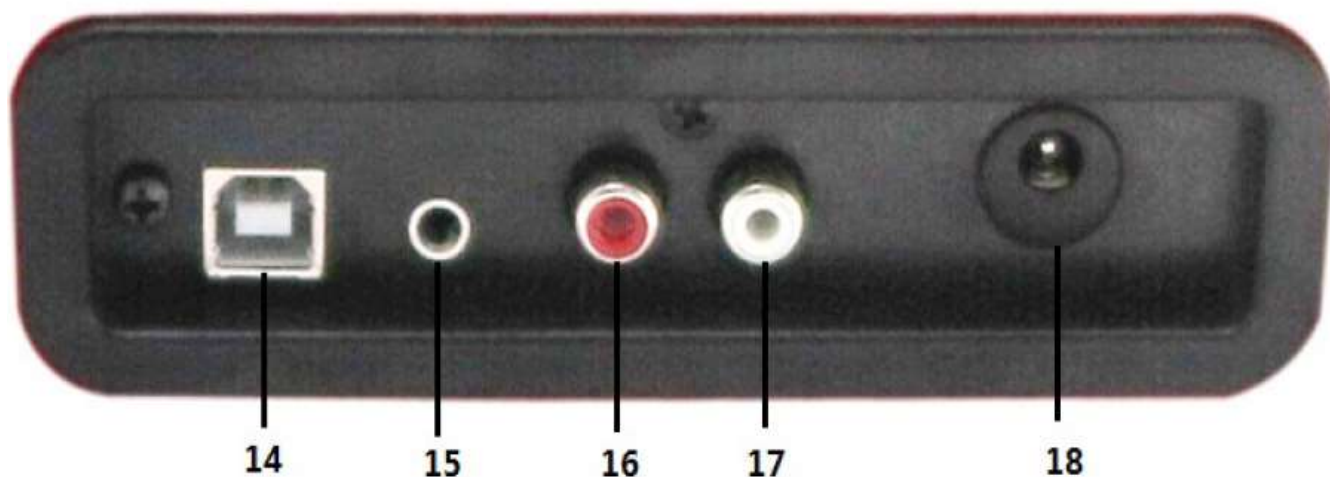

- 14. PC link USB csatlakozó
- 15. AUX bemeneti csatlakozó
- 16. Jobb csatorna R kimenete link-vonal szinttel
- 17. Bal csatorna L kimenete link-vonal szinttel
- 18. DC hálózati csatlakozó

KEZDETI BEÁLLÍTÁS

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS

A lemezjátszó egysége készen áll egy 9V-os hálózati tápegységhez való csatlakozásra egy egyenáramú adapteren keresztül. Kérjük ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség az otthonában megfelel-e a készülék üzemi feszültségének.

ERŐSÍTŐ

A lemezjátszó beépített hangszórókon keresztül hallgatható. A fennmaradó Hi-Fi rendszerhez való csatlakoztatáshoz azonban csatlakoztassa az R és L audio kimeneti aljzatokat (16,17) az erősítőhöz az RCA sztereó kábel segítségével (nem a csomag tartalma):

- **Piros csatlakozó a jobb oldali R erősítő bemenethez**
- **Fehér csatlakozó a bal oldali L erősítő bemenethez**

FELVÉTEL LEJÁTSZÁSA


- Helyezze a gramofon lemezt a forgó tányérra. Szükség esetén ne felejtse el a 45 fordulatszámú lemezt a tűskére a tányér közepére helyezni.
- Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet a lejátszási sebesség kiválasztásának átkapcsolójával (6) 33.3, 45 és 78 fordulatszámú között.
- Kapcsolja be a tányér forgását a kikapcsolóval (8) , és vegye figyelembe, hogy a hangerőt is szabályozza.
- Engedje fel a kar biztosítékát.
- Óvatosan emelje fel akezével a kart, és helyezze a hordozó csúcsát függőlegesen a felvétel első sávja fölé, és a forgó tányér automatikusan elfordul.
- Lassan engedje fel a hordozó csúcsát a gramofon lemezre.
- A lemez végén a forgó tányér automatikusan leáll, abban az esetben ha az auto-stop (5) átkapcsoló ON (bekapcsolt) pozícióban van. Ha az átkapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban van, akkor a lemez addig fog forogni, amíg kézzel vissza nem helyezi a kart a kiindulási (nyugalmi) helyzetbe.
- A lejátszás befejezése után emelje fel a kart és tegye vissza a nyugalmi állapotba.
- A hordozó csúcsát takarja be a kupakkal és a kar biztosítékát zárja be.
- Húzza ki a tápfeszültséget a hálózati csatlakozóból.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE


- Helyezze be a CD-ROM-ot (a csomag tartalma) a számítógép olvasó meghajtójába, kövesse az utasításokat, és a szoftver automatikusan telepítésre kerül a következők szerint:
- Kattintson a **“NEXT (Következő)”** ikonra



- Válassza az **“I ACCEPT (Elfogadom)”** lehetőséget, majd kattintson a **“NEXT (Következő)”** gombra:

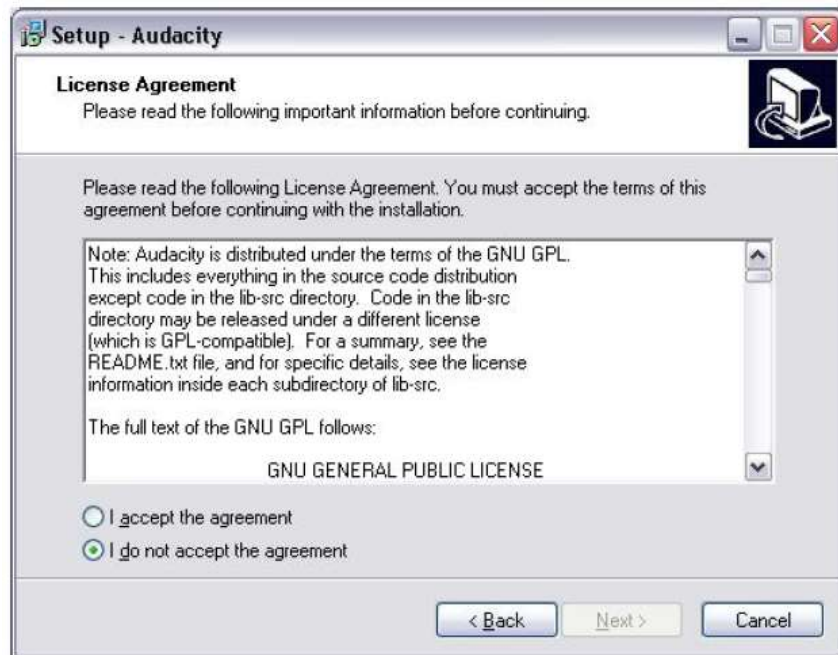

- Kattintson a **“NEXT (Következő)”** ikonra

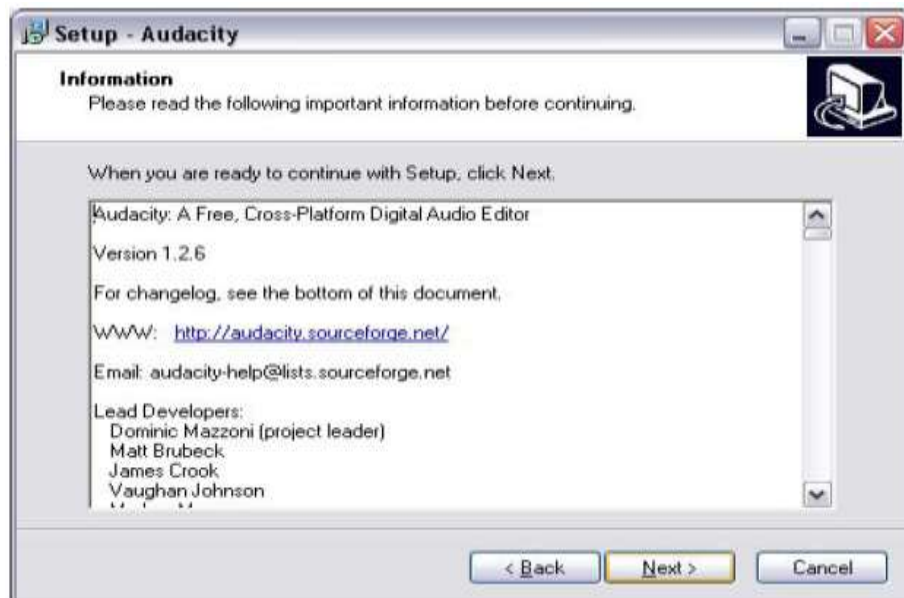

- Itt válasszon másik helyet vagy érintse meg a **“NEXT(Következő)”** gombot a folytatáshoz (ajánlott):




- A folytatáshoz kattintson a **“NEXT (Következő)”** ikonra



- Folytassa az “**INSTALL** (Telepítés)” -re kattintással



- A szoftver elindítja a telepítést

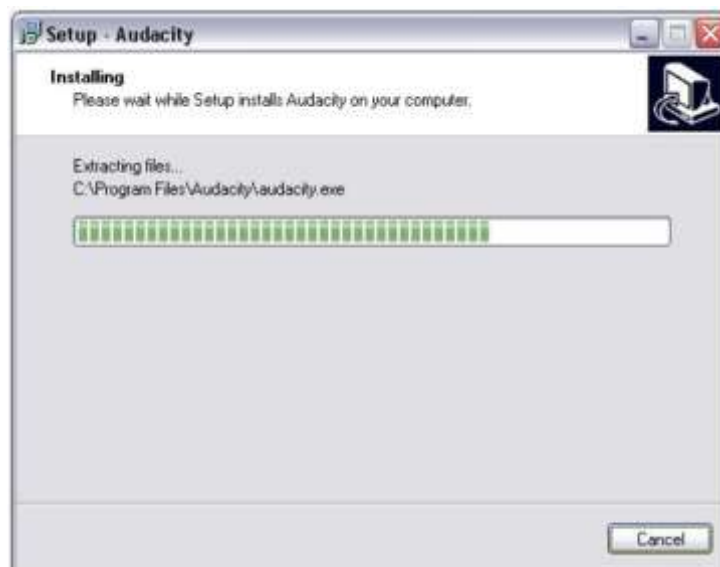

- A telepítés befejezéséhez kattintson a **“FINISH (Befejezni)”** ikonra




- Az Audacity programnak magától el kéne indulnia. Ha nem indul el automatikusan, tegye a következőket:
- Ha az Audacity ikon látható a képernyőn, kattintson rá és futtassa az Audacity programot. Ha az Audacity ikon nem jelenik meg a képernyőn, lépjen a **“C”** részhez a **“Sajátgép”** alatt, kattintson a **"Program Files"** majd az **"Audacity"** -ra. Kattintson az egér jobb gombjával a 🗑️ (narancssárga golyó fejhallgatóval) ikonra, válassza ki a **"Küldés"** , majd az **"Asztal"** (parancsikon létrehozása) lehetőséget".

AUDACITY BEÁLLÍTÁSA

- Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék hátuljához, a másik végét pedig a számítógép szabad USB portjába.
- Indítsa el az Audacity szoftvert az Audacity ikonra való dupla kattintással.
- A lejátszás előtt kattintson az **“EDIT (Szerkesztés)”** -re a főoldal felső részén; a menü alsó részén válassza ki a **“PREFERENCES”** lehetőséget, és nyissa meg a beállításokat.
- Az ablak rögzítési részében nyissa ki a **“DEVICE (eszköz)”** és a jobb oldalon lefelé mutató nyíl segítségével válassza ki a menüpontból a **“USB PnP Audio Device”** lehetőséget. Szintén jelölje be a **"Software Play Through"** (új szám lejátszása a kódolás során)" is.
- Az alábbi opcióval beállíthatja a felvételi csatornák számát: 1 Mono vagy 2 Sztereo. Válassza a **“Stereo”** (ajánlott) lehetőséget.

- Az összes lehetőség beállítása után kattintson az **“OK”** gombra.

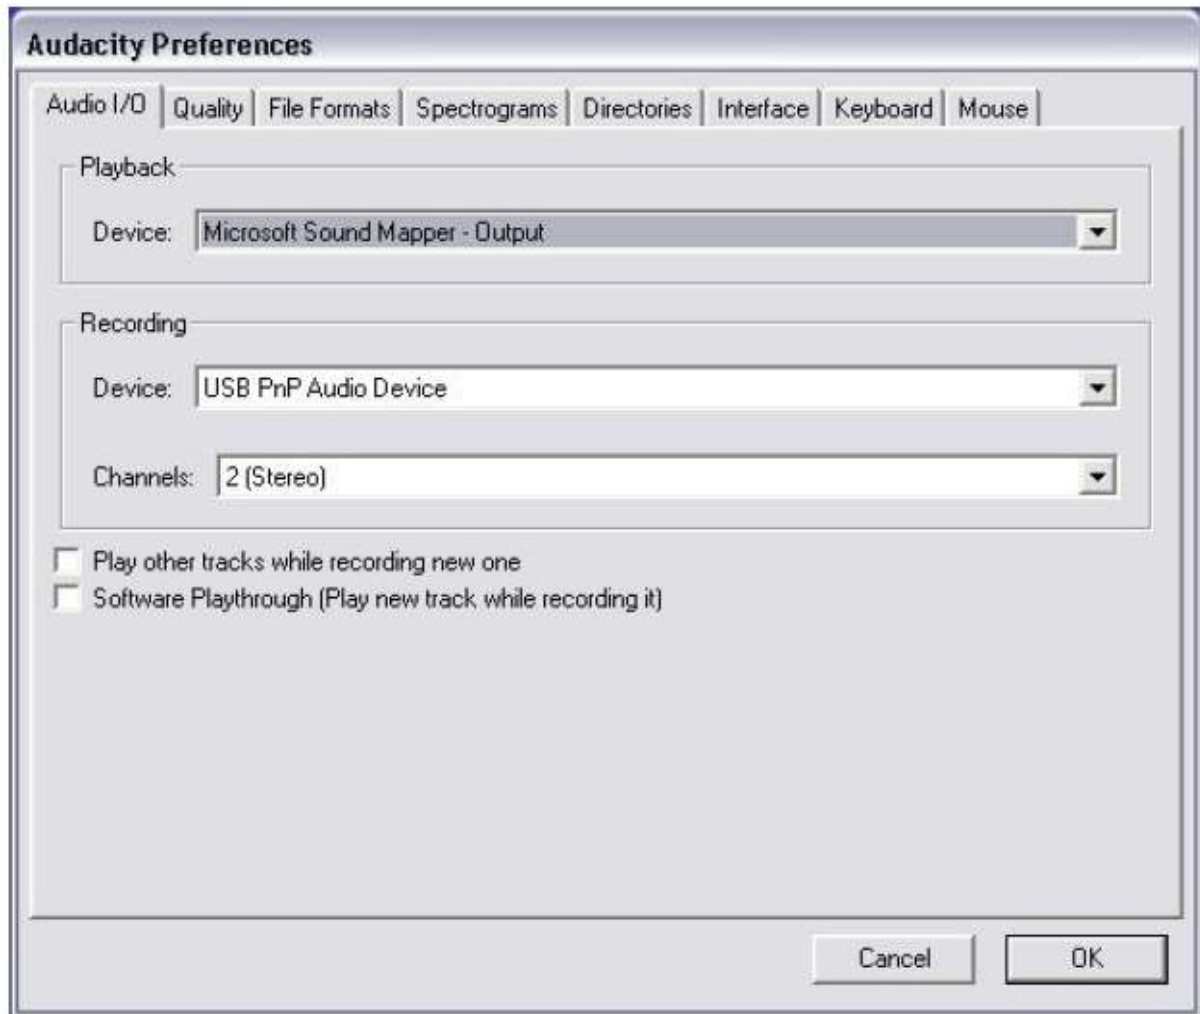

PREFERENCIÁK ablak

FELVÉTEL A SZÁMÍTÓGÉPBE AZ AUDACITY PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL

- Indítsa el a gramfon lemez lejátszását a fent leírtak szerint, és nyomja meg az Audacity ablak tetején lévő felvételi gombot  a felvétel elindításához a számítógépbe.
- Miután elkezdődött a felvétel, a képernyő tetején lévő ikonok segítségével vezérelhető:

Pauza-Szünet

Lejátszás

Stop-Leállítás

Ugrás az elejére

Ugrás a végére

Felvétel

A felvételi folyamat

- A mentéshez, exportáláshoz vagy munkához a felvétellel használja a mappákat **použite** záložky: **FILE** (fájl), **EDIT** (szerkesztés), **VIEW** (megtekintés), **PROJECT** (projekt), **GENERATE** (generálni), **EFFECT** (efekt-hatás) és **ANALYSE** (elemzés) az Audacity ablak felső részén.


- Ha a felvételi szint megköveteli a beállításokat, kattintson a **“START”**, **“Beállítások”** és válassza ki a **“Vezérlőpanelek”** opciót. A vezérlőpulton válassza a **"Hangok és audiókészülékek"** lehetőséget, kattintson a **“Hangerő”** fülre és válassza a **“Speciális”** lehetőséget.
- A **“Master volume”** ablakban válassza ki a bal felső sarokban található beállításokat, és kattintson a tulajdonságokra a legördülő menüben.
- A Tulajdonságok ablakban válassza ki a legördülő menü felső részének **"USB Audio eszköz PnP"** pontját, és kattintson az **"OK"** gombra a kiválasztás megerősítéséhez. Megjelenik egy ablak vezérlőpulttal, a felvételi szint szabályozásához. A tárcsa mozgatásával a felvételi szintet szabályozhatja, ha túl csendes vagy ha a felvétel túl hangos.
- **Megjegyzés:** a kék görbe alakja megjelenik az **“Audacity”** ablakban, így a görbe csúcsai mindig a felső és az alsó küszöb felett állnak.
- A felvétel szerkesztése előtt ki kell jelölnie a görbe részét.
- Az egész görbe kiemeléséhez kattintson a bal egérgombbal a görbe bal oldalán (L + R ellenőrzéseken belül), és a görbe sötétedik.
- A teljes előrehaladást jelenleg szerkesztheti. Azonban ha a görbe csak egy részét kívánja szerkeszteni, a kívánt szerkesztési szakaszt (vagy a már korábban mentett részt) ki kell emelni úgy, hogy a szakasz elején lenyomva tartja a bal gombot, és húzza az egeret a kívánt rész végéig, ahol elengedi a gombot. Ez a sötétített rész szerkesztésre kerül.
- Alternatív megoldásként érintse meg az **EDIT** (Szerkesztések) menüben a bal felső sarokban a **SELECT** (Kiválasztás) lehetőséget. Itt választhat: **All** (a görbe teljes alakja), **Start to cursor** (kurzor elindítása) vagy **Cursor to end** (kurzor a végéig).
- **Megjegyzés:** Miután feltöltötte a számítógépre, al kell távolítani az USB-kábelt az USB-portról, hogy engedélyezhesse a későbbi lejátszást a számítógépről.

Zenefájlok exportálása (WAV)

- Miután rögzítette és szerkesztette a zenefelvételt, a fájlokat a számítógépre kell mentenie. Ezt úgy teheti meg, hogy rákattint a fájlra, és húzza le az Exportálás WAV -ként fülre.
- Kattintson rá, és azonnal rákérdez az elhelyezésben tárolt zenefájl nevére. Ekkor válassza ki azt a mappát, ahol a zenét tárolja, vagy mentse el egy tetszőleges mappába.
- Lehet, hogy a mappa már meglévő vagy újonnan létrehozott.


Zenei fájlok exportálása (Mp3)

- Miután rögzítette és szerkesztette a zenefelvételt, a fájlokat a számítógépre kell mentenie. Ezt úgy teheti meg, hogy rákattint a fájlra, és húzza le az Exportálás Mp3 -ként fülre.
- Kattintson rá, és azonnal rákérdez az elhelyezésben tárolt zenefájl nevére. Ekkor válassza ki azt a mappát, ahol a zenét tárolja, vagy mentse el egy tetszőleges mappába.
- Lehet, hogy a mappa már meglévő vagy újonnan létrehozott.
- **Megjegyzés:** Az exportálás MP3-ra történő engedélyezéséhez a telepítő CD-ről másolnia kell a **“lame_enc.dll”** nevű fájlt, és be kell illesztenie azt az **“Audacity”** mappába, amely tartalmazza a merevlemez szoftverét, amelyet lemásolt a CD-ről történő telepítés során. Ez a szoftver automatikusan felismeri a megadott fájlt, majd exportálja azt mp3-ként.

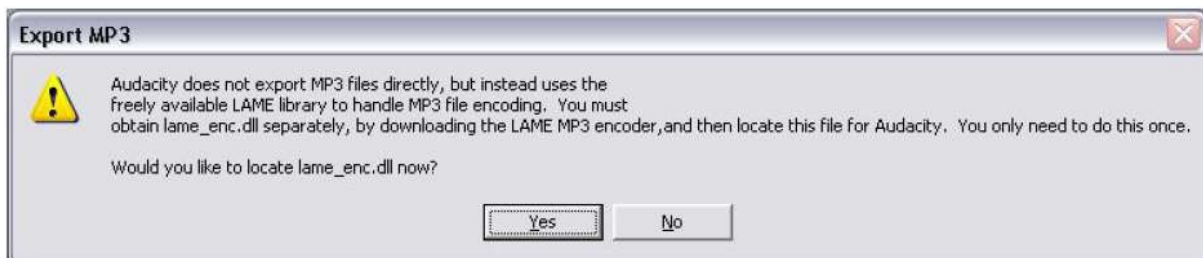

KARBANTARTÁS

Hanghordozó cseréje (lásd az 1-8. lépéseket)

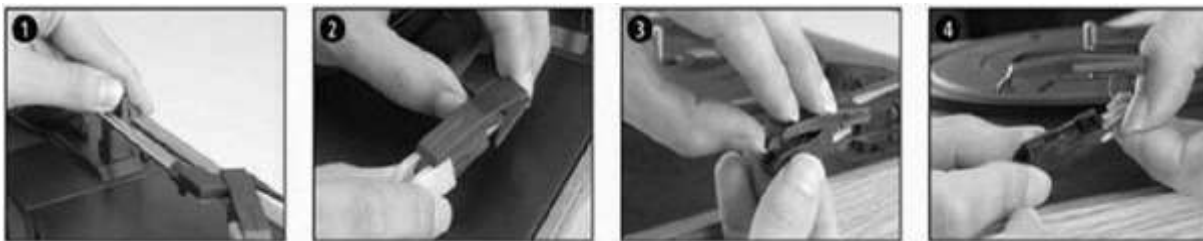


Lazítsa fel a kar
biztosítékát

Vegye le a hanghordozó fedelét
és engedje fel a tűt

Óvatosan húzza ki
a hanghordozót az aljzatból


Húzza ki az audiokábeleket
a hanghordozóból

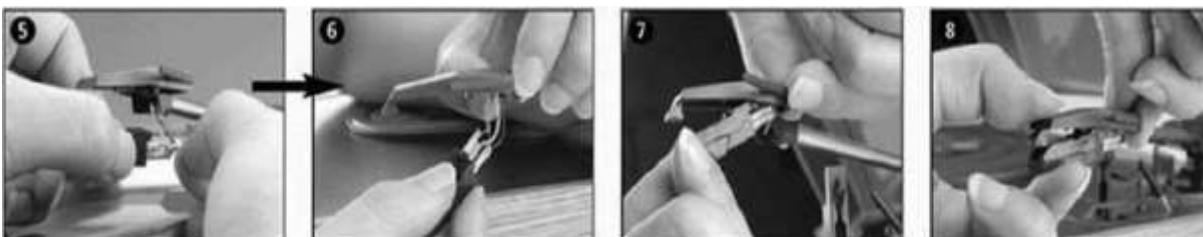

Új hanghordozó telepítéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben. Ellenőrizze, hogy az audiokabelek megfelelően csatlakoznak-e a hanghordozó megfelelő csatlakozóihoz, és gondosan szerelje be a hanghordozót a foglalatba.

MEGJEGYZÉS: Vigyázzon a hanghordozó cseréjekor, hogy elkerülje a hangkar vagy audio vezetékek sérülését.

A hanghordozó tűjének cseréje (lásd az 5-6. lépéseket)

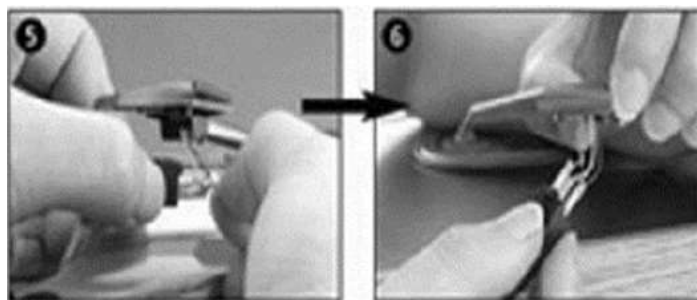

MEGJEGYZÉSEK

A maximális hallgatási élmény és a meghosszabbított élettartam érdekében javasoljuk a gramofonlemezek rendszeres tisztítását antisztatikus rongyocskával.

Ugyanezen okból azt is javasoljuk, hogy rendszeresen (körülbelül minden 250 órában) cserélje a hanghordozót.

A hanghordozó tűjéről szükséges rendszeresen eltávolítani a port, alkoholban áztatott nagyon puha kefével (tisztítsa mindig a hanghordozó hátuljától előrefelé).

A LEMEZJÁTSZÓ SZÁLLÍTÁSAKOR NE FELEJTSE EL:

- Ráerősíteni a védő fedelet a hanghordozóra.
- A kart bebiztosítani a mozgás elleni biztosítókkal.

MINDEN JOG FENNTARTVA

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Elektromos és elektronikus berendezések és elemek olyan anyagokat és alkatrészeket tartalmaznak, amik veszélyesek lehetnek az egészségre és a környezetre. Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket vagy akkumulátorokat ezért ne dobja ki együtt a hagyományos kommunális hulladékkal.

Elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok áthúzott szemetes szimbólummal vannak megjelölve, lásd fent. Az így megjelölt hulladékot a hagyományos házi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani-likvidálni.

Az elektronikai hulladékot és akkumulátorokat adja le a gyűjtőhelyeken vagy a kiskereskedőnél, ahol a terméket megvásárolta. Ezzel a móddal biztosítja, hogy az elektronikus hulladék és az akkumulátorok újrahasznosítása összhangban lesz az uniós jogszabályokkal és nem lesz a környezet veszélyeztetve.

Minden városban van létrehozott gyűjtőhely, ahol elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok ingyenesen leadhatóak a biztonságos újrahasznosítás céljából. További információk elérhetőek az érintett helyi kormányzati szerveknél.

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Értékesítés és szerviz a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

e-mail: aq@aq.cz

Reklamáció és szerviz: servis@aq.cz