

DENVER[®]

DAB+ / FM / RÁDIÓ



DAB-46

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

www.facebook.com/denverelectronics

DAB RÁDIÓ JEL

Felhívjuk a figyelmét, hogy a DAB jel minőségét jelentősen befolyásolhatja annak az épületnek az építése, amelyben a jelet kapja (pl. egy beton épületben a DAB rádiójel gyengébb lehet).


FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne telepítse a terméket zárt helyre megfelelő szellőzés nélkül, például könyvespolcokba vagy hasonló bútorokba. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat olyan tárgyakkal, mint pl. újságok, abroszok, függönyök stb.
2. FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által megadott vagy szállított kiegészítőket/tartozékokat használjon (mint pl. kizárólag mellékelt adapter, elemek stb.).
3. FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ne tegye ki az egységet csöpögő vagy kifröccsenő víznek és ne tegyen folyadékkal töltött edényeket pl.vázát a készülékre.
4. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemek vagy akkumulátorok) nem szabad kitenni túlzott hő hatásának, pl. közvetlen napfény, tűz stb.
5. FIGYELMEZTETÉS: A hálózati adapter dugóját használják a készülék leválasztására a hálózatról, ezért állandóan és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

6.  Használt berendezés vagy akkumulátorok megsemmisítése. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó elektromos és elektronikus termékeket vagy akkumulátorokat nem szabad Európában likvidálni a szokásos települési hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az akkumulátorokat a helyi törvényeknek megfelelően kezelje annak érdekében, hogy biztosítsa az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok megfelelő kezelését a gyűjtőhelyeken vagy az eladónak, ahol a terméket vásárolta. Ez elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és a környezetvédelmi előírások javítását az elektronikus hulladékok kezelésében és ártalmatlanításában (az elektromos elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv).


KEZELŐSZERVEK LEÍRÁSA

ELŐLNÉZET

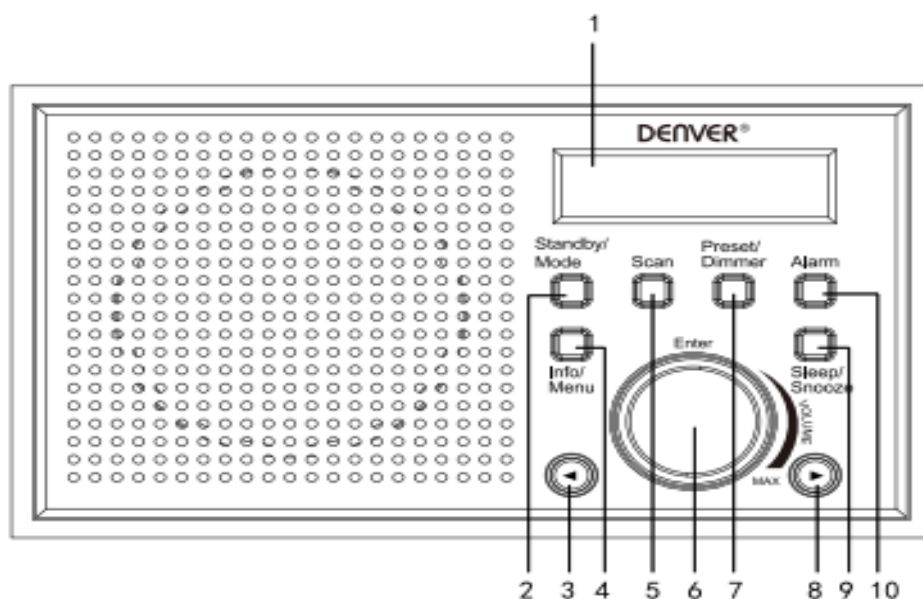

1. Kijelző
2. **Standby / Mode** Tápegység Bekapcsolása vagy Kikapcsolása / Üzemmód
3. ◀ - Vissza
4. **Info / Menu** Információ megjelenítése / Menü
5. **Scan** – Szkenelés-Beolvasás
6. **Enter / Volume** Választás megerősítése / Hangerőszabályzó gomb
7. **Preset / Dimmer** Előbeállítások / Kijelző elsötítése
8. ▶ - Előre
9. **Sleep / Snooze** Automatikus kikapcsolás/ Szundi ébresztés
10. **Alarm** – Ébresztő

HÁTSÓ NÉZET

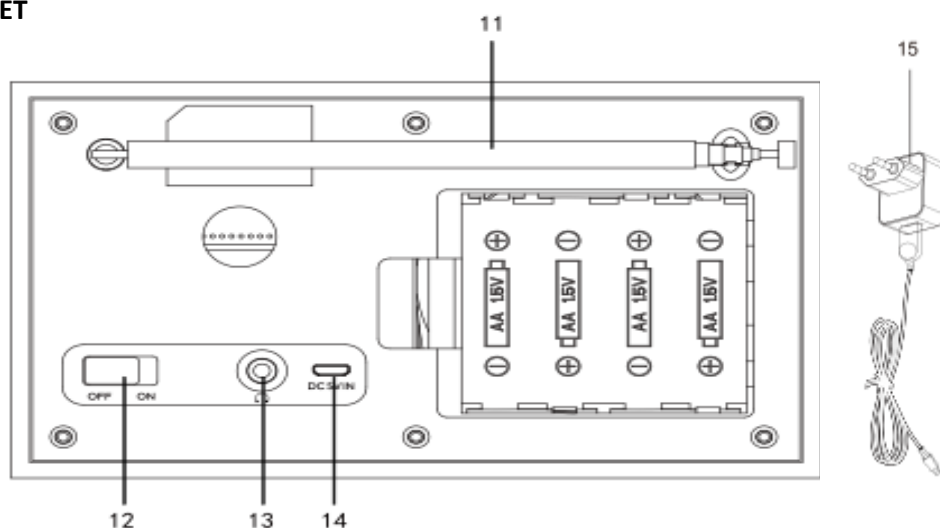

11. Teleszkópos antenna
12. **OFF/ON** - Bekapcsolva / Kikapcsolva áttkapcsoló
13. 3,5 mm-es jack fejhallgató-csatlakozó
14. **DC 5V IN** – Csatlakozó DC 5 V tápegység csatlakoztatásához
15. AC / DC tápegység

ALAPMŰVELETEK

A készüléket az elektromos hálózatról vagy az akkumulátorról lehet táplálni.

Az egység tápellátása hálózatról

1. Csatlakoztassa az AC / DC tápegység csatlakozóját (15) a rádió hátulján található **DC 5V IN** aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a váltóáramú adapter AC / DC csatlakozóját egy hálózati csatlakozóhoz.
3. Állítsa az **ON / OFF** kapcsolót **ON** (Bekapcsolt) állásba, majd nyomja meg a **Standby / Mode** gombot a rádió bekapcsolásához.

Figyelmeztetés: Mindig használja a mellékelt hálózati adaptert. Ha a váltóáramú AC adapter feszültsége meghaladja az 5V-ot, a termék megsérülhet, vagy áramütést okozhat.

Rádió tápellátása akkumulátorról

1. Győződjön meg arról, hogy az AC / DC hálózati adapter teljesen le van választva a rádióról.
2. Helyezzen 4 AA elemet az elemtartó rekeszbe. A behelyezéskor ellenőrizze, hogy az elemek polaritása megfelelő-e.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a **Standby / Mode** gombot.


Megjegyzés: A legjobb teljesítmény érdekében, ha a rádiót akkumulátorral üzemelteti, nyomatékosan javasoljuk, hogy alkáli elemeket használjon.

Navigáció a Menü-ben

A következő vezérlőkkel mozoghat a menüben.

A menübe való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az **Info / Menu** gombot. A ◀ vagy a ▶ gomb megnyomásával válthat a menüopciók között. A kiválasztott opció jóváhagyásához nyomja meg az **Enter / Volume** gombot.

A Menü leírása

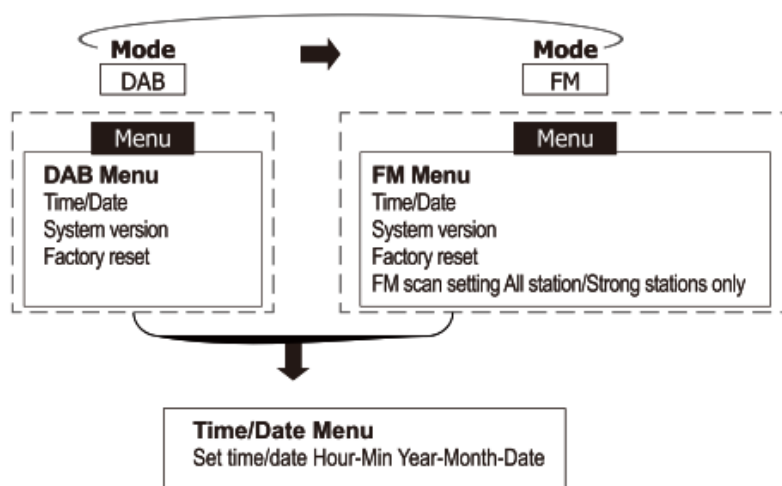

Mode	Üzem mód
DAB	DAB (Digitális rádióadás)
FM	FM (FM analóg rádióadás)
Menu	Ajánlat
DAB Menu	DAB ajánlat
Time / Date	Idő / Dátum
System version	Rendszer verzió
Factory reset	Gyári beállítás
FM Menu	FM ajánlat
Time / Date	Idő / Dátum
System version	Rendszer verzió
Factory reset	Gyári beállítás
FM scan setting All Strong stations only	FM szkennelés-keresés (csak elég erős állomások esetén)
Time /Date Menu	Idő / Dátum beállítás menü
Set time / date Hour – Min / Year – Month - Date	Idő / Dátum Órák – Percek / Év - Hónap – Nap beállítása

RÁDIÓ MŰKÖDTETÉSE

DAB rádió

Nyomja meg a **Standby / Mode** gombot a készülék bekapcsolásához, majd nyomja meg a **Scan** gombot a rádió sáv automatikus keresésének megkezdéséhez. A keresés során a „**Full scan** (Teljes keresés)” jelenik meg a kijelzőn, egy növekedési sávval együtt, amely jelzi a keresés előrehaladását és az eddig talált rádióállomások számát (2. ábra).

A hangolás befejezése után a lejátszás az első alfanumerikusan megtalált állomástól kezdődik.


A megtalált állomások között a ◀ gomb vagy a ▶ gomb megnyomásával lapozhat, majd nyomja meg az **Enter / Volume** szabályozót a kívánt rádióállomás kiválasztásának megerősítéséhez.

Megjegyzés: Ha az automatikus rádiósáv-keresés után nem található rádióállomás, a rádió a „**No Station** (Nincs állomás)” feliratot jelníti meg. Ebben az esetben állítsa be az antenna helyzetét, vagy helyezze az egységet olyan helyre, ahol jobb a jel vétele.

Kép 1



Kép 2

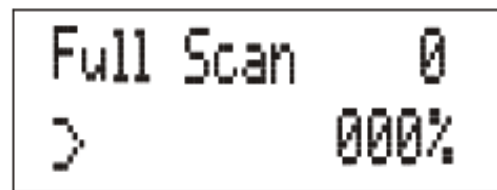

FM rádió

1. Nyomja meg a **Standby / Mode** gombot az FM kiválasztásához. A kijelzőn megjelenik az FM jelzése és frekvenciája.


2. Az automatikus hangolás aktiválásához tartsa lenyomva a **Scan** gombot, amíg a rádió elkezd keresni az FM rádió sávot. Az FM rádióállomás behangolása után a keresés leáll.

3. A rádióállomás manuális behangolásához nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a kívánt rádióállomás frekvenciájának kiválasztásához. Ha a vett jel gyenge, állítsa be az antenna helyzetét, vagy helyezze az egységet olyan helyre, ahol jobb a jel vétele.

FM keresés a Menü segítségével

FM módban lépjen be a menübe az **Info / Menu** gomb lenyomásával és nyomva tartásával, és a ◀ vagy a ▶ gombbal válassza ki az „FM scan setting (FM sáv szkennelési beállításai)” (3. ábra). Ezután nyomja meg az **Enter / Volume** gombot az opció megerősítéséhez. Ezután nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Only** vagy az **<All>** (Egy vagy a <Minden>” (4. ábra) kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter / Volume** gombot a választás megerősítéséhez.

Kép 3

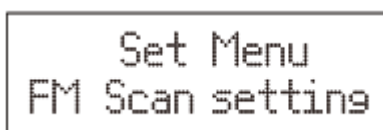

Kép 4



A FEJHALLGATÓ HASZNÁLATA

A készülék hátsó paneljén sztereó fejhallgató-csatlakozó található. Csatlakoztassa a fülugókat vagy a fejhallgatót (nem tartozék) a 🎧 megjelölt bemeneti aljzathoz, és állítsa be a hangerő szintjét a megfelelő hallgatási szintre. Ha fejhallgató van csatlakoztatva a rádióhoz, a rádió hengkimenete elnémul.

Figyelmeztetés: A fejhallgatón keresztüli hallgatás nagy hangerőn, hosszú ideig károsíthatja a hallást.

RESET-VISSZAÁLLÍTÁS


Ha az egységet más helyre vagy országba helyezi át, előfordulhat, hogy a tárolt DAB állomások már nem állnak rendelkezésre. Ebben az esetben állítsa vissza az eszközt a gyári beállításokra.

1. Bekapcsolt rádió mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az **Info / Menu** gombot a menübe való belépéshez, majd nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a „**Factory Reset** (Gyári beállítások visszaállítása)” (5. ábra) opció kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter / Volume** gombot a megerősítéshez. Ezután a ◀ vagy a ▶ gombokkal válassza ki a „<Yes (Igen)>” lehetőséget a „**Factory Reset** (Gyári beállítások visszaállítása)” (6. ábra) opciót a menüből, majd erősítse meg az **Enter / Volume** gomb megnyomásával.


2. A rádió kijelzőjén megjelenik a „**Restarting...** (Újraindítás)” felirat, és elindul a gyári beállítások visszaállítása.

Megjegyzés: A visszaállítás után az összes korábban tárolt rádióállomás törlődik.

Kép 5

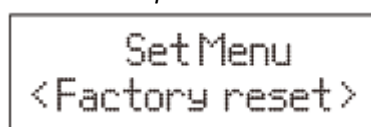

Kép 6

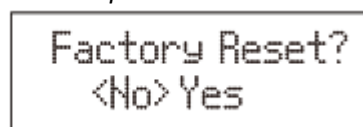

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség (hálózati adapter)	AC 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,15 A
Adapter kimenet	DC 5 V, 1 A
Névleges feszültség (rádió)	5 V nebo 4 x 1,5 V (4 x AA elem)
Energia fogyasztás	5 W
Hang kimenet	2 W RMS
Tuner-Hangoló	DAB 174 - 240 MHz FM 87,5 - 108 MHz
Üzemeltetési feltételek	5 ° C - 35 ° C Páratartalom 5 % - 90 %
Méretek (Ho x Szé x Ma)	170 x 96 x 101 mm
Súly	0,7 kg

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

DAB rádió jel

Felhívjuk a figyelmét, hogy a DAB jel nem biztos, hogy elég erős, és függ az épület típusától, amelyben a rádiót használják. Néhány épületben nehéz lehet elég erős jelet fogni, és a vétel leállhat.

Ezért a jel az ország különböző területein eltérő lehet. Kérjük, válassza ki a legközelebbi helyi adót, hogy a legjobb jelet kapja a vételi területen.

Minden jog fenntartva
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektromos és elektronikus berendezések és elemek olyan anyagokat és alkatrészeket tartalmaznak, amik veszélyesek lehetnek az egészségre és a környezetre. Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket vagy akkumulátorokat ezért ne dobja ki együtt a hagyományos kommunális hulladékkal.

Elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok áthúzott szemetes szimbólummal vannak megjelölve, lásd fent. Az így megjelölt hulladékot a hagyományos házi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani-likvidálni.

Az elektronikai hulladékot és akkumulátorokat adja le a gyűjtőhelyeken vagy a kiskereskedőnél, ahol a terméket megvásárolta. Ezzel a móddal biztosítja, hogy az elektronikus hulladék és az akkumulátorok újrahasznosítása összhangban lesz az uniós jogszabályokkal és nem lesz a környezet veszélyeztetve.

Minden városban van létrehozott gyűjtőhely, ahol elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok ingyenesen leadhatóak a biztonságos újrahasznosítás céljából. További információk elérhetőek az érintett helyi kormányzati szerveknél.

Az Inter Sales A / S ezennel kijelenti, hogy a DAB-46 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

Írja be a címet az internetes keresőbe: <https://denver-electronics.com/> , majd kattintson a webhely tetején található keresés ikonra. A keresőmezőbe írja be a modell nevét: DAB-46. Válassza ki a termék oldalt, és az irányelv megtalálható a **downloads/other downloads** (Letöltések / Egyéb letöltések) részben.

Működési frekvenciatartomány: DAB 174 - 240 MHz

FM 87,5 – 108 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: 5W

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Forgalmazó a Cseh és Szlovák Köztársaságban:

AQ s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Telefón: +420 585 342 232

E-mail: aq@aq.cz

Szerviz és reklamáció: servis@aq.cz

www.aq.cz