

DENVER®
denver-electronics.com

DAB + / FM RÁDIÓ

DAB-30



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót és tegye el biztonságos helyre a jövőbeli használatra.

DAB RÁDIÓ JEL

Felhívjuk a figyelmét, hogy a DAB jel minőségét jelentősen befolyásolhatja annak az épületnek az építése, amelyben a jelet kapja (pl. egy beton épületben a DAB rádiójel gyengébb lehet).

FIGYELMEZTETÉSEK


1. Ne telepítse a terméket zárt helyre megfelelő szellőzés nélkül, például könyvespolcokba vagy hasonló bútorokba. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat olyan tárgyakkal, mint pl. újságok, abroszok, függönyök stb.
2. FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által megadott vagy szállított kiegészítőket/tartozékokat használjon (mint pl. kizárólag mellékelt adapter, elemek stb.).
3. FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ne tegye ki az egységet csöpögő vagy kifröccsenő víznek és ne tegyen folyadékkal töltött edényeket pl.vázát a készülékre.
4. FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket (elemek vagy akkumulátorok) nem szabad kitenni túlzott hő hatásának, pl. közvetlen napfény, tűz stb.
5. FIGYELMEZTETÉS: A hálózati adapter dugóját használják a készülék leválasztására a hálózatról, ezért állandóan és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

6. Használt berendezés vagy akkumulátorok megsemmisítése. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vonatkozó elektromos és elektronikus termékeket vagy akkumulátorokat nem szabad Európában likvidálni a szokásos települési hulladékkal. Az elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az akkumulátorokat a helyi törvényeknek megfelelően kezelje annak érdekében, hogy biztosítsa az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok megfelelő kezelését a gyűjtőhelyeken vagy az eladónak, ahol a terméket vásárolta. Ez elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és a környezetvédelmi előírások javítását az elektronikus hulladékok kezelésében és ártalmatlanításában (az elektromos elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv).



Rövid használati utasítás:

KEZELŐSZERVEK LEÍRÁSA

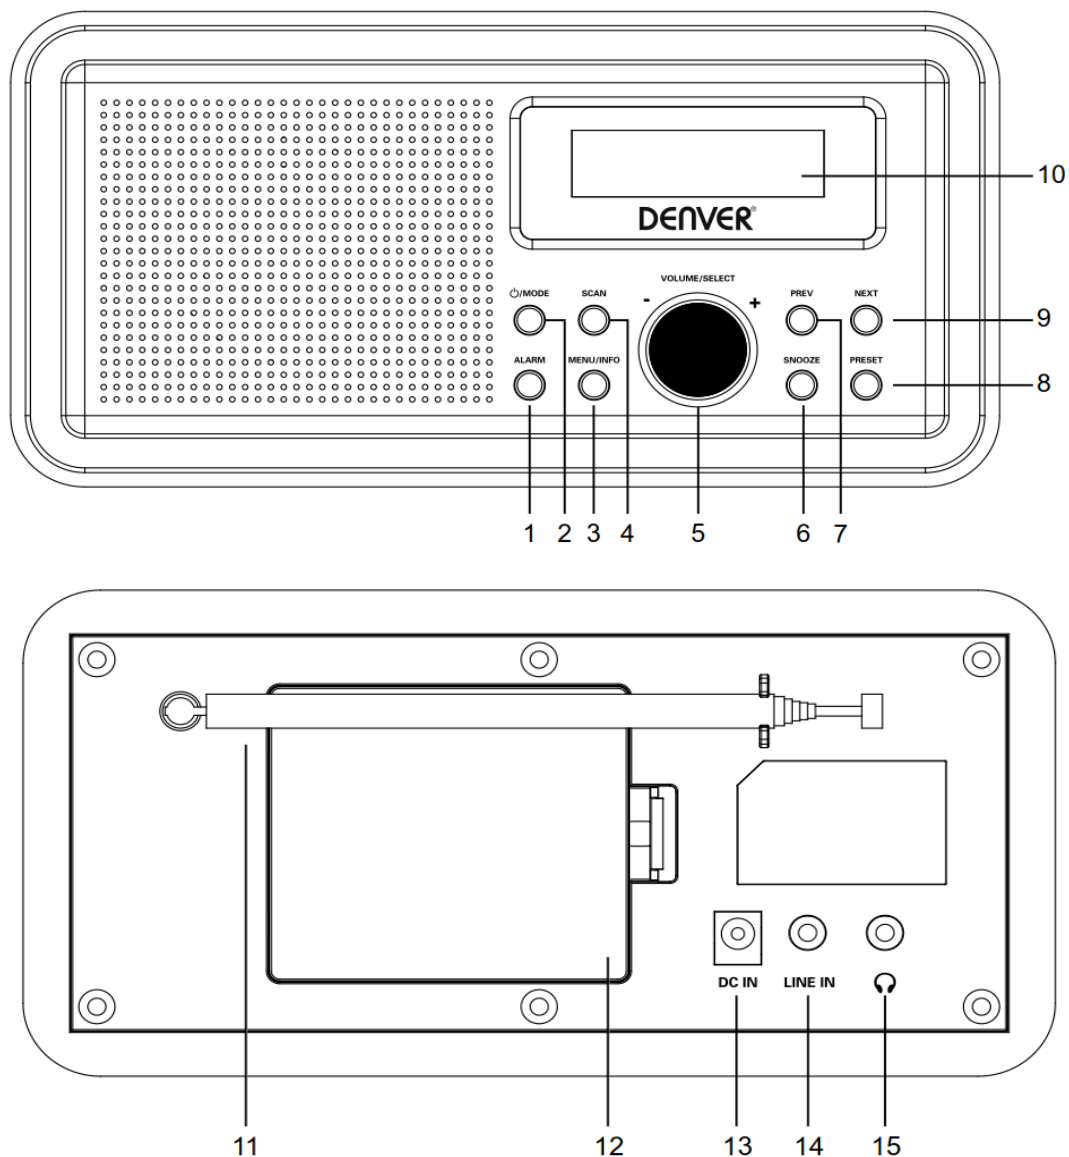

- 1 **ALARM** (Ébresztő) gomb
- 2 **⏻ / MODE** (Tápegység/ Üzem mód) gomb
- 3 **MENU / INFO** (Menü / Információk) gomb
- 4 **SCAN** (Szkenelés) gomb
- 5 - **VOLUME / SELECT** + (- Hangerő + / Kiválasztás) forgógomb
- 6 **SNOOZE** (Halasztás-Szundi) gomb
- 7 **PREV** (Előző) gomb
- 8 **PRESET** (Alapértelmezett) gomb
- 9 **NEXT** (Következő) gomb
- 10 LCD kijelző
- 11 Antenna
- 12 Elemtartó
- 13 **DC IN** (Teljesítményfelvétel)
- 14 **LINE IN** (Bemeneti csatlakozó vonali jelszinttel)
- 15 **🎧** Kimeneti aljzat fejhallgató csatlakoztatásához

A készülék Bekapcsolása / Kikapcsolása

Röviden nyomja meg a **⏻ / MODE** gombot az egység bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏻ / MODE** gombot a rendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához.

Az egység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **⏻ / MODE** gombot.

FM rádió üzemmód

SCAN (Szkenelés gomb)

Röviden nyomja meg a **SCAN** gombot az elérhető FM rádióállomások automatikus kereséséhez és tárolásához az előre beállított memóriában.

PRESET (Alapértelmezett) gomb

Nyomja meg a **PRESET** gombot a tárolt rádióállomások megjelenítéséhez.

Röviden megnyomhatja a **PREV** (Előző) vagy a **NEXT** (Következő) gombot, hogy kiválasszon egy tárolt FM-rádióállomást a listából. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PRESET** gombot a programozási módba való belépéshez, majd röviden nyomja meg a **PREV** vagy a **NEXT** gombot, hogy 1 és 10 közötti számot rendeljen az éppen kiválasztott rádióállomáshoz. A megerősítéshez nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot.

MENU (Menü) gomb

Röviden nyomja meg a **MENU** gombot az aktuális FM rádióállomásról szóló információk megjelenítéséhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot a következő menüopciók megjelenítéséhez: **Scan** (Szkenelés), **Setting** (Beállítások), **Audio** (Hang) és a **Setting System** (Rendszerbeállítások).

Röviden nyomja meg a **PREV** (Előző) vagy a **NEXT** (Következő) gombot a kívánt menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot a választás megerősítéséhez.

PREV (Előző) / NEXT (Következő) gomb

A **PREV** vagy a **NEXT** gomb lenyomva tartása automatikusan a legközelebbi FM rádióállomásra hangol. Az FM frekvencia finomhangolásához nyomja meg röviden és ismételten a **PREV** vagy a **NEXT** gombot.

VOLUME / SELECT (Hangerő / Kiválasztás) forgógomb

A forgógombot elforgatva csökkentheti vagy növelheti a hangerőt, vagy megerősítheti a választást.

DAB rádió üzemmód

MODE (Üzem mód) gomb

Nyomja meg a **MODE** gombot az egység DAB üzemmódba kapcsolásához. A helyi DAB rádióállomások automatikusan megkeresi és tárolja az előre beállított memóriában.

SCAN (Szkenelés gomb)

Röviden nyomja meg a **SCAN** gombot az elérhető DAB rádióállomások automatikus kereséséhez és tárolásához az előre beállított memóriában.

PRESET (Alapértelmezett) gomb

Nyomja meg a **PRESET** gombot a tárolt DAB rádióállomások megjelenítéséhez.

Röviden megnyomhatja a **PREV** (Előző) vagy a **NEXT** (Következő) gombot, hogy kiválasszon egy tárolt DAB-rádióállomást a listából. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PRESET** gombot a programozási módba való belépéshez, majd röviden nyomja meg a **PREV** vagy a **NEXT** gombot, hogy 1 és 10 közötti számot rendeljen az éppen kiválasztott DAB rádióállomáshoz. A megerősítéshez nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot.

MENU (Menü) gomb

Röviden nyomja meg a **MENU** gombot az aktuális DAB rádióállomásról szóló információk megjelenítéséhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU** gombot a következő menüopciók megjelenítéséhez: **Full Scan** (Teljes szkenelés), **Manual tune** (Kézi hangolás), **DRC** (Dinamikus tartományellenőrzés), **Prune** (A nem elérhető csatornák eltávolítása a listáról) és a **System** (Rendszerbeállítások).

Röviden nyomja meg a **PREV** vagy a **NEXT** gombot a kívánt menüopció kiválasztásához, majd nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot a választás megerősítéséhez.

PREV (Előző) / NEXT (Következő) gomb

Röviden nyomja meg a **PREV** vagy a **NEXT** gombot egy tárolt DAB rádióállomás kiválasztásához, majd nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot a választás megerősítéséhez.

VOLUME / SELECT (Hangerő / Kiválasztás) forgógomb

A forgógombot elforgatva csökkentheti vagy növelheti a hangerőt, vagy megerősítheti a választást.

Riasztás üzemmód

ALARM (Ébresztő) gomb

Nyomja meg röviden az **ALARM** gombot az **1-es** riasztás kiválasztásához, majd nyomja meg újra az **ALARM** gombot a **2-es** riasztás kiválasztásához.

Röviden nyomja meg a **PREV** vagy a **NEXT** gombot a riasztási lehetőségek kiválasztásához, majd nyomja meg a **VOLUME / SELECT** gombot a választás megerősítéséhez.

SNOOZE (Halasztás-Szundi) gomb

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg a **SNOOZE** gombot a csengetés leállításához és a riasztás 9 perc múlva újra cseng.

AUX üzemmód

Nyomja meg a **MODE** gombot az egység AUX üzemmódba kapcsolásához. Csatlakoztassa a külső audioeszközöket a hátsó panel **LINE IN** jelmemenetéhez.

MENU (Menü) gomb

Röviden nyomja meg a **MENU** gombot az AUX üzemmóddal kapcsolatos különféle információk megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a **MENU** gombot az opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a **VOLUME / SELECT** forgógombot a választás megerősítéséhez.

VOLUME / SELECT (Hangerő / Kiválasztás) forgógomb

A forgógombbal csökkentheti vagy növelheti a hangerő szintjét.

A **SCAN / PRESET / PREV / NEXT** gomboknak nincs AUX üzemmódban kijelölt funkciója.

Fejhallgató használata

3,5 mm-es csatlakozóval ellátott fejhallgatót (nem tartozék) csatlakoztathat a készülék fejhallgató-csatlakozójához .

MŰSZAKI LEÍRÁSOK

Tápegység	Kimenet: DC 6  1000 mA Bemenet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Elemtípus	4 x AA elem (nem tartozék)
DAB	174 MHz - 240 MHz
FM	87,5 MHz - 108 MHz

Figyelmeztetés – A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A használati utasítás hibáit és mulasztásait fenntartjuk.

MINDEN JOG FENNTARTVA
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A / S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektromos és elektronikus berendezések és elemek olyan anyagokat és alkatrészeket tartalmaznak, amik veszélyesek lehetnek az egészségre és a környezetre. Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket vagy akkumulátorokat ezért ne dobja ki együtt a hagyományos kommunális hulladékkal.

Elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok áthúzott szemetes szimbólummal vannak megjelölve, lásd fent. Az így megjelölt hulladékot a hagyományos házi hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani-likvidálni.

Az elektronikai hulladékot és akkumulátorokat adja le a gyűjtőhelyeken vagy a kiskereskedőnél, ahol a terméket megvásárolta. Ezzel a móddal biztosítja, hogy az elektronikus hulladék és az akkumulátorok újrahasznosítása összhangban lesz az uniós jogszabályokkal és nem lesz a környezet veszélyeztetve.

Minden városban van létrehozott gyűjtőhely, ahol elektromos és elektronikus berendezések és akkumulátorok ingyenesen leadhatóak a biztonságos újrahasznosítás céljából. További információk elérhetőek az érintett helyi kormányzati szerveknél.

Az Inter Sales A / S kijelenti, hogy a DAB-30 rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

[https://denver-electronics.com/.](https://denver-electronics.com/) , majd kattintson a keresés ikonra a weboldal tetején. Írja be a modell számát: DAB-30. Most eljut a termék oldalára, itt található a "Downloads / Other downloads" (Letöltések / Egyéb letöltések) részben.

Működési frekvenciatartomány: DAB: 174 MHz - 240 MHz / FM: 88 MHz - 108 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény: DC 6 1000 MHz

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A / S,

Omega 5A, Soeften,

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Értékesítés és szerviz a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Telefon .: +420 585 342 232

E-mail: aq@aq.cz

Szerviz és reklamáció: servis@aq.cz

www.aq.cz