



CD61USB

**HORDOZHATÓ CD LEJÁTSZÓ RÁDIÓVAL, USB-VEL
ÉS VILÁGÍTÁSSAL**



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonság és figyelmeztetések	2-3	Rádió hallgatása	11-12
Fontos biztonsági utasítások	3-4	CD / MP3 lejátszása	12
Környezetvédelem	5	Zene lejátszása USB-ről	13
Megfelelőség	6	A vezérlőgombok leírása	13-14
Áramellátás akkumulátorról	6-7	Programozott lejátszás	14-15
A diszkek gondozása	7	Zene lejátszása MP3 formátumban	15
A csomag tartalma	8	AUX bemenet	15
Egység leírása	8-9	Hallgatás fejhallgatón keresztül	15
Az egység telepítése / Bevezetés	9-10	Világítás	16
Az óra beállítása	11	Jegyzetek	16
A hangerő beállítása	11		

BIZTONSÁG & FIGYELMEZTETÉSEK



VIGYÁZAT

ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA

NE NYISSA KI

Figyelmeztetés: Amennyiben szeretné csökkenteni az áramütés kockázatát, ne távolítsa el egyik borítót sem (hátlapot sem).

A borítás alatt nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.

Bízzon minden javítást képzett szakszervizre.



A villám szimbólum egy háromszög belsejében figyelmezteti a felhasználót a szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére a szekrény belsejében, amely elektromos áramütés forrása lehet.



A felkiáltó jel a háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót a fontos információkra a készülék felhasználói kézikönyvében az üzemeltetés és karbantartás kapcsán.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
- Kövesse az alábbi utasításokat.
- Kövesse az összes figyelmeztetést.
- A gyártó utasításai szerint járjon el.
- Minden szervizt szakképzett személyzet végezzen.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek és győződjön meg róla, hogy nincs rajta folyadékkal töltött tárgy, mint például váza.
- Az I.osztályú eszközöket védőföldelés segítségével kell csatlakoztatni az elektromos aljzathoz.
- A hálózati csatlakozót a készülék elektromos hálózati csatlakozására használják, és működés közben üzemelnie kell.
- A készülék hálózatról való leválasztásához a dugót teljesen ki kell húzni a konnektorból. Abban az esetben, ha a hálózati tápegységet vagy a tápegység-csatlakozót leválasztó eszközként használják, ezeknek az eszközöknek könnyen kezelhetőnek és hozzáférhetőnek kell maradniuk.
- Ha a tápellátást jelző fény világít, ez azt jelenti, hogy az egység áramforrásához van csatlakoztatva. Ha a jelző fény nem világít, az azt jelenti, hogy az egység teljesen ki van kapcsolva a tápegységről.

INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL (csak akkor, ha az eszköz akkumulátoros működésre készült)

- Az elemek behelyezésekor győződjön meg róla, hogy az elemek a megfelelő polaritással vannak behelyezve, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Az elemeket úgy kell behelyezni, hogy elkerülje a rövidzárlatot.
- Ne keverje össze a használt és az új akkumulátorokat.
- Mindig ugyanolyan típusú akkumulátorokat használjon, ne keverjen alkáli, standard (szén-cink) és újratölthető (nikkel-kadmium) akkumulátorokat.
- Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek, például tűz vagy napfénynek.
- Távolítsa el az akkumulátorokat, ha sokáig nem használja.
- Ha az akkumulátor folyadék szemmél vagy bőrrel érintkezik, azonnal mossa le az érintett területet tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A termék / távvezérlő tartalmazhat érme / gomb típusú elemet stb..

FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az eszköz nem alkalmas fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossggal, tapasztalat és tudás hiányában levő személyeknek (beleértve gyermekeket) használatára, ha nem felügyeli őket, vagy ha nem utasítják őket a biztonságért felelős személyek, hogy a berendezést megfelelően használják.

AZ AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE

Ne tárolja és hagyja felügyelet nélkül az elemeket és akkumulátorokat. Fennáll annak a veszélye, hogy a gyerekek vagy háziállatok játszanak ezekkel az akkumulátorokkal és lenyelik őket! Az akkumulátorok lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! **Az elemeknek és akkumulátoroknak semmilyen körülmények között nem szabad kisgyermek kezébe kerülni!**

A kifolyt vagy egyéb módon sérült akkumulátorok az akkumulátorok elektrolitjával a bőr korrózióját okozhatják. Viseljen megfelelő kesztyűt a sérült elemek (akkumulátorok) szükséges kezelése esetén!

Az elemek vagy az akkumulátorok soha nem lehetnek zárlatosak, tűzbe dobva vagy újratöltve, mert ezekben az esetekben tűz vagy robbanásveszély áll fenn. Csak az akkumulátorok tölthetők fel.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Robbanásveszély áll fenn, ha az elemeket nem cseréli megfelelően, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem használják, és az elemket benne hagyják.

Cserélje ki a régi elemeket azonos vagy hasonló típusúakra.



Egyenáram



Váltakozó áram



Dupla szigetelés



Beltéri használatra tervezték

KÖRNYEZETVÉDELEM



A terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amik újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ha a termékhez egy áthúzott szemétyűjtő szimbólum van csatlakoztatva, ez azt jelenti, hogy a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik a termékre. Informálódjon az elektromos és elektronikus termékek helyi gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi előírásokat, és ne dobja el a régi termékeit a szokásos háztartási hulladékkal.



A régi termékek megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

MEGFELELŐSÉG



A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az Európai uniós jogszabályokban meghatározott előírásoknak, amelyek módosítják a csatlakoztatását.



A készülék fel van szerelve „1.osztályú lézerrel”

Figyelem: Láthatatlan lézersugárzás. A fedél vagy a biztonsági zár kinyitásával lézersugárzásnak teszi ki magát.



Van egy optikai eszköz, amely láthatatlan lézersugarat bocsát ki az eszközben. Ne nyissa ki az optikai érzékelő biztonsági reteszeit, és ne nézzen be a lézersugarba.

ÁRAMELLÁTÁS AKKUMULÁTORRÓL

- Az elemek behelyezésekor győződjön meg róla, hogy az elemek a megfelelő polaritással vannak behelyezve, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Mindig távolítsa el az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, mert ez az akkumulátor szivárgását és a készülék károsodását okozhatja.
- Mindig ugyanolyan típusú akkumulátorokat használjon.
- Soha ne használjon együtt különböző típusú akkumulátorokat.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat, és ne tegye ki őket közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrásnak.
- Ha az akkumulátor folyadék szemmél vagy bőrrel érintkezik, azonnal mossa le az érintett területet tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉSEK



A készülék károsodásának veszélye!

Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel a hátsó címkén feltüntetett feszültségnek.


Áramütés veszélye!

A hálózati adapter leválasztása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Soha ne húzza a kábelen keresztül!

Győződjön meg róla, hogy minden más csatlakozást befejezett, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adatert.

Helyezze a készüléket a kívánt helyzetbe és bontsa szét a tápkábelt. Helyezze be a kábelt a foglalatba, és szükség esetén kapcsolja be a készüléket.

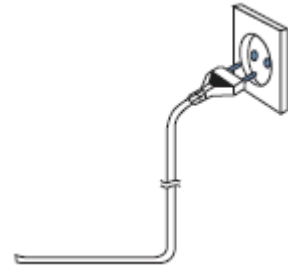

A DISZKEK GONDOZÁSA


	A diszk kezelése Ne érintse meg a diszk lejátszási oldalát. Tartsa a diszket a széleinél, hogy ne hagyjon ujjlenyomatokat a felületén. A por, az ujjlenyomatok vagy a karcok lejátszási hibát okozhatnak. Ne helyezzen semmilyen matricát vagy ragasztó szalagot a diszkekre.
	Megőrzés/Tárolás Lejátszás után tegye vissza a diszkeket az eredeti csomagolásukba. Soha ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ne hagyja a diszket a közvetlen napfényben parkoló autóban.
	Tisztítás Tiszta, puha ujjal tisztítsa meg a diszket, és kövesse a középső és a külső élek közötti egyenes vonalat. Ne használjon oldószereket, mint például benzint, hígítót, kereskedelemben kapható tisztítószerkeket vagy antisztatikus spray a vinillemezek tisztításához.

A CSOMAG TARTALMA

Mikor kiveszi a készüléket a csomagolásából, ellenőrizze a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Tápkábel
- Használati útmutató

EGYSÉG LEÍRÁSA

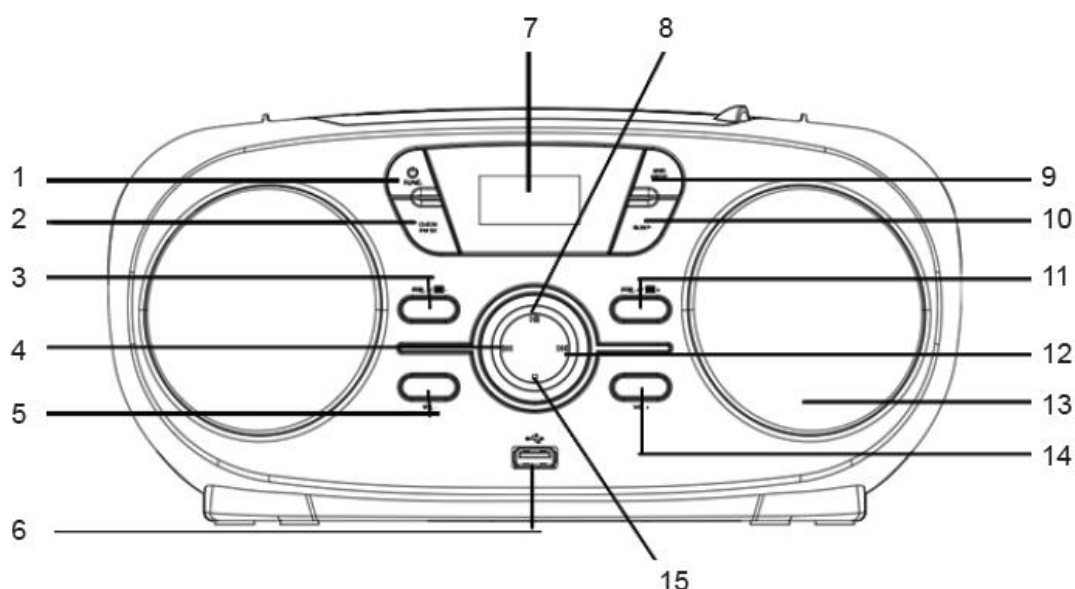

1. **⏻ /FUNC** gomb (Készenléti útmutató / Funkciók)

2. **CLOCK/FM ST** gomb (Óra / FM)

3. **PRE.-/ [icon]** - gomb

4. **⏮ /TUNNING-** gomb (Az előző zeneszámra lépés/ Hangolás lefelé)

5. **VOL-** gomb (Hangerő csökkentése)

6. USB csatlakozó [icon]

7. LCD kijelző

8. **▶⏸ /PLAY/PAUSE** gomb(Lejátszás/ Lejátszás szüneteltetése)

9. **AMS/MODE** gomb(AMS / Üzem mód)

10. **LIGHT** gomb (Fény)


11. **PRE.+/ [icon]** + gomb

12. **⏭ /TUNNING+** gomb (A következő zeneszámra lépés / Hangolás felfelé)


13. Hangszóró

14. **VOL+** gomb (Hangerő növelése)

15. **■ STOP** gomb (Lejátszás leállítása)

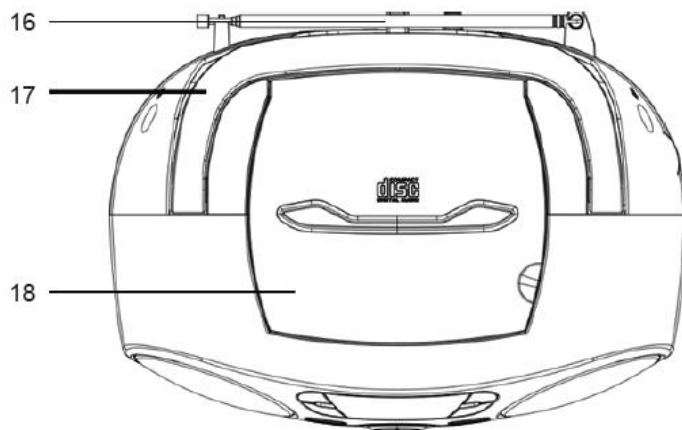

- 16. FM antenna
- 17. Fogantyú
- 18. CD rekeszajtó

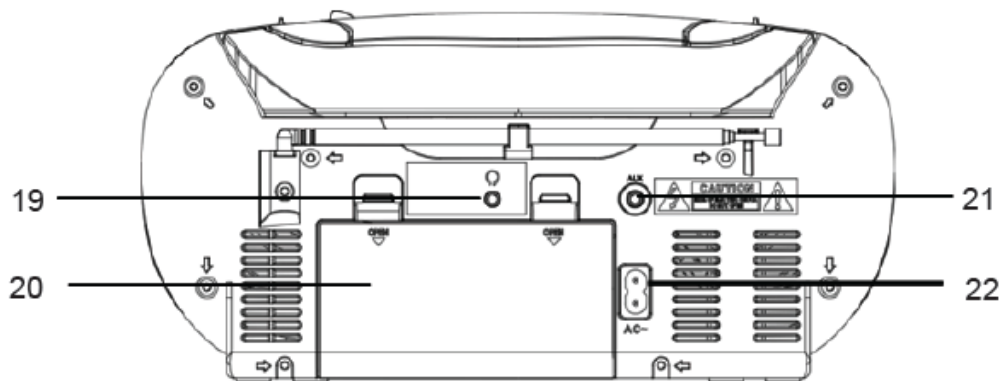

- 19. Fejhallgató foglalat 
- 20. Az elemtartó fedele
- 21. **AUX** bemenet külső audioeszközök csatlakoztatásához
- 22. AC hálózati aljzat a tápkábel csatlakoztatásához

AZ EGYSÉG TELEPÍTÉSE / BEVEZETÉS

- Válasszon megfelelő helyet a készüléknek, például egy száraz, sima, csúszásmentes felületet, amely lehetővé teszi a készülék egyszerű kezelését.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléknek megfelelő-e a szellőzése.
- Ha van az LCD kijelzőn védőfólia, távolítsa el azt.

Áramellátás

- Győződjön meg arról, hogy a tápegység feszültsége megegyezik az adattáblán feltüntetett feszültséggel.
- Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt a szakmailag telepített aljzatba és az AC hálózati aljzatba a készülék hátulján.

Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék)

1. Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét.
2. Helyezzen be 6 UM-2 akkumulátort ("C" méret) 1,5 V. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok a megfelelő polaritással-e vannak behelyezve (lásd az ábrát az akkumulátortartó alján)!
3. Ezután zárja vissza az akkumulátortartó fedelét.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a hálózati kábel csatlakoztatva van, a készülék üzemeltetése akkumulátoron keresztül automatikusan kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉS:

- Mindig távolítsa el az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, mert ez az akkumulátor szivárgását és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne dobja az akkumulátorokat a háztartási hulladékba. Vigye az öreg akkumulátorokat a megfelelő gyűjtőhelyekre vagy a kereskedésekbe.

FIGYELMEZTETÉS:

- Az akkumulátorokat ne tegye ki túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek stb. Robbanásveszély!

A készülék Bekapcsolása / Kikapcsolása

- Nyomja meg a "⏻ /FUNC." (1) gombot a készülék bekapcsolásához.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a "⏻ /FUNC." (1) gombt körülbelül 3 másodpercig.

MEGJEGYZÉS:

- Körülbelül 10 perc elteltével jel nélkül a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Az óra beállításához készenléti üzemmódban kell lennie.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "**CLOCK/FM ST**" (2) gombot körülbelül 2 másodpercig.
2. A "**▶▶/TUNNING+**" (12) és a "**◀◀/TUNNING-**" (4) gombok segítségével állítsa be a "**12/24hr**" időformátumot.
3. Nyomja meg a "**CLOCK/FM ST**" (2) gombot a kiválasztott időformátum megerősítéséhez.
4. A "**▶▶/TUNNING+**" (12) és a "**◀◀/TUNNING-**" (4) gombok segítségével állítsa be a kívánt órát. Az óra számjegyei villogni fognak.
5. Nyomja meg a "**CLOCK/FM ST**" (2) gombot a beállított óra megerősítéséhez.
6. A percek számjegyei villogni kezdenek. Pomocí tlačítek "**▶▶/TUNNING+**" (12) a "**◀◀/TUNNING-**" (4) můžete odpovídajícím způsobem nastavit požadovanou minutu.
7. A "**▶▶/TUNNING+**" és a "**◀◀/TUNNING-**" gombok segítségével beállíthatja a kívánt percet.
8. Nyomja meg a "**CLOCK/FM ST**" (2) gombot a beállított perc megerősítéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Ha az áramellátás megszakad, az óra beállítása törlődik.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a "**CLOCK/FM ST**" (2) gombot, amikor a készülék be van kapcsolva, és az aktuális idő rövid ideig megjelenik.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

- A "**VOL+**" (14) és a "**VOL-**" (5) gombok segítségével válassza ki a kívánt hangerőt.

RÁÍÓ HALLGATÁSA

1. A "**⏻ /FUNC.**" (1) gomb segítségével válassza ki a **RADIO** üzemmódot.
2. FM vétel esetén: Húzza ki teljesen a teleszkópos antennát. A pozíciójában bekövetkező bármilyen változás javított jelvételezést eredményezhet.
3. Két lehetőség van a rádióállomások keresésére és előrebeállítására:

A rádióállomások automatikus beolvasása:

Fontos! Minden előre beállított rádióállomás felülíródik.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az "**AMS/MODE**" (9) gombot körülbelül 3 másodpercig. A rendszer megkeresi a rádióállomások teljes frekvenciatartományát. Minden megtalált rádióállomás a legalacsonyabb frekvenciától a legmagasabb frekvenciáig lesz beállítva.

A rádióállomások kézi beolvasása:

- Nyomja meg röviden a "▶▶/TUNNING+" (12) vagy a "◀◀/TUNNING-" (4) gombot, amíg a kívánt rádióállomás meg nem találja. Ha megnyomja a megfelelő gombot, a készülék megkeresi az előző vagy a következő rádióállomást.

Rádióállomások tárolása az előre beállított memóriában:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az "AMS/MODE" (9) gombot 2-3 másodpercig, hogy elindítsa az előre beállított rádióállomások automatikus mentési folyamatát.
2. A LED kijelzőn megjelenik az előre beállított sorszám, és a rádióállomás automatikusan tárolódik az adott szám alatt (Megjegyzés: Minden előre beállítás száma egy olyan rádióállomást jelent, amelyet az állomások automatikus előbeállítása során tárolnak az erre az előre beállítás számra).
3. Ha az összes állomás be van állítva, nyomja meg a "PRE.+/+" (11) vagy a "PRE.-/-" (3) gombot a kiválasztott rádióállomás kereséséhez.

CD / MP3 LEJÁTSZÁSA

1. A "⏻/FUNC." (1) gomb segítségével válassza ki a **CD** üzemmódot.
2. Nyissa ki a CD tartó ajtót úgy, hogy felfelé döntse.
3. Helyezze be az audio CD-t úgy, hogy a nyomtatott oldallal felfelé nézzen a középkúp felé úgy, hogy a CD illeszkedjen a helyére és zárja be a CD rekesz ajtaját.
4. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik az összes zeneszám teljes száma / stop.

MEGJEGYZÉS:

- MP3 formátumú CD-k esetén először a mappák száma jelenik meg.
5. A CD-k lejátszása az első zeneszámtól kezdődik.
 6. A CD eltávolításához nyomja meg a "■" (15) gombot, nyissa ki a CD rekesz ajtaját és óvatosan távolítsa el. Más esetekben mindig hagyja zárva a CD rekesz ajtaját

MEGJEGYZÉS:

- Ha a CD helytelenül, vagy nincs behelyezve semilyen diszk, a kijelzőn a "**NO**" felirat jelenik meg.
- A felhasználó által létrehozott CD-k nem konfliktusos lejátszása nem garantálható a rendelkezésre álló nagyszámú szoftver és CD-k miatt.

ZENE LEJÁTSZÁSA USB-RŐL

Ezt az eszközt az USB legújabb műszaki fejlődésének megfelelően fejlesztették ki. Jelenleg számos USB -tárolóeszköz van a piacon. Emiatt kivételes esetekben problémák merülhetnek fel, amikor USB-eszköztől játszik le fájlokat. Ez nem az eszköz meghibásodását jelenti.

1. A " /FUNC." (1) gombbal válassza ki az **USB** üzemmódot.

2. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt közvetlenül a készülék elején található USB-porthoz. A kijelző röviden mutatja a mappák számát és a zeneszámot teljes számát. A lejátszás néhány másodperc múlva automatikusan elindul. Működési információkért lásd "A vezérlőgombok leírása" részben.

MEGJEGYZÉS:

- A hibás működés elkerülése érdekében mindig csatlakoztassa az USB adathordozót közvetlenül az USB porthoz.
- Az USB-port nem alkalmas külső eszközök töltésére.

FIGYELMEZTETÉS:

- Az USB-tárolóeszköz eltávolítása előtt kapcsolja át a készüléket egy másik üzemmódra.

A VEZÉRLŐGOMBOK LEÍRÁSA

MEGJEGYZÉS:

- A lejátszási eszköztől függően nem minden funkció támogatott.

 (Lejátszás/Lejátszás szüneteltetése) (8)

- Ezzel a gombbal röviden szüneteltetheti és folytathatja a lejátszást. A lejátszási idő villog a kijelzőn. A lejátszás folytatásához nyomja meg újra ezt a gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot működés közben, hogy röviden megjelenítse az aktuális időt.

 (12) &  (4)

Nyomja meg a " " (12) gombot a következő vagy az előző zeneszámhoz lépéshez.

- A gomb megnyomása után a készülék elkezd keresni a zeneszámok között.

A " " (4)" gomb az alábbiak szerint használható:

- Nyomja meg egyszer = Az aktuális zeneszám újra elindul az elejétől.
- Nyomja meg kétszer = Az előző zeneszám lejátszása indul.

 (A lejátszás leállítása) (15)

- A lejátszás leáll.

MODE (Üzem mód) (9)

- STOP üzemmódban bármely zeneszám sorrendjének programozásához (lásd a "Programozott lejátszás" részben).

Audio CD lejátszása közben:

- Nyomja meg egyszer = Az aktuális zeneszám folyamatosan ismétlődni fog. A kijelzőn megjelenik a "REP" felirat.
- Nyomja meg kétszer = A teljes CD ismételtelen lejátszásra kerül. A kijelzőn megjelenik a "REP ALL" felirat.
- Nyomja meg háromszor = Minden zeneszám véletlenszerű sorrendben kerül lejátszásra. A kijelzőn megjelenik a "RAND" felirat.
- Nyomja meg négyszer = Minden ismétlési funkció törlődik. A normál lejátszási mód folytatódik.

MP3 formátumú zene lejátszása közben:

- Nyomja meg egyszer = Az aktuális zeneszám folyamatosan ismétlődni fog. A kijelzőn megjelenik a "REP" felirat.
- Nyomja meg kétszer = A kiválasztott mappa folyamatosan megismétlődik. A kijelzőn megjelenik a "REP ALBUM" felirat.
- Nyomja meg háromszor = Minden zeneszám folyamatosan megismétlődik. A kijelzőn megjelenik a "REP ALL" felirat.
- Nyomja meg négyszer = Minden zeneszám véletlenszerű sorrendben kerül lejátszásra. A kijelzőn megjelenik a "RAND" felirat.
- Nyomja meg ötször = Minden ismétlési funkció törlődik. A normál lejátszási mód folytatódik.

PRE.- /  (3) / PRE.+ /  (11)

- A "PRE.- /  / PRE.+ / " gombok segítségével válasszon egy másik mappát. A kiválasztott mappa zenéje lejátszásra kerül.

PROGRAMOZOTT LEJÁTSZÁS

Ezt a funkciót használhatja zeneszámok bármely sorrendjének programozásához.

1. Nyomja meg a "■" gombot (A lejátszás leállítása) (15).

2. Nyomja meg az "AMS/MODE" (AMS/Üzem mód) (9) gombot. A kijelzőn megjelenik a "P01" (Mentett előbeállítás) és a "PROG" figyelmeztetés.

A "▶▶/TUNNING+" (12) és a "◀◀/TUNNING-" (4) gombok segítségével válassza ki a kívánt zeneszámot, majd nyomja meg ismét az "AMS/MODE" (9) gombot. A "P02" jelenik meg a kijelzőn.

3. A "▶▶/TUNNING+" (12) és a "◀◀/TUNNING-" (4) gombok segítségével válassza ki a következő zeneszámot, majd nyomja meg ismét az "AMS/MODE" (9) gombot. Ismétlje meg mindaddig, amíg az összes kívánt zeneszám kiválasztásra nem kerül a programozott lejátszáshoz.

Megjegyzés:

- A programozható zeneszámok teljes mennyiségének elérése után a kijelzőn villog a **"FUL"** felirat.
4. A lejátszás elindításához nyomja meg a " " (Lejátszás/ Lejátszás szüneteltetése) (8) gombot. A kijelzőn megjelenik a **"PROG"** felirat.
 5. Nyomja meg egyszer a lejátszás szüneteltetéséhez, miközben a programot megtartja.
 6. A programozott zeneszámok ismételt lejátszásához nyomja meg újra a " " (Lejátszás/ Lejátszás szüneteltetése) (8) gombot.
 7. A programozott lejátszási lista törléséhez nyomja meg kétszer a " " (15) gombot. A **"PROG"** értesítés eltűnik.

ZENE LEJÁTSZÁSA MP3 FORMÁTUMBAN

Ezzel a készülékkel MP3 formátumú zenét lehet lejátszani. A készülék szintén támogatja az összes szabványos CD típust:

- CD, CD-RW, CD-R.
- A Bigben CD 61 képes MP3 diszkeket lejátszani. Legfeljebb 99 zeneszám tömöríthető és tárolható a CD diszken. A készülék automatikusan felismeri az MP3 CD-t (a zeneszámok és az MP3-k teljes száma megjelenik a kijelzőn). Ha MP3 CD-ket szeretne lejátszani, kövesse a "CD/MP3 lejátszása" részben levő utasításokat. A zeneszámok a "Programozott lejátszás" című részben leírtak szerint programozhatók.

AUX BEMENET

- Ennek a bemenetnek a segítségével a hangszórókon keresztül hallgathatja más lejátszási eszközök hangját, mint például MP3 lejátszók, telefonok stb.

1. Csatlakoztassa a külső eszközt 3,5 mm-es sztereó kábellel az **AUX** (21) bemenethez.
2. Nyomja meg többször a " /FUNC. " (1) gombot, amíg a kijelzőn az **"AUX"** felirat meg nem jelenik.
3. A külső eszköz lejátszási hangja a hangszórókon keresztül hallható. A hangerőt a **"VOL+"** (14) & **"VOL-"** (5) gombok segítségével állíthatja be. A CD lejátszási gombok nem működnek.
4. Folyamat más lejátszási módok esetén: lásd a külső hangforrás felhasználói kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS:

- Állítsa be a külső eszköz hangerejét kényelmes szintre.

HALLGATÁS FEJHALLGATÓN KERESZTÜL

- Magán hallgatáshoz használja a 3,5 mm-es sztereó csatlakozós fejhallgatót, és csatlakoztassa a rendszer hátulján található fejhallgató-csatlakozóhoz. A hangszórók ezután automatikusan elnémulnak.

VILÁGÍTÁS

- Nyomja meg a "**LIGHT**" (10) gombot a fény bekapcsolásához / kikapcsolásához lejátszás közben.

MEGJEGYZÉSEK:



Ne dobja ki együtt az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket vagy akkumulátorokat a normál háztartási hulladékkal.

- Az elektronikus hulladékot és az akkumulátorokat a gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani.



• Az elektromos és elektronikus eszközök és akkumulátorok olyan anyagokat, alkatrészeket és összetevőket tartalmazhatnak, amik veszélyesek lehetnek az egészségére és a környezetre.

Az energia megtakarítása érdekében, ha az egységnek nincs bizonyos időtartamú hangkimenete, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A "**⏻ / FUNC.**" (1) gomb segítségével azonban újra be lehet kapcsolni.

- A műszaki adatok a készülék hátoldalán található adattáblán láthatóak.
- A Bigben Interactive kijelenti, hogy a CD61USB típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes szöveg elérhető a www.bigben.fr/support címen.

Importőr: BIGBEN INTERACTIVE SA
396, Rue de la Voyette
CRT2 – FRETIN
CS 90414
59814 LILLE Cedex – Francie
www.bigben.eu
Gyártva: Kína



Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin,
CS 90414 – 59814 LESQUIN Cedex, France

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive BELGIUM, s.a./n.v.

Waterloo Office Park, Bât. H, Drève Richelle 161 bte 15
1410 Waterloo, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

Franciscusweg 249-3B, 1216 SG Hilversum, Nederland

Bigben Interactive SPAIN S.L.

C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :
9h00-19h00 ou sav.audio@bigben.fr

 **N°Cristal 09 69 39 79 59**

APPEL NON SURTAXE

DEUTSCHLAND, Montag bis Sonntag von 8:00 bis 24:00 Uhr

09001-84 30 44* (0,49€/Min. aus dem deutschen Festnetz, Anrufe aus allen

Mobilfunknetzen nicht möglich) oder support@bigben-interactive.de

*Minderjährige müssen vorher einen Erziehungsberechtigten um Erlaubnis fragen.

BELGIQUE / NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.be

klantenservice@bigben-interactive.nl

ESPAÑA, sat@bigbeninteractive.es

ITALIA, support@bigbeninteractive.it

www.bigben.eu

Importőr

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká Republika

Tel.: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamáció és szerviz: servis@aq.cz