


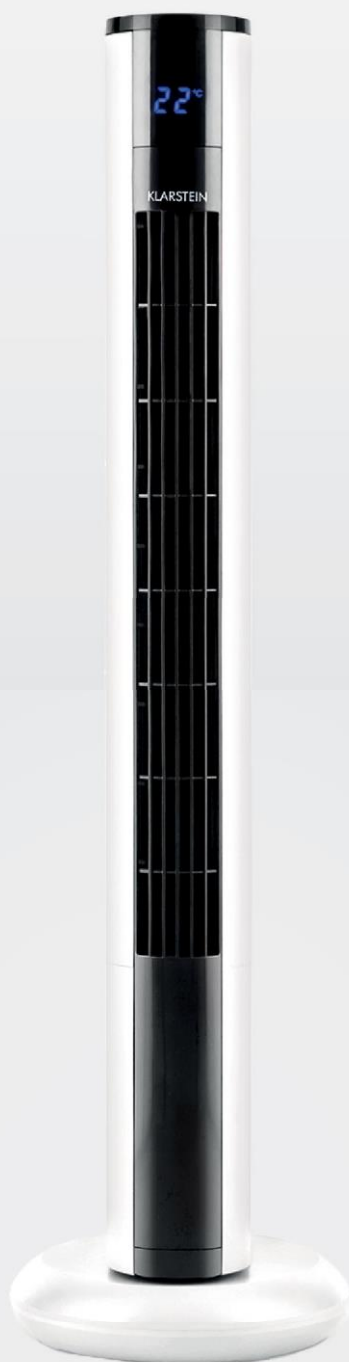

Oszlop ventilátor

10027939
10027942

10027941
10027943

KLARSTEIN

Tisztelt vásárló,

gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket.

Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati utasítást.


MŰSZAKI ADATOK

Termékszám	100227939, 10027941, 10027942, 10027943
Áramellátás	220-240/50-60 Hz
Teljesítmény	50 W

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Figyelmesen olvassa el át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat, valamint gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén bármikor elővehesse.
- A készülék használata előtt győződjön meg, hogy a helyi áramellátás kompatibilis-e berendezésnél használatossal.
- A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy szabadon feküdjön és ne lehessen belebotlani.
- Mielőtt a készüléket használja helyezze stabil, sima biztonságos helyre.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból. Amikor húzza ki a hálózati kábelt fogja a kábelt a csatlakozónál.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a levegő szabadon áramolhasson a készülék körül.
- Amíg a ventilátor működésben van soha ne nyúljon a szellőző rács nyílásaiba ujjal, ceruzával vagy egyéb tárggyal.
- A ventilátor nyílásától működés közben tartsa távol a haját, függönyt, asztalterítőt és a ruházatát.
- Ne üzemeltesse a készüléket a hálózati kábel vagy a csatlakozó aljzat meghibásodása esetén, valamint ha a készülék hibát jelez, leesett vagy más módon sérült.
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábel állapotát. Meghibásodás esetén cseréltesse ki a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- Ne használja a készüléket kültéri környezetben.
- Ne használja a ventilátor nedves helyiségekben, mint például fürdőszobában.
- Ne állítsa a ventilátort ablak közelébe és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne üzemeltesse a készüléket lobbanékony és illékony anyagok környezetében.
- Ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül. Ha nem használja húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót ha a készüléket áthelyezi vagy tisztítani fogja.
- A ventilátort csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ne kísérelje meg a készüléket maga javítani, a készülék mindennemű javítását bízza szakemberre.
- A ventilátort tartsa tisztán és szükség esetén vizsgáltsa meg szakszervizzel.
- Ezt a készüléket gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják ha fel voltak világosítva a termék biztonságos használatáról és az ebből eredő veszélyekkel is tisztában vannak.

A TERMÉK FELÉPÍTÉSE

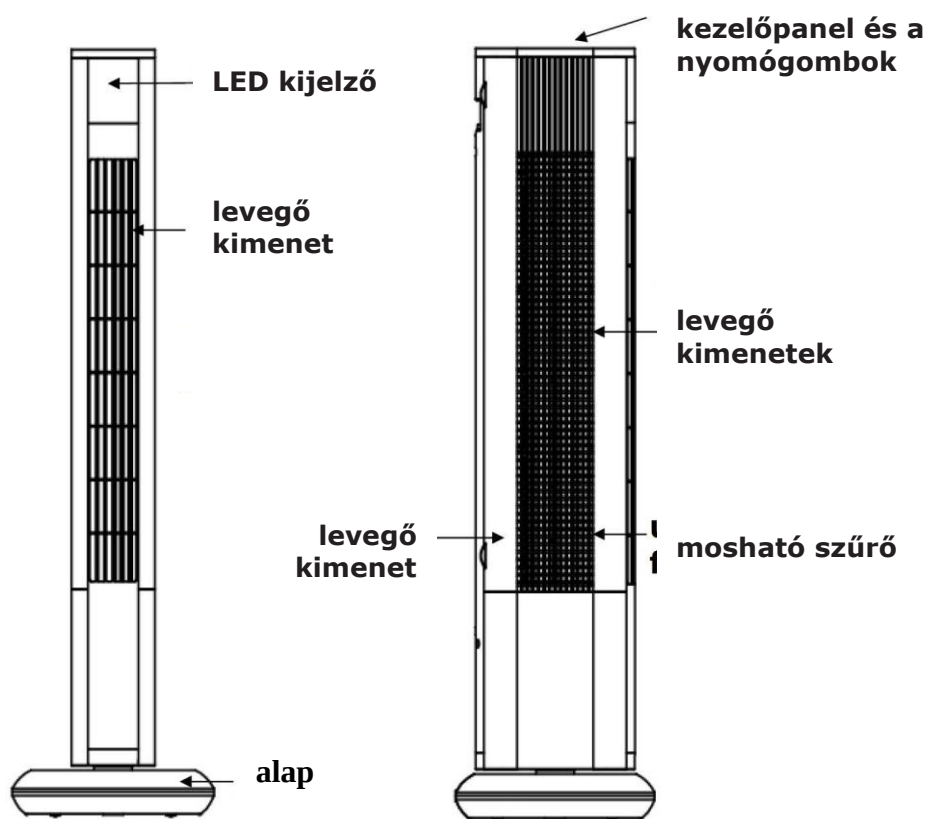

A készülék eleje

A készülék hátulja

Használat és a nyomógombok funkciói

- Távolítsa el a csomagolóanyagot és csatlakoztassa a ventilátort az elektromos hálózathoz.
- A nyomógombokkal állítsa be a kívánsága szerint a ventilátort.
- A kék LED-kijelző az aktuális szobahőmérsékletet mutatja.
- A kezelőpanel funkciói megegyeznek a távirányító funkcióival..



POWER

A POWER gombot nyomja meg a ventilátor bekapcsolásához. Nyomja meg újra, így kikapcsolja a készüléket,



SPEED

Többször nyomja meg ezt a gombot, hogy tudjon választani a három sebességből: Hoch (gyors), Mittel (közepes), Langsam (lassú). Az alapbeállítás Langsam.



MODE

Nyomja meg többször ezt a gombot és választja ki a rezsimet: Normal (normál), Natürlich (természetes), Nachtmodus (éjszakai).



TIMER

A TIMER nyomógomb az automatikus kikapcsolás időzítőjének beállítására szolgál 0,5-8 óra közti intervallumban. A TIMER gomb minden megnyomásával 0,5 órával meghosszabítja az kikapcsolási időt. A kék LED-kijelző mutatja a beállított időt. A beállított idő elérésekor a ventilátor kikapcsol.



SWING

Az automatikus oszcillálás beállításához nyomja meg a SWING gombot. Ha újra megnyomja ezt a gombot az oszcillálás kikapcsol.

ÜZEMMÓDOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Naturmodus (természetes üzemmód): A készülék sebességének vezérlése automatikus és így a természetes szélhez hasonló körülményeket teremt.

Schlafmodus (alvás üzemmód): A készülék hasonlóan viselkedik, mint a természetes üzemmódban és szintén a sebesség vezérlése automatikus. A ventilátor óránként változtatja a sebességét. Mikor eléri a legalacsonyabb sebességet ebben a halk rezsimben marad, míg ki nem kapcsolja az automatikus kikapcsolás időzítője vagy manuálisan ki nem kapcsolja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a csatlakozót, hálózati kábelt vagy az egész készüléket. A tisztításra ne használjon tisztítószerkeket, benzint vagy egyéb oldószereket, mert a készüléket megrongálhatja.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót, és várjon míg a ventilátor megáll.
- A készülék felületét nedves törlőkendővel tisztítsa.
- Távolítsa el a burkolatot és vegye ki a szűrőt. Mossa ki a szűrőt folyó víz alatt és mielőtt visszahelyezné hagyja kiszáradni.
- Ajánljuk a ventilátort havonta tisztítani.
- Soha ne távolítsa el a rotorlapátokat. A karbantartást és a javítást csak szakember végezheti.
- Ha a ventilátort hosszabb ideig nem használja tárolja hűvös, száraz helyen tárolja, gyerekektől elzárva.
- Ne tárolja meleg helyen és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRÓL



A terméken vagy a csomagoláson található áthúzott kerek kuka szimbóluma azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, eltávolítására a 2002/96/EG európai norma vonatkozik. A terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Tájékozódjon a helyi szelektív gyűjtésre vonatkozó szabályokról. Azzal hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat a környezeti és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A tudatos újrahasznosítás támogatja a természeti erőforrásokkal való takarékoskodást.

2006/66/EG európai irányzat nem teszi lehetővé az elhasznált elemek kommunális szemétbe való kidobását. Érdeklődjön meg a lehetőségeket az elemek begyűjtéséről. Az elemek begyűjtése és helyes likvidálása segít megőrizni az emberi egészséget és a környezetet az esetleges negatív hatásoktól.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATRÓL



Gyártó : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország.

A termék megfelel az alábbi európai irányelvnek:

2012/206/EU (EVPG)
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)