



MOBIL PEZSGÓFÜRDŐK - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



PH050006



PH050012



PH050013/G/S



PH050015/G/S



PH050016/R



PH050017/R



PH050018/S

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A MOBIL PEZSGÓFÜRDŐT. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL ALAPOSAN EZT A KÉZIKÖNYVET.
HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN, FORDULJON A SZERVIZKÖZPONTHOZ.

FIGYELMEZTETÉS

A saját biztonsága és a készülék megfelelő működése érdekében kövesse az alábbi utasításokat. Az alábbi figyelmeztetések és utasítások be nem tartása anyagi kárt, súlyos sérülést vagy halált okozhat. A helytelen telepítés vagy kezelés a garancia elvesztéséhez vezet.

FONTOS BIZTONSÁG FIGYELMEZTETÉS

- 1.** A készüléket áramvezérelt védőberendezéssel (RCD) kell üzemeltetni, amelynek névleges menetárama nem haladja meg a 30 mA-t.
- 2.** Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a helyi szabványok követelményeinek. A készülékek földelését állandóan csatlakoztatni kell a rögzített alaphoz.
- 3.** Ne használjon hosszabbítót, időzítőt vagy aljzat adaptert pezsgőfürdő csatlakoztatására. Gondoskodjon egy jól hozzáférhető aljzatról.
- 4.** Győződjön meg róla, hogy a pezsgő áramellátásához használt aljzat megfelelő távolságban van, vagyis legalább 2 m.
- 5.** Ha a tápkábel sérült, a potenciális veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy a szerviztechnikusnak vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Cserélje ki azonnal a sérült kábelt.
- 6.** Az elektromos berendezések, kivéve a 12 V-ot meg nem haladó kisfeszültségű biztonsági berendezéssel ellátott berendezéseket, nem férhetnek hozzá a pezsgőfürdőhöz.
- 7.** Az elektromos alkatrészeket tartalmazó alkatrészeket a távvezérlők kivételével el kell helyezni vagy rögzíteni úgy, hogy azok ne essenek a pezsgőfürdőbe. Ugyanakkor az emberek a pezsgőfürdőben nem érhetik el.
- 8.** Az áramütés elkerülése érdekében ne használja pezsgőfürdőt esőben vagy zivatarban.
- 9.** Soha ne használja a pezsgőfürdőt, ha a szívócsatlakozók sérültek vagy hiányoznak. Soha ne cserélje ki a szívó készletet a névleges áramlási sebességgel, mint az amelyik az eredeti szívócsatlakozón van.
- 10.** A sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne hagyja, hogy a gyermekek használhassák ezt a terméket, kivéve, ha a felnőttek szigorúan felügyelik őket.

- 11.** A víz vonzza a gyermekeket. Ezért minden használat után fedje le a pezsgőfürdőt, és zárja le.
- 12.** A pezsgőfürdő használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy a fedél nyitva van.
- 13.** Áramütés veszélye. Soha ne használjon elektromos készüléket a pezsgőfürdőben, vagy ha a teste nedves. Soha ne helyezzen elektromos berendezéseket, például lámpákat, telefont, rádiót vagy televíziót a pezsgőfürdőtől 1,5 m-re.
- 14.** Áramütés veszélye. A pezsgőfürdőt szerelje fel legalább 2 m-es távolságba az összes fémfelülettől. Alternatív megoldásként a pezsgőfürdő a fém felületeken belül 1,5 méteren belül telepíthető, amikor minden fémfelület földelt.
- 15.** Véletlen megfulladás veszélye. Nagyon óvatosan kell eljárni, hogy megakadályozzák a gyermekek illetéktelen hozzáférését. A balesetek megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy a gyerekek nem használhatják maguk a felfújható medencéket, kivéve, ha egy felnőtt felügyeletett áll a használat során.
- 16.** Terhesség alatt, meleg vízben tartózkodva, károsodás veszélye áll fel a születendő magzatnál.
- 17.** A folyamatos használat határideje 10 perc.
- 18.** Az alkoholfogyasztás, a kábítószer vagy a gyógyszerek használata a pezsgőfürdőben eszméletvesztéshez vezethet.
- 19.** Az elhízott emberek és a szívbetegséggel küzdő emberek, alacsony vagy magas vérnyomással küzdő emberek, a keringési problémákkal küzdők, vagy a cukorbetegeknek konzultálnia kell orvosukkal, mielőtt használnák a pezsgőfürdőt.
- 20.** A gyógyszert szedőknek a fürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal, mivel egyes gyógyszerek álmoságot okozhatnak, míg más gyógyszerek befolyásolhatják a szívfrekvenciát, a vérnyomást és a vérkeringést.
- 21.** A pezsgővíz soha nem haladhatja meg a 40 ° C-ot. A 38 ° C (40 ° C) és 40 ° C (104 ° F) közötti vízhőmérséklet egészséges felnőtt számára biztonságos. Alacsonyabb vízhőmérséklet ajánlott kisgyermekek számára, valamint pezsgőfürdő használata esetén több mint 10 percig. Mivel a rendkívül magas vízhőmérséklet a terhesség első hónapjaiban magzati károsodást okozhat, a terhes vagy potenciálisan terhes nőknek csökkenteniük kell a víz hőmérsékletét a pezsgőfürdőben 38 ° C-ra. Ha terhes, először forduljon orvosához.

22. Soha ne használjon 40 ° C fölötti vizet. Tegyen így a sérülésveszély csökkentése érdekében.

23. Az alkohol vagy gyógyszerek használata jelentősen növelheti a halálos hipertermia kockázatát. A hipertermia akkor fordul elő, ha a belső testhőmérséklet a normál testhőmérséklet felett 37 ° C (98,6 ° F) fölötti szintet éri el. A hipertermia tünetei közé tartozik a megnövekedett belső testhőmérséklet, szédülés, letargia, álomosság és ájulás, a hipertermia hatása magában foglalja a meleg érzékszélenséget; nem tudjuk felismerni annak szükségességét, pezsgőfürdőben maradunk; a közelmű veszély tudatlansága; halálos sérülés terhes nőknél; fizikai képtelenség elhagyni a pezsgőfürdőt és az eszméletvesztés, ami a megfulladás veszélyét eredményezi.

24. Hosszabb tartózkodás a fürdőben káros lehet az Ön egészségére. Ha rosszul vagy álmosnak érzi magát, azonnal hagyja el a pezsgőfürdőt.

25. A gyógyfürdőt nem szabad kitenni alacsonyabb hőmérsékletnek 10°.

26. Soha ne töltsön vizet vegyszerekhez. Mindig töltsön vegyszert a vízbe, mert ha vizet tölt a vegyszerekhez, ez veszélyes vegyi aeroszolok képződéséhez vezethet.

27. Ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy külső egység rendszeresen be- és kikapcsol.

28. A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy a tapasztalat és a tudás hiányával, kivéve, ha a készüléket a biztonságért felelős személy felügyeli vagy utasítja.

29. A gyermekeket felügyelni kell a berendezés kezelésének megakadályozása érdekében

30. Lassan menjünk be és ki a pezsgőfürdőből mert a nedves padló csúszhat.

31. Ha a buborék funkció működik, vegye ki a fedelet a pezsgőfürdőből.

32. Ne használja a pezsgőfürdőt szűrés közben (szűrő).

33. Ne használja a pezsgőfürdőt melegítés közben (FŰTÉS).

FONTOS ÜZEMELTETÉSI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Tartsa a pezsgőfürdőt megfelelően nyomás alatt (a fal ellenállás nélkül megnyomható). A túlfűtés visszafordíthatatlan kárt okozhat a házban. Ne feledje, hogy a levegőnyomás növekszik a hőmérséklet növekedésével. Tartsa a nyomást optimális szinten. A garancia nem vonatkozik a túlnyomás által okozott károkra.

2. Ne tegye ki a pezsgőfürdőt közvetlen napsugárzásnak. Rendszeresen ellenőrizze a pezsgőhüvelyben lévő nyomást, hogy elkerülje a pezsgőhéj károsodását a levegő expanziója és az ebből eredő spontán nyomásnövekedés következtében. A garancia nem vonatkozik a túlnyomás által okozott károkra.

3. Ne hagyja üresen a pezsgőfürdőt túl hosszú ideig. Ha hosszú ideig nem használja, távolítsa el a vizet a pezsgőfürdőből. Amikor a pezsgőfürdő nincs használatban, javasoljuk, hogy tárolja vagy kerítse be.

4. Ne kapcsolja be, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a pezsgőfürdőben lévő víz befagyott.

5. A károsodás megelőzése érdekében az állatokat messze kell tartani a pezsgőfürdőtől.

6. A pezsgőfürdőt soha nem szabad üresen felhasználni - anélkül, hogy vízzel töltené meghatározott szinten. Ellenkező esetben a keringető szivattyú helyrehozhatatlanul megsérül.

7. A padlónak képesnek kell lennie ellenállni a pezsgőfürdő tervezett terhelésének. Számolja a víz tömegét + a pezsgőfürdőt használók maximális számát.

8. A folyamatos vízmelegítés nem haladhatja meg a 48 órát. Ellenkező esetben a fűtőelem helyrehozhatatlanul károsodhat. A garancia nem vonatkozik a határértékek be nem tartásából eredő károkra.


9. Vízmérleg: Javasoljuk, hogy a víz teljes lúgosságát 80-120 ppm tartományban tartssa, a víz pH-ját 7,2-7,8 és a szabad klórt 3 és 5 ppm között. A túl alacsony pH-érték károsíthatja a pezsgőfürdőt és a szivattyút. Túl magas pH-érték (kemény víz) elősegíti az olyan skála kialakulását, amely fehér csapadékot okoz a szűrőben és a fűtőelemen. Ezek a fűtési szivattyú hibás működését és a szűrőpumpa károsodását okozhatják. A kémiai egyensúlyhiány okozta károsodás a pezsgőfürdőben nem tartozik a garancia hatálya alá.

10. A fertőtlenítés kémiaiilag szabályozza a vízben lévő baktériumokat és vírusokat. A pezsgőfürdő tulajdonosának időben kell fertőtlenítenie a vizet. Ezt az engedélyezett fertőtlenítés rendszeres, szükség esetén napi adagolásával éri el.

11. A szűrőbetétet minden hónapban újra kell cserélni a pezsgőfürdőbel (azaz a pezsgőfürdőben lévő víz mennyiségével). Ellenkező esetben a szűrő szivattyú, a fűtőelem sérülhet. A késői szűrőcsere következtében fellépő hiányosságok nem tartoznak a törvényes követelési időszak hatálya alá.

KÖVESSE EZEKET AZ IRÁNYELVEKET


Figyelmeztetés: A különböző készülékek vízszintes biztonsági szintjei eltérőek. A telepítésnek meg kell felelnie a ČSN 33 2000-7-702 szabványnak. Lásd az alábbi ábrát:

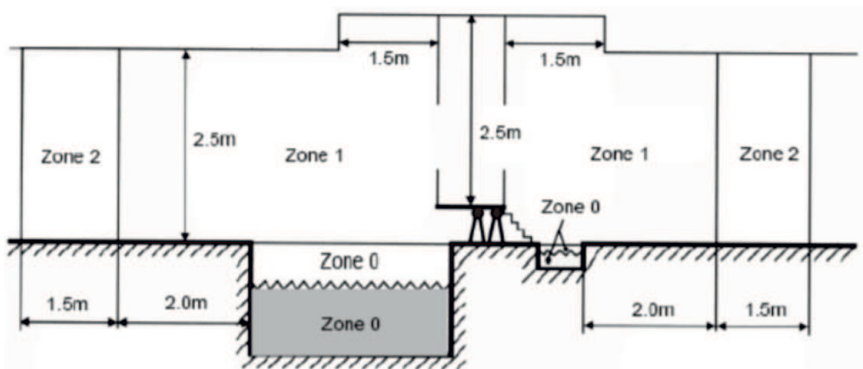

Megjegyzés: A mért zóna méreteit falak és rögzített partíciók korlátozzák. Az uszodák és a medencék fent említett zóna méretei.

Zóna	Az egyes zónák leírása
Zóna 0	A 0 zóna fedett medence, beleértve a falakon vagy a padlón található minden rést.
Zóna 1	A zóna 1 meg van határozva: • Zóna 0-val • Függőleges területtel, 2 m-re a medence szélétől • Padló vagy a felület, amelyen az emberek mozognak • Vízszintes felület 2,5 m magasságban a padló vagy a pezsgőfürdő felülete felett
Zóna 2	A zóna 2 meg van határozva: • Az 1. zóna külső részén áthaladó függőleges terület, és vízszintesen 1,5 m-re az 1. zóna külső részétől • Padló vagy a felület, amelyen az emberek mozognak

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

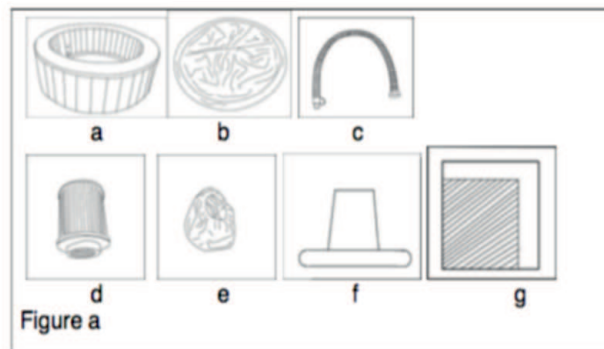

1. Győződjön meg róla, hogy megkapta az összes alkatrészt:

- a. Spa-medence
- b. PU fedél cipzárral
- c. Felfújható tömlők
- d. Patronsűrő
- e. A patron szűrőfedele
- f. Gumi dugó
- g. Javítás készlet

2. Helyigények - megjegyzés:

1. A padlónak képesnek kell lennie hogy betöltse a szükséges terhelést.
2. Túlfolyó víz esetén biztosítani kell a megfelelő csatorna rendszert.

FONTOS:

Nagyon fontos, hogy ellenőrizze, hogy a pezsgőfürdő olyan sík felületen van-e elhelyezve, amely a pezsgőfürdő, a víz és a pezsgőfürdőben lévő személyek súlyát tartja. Lapos, sima és hordozófelület szükséges. Egyenetlen és nem sima felület károsíthatja a pezsgőfürdőt és megszüntetheti a garanciát. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a hely megfelelő legyen, függetlenül attól, hogy föld, padló, terasz, vagy födémen van-e. A pezsgőfürdő feltöltése előtt igazítsa a vízfelületet.

a) Belső telepítés:

- A padlónak képesnek kell lennie a pezsgőfürdő (vízzel töltött) kapacitására. A padlónak csúszásmentesnek kell lennie, sima felületűnek
- A belső telepítéshez megfelelő vízvezetés szükséges.
- A páratartalom a belső pezsgőfürdő telepítésének normál mellékhatása. Határozza meg a nedvesség hatását a környező fára, papírra stb. A helyiséget megfelelően szellőztetni kell, hogy a nedvesség kiszabaduljon. Növelje a helyiség koncentrációját a megfelelő páratlanító csökkentésével.

MEGJEGYZÉS: Ne szereljen pezsgőfürdőt a szőnyegre vagy más anyagra, amelyet nedvesség okozhat.

b) Kültéri telepítés:


- Fontos, hogy a pezsgőfürdőt szilárd és vízszintes felületre telepítse. Ha a pezsgőfürdőt a szabadban telepíti, győződjön meg arról, hogy nincsenek körülötte éles tárgyak, amelyek károsíthatják a pezsgőfürdőt.
- Töltés, ürítés vagy használat közben a pezsgőfürdőből víz szabadulhat ki. A pezsgőfürdőnek ezért a talajhoz közel kell lennie.

- Tegye megfelelően nyomás alá a pezsgőfürdőt (a fal ellenállás nélkül megnyomható). A túlfúvás visszafordíthatatlan kárt okozhat a burkolatban.
- Ne feledje, hogy a levegőnyomás növekszik a hőmérséklet növekedésével. Tartsa a nyomást optimális szinten.



c) Felszerelés:

1. Csomagolja ki a pezsgőfürdőt a csomagolásból. Terítse szét a pezsgőfürdőt és a fedelet. Győződjön meg róla, hogy mindkettő fejjel lefelé van a jobb oldalon.


Vigyázat: A pezsgőfürdőt mindig a mellékelt műanyag matracra helyezze. Ezt a pezsgőfürdőt és a föld között kell elhelyezni. A fel / leendő személy mindig ezen a matracon álljon.

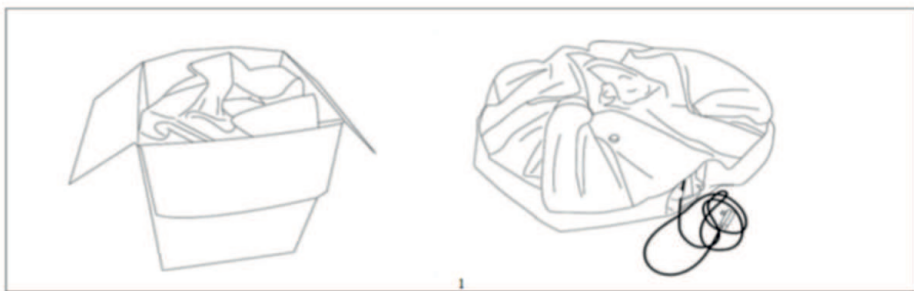

2. Nyissa ki a pezsgőfürdő légcsákját. Csavarja be a tömlő egyik végét.
3. Nyissa ki a pezsgőfürdőt. Csatlakoztassa a tömlő másik végét a szelephez.

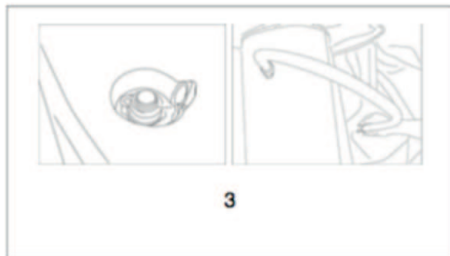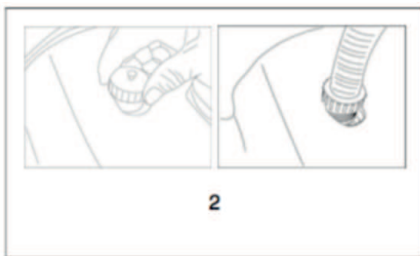

4. Fújja fel a pezsgőfürdőt a "Bubble" gomb megnyomásával.

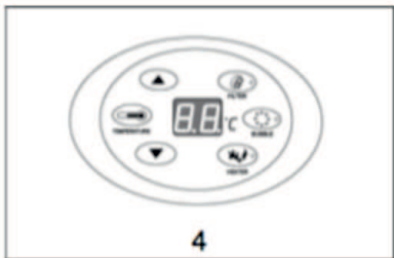



Megjegyzés 1: Tegye megfelelő nyomás alá a pezsgőfürdőt (a fal ellenállás nélkül megnyomható). A túlfúvás visszafordíthatatlan kárt okozhat a házban. Ne feledje, hogy a légnyomás spontán emelkedik a hőmérséklet emelkedésével. Tartsa a nyomást optimális szinten.

Megjegyzés 2: Ne tegye ki a pezsgőfürdőt közvetlen napsugárzásnak. Rendszeresen ellenőrizze a pezsgőhüvelyben lévő nyomást, hogy elkerülje a pezsgőhéj károsodását a levegő expanziója és az ebből eredő spontán nyomásnövekedés következtében.

Megjegyzés 3: Ha vízzel töltött pezsgőfürdőt szeretne felfújni, először aktiválja a "Bubble" gombot, és hagyja 2-3 percig futtatni, majd folytassa a 2-5.

Amikor a pezsgőfürdő megfelelően felfúj, nyomja meg a "Bubble" gombot a felfújás leállításához.


5. Távolítsa el a tömlőt és csavarja be a szelepet a tömítésbe.
6. Távolítsa el a feltöltő tömlőt a levegő kimenetéről, és csavarja be az anyákat a tömítésbe.
7. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csavarja be a szűrőbetétet a pezsgőfürdőt fallon vízbemeneti nyílásába.
8. Töltse fel a pezsgőfürdőt egy kerti tömlővel egészen a pezsgőfürdő belsejében lévő jelzésig.
9. Helyezze a pezsgőfürdőt a burkolatba, rögzítse.

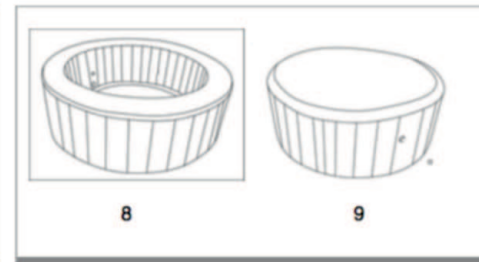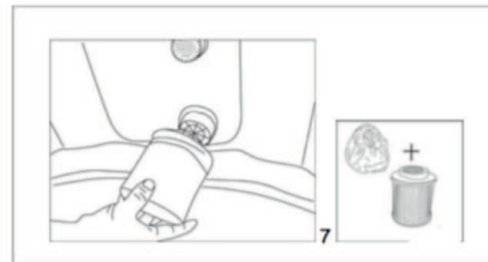

KEZELÉS

Test PRCD

A Belatrix pezsgőfürdő egy PRCD csatlakozóval van ellátva, amely megfelel az összes uniós szabványnak. Ellenőrizze az alábbi képeket a teszt elvégzéséhez.

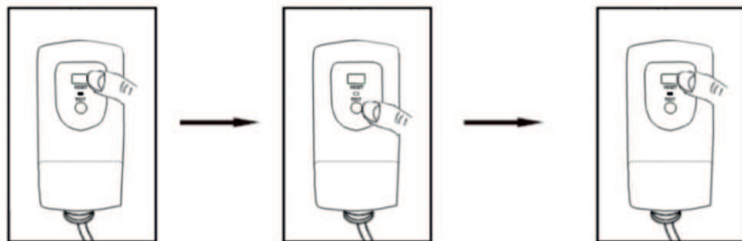

Nyomja meg a RESET gombot.
A megjelenítési területnek pirosnak kell lennie.

A pezsgőfürdő használatra kész.

Ezután nyomja meg a TEST gombot.
A megjelenítési területnek el kell tűnnie
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket, ha ez a teszt sikertelen.

Nyomja meg újra a RESET gombot.
A megjelenítési területnek pirosnak kell lennie.

Vigyázat: Ne használja a készüléket, ha a PRCD teszt sikertelen.

a) A meghibásodás és a károsodás megelőzése érdekében ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, amíg vízzel nem tölti fell a minimális szintig.

A tulajdonos felelőssége annak biztosítása, hogy a telepítés megfeleljen a biztonsági előírásoknak. Az aszály, a vízszivárgás, a megnövekedett páratartalom vagy terhelés okozta meghibásodások és károk a garancia elvesztéséhez vezetnek.

b) Vezérlőpult

FILTER Key - On-off gomb a szűrés be- és kikapcsolásához. A gomb megnyomásával elindul a szűrőpumpa, és a piros lámpa kigyullad. Nyomja meg újra, a szivattyú leáll és a jelzőfény kialszik. Ha a szűrőpumpa 168 órán át működik, az "FC" betűk egy figyelmeztető hangjelzéssel jelennek meg a képernyőn.



Ekkor a jelzőfény jelzi (világít), hogy a szerelő szivattyú nem fog működni. A fűtési rendszer gombjának figyelmeztető lámpája kikapcsol, és a fűtési rendszer nem működik. Nyomja meg ismét a gombot és így kikapcsolja a rendszert. Ezután az „FC” felirat megjelenik a kijelzőn, és figyelmeztető hang hallható. Az aktuális vízhőmérséklet megjelenik a kijelzőn. Minden gomb a klasszikus munkaállapotba kerül. „FC” és egy figyelmeztető hangjelzés jelzi a szűrőbetét cseréjét vagy tisztítását.

Megjegyzés: Ne használja a pezsgőfürdőt szűrés közben (FILTER).

BUBBLE Key – On-off gomb a masszázs aktiválásához / kikapcsolásához. A gomb megnyomásával elindul a légszivattyú, és a piros lámpa kigyullad. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolja a funkciót és a fényt. A masszázs 20 perc múlva automatikusan véget ér. Ha több masszázsra van szüksége, 10 percet kell várnia, majd ismét nyomja meg a "Bubble" gombot. A masszázs során a folyamat bármikor megszakítható a "Bubble" gombbal. A funkció újraindításához 10 percig kell várni.



HEATER Key - On-off gomb a fűtési mód engedélyezéséhez / letiltásához. A gomb megnyomása aktiválja a fűtési módot, és a piros fény világít. A gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a funkciót és a fényt. Ha megnyomja a "FŰTŐ" gombot, a fűtési rendszer aktiválódik és a vörös fény világít. Ezzel egyidejűleg a piros szűrő üzemmód jelzőfénye világít és a pezsgőszűrő szivattyú elindul. A beállított hőmérséklet elérése után a vezérlő rendszer leállítja a fűtést, de a fűtés jelzőfénye továbbra is világít, és a szűrőpumpa továbbra is működik. Ha a víz hőmérséklete a beállított hőmérséklet 2-3 fok alá csökken, a fűtés ismét bekapcsol.



Figyelmeztetés: A szünetmentes vízmelegítés nem haladhatja meg a 48 órát. Ellenkező esetben a fűtőelem helyrehozhatatlanul károsodhat. A garancia nem vonatkozik a határértékek be nem tartásából eredő károkra.

Megjegyzés: Ne használja a pezsgőfürdőt vízmelegítés közben (HEATING).


TEMPERATURE Key – Gomb a kívánt hőmérséklet beállításához. A gomb megnyomása után elkezd villogni a kijelzőn, majd beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. Ha a beállítás befejeződött, nyomja meg a TEMPERATURE gombot a beállítások mentéséhez. A kezdeti hőmérséklet 40 ° C, a hőmérséklet 20 és 42 ° C között állítható be.



A hőmérséklet növelésére szolgáló gomb



A hőmérséklet csökkentésére szolgáló gomb

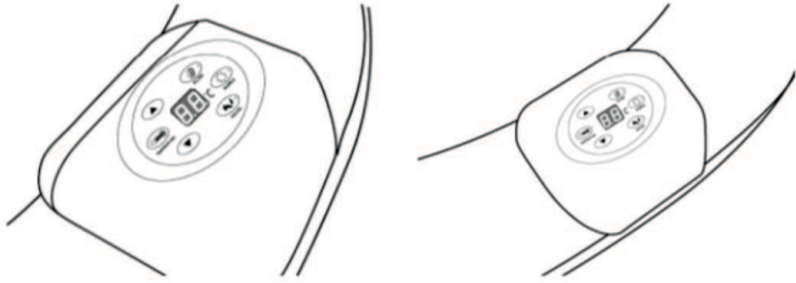


A pezsgővezérlő környezetbarát PU-ból készült, amely puha és kényelmes. Az aljzat felülete mosható.

A szabályozó krómozott, megfelel a RoHS szabványoknak.

A felületi fólia vízálló ragasztóval van ragasztva a kezelőpanelhez.

A pezsgőfürdő teste

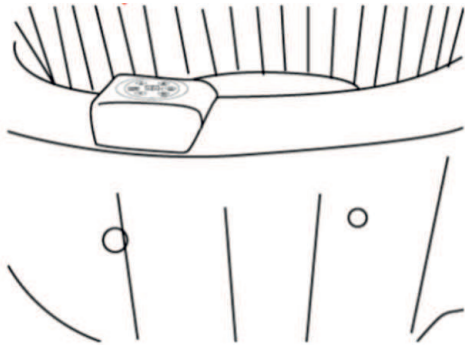

VÍZZEL FETÖLTVE:

A pezsgőfürdő vízszintje a minimális vízszintnél a belső vonal fölött 20 mm-nél nagyobb legyen. Ha alacsonyabb, előfordulhat, hogy a fűtési mód nem fog működni. Ha magasabb, a víz kiáramlik a pezsgőfürdőből.


A VÍZ MEGŐRZÉSE A PEZSGŐFÜRDŐBEN

- **Vízegyensúly:** Javasoljuk, hogy a víz teljes lúgosságát 80-120 ppm tartományban tartsa, a víz pH-ja 7,2-7,8 és a szabad klór 3 és 5 ppm között legyen. Túl alacsony pH-érték károsíthatja a szivattyút. Túl magas pH-érték (kemény víz) elősegíti az olyan skála kialakulását, amely fehér csapadékot okoz a szűrőben és a fűtőelemen. Ezek a fűtési szivattyú hibás működését és a szűrőpumpa károsodását okozhatják. A kémiai egyensúlyhiány okozta károsodás a pezsgőfürdőben nem tartozik a garancia hatálya alá.

- A vízben lévő baktériumok és vírusok fertőtlenítése kémiai ellenőrzést hoz létre. A pezsgőfürdő tulajdonosának kötelessége időben fertőtleníteni a vizet. Ezt a jóváhagyott fertőtlenítés rendszeres, szükség esetén még denim hozzáadásával érjük el.
- A szűrőbetétet minden hónapban újra kell cserélni a pezsgőfürdővel (azaz a pezsgőfürdőben lévő víz mennyiségével). Ellenkező esetben a szűrő szivattyú, a fűtőelem sérülhet. A késői szűrőcsere következtében fellépő hiányosságok nem tartoznak a törvényes követelési időszak hatálya alá.

A patronszűrő rendszeres tisztítása és cseréje

1. Győződjön meg róla, hogy a műveletek előtt az áramforrás ki van kapcsolva a hálózati aljzattól.
2. Csavarja ki a patronszűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával.
3. Távolítsa el a szűrőfedelelet.

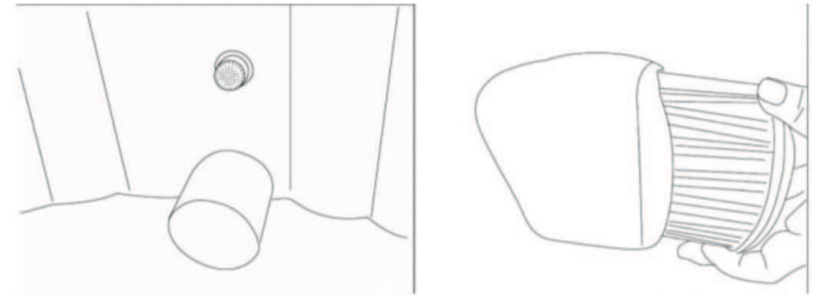

4. A szűrőbetétet kerti tömlővel öblítheti és újra felhasználhatja. A patronszűrőt azonban minden hónapban újra kell cserélni a pezsgőfürdő működésétől (azaz a pezsgőfürdőben lévő víz mennyiségétől) függően. Ellenkező esetben a szűrő szivattyú, a fűtőelem, sérülhet. A késői szűrőcsere következtében fellépő hiányosságok nem tartoznak a törvényes követelési időszak hatálya alá.

5. Szerelje be a szűrőbetét fedelét és helyezze be a szűrőbetétet a vízbevezetőbe az óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.

A VÍZ ÉS A LEVEGŐ ÜRÍTÉSE A PEZSGŐFÜRDŐBŐL


1. Győződjön meg arról, hogy a tápegység le van választva az elektromos aljzattól.
2. Csavarja le a leeresztőcsavar műanyag kupakját. **Lásd a képet**
3. Távolítsa el a szilikon zárót a pezsgőfürdő alján. A víz elfogy.
4. Ha a pezsgőfürdőben nincs víz, csatlakoztassa a pezsgőfürdőt a hálózatra és kapcsolja be a "Bubble" funkciót 2-3 percre.



5. A vízben fokozatosan összegyűlnek a mosó-, oldott részecskék és a medence kémiai maradványok, amelyek ragaszkodnak a pezsgőfürdő falához és aljához. A fürdő tisztításához használjon szappant és vizet vagy fertőtlenítőszereket. Ezután alaposan mossa le a pezsgőfürdőt. Ne használjon kemény keféket vagy súrolószert.

6. A tárolást megelőzően alaposan szárítsa meg a pezsgőfürdőt.

7. A levegő leeresztéséhez fordítsa el a levegőszelepet (a kezében marad).

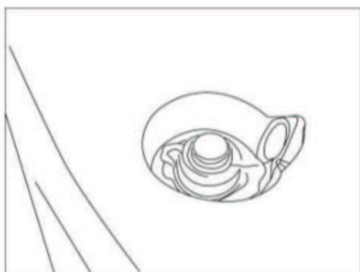

8. Fokozatosan hajtsa fel a pezsgőfürdőt, hogy ki tudja nyomni a maradék levegőt.

JAVÍTÁS ÉS TÁROLÁS

1. A pezsgőfürdő javítása

- Ha a pezsgőfürdő mechanikusan sérült, használhatja a mellékelt javító készletet.
- Szárítsa meg és zsirtalanítsa a javítani kívánt területet.
- Vigyen fel PVC tapasz ragasztót, és gyorsan helyezze a sérült területre.
- Az összes légbuborék felületét simítsa ki és hagyja megszáradni körülbelül 12 órán át.

Az önjavításra nem érvényes a jótállás

2. A pezsgőfürdő tárolása

Győződjön meg róla, hogy az összes vizet leeresztette a pezsgőfürdőből és a kezelőpanelről, és a pezsgőfürdő megfelelően kiürült. Ez szükséges a pezsgőfürdő élettartamának meghosszabbításához. Távolítsa el a patronszűrőt. Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt meleg, száraz helyen, legalább 10 ° C hőmérsékleten tárolja az eredeti csomagolásban.

Megjegyzés: A műanyag törekeny és hajlamos károsodásra, ha a fagy-pont alatt van. A fagy visszafordíthatatlanul károsíthatja a pezsgőfürdőt. A hideg okozott károkért és a pezsgőfürdő helytelen tárolására nem vonatkozik a jótállás.

A PROBLÉMA MEGOLDÁSA

Íme néhány hasznos tipp a gyakori problémák diagnosztizálásához és javításához.

Problémák	Lehetséges okok	Megoldás
A buborékrendszer (Bubble) nem működik	• A légszivattyú túl meleg • Hiba történt a tápegységben	• Húzza ki a légszivattyút. Amikor a légszivattyú lehűlt, • csatlakoztassa újra és nyomja meg a "Bubble" gombot. • Ha nem sikerült megoldani a problémát, kérjük, forduljon szervizközpontunkhoz.
A fűtési rendszer nem működik	• A beállított hőmérséklet túl alacsony • Szennyezett szűrőbetét • Helytelen vízszint • Sérült fűtőelem	• Állítsa be a magasabb hőmérsékletet (20-42 ° C). • Tisztítsa meg / cserélje ki a szűrőbetétet • Adja hozzá a víz szintjét a kockázathoz • Hívásszolgáltatás
A szűrés nem működik	• Szennyezett szűrőbetét • Hiba történt a tápegységben • Túl alacsony feszültség • vagy hibás frekvencia	• Tisztítsa meg / cserélje ki a szűrőbetétet • Hívja a szervizt • Kérje meg egy profi villanyszerelőt, hogy randben-e van a bemeneti feszültség vagy a rekvenca
Vízszivárgás	• A pezsgőfürdő szakadt vagy törött	• Használja a javító készletet
A víz nem tiszta	• Nem megfelelő szűrési idő • Piszkos szűrőbetét • A víz nem megfelelő karbantartása	• Növelje a szűrési időt • Tisztítsa meg / cserélje ki a szűrőbetétet • Kövesse a vegyi anyagok gyártójának utasításait

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS - FELTÉTELEK

A jótállási idő a vásárlás napján kezdődik és 24 hónapig tart.

A garancia nem ruházható át a következő vásárlókra.

Ez a garancia az alábbi korlátozásokra és kivételekre vonatkozik.

Korlátozások és kizárások

A garancia egy korlátozott jótállás - egy pezsgőfürdő garanciát tartalmaz erre az időszakra. Ez a garancia megtagadja vagy korlátozza az összes többi garanciát hallgatólagosan vagy kifejezetten, kivéve azokat, amelyeket nem lehet megtagadni vagy korlátozni azon ország joga szerint, ahol a terméket használják. A vevő felelős azért, hogy a pezsgőfürdő minden részéhez megfelelő hozzáférést biztosítson, hogy a szolgáltatásnyújtás megfelelően végrehajtható legyen. A termék leírása előzetes értesítés nélkül változhat.

Minden panaszt be kell küldeni egy Belatrix jogosult viszonteladójának. A panaszra vonatkozó kérelemnek többek között tartalmaznia kell az ügyfél nevét, elérhetőségeit, termékmodelljét és sorozatszámát, a vásárlás dátumát és a hiba leírását

A garancia érvénytelensége

Ez a jótállás érvénytelen, ha a pezsgőfürdőt megrongálták, illetéktelen személy javította, vagy nem telepítette a gyártó utasítása szerint.

A jótállás megszüntetéséhez vezető egyéb cselekmények a következőket okozzák:

- pezsgőfürdő használata víz nélkül vagy helytelen vízszinttel
- hosszabbító kábel használata
- a víz nem megfelelő kémiai karbantartása és a beállított víz pH-értékének meg nem felelése
- a pezsgőfürdő talajszint alá helyezése
- víz fagyasztása
- alacsony feszültség vagy túlfeszültség
- túlzott használat, vagy a felhasználónak a figyelmen kívül hagyása, hogy a pezsgőnyomást a környezeti hőmérséklethez képest kell beállítani
- a megadott patron-szűrőcsere-feltételek figyelmen kívül hagyása

A termék megfelelő ártalmatlanítása



Ezt a terméket nem szabad a települési hulladékba dobni. A pezsgőfürdő újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük, biztosítsa a biztonságos és környezetbarát felszámolást az élettartama után a környezet javítása nevében. A használt berendezések visszaküldéséhez kérjük, használjon visszatérési és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket megvásárolta. Így a termék biztonságos, környezetbarát újrahasznosításra kerülhet.

Goatle s.r.o.
Rybná 716/24
Praha 110 00
www.belatrix.cz