


ONECONCEPT

TORONYVENTILÁTOR

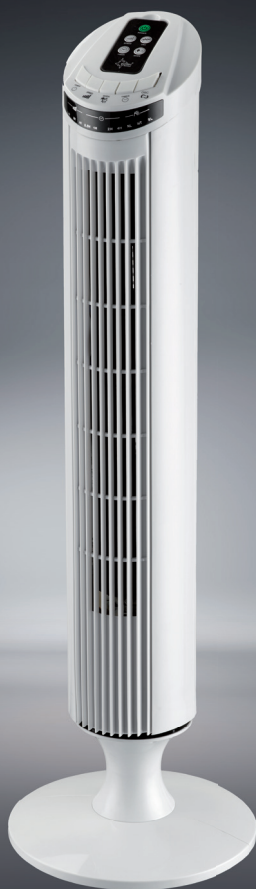

10031517 10031518

Tisztelt vásárló,

gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket.

Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati utasítást.

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki adatok	2
Biztonsági utasítások	2
A készülék áttekintése	3
Összeszerelés	4
Üzembe helyezés és kezelés	4
Tisztítás és karbantartás	5
Hulladékkezelés	6
Megfelelőségi nyilatkozat	6

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	10031517, 10031518
Áramellátás	220-240 V ~ 50-60 Hz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- A ventilátort kizárólag a kézikönyvben leírt módon használja. A nem megfelelő használat tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Távolítsa el a csomagolást, és győződjön meg arról, hogy a ventilátor nem sérült. Ha kétségei vannak, ne használja, és forduljon a szállítóhoz.
- Ne hagyja a gyermekeket a csomagoló anyaggal játszani.
- A készüléket kizárólag olyan csatlakozó aljzatba csatlakoztassa, amelynek az áramellátása megfelel az előírásoknak.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek, vagy csecsemők jelenlétében.
- Kerülje a hosszabbító kábelek használatát, mert a hosszabbító kábel túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- A csatlakozó dugó kihúzásakor a csatlakozó aljzattól ne a kábelt rángassa, hanem tartsa meg erősen a csatlakozó aljzatot.
- Ne nyomjon semmilyen tárgyat a szellőző nyílásokba, mert ez rövidzárlatot okozhat, vagy a készülék meghibásodásához vezethet. A szellőző nyílások a készülék használatát alatt ne legyenek blokkolva.
- A ventilátort ne hagyja felügyelet nélkül. Mindig húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzattól, ha a készüléket nem használja.

- A készülék nem alkalmas nedves helyiségekben való használatra. Soha ne helyezze a készüléket fürdőkád, vagy a medence közelébe.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Húzza ki a ventilátort az elektromos csatlakozó aljzatból, amikor már nem használja, vagy tisztítás előtt.
- Mindig húzza ki a ventilátort az elektromos csatlakozó aljzatból, ha az egyik helyről a másikra szállítja.
- Tartsa a ventilátort tisztán és megfelelő állapotban. A készülék javítását kizárólag szakképzett szakemberrel végeztesse.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket használja. Más alkatrészek beépítése a készülék meghibásodásához vezethet, vagy akár sérüléseket is okozhat.
- A készüléket egy biztonságos, száraz helyre telepítse, különösen ügyeljen arra, hogy a elegendő távolságban helyezkedjen el a gyermekektől.

FONTOS: Nem elég a készüléket az ON/OFF gomb segítségével deaktiválni. Kérjük, tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból.


A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

- 1 Vezérlő panel
- 2 LED - Kijelző
- 3 A készülék főrésze
- 4 Levegő kimenete
- 5 Állvány
- 6 Talpazat

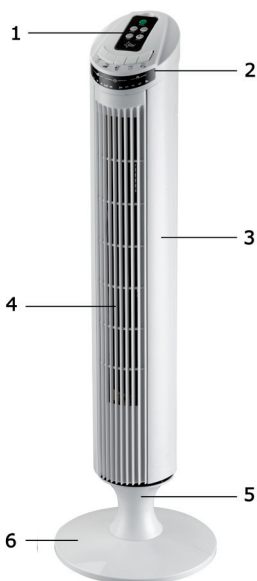

ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze a készülék állványát a talpazatra, és mindkét részt csavarozza egybe három csavar segítségével.
2. Nyomja át a tápkábelt a készülék fő része közepén található nyíláson, miután összekötötte a tápkábelt a lezáró résszel (a műanyag részt a kábellel).

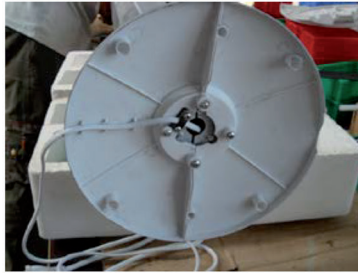

3. Helyezze a ventilátort a talpazatra és rögzítse azt a 3 hosszú csavar meghúzásával egy csavarhúzó segítségével.

Távirányító

1. Helyezzen egy gombemet a távirányítóba (nem a csomagolás része).
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék elindításához. A távirányítón található funkciók megegyeznek a vezérlő panelen található gombok funkciókkal.

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS KEZELÉS

A ventilátort a távirányítón, vagy a vezérlő panelen található gombok segítségével kezelheti:




Helyezze a ventilátort egy sík felületre, és csatlakoztassa a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatba.

Üzem módok és funkciók

POWER	Kapcsolja be a készüléket a POWER gomb megnyomásával. Nyomja meg a gombot ismételten a ventilátor kikapcsolásához.
SPEED	A gomb megnyomással a sebességet a következő fokozatokra állíthatja: Alacsony (I) Közepes (II) Magas (III).
MODE	Nyomja meg a MODE gombot a következő üzemmód kiválasztásához: Normál (NM), Természetes (NT) és Alvó (SL).
TIMER	Nyomja meg a TIMER gombot a kikapcsolás időzítés beállításához. Az időzítő 0.5 – 7.5 óra közt állítható.
OSC	Nyomja meg az OSC gombot a ventilátor előre és hátra való lengéséhez. A megfelelő szimbólum világít a kijelzőn. Nyomja meg újra a gombot a funkció megállításához.

Kijelző és kontrollégők

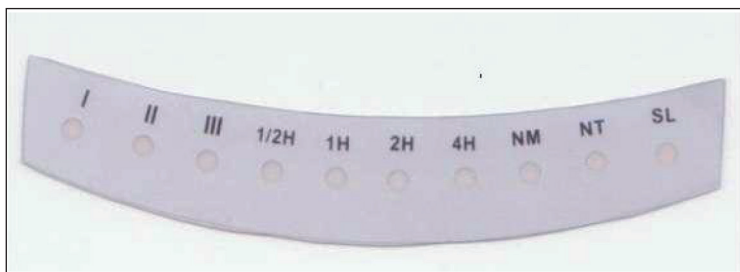

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A javításokat és karbantartást csak szakképzett szakember végezheti. Kérjük, ne próbálja meg önkényesen megjavítani az egységet.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból. A készülék felületeinek a megtisztítására használjon lágy ruhadarabot, vagy törő kendőt. A makacs szennyeződést, vagy foltokat meleg szappanos vízzel megnedvesített ruhával távolítsa el. Ne használjon oldószereket (például hígítót), mert károsíthatják a készülék műanyag részeit.

Tájékoztatás az ártalmatlanításról



Ne kezelje a terméket vegyes kommunális hulladékként, a hulladékkezelésre az 2012/19/EU sz. Európai irányelv vonatkozik, ahogy ezt a bal oldalon látható ábra (áthúzott hulladéktároló) mutatja. Ezek a termékek nem gyűjthetőek a háztartási hulladékkal együtt. Tájékozódjon a szelektív hulladékgyűjtésről szóló szabályokról, amelyek az elektromos és elektronikus berendezéseknek a gyűjtésére vonatkoznak. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat és ne dobja ki az elhasznált terméket a háztartási hulladékkal együtt. Az előírások betartásával védi környezetét és embertársai egészségét a lehetséges negatív következményektől. Az anyag újrahasznosítás segít csökkenteni a nyersanyagok fogyasztását.

A 2006/66/EG európai irányzat nem teszi lehetővé az elhasznált elemek komunális szemétbe való kidobását. Érdeklődjön meg a lehetőségeket az elemek begyűjtéséről. Az elemek begyűjtése és helyes likvidálása segít megőrizni az emberi egészséget és a környezetet az esetleges negatív hatásoktól.

Megfelelőségi nyilatkozatról

Gyártó : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



A termék megfelel az alábbi európai irányelvnek:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EU (ErP)