



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

T1

T1 PHONO SB

T1 BT

MODELLEKHEZ

Kedves zenebarát,

köszönjük, hogy a Pro-Ject Audio Systems lemezjátszó vásárlása mellett döntött.

A T1 (T1 PHONO SB / BT) lemezjátszót kézműves munkával készítették és tapasztalt szakemberek alaposan tesztelték, hogy zavartalanul, hosszú ideig működjön és sok kellemes zenével töltött pillanatot biztosítson.

Ha tanácsra vagy segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki a tulajdonságaiból, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, vagy kérjen tanácsot a kereskedőtől.



Veszélyekre való figyelmeztetések a felhasználóra, az eszközre, vagy az esetleges hibás kezelésre.



Fontos megjegyzés.

Biztonságtechnikai tudnivalók:

Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápegység minden körülmények között könnyen hozzáférhető legyen.

Mindig a villásdugónál fogva húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból, sohasem a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót az aljzatból.

Sohasem fogja meg a lemezjátszót, a tápegységet, vagy a tápkábelt, illetve a villásdugót nedves kézzel.

Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadék vagy más folyadék a készülékbe.

Soha ne helyezzen el a készüléken és közvetlen közelében semmilyen folyadékot tartalmazó edényt (például vázát).

Ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre.



Ne tegyen nyílt lángot használó eszközt, például gyertyát a készülékre és a közelében se használjon ilyesmit.

Ne használja a lemezjátszót erősen párás, nedves környezetben (például fürdőszobában, mosdó közelében, úszómedence szélén, vagy egyéb ilyen helyeken).

A csomagolásához használt műanyag zsákokat, csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől, nehogy játékszerként használva azt esetleg fulladást okozhasson.

Fontos

A lemezjátszót részben széttszerelt állapotban szállítják, hogy a szállítás közben elkerüljük a különösen érzékeny szerkezeti elemek sérülését. Óvatosan vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból, és azonnal ellenőrizze, hogy a csomagolás vagy a lemezjátszó sérült-e a szállítás során. Ha hiányzik valamelyik alkatrész, vagy ha a csomagolás vagy a lemezjátszó sérült, ne használja, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Néhány apró alkatrész elveszhet az összeszerelés és a beállítás során, ezért tárolja ezeket biztonságos helyen (pl. egy megfelelő táliban). Összeszerelés előtt hasonlítsa össze az egyes alkatrészeket a használati utasításban szereplő számozással. A külön csomagolt alkatrészeket * (csillaggal) jelölik.

TARTALOMJEGYZÉK

Kezelőszervek, funkciók és kapcsolatok	4
A lemezjátszó összeszerelése és beállítása	
1. A tányér és a hajtósíj felszerelése	5
2. Fedél felszerelése	5
3. Hanghordozó felszerelése és hanghordozó tű cseréje	6
4. A tű függőleges erőjének beállítása (leszorító erő)	6 - 7
5. Karbantartás és tisztítás	7
A modell specifikációja	
a) T1	8
b) T1 PHONO SB	9 - 10
c) T1 BT	9 - 11
Műszaki specifikációk	11 - 12
Lehetséges helytelen használat és hibaokok, szerviz, garancia	13 - 15
Csomagolási leírás	16


Környezetvédelem

Csomagolóanyag ártalmatlanítása:

A Pro-Ject termékcsomagolását gondosan úgy tervezték, hogy megvédje alkatrészeit a szállítási károktól. Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást tartsa meg a lemezjátszó lehetséges, további szállításához. A csomagolóanyagokat nagyon óvatosan választják meg, hogy környezetbarátak legyenek. A környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében kérjük, a csomagolást szigorúan, a törvényi előírások szerint ártalmatlanítsa.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (KÖZÖSEN A T1 / T1 PHONO SB / T1 BT MODELLEKRE)

Kezelőszervek, funkciók és kapcsolatok

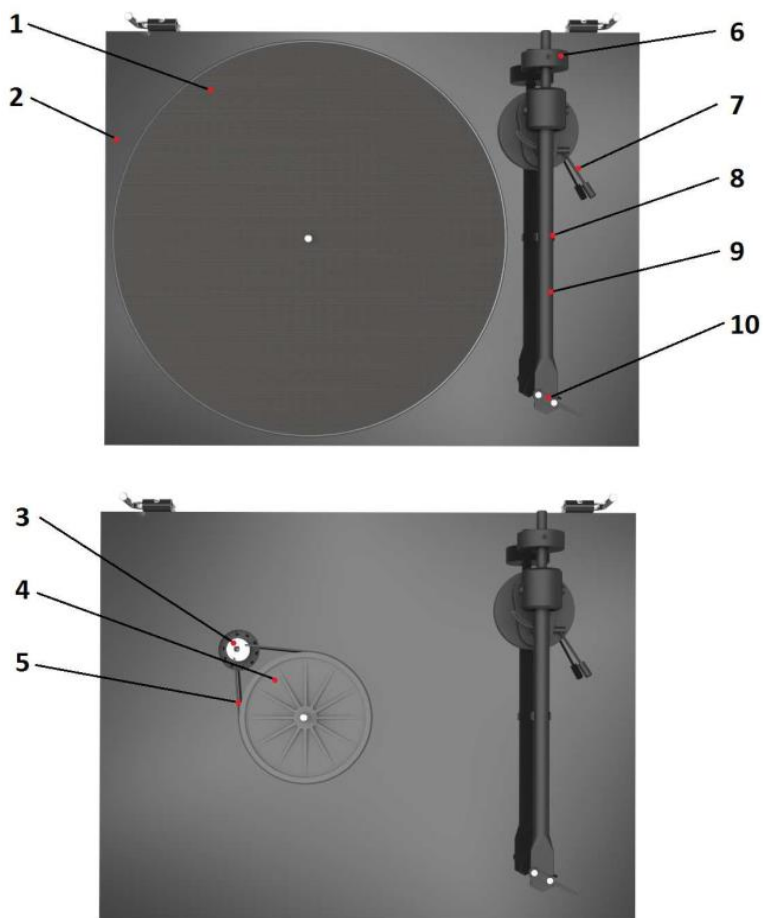

1 Tányér filc rátéttel

2 Alváz

3 Motor hajtógörgővel

4 Alaptányér

5 Hajtósíj

6 Hangkar ellensúly

7 Hangkar emelő

8 Váltásmasz / Eltávolítható szállítási rögzítő

9 Hangkar cső

10 Headshell fogantyúval és előre telepített Ortofon hanghordozóval

Mellékelt tartozékok

Fedél (porvédő fedél)

Adapter SP gramofonlemezhez nagyobb középső lyukkal

1,5 mm imbuszkulcs

56. számú ellensúly

Kétpontos speciális sablon a hanghordozó felszereléséhez

RCA audiokábel (Pro-Ject Connect IT E)


Az ön országának megfelelő hálózati adapter

Használati utasítás

A LEMEJÁTSZÓ ÖSSZESZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

1. A tányér és a hajtósíj felszerelése

Vegye ki a hajtósíjat a tartozékok dobozából. Szerelje fel a hajtósíjat az alábbi ábra szerint. Helyezze a tányért a középső lyukon keresztül az alaptányér középső vonalára, és helyezze a filcrátétet a középső lyukkal a középvonalra.

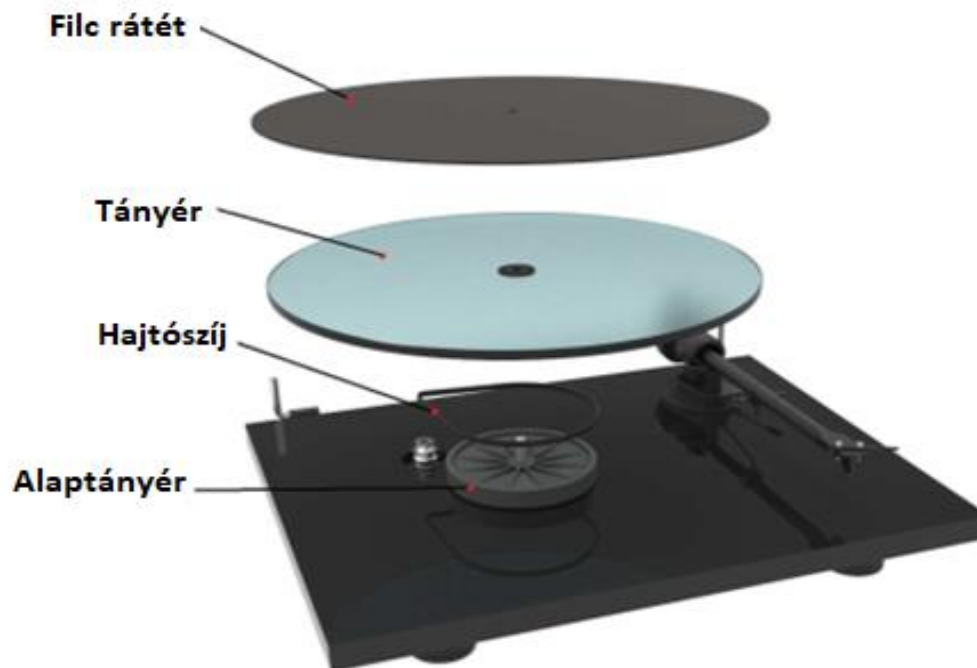

2. Porvédő fedél felszerelése

Óvatosan rögzítse a fedelet (porvédő fedelet) a lemezjátszó hátulján található pántokhoz. A csavarok megfelelő meghúzásával beállíthatja a fedél felemeléséhez szükséges erőt. Megfelelő meghúzással a fedelet a kívánt helyzetben lehet tartani.

3. Hanghordozó felszerelése és hanghordozó tű cseréje



** Ezt a lemezjátszót egy már telepített hanghordozóval vásárolta meg. Az alábbi információkat azonban használhatja a hanghordozó esetleges későbbi cseréjéhez.*

A hanghordozó telepítéséhez az alumínium headshellhez használja az új hanghordozható tartozékainak felszereléséből. Ez a lemezjátszó az összes mágnesdinamikai hanghordozót úgynevezett fél hüvelykes fogással képes használni.

Csatlakoztassa a károk kábeleit a hanghordozó csatlakozóihoz az alábbiak szerint:

Fehér	bal csatorna plus (L+)	Zöld	jobb csatorna mínus (R-)
Piros	jobb csatorna plus (R+)	Kék	bal csatorna mínus (L-)

Csak akkor élvezheti a lemezjátszó tökéletes hangminőségét, ha előírás szerint csatlakoztatta, szerelte fel és állította be a hanghordozót. A hanghordozó helyes beszereléséhez használhatja a speciális kétpontos sablont a lemezjátszó tartozékaiból. Szintén jó segédeszközök lehetnek a speciális beállító sablonok, mint pl. a *Pro-Ject Align It*, és hasonló, amelyek külön megvásárolhatók. Ha nem biztos benne, hogyan kell beszerelni a hanghordozót, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a forgalmazóval.

A sérült vagy kopott hanghordozó tű (stylus) károsíthatja az ön gramofon lemezgyűjteményét, ezért mindig újra kell cserélni. A tű cseréjekor kövesse ezeket a lépéseket:

1. Távolítsa el a hanghordozó tűjének kupakját.
2. Óvatosan húzza meg maga felé a tűt.
3. Fordított eljárással helyezze az új hegyet a hanghordozóba.

Használja az OM5e tartalék tűt (stylus) a mellékelt Ortofon OM5e hanghordozóhoz. Ha nem tudja kicserélni a tűt, kérjük, forduljon segítségért a kereskedőjéhez.

4. A függőleges erő beállítása a tűre (leszorítóerő) (VTF - Vertical Tracking Force)




** Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha úgy dönt, hogy kicseréli a hanghordozót. A mellékelt ORTOFON OM5e esetében a leszorítóerő (VTF) már tökéletesen, gyárilag előre be van állítva.*

A leszorítóerő beállításához határozza meg a hanghordozó pontos tömegét és a hanghordozó ajánlott leszorítóerejét (lásd az új hanghordozó specifikációit).

Helyezze a mérleget a leszorítóerő mérésére a lemezjátszó forgó tányérjára. A beállított leszorítóerő megváltoztatásához felemelt karnál nagyon óvatosan mozgassa az ellensúlyt előre vagy hátra. Ellenőrizze a ténylegesen beállított leszorítóerőt a kar többszöri leengedésével, amíg az ingadozó súly egyensúlyban nem marad. A hanghordozó tűjét pontosan az új hanghordozó ajánlott nyomásértékei szerint kell a mérleg skálájára helyezni. Az ORTOFON OM5e hanghordozó esetében ez a 15mN és a 20mN jelölésű pontok között van.

A súly nem emelkedik alacsony nyomáson, és túl magas nyomás esetén átfordul. Ha a leszorító erőt helyesen állítja be, a mérleg egyensúlyban marad.

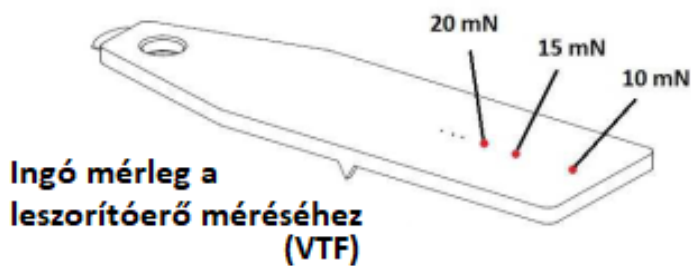

A leszorítóerő beállításához óvatosan csúsztassa az ellensúlyt (6) a tartórúd mentén, amíg a tű nyomása nem lesz elegendő ahhoz, hogy az ellensúlyt vízszintes helyzetbe állítsa. Az ellensúlynak (6) a hanghordozótól való elmozdulása csökkenti a leszorítóerő értékét, és az ellensúlynak (6) a hanghordozó felé történő mozgása növeli a leszorítóerő értékét.

A leszorítóerő helyes beállítása után rögzítse a helyére az ellensúlyt (6) a behúzó csavarok hatszögletű imbuszkulccsal való meghúzásával.

Az összes beállítást nagyon óvatosan és körültekintően kell elvégeznie, hogy elkerülhető legyen a hanghordozó tűjének károsodása.



5. Karbantartás és tisztítás


A lemezjátszó alig igényel rendszeres karbantartást és tisztítást. A port enyhén megnedvesített antistatikus törlőkendővel törölheti le. Sohase használjon száraz ruhát, mert az sztatikus feltöltődést kelt és az csak több port vonz!

A szakkereskedésekben antistatikus folyadék is vásárolható, de csak óvatosan bánjon vele, mert a gumirészekre került folyadék károsíthatja azokat!

A tűk károsodásának kivédése érdekében ajánlatos felhelyeznie a tűvédőt a hanghordozó tűre, mielőtt tisztítani kezdené a készüléket!

Az egyenetlen feszülés kivédése érdekében távolítsa el (vegye le) a lemeztányérról a meghajtó szíjat, ha hosszabb időn át nem használja a lemezjátszót!

PRO-JECT T1 MODELL SPECIFIKÁCIÓI

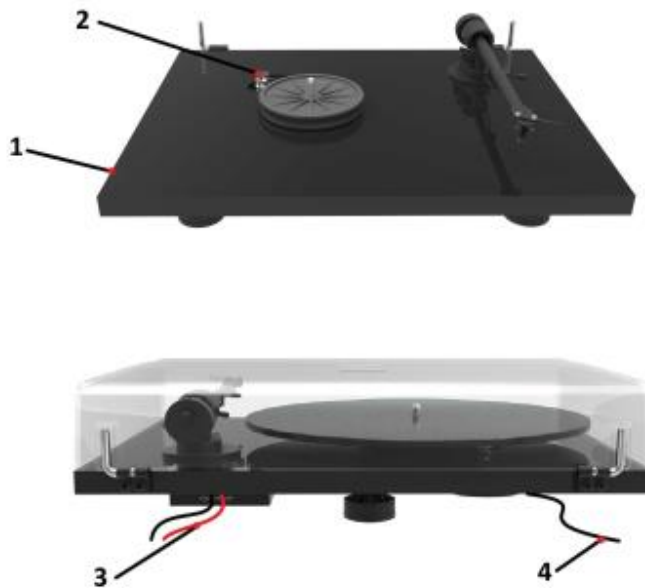

Kezelőszervek, funkciók és kapcsolatok

- 1 Bekapcsoló/kikapcsoló gomb (ON/OFF)
- 2 Kétsebességű meghajtógörgő
- 3 RCA audiókábel (Pro-Ject Connect IT E)
- 4 Tápkábel

Bekapcsolás és kikapcsolás

Nyomja meg a bekapcsolás / kikapcsolás ON / OFF (1) gombot a lemezjátszó motorjának indításához vagy leállításához.

Forgási sebesség változtatása

A gramfon lemezek 45 fordulat / perc sebességgel történő lejátszásához csatlakoztassa a hajtószíjat a motor hajtótengelyének nagyobb átmérőjére. A 33 fordulat / perc sebességgel történő lejátszáshoz való visszatéréshez tegye vissza a hajtószíjat a motor hajtótengelyének kisebb átmérőjére.


Erősítőhöz való csatlakoztatás

A lemezjátszó kimeneti jellel rendelkezik az RCA audio kábelén keresztül az erősítőhöz történő csatlakoztatáshoz. Csatlakoztassa ezt a kimenetet az erősítőhöz a Cinch bemeneti aljzatokhoz Cinch (PHONO vagy GRAM, DISC RIAA megjelöléssel). Ellenőrizze, hogy ez a lemezjátszó bemenet megfelel-e a használt hanghordozó típusának, és biztosítja-e a megfelelő jelerősítést. A vonal szintű bemenetek (mint a CD, TUNER, TAPE vagy VIDEO) nem alkalmasak a lemezjátszóhoz.

Ellenőrizze, hogy a bal és jobb csatorna csatlakozása megfelelő-e. A JOBB (R) csatornát általában piros, a BAL (L) csatornát fekete vagy fehér színnel jelölik. További információt az erősítő használati utasításában talál. Ha bűgási problémákat tapasztal, csatlakoztassa a földelő vezetékét a földelő csatlakozóhoz a csatlakozók (GND) között, és csatlakoztassa a vezetékét az erősítő földelő csatlakozójához (Ha az erősítő fel van vele szerelve).

Ha az erősítő nem rendelkezik megfelelő bemenettel a gramfon hanghordozókhoz (PHONO), akkor a lemezjátszót külön MM vagy MC hanghordozóval rendelkező phono előerősítőn keresztül kell csatlakoztatnia. Ezt az előerősítőt csatlakoztatni kell a lemezjátszó és a vonalszintű erősítő bemenete között.

PRO-JECT T1 PHONO SB MODELL SPECIFIKÁCIÓI

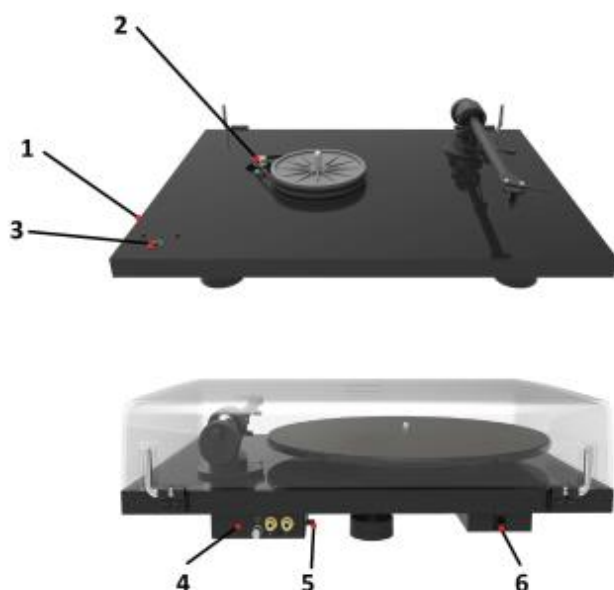

Kezelőszervek, funkciók és kapcsolatok

- 1 Bekapcsoló/kikapcsoló gomb (ON/OFF)
- 2 Motor hajtógörgővel
- 3 Sebesség átkapcsoló
- 4 PHONO/LINE kimenet, földelő terminál
- 5 Átkapcsoló a vonal szint vagy a PHONO kimeneti szint között
- 6 Hálózati aljzat

Bekapcsolás és kikapcsolás, lejátszási sebesség változtatása

Nyomja meg a bekapcsolás / kikapcsolás ON / OFF (1) gombot a lemezjátszó motorjának indításához vagy leállításához.

A 33 fordulat / perc sebességű gramofon lemezek lejátszásához nyomja meg a fordulatszám-kapcsolót a motor indításához. A kiválasztott sebességet villogó LED jelzi. Amikor a tányér eléri a teljes sebességet, a LED nem villog tovább.


Erősítőhöz való csatlakoztatás

A lemezjátszó aranyozott RCA audiojel-kimenetekkel van felszerelve, azzal a lehetőséggel, hogy a kimeneti szintet megválaszthassák a vonal és a phono között. A kapcsolón a **LINE OUT** helyzet kiválasztásával csatlakozhat az erősítő vonalszintű bemeneteihez, amelyek AUX, CD, TUNER, TAPE vagy VIDEO jelzéssel van megjelölve. A **PHONO OUT** helyzetben lévő kapcsoló lehetővé teszi a csatlakozást a phono szintű erősítő bemenetekhez, általában PHONO, GRAM, DISK vagy RIAA jelöléssel.



Ellenőrizze, hogy a bal és jobb csatorna csatlakozása megfelelő-e. A JOBB (R) csatornát általában piros, a BAL (L) csatornát fekete vagy fehér színnel jelölik. További információt az erősítő használati utasításában talál. Ha bűgási problémákat tapasztal, csatlakoztassa a földelő vezetékét a földelő csatlakozóhoz a csatlakozók (GND) között, és csatlakoztassa a vezetékét az erősítő földelő csatlakozójához (Ha az erősítő fel van vele szerelve).

PRO-JECT T1 BT MODELL SPECIFIKÁCIÓI

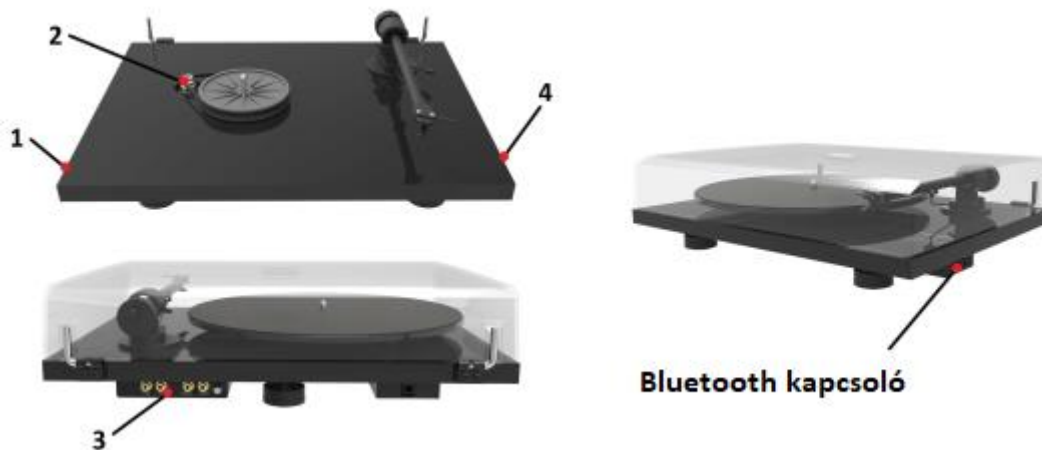

Kezelőszervek, funkciók és kapcsolatok

- 1 Bekapcsoló/kikapcsoló gomb (ON/OFF)
- 2 Szíj lépcsőzetes meghajtással

- 3. PHONO / LINE kimenet, földelő terminál
- 4. Bluetooth kapcsoló

Bekapcsolás és kikapcsolás

Nyomja meg a bekapcsolás / kikapcsolás ON / OFF (1) gombot a lemezjátszó motorjának indításához vagy leállításához.

Forgási sebesség változtatása

A gramofon lemezek 45 fordulat / perc sebességgel történő lejátszásához csatlakoztassa a hajtószíjat a motor hajtótengelyének nagyobb átmérőjére. A 33 fordulat / perc sebességgel történő lejátszáshoz való visszatéréshez tegye vissza a hajtószíjat a motor hajtótengelyének kisebb átmérőjére.

Erősítőhöz való csatlakoztatás

A lemezjátszónak két jelkimenete van -- **Line OUT** beépített PHONO előerősítővel és **Phono OUT** phono kimenettel a külső előerősítőhöz való csatlakoztatáshoz. Ha a phono kimenetet választja, csatlakoztassa az erősítőhöz a PHONO feliratú bemenethez (valamikor GRAM, DISC vagy RIAA). Ellenőrizze, hogy ez a lemezjátszó bemenet megfelel-e a használt hanghordozó típusának, és biztosítja-e a megfelelő jelerősítést. Ha vonal szintű kimeneti csatlakozást használ, csatlakoztassa az erősítő vonalszintű bemenetéhez. A vonal szintű bemenetek CD, Tuner, Tape vagy Video, stb. jelölésűek.

Ellenőrizze, hogy a bal és jobb csatorna csatlakozása megfelelő-e. A JOBB (R) csatornát általában piros, a BAL (L) csatornát fekete vagy fehér színnel jelölik. További információt az erősítő használati utasításában talál. Ha bűgási problémákat tapasztal, csatlakoztassa a földelő vezetékét a földelő csatlakozóhoz a csatlakozók (GND) között, és csatlakoztassa a vezetékét az erősítő földelő csatlakozójához (Ha az erősítő fel van vele szerelve).

Bluetooth párosítás

A lemezjátszó rendelkezik Bluetooth adóval, amely lehetővé teszi a jelek vezeték nélküli továbbítását a kompatibilis külső Bluetooth eszközökre. A jel automatikusan továbbításra kerül, ha a lemezjátszó elektromos hálózathoz van csatlakoztatva és be van kapcsolva. A Bluetooth adó automatikusan párosul bármilyen készülékkel ami bluetooth vevővel van ellátva (például Pro-Ject MaiA, MaiA DS, Bluetooth Box s és Bluetooth Box E stb.). Ha párosítani szeretné más eszközökkel és hordozható hangszórával, kövesse az adott termék Használati utasításában ismertetett lépéseket.

A Bluetooth adó újraindításához kapcsolja ki és be a Bluetooth modult a Bluetooth kapcsolóval (4). Az újraindítás csak akkor szükséges, ha a Bluetooth vevő megváltozik.

PRO-JECT T1 / PRO-JECT 8.6 LEMEJÁTSZÓ MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FORDULATSZÁM SEBESSÉGE	33 / 45 fordulat / perc
GYORSASÁG ELTÉRÉSE	33: $\pm 0,70$ % 45: $\pm 0,60$ %
NYÁVOGÁS	33: $\pm 0,25$ % 45: $\pm 0,23$ %
JEL / ZAJ ELTÉRÉSE	-65 dB
HANGKAR EFEKTÍV TÖMEGE	8,0 g
HANGKAR EFEKTÍV HOSSZA	8,6" (218,5 mm)
TÚLNYÚLÁS	22,0 mm
ENERGIAIGÉNY	4,5 W
MÉRETEK (SZÉ x MA x MÉ)	420 x 112 x 330 mm
TÖMEG	5,0 kg
CSOMAG MÉRETE (Š x V x H)	488 x 235 x 393 mm
TÖMEG, BELEÉRTVE A CSOMAGOLÁST	7,0 kg

TÁPEGYSÉG SPECIFIKÁCIÓI

T1	230 V / 120 V, 50 Hz ~ 60 Hz, Közvetlen tápkábel az ön országának megfelelő végződéssel
T1 PHONO SB	15 V / 0,8 A DC, univerzális tápegység
T1 BT	15 V / 0,8 A DC, univerzális tápegység

ORTOFON OM5e MM HANGHORDOZÓ MŰSZAKI ADATAI

FREKVENCIA TARTOMÁNY	20 - 25.000 Hz
CSATORNÁK SZEPARÁLÁSA	22 dB / 1 kHz
KIMENETI FESZÜLTÉG	4 mV
AJÁNLOTT IMPEDANCIÓS TERHELÉS	47 kΩ / csatlakozás az erősítőhöz MM bemeneten keresztül
TÚ TÍPUSA	20 μm / mN – eliptikus
AJÁNLOTT LESZORÍTÓERŐ A TÚRE	17,5 mN
TÖMEG	5 g

INTEGRÁLT MM PHONO ELŐERŐSÍTŐ MŰSZAKI ADATAI (Csak a T1 PHONO SB és T1 BT modellek)

NYERESÉG	34 dB
TIPIKUS KIMENETI FESZÜLTÉG	5 mV / 1 kHz – bemenet 200 mV / 1 kHz -nél
BEMENETI IMPEDANCIA	47 kΩ / 100 pF
ZAJSZINT	- 68 dB
RIAA – KIEGYENLÍTÉSI GÖRBE PONTOSSÁGA	20 Hz – 20 kHz / max. 0,5 dB

BLUETOOTH SPECIFIKÁCIÓK (csak a T1 BT modell)

MAXIMÁLIS ÁTVITELI TELJESÍTMÉNY MŰKÖDÉSI SÁVBAN	II. osztály, 2,5 mW (4 dBm) --2,4 GHz - 2,48 GHz-nél
--	--

Lehetséges helytelen hanszálat és hibaokok

A PRO-JECT lemezjátszókat a lehető legmagasabb minőségi igényeket betartva gyártjuk és a gyár elhagyása előtt szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá azokat. Az esetleg fellépő hibás működés nem feltétlenül anyaghibára, vagy gyártási hibára vezethető vissza, igen gyakran a helytelen üzembe helyezés, vagy a nem előírás szerinti használat vezet a meghibásodá-sokhoz. Meghibásodás, vagy téves működés esetén mindenekelőtt az alábbiakat ellenőrizze:

Nem forog a tányér, hiába kapcsolta be a készüléket:

A tápkábel végződése nincs csatlakoztatva az aljzathoz vagy az adapter nincs csatlakoztatva a konnektorhoz.

Áramkimaradás történt.

Nem tette fel a meghajtó szíjat a lemeztányérra, vagy lecsúszott az.

Nincs jel az egyik vagy mindkettő csatornában:

Nincs a hanghordozó a kar belső kábelkötegevel csatlakoztatva, vagy a lemezjátszó nincs csatlakoztatva az erősítőhöz.

Lehet, hogy hibás a csatlakozó, nem megfelelően csatlakoztatott vagy huzalozott csatlakozó, sérült kábel vagy helytelen aljzat/csatlakozó csatlakozás van.

Lehet, hogy az erősítő bemenete helytelenül lett kiválasztva (válassza a PHONO bemenetet).

Az erősítő nincs bekapcsolva.

Az erősítő vagy a hangszórók sérültek, vagy az erősítő MUTE (némított) módban van.

Nincs hangszóró csatlakoztatva.

Erős bűgás a PHONO bemenetnél:

Nincs földelő vezeték csatlakoztatva a lemezjátszó és az erősítő között.

Torzan vagy kimaradozva szól az egyik, vagy mindkét csatorna:

Nem a megfelelő erősítőhöz csatlakoztatta a lemezjátszót, vagy rosszul van beállítva az MM/MC kapcsoló.

Sérült a hanghordozó tűje.

Helytelenül választotta meg a lejátszás sebességét, a meghajtó szíj sérült vagy piszkos, a tányércsapágy nincs megkenve, sérült vagy szennyezett.

Szerviz

Ha olyan problémája van, amelyet önmaga nem tud megoldani, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Ha az sem tud segíteni megoldani a problémát, kérjük, küldje el a lemezjátszót javítás céljából az ön országában található forgalmazóhoz.

Amennyiben olyan meghibásodással, vagy hibajelenséggel találja szemben magát, amit nem tud a fenti útmutatás alapján, vagy egyéb eszközökkel elhárítani, akkor lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt szakszervizzel! A készüléket csak nagyon indokolt esetben és előzetes jóváhagyással küldje vissza a forgalmazóhoz!

A készüléket csak akkor tudjuk garanciálisan javíttatni, ha azt eredeti csomagolásában, vagy megfelelően csomagolva juttatja el a szervizhez. Éppen ezért javasoljuk, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását.

Mielőtt visszaküldené a lemezjátszót, szerelje gondosan szét és csomagolja vissza az elemeit az eredeti csomagolásába, ahogyan az a kezelési utasítás utolsó oldalán lévő szerelési ábrán látható!

Kérjük, távolítsa el a következő részeket a lemezjátszóról és külön csomagolja be őket: fedél, ellensúly, anti-skating ellensúly huzallal és a meghajtó szíj.

Tegye rá a tűvédőt a hanghordozó tűjére és rögzítse a hangkart a mozgás ellen a szállítási biztosítással.

GARANCIA



A gyártó nem vállal felelősséget a jelen előírások be nem tartása miatt a készülék szállítása során keletkező károkért. A készülék egészének, vagy bármely részének meg nem engedett, vagy a gyártó engedélye nélkül történő módosítása esetén megszűnik a gyártó garanciális kötelezettsége és a vevő joga, hogy garanciális igényeket támasszon a gyártóval szemben!

Pro-Ject Audio Systems a H. Lichtenegger bejegyzett védjegye.

Ez a használati utasítás a Pro-Ject Audio Systems Copyright © 2019 terméke.

Minden jog fenntartva!

A jelen kézikönyvben foglalt információ helyes volt a nyomdába adás pillanatában. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül is módosíthassa a készülék műszaki adatait amennyiben azt a műszaki tökéletesítés, vagy minőségbiztosítás érdekében szükségesnek tartja.

Forgalmazó Csehországban és Szlovákiában:

AQ, s.r.o.
Severní 452
784 01 Červenka
Tel.: +420 585 342 232
www.aq.cz
E-mail: aq@aq.cz

Szerviz és reklamáció: servis@aq.cz

CSOMAGOLÁSI RENDSZER

