


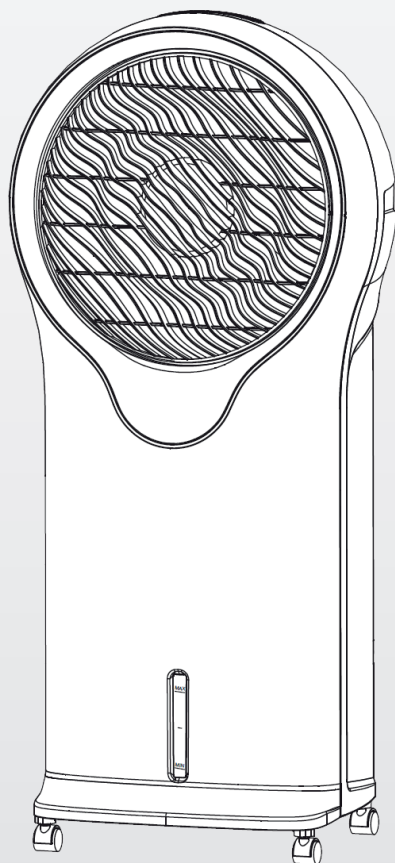

Ventilátor, párásító és léghűtő berendezés

10029327

KLARSTEIN

Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, az esetleges károk elkerülése érdekében. Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkért, sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni.

TMŰSZAKI ADATOK

Termékszám	10029327
Áramellátás	220-240 V ~ 50-60 Hz
Teljesítmény	110 W
Víztartály kapacitása	5,5 Litra

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


- Figyelmesen olvassa el át ezt a használati útmutatót, és tarssa be a benne foglalt utasításokat, valamint gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén bármikor elővehesse.
- A készülék használata előtt győződjön meg, hogy a helyi áramellátás kompatibilis-e berendezésnél használatossal.
- A hálózati kábelt úgy helyezze el, hogy szabadon feküdjön és ne lehessen belebotlani.
- Mielőtt a készüléket használja helyezze stabil, sima biztonságos helyre.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzattól. Amikor húzza ki a hálózati kábelt fogja a kábelt a csatlakozónál.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben a levegő szabadon áramolhasson a készülék körül.
- Amíg a ventilátor működésben van soha ne nyúljon a szellőző rács nyílásaiba ujjal, ceruzával vagy egyéb tárggyal.
- A ventilátor nyílásától működés közben tartsa távol a haját, függönyt, asztalterítőt és a ruházatát.
- Ne üzemeltesse a készüléket a hálózati kábel vagy a csatlakozó aljzat meghibásodása esetén, valamint ha a készülék hibát jelez, leesett vagy más módon sérült.
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábel állapotát. Meghibásodás esetén cseréltesse ki a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- Ne használja a készüléket kültéri környezetben és nedves helyiségekben.
- Ne állítsa a ventilátort ablak közelébe és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne üzemeltesse a készüléket lobbánékony és gyúlékony anyagok környezetében.
- Ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül. Ha nem használja, húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzattól.

Fontos utasítások a felhasználónak

- Ügyeljen arra, hogy a vizet a MAX-jelzésig töltsse.
- Amikor a környezetben a levegő nedvességtartalma magas, normál üzemmódban használja.
- Ne mozgassa és rázza a készüléket, ha a tartályában van víz.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre és ne takarja le.
- A tisztításra puha, száraz törölkendőt használjon.
- A készüléket soha ne merítse vízbe.
- Ha véletlenül megbillen a készülék és van víz a tartályában, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból. Hagyja a készüléket 24 órán át száradni, mielőtt újból bekapcsolja. Abban az esetben, ha nedves állapotban bekapcsolja a készülék meghibásodhat.
- Ne állítsa a készüléket fal vagy függöny közelébe, hogy a levegő szabadon áramolhasson.
- Abban az esetben ha a készülék furcsa hangokat ad ki, lehet hogy a levegőszűrő be van porosodva vagy piszkos és ki kell tisztítani. Információt a tisztításról a Tisztítás és karbantartás részben talál.
- Ha a készüléket nem használja húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő a vezérlő panel ne érintkezzen vízzel.

Prehľad prístroja

1. Légtáramló
2. Kijelző
3. Vízszint jelző
4. Kerekek
5. Vezérlőpanel
6. Távirányító
7. vevőegység
8. Fogantyúk
9. Vízszűrő zár
10. Vízszűrő
11. Porszűrő
12. Víz tartály
13. Kábel tartó
14. Hálózati kábel
15. Víz tartó kihúzó
16. Távvezérlő
17. Jégakku

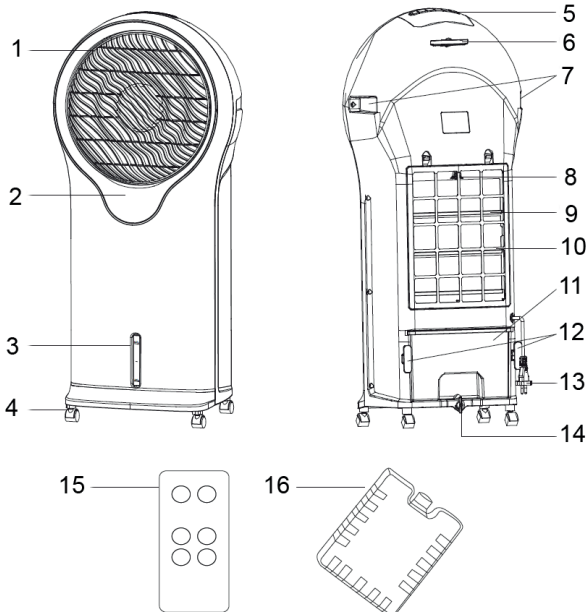


A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ES HASZNALATA

Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes csomagolóanyagot mielőtt a készüléket üzembe helyezi.

A víz betöltése

A víztartályt a víztartó kihúzó segítségével fordítsa el 90 fokkal, hogy kinyitható legyen a víztartály. Húzza ki a tartályt és töltsen meg vízzel. Miután megtöltötte és visszatolta a tartályt fordítsa vissza a víztartó kihúzóval. A vízszintet a tartály elején levő ablakban lehet látni.

Fontos: Különös figyelmet szenteljen annak, hogy a vízszint a MIN és a MAX jelzések között legyen. Ha a víztartályt megtöltötte vízzel mindig zárja be.

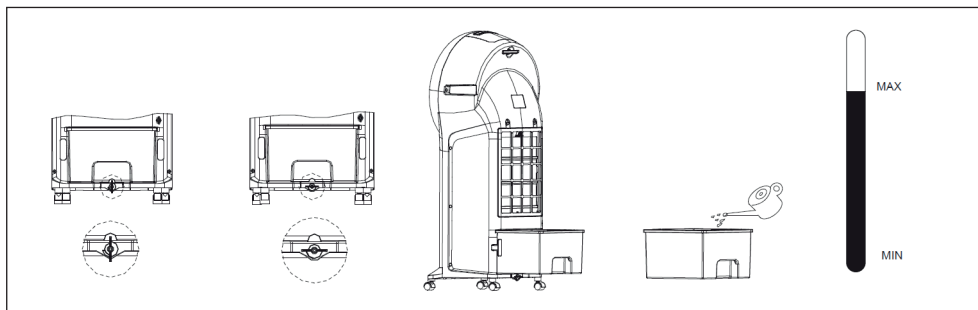

Ha a hőmérséklet szeretné csökkenteni használhat jégakkut, amely küldemény része. Tegye a víztartályba, hogy a víz lehűljön.


Jégakku

Az adott jégakkuk nem alkalmasak élelmiszer hűtésére. Mielőtt először használja őket töltsen meg vízzel körülbelül $\frac{3}{4}$ -ig (210 ml). Bizonyosodjon meg, hogy szorosan be van zárva.

Tegye a jégakkukat néhány órára mélyhűtőbe, míg a víz megfagy benne. Ezután teheti a víztartályba. Ügyeljen arra, hogy ezáltal ne haladja meg a vízszint a MAX jelzést.

Fontos: A jégakkukat csak ehhez a készülékhez használja és nem alkalmas a tartalma fogyasztásra.

Vezérlőpanel és nyomógombok

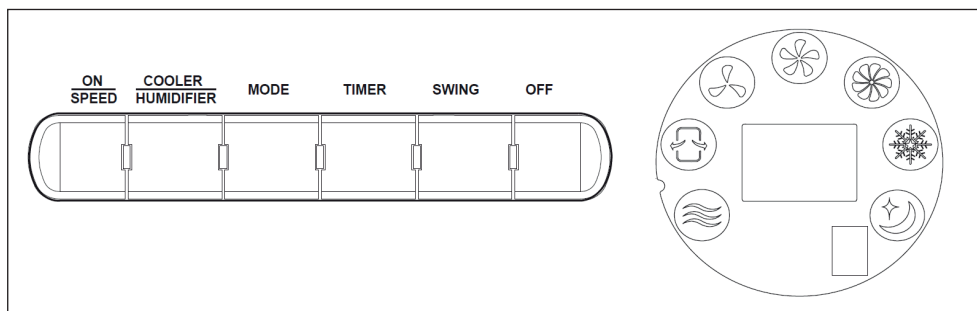

Írányíthatja a készüléket a felső részen elhelyezkedő vezérlőpanel segítségével. Miután bekapcsolta a készüléket hallani fog egy sípoló hangot. Ilyenkor a készülék készenléti – Standby állapotban van, ebben az állapotban a ON/SPEED gombot használhatja.

ON/SPEED - nyomógomb

Készenléti üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a bekapcsoláshoz és a készülék közepes sebességgel kezd működni. 3 másodperc múlva alacsony sebességen fog működni.

OFF – nyomógomb

Ezzel a gombbal leállítja az összes funkciót és készenléti módba kapcsolja a berendezést.

COOLER/HUMIDIFIER – nyomógomb

Ezzel a gombbal tudja bekapcsolni a hűtést vagy a párásítást. A kiválasztott funkciót az annak megfelelő szimbólum alapján ismeri fel, amely világít.

MODE – nyomógomb

Nyomja meg egyszer a gombot ha normál rezsimból a természetes rezsimre akar váltani. Nyomja meg még egyszer ha az éjszakai rezsimre akar kapcsolni. A következő gombnyomásnál ismét visszavált a normál rezsimre.

- Normal (normál): A készülék a kiválasztott sebességgel működik: hoch (magas), mittel (közepes), niedrig (alacsony).
- Natürlich (természetes): A készülék előre beállított intervallumokban különböző sebességekkel működik.
- Nacht (éjszakai): A készülék előre beállított intervallumokban különböző sebességekkel működik.

TIMER – nyomógomb

Időzítő beállítása 0,5 – 7,5 óra között.


SWING – nyomógomb

Ezzel a gombbal kapcsolja be a ventilátor oszcilláló mozgását.

Távirányító

Egy darab CR2032 típusú elemmel működik a távvezérlő. Nyissa ki az elemtartót, úgy hogy a fedelet lefelelé húzza, arra ügyeljen, hogy az elemet megfelelően helyezze be.

A távirányítón a gombok funkciói megegyeznek a vezérlőpanelen elhelyezkedő gombok funkcióival. Irányítsa a távirányítót a készülékre és nyomja meg a megfelelő gombot. A lehető legnagyobb távolság a készüléktől 6 méter.

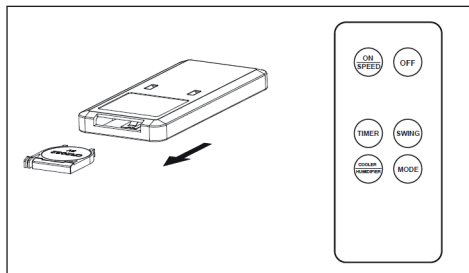


TISZTÍTÁS ES KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót a csatlakozó aljzataból. Húzza ki a víztartályt a készülékből és a következőképpen tisztítsa ki: öntse ki a vizet, távolítsa el a port és a piszkot, majd törölje szárazra.
- A készülék külső tisztításához használjon puha nedves törlőkendőt.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz, mert az meghibásodáshoz vezethet.
- A levegő bemeneteket és kimeneteket rendszeresen porszívózza ki, különben a por a készülék belsejében felhalmozódik.
- A készülék tisztításához ne használjon vegyszereket, mert a készülék felületét megrongálhatja.

Szűrőtisztítás

A szűrőt a tisztításhoz ki lehet venni. Ajánljuk hetente tisztítani.

1. Távolítsa el a porszűrőt úgy, hogy forgassa el a kupakot.
2. Puha kefével tisztítsa meg a szűrőt.
3. Mártsa a szűrőt szappanos vízbe és utána hagyja alaposan kiszáradni.

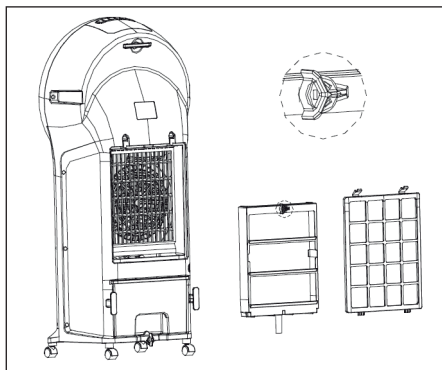

MEGSEMMISÍTÉS



Ak sa nachádza obrázky vľavo (prečiarknutá nádoba na odpadky na kolesách) na výrobku, platí Európska smer. Ha ez a jelzés a terméken megtalálható azt jelenti, ez a termék nem dobható háztartási hulladék közé és a hulladékgazdálkodásról szóló 2002/96/EG európai irányelv vonatkozik rá. Az elektromos hulladék megsemmisítéséről hasznos információkat szerezhet a helyi önkormányzattól vagy a környezetvédelemmel foglalkozó hivataltól. A régi készülékek törvényszerű megsemmisítése védi a környezetet és a lakosok egészségét a lehetséges negatív következményektől. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a felhasznált nyersanyag mennyiség csökkentéséhez.

A termék elemet tartalmaz, melyre a 2006/66/EG európai irányelv vonatkozik és nem semmisíthetők meg a normál háztartási hulladékkal. Kérjük érdeklődjön az elemek megsemmisítéséről a helyi önkormányzattól. A törvényszerű megsemmisítéssel védi a környezetet és a lakosok egészségét a lehetséges negatív következményektől.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Gyártó: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Ez a termék a következő európai irányelveknek felel meg:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2006/2012/EU (ErP)