

Honeywell

CZ Mobilní klimatizace

Uživatelský manuál

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte a uschovejte tyto pokyny



Model

MN Series



www.honeywellaircomfort.com
info@honeywellaircomfort.com

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ NEBO ROZPORŮ MEZI ANGLICKOU VERZÍ A JINOU JAZYKOVOU VERZÍ MANUÁLU, PLATÍ ANGLICKÁ VERZE.


UPOZORNĚNÍ:

- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE v případě poškození zástrčky nebo zásuvky. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn ve značkovém servisu, nebo kvalifikovaným technikem. Zabrání se tím nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vstupní a výstupní výduchy zařízení za provozu NEZAKRÝVEJTE.
- Na zařízení NEPOKLÁDEJTE žádné předměty, ani si na něj nesedejte.
- Při čištění a údržbě zařízení vždy vypněte a odpojte od rozvodu elektrické energie.
- Pokud je zařízení poškozeno, NEPOUŽÍVEJTE jej.
- Pokud potřebujete zařízení opravit, kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokud zařízení nepoužíváte, nebo při skladování, odpojte jej od rozvodu elektrické energie.
- Zařízení NEPOSUNUJTE ani NEPŘENÁŠEJTE tahem za napájecí kabel.
- Napájecí kabel NEPŘIVÍREJTE ve dveřích a NEVEĎTE jej kolem ostrých hran a rohů.
- Napájecí kabel NEVEĎTE pod koberci ani pod předločkami.
- Buďte opatrní a zabraňte zakopnutí o napájecí kabel.
- V následujících případech zařízení NEPOUŽÍVEJTE:
 - V blízkosti otevřeného ohně
 - V místech, kde je skladován benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny
 - V místech, kde lze očekávat zaplavení vodou
- Zařízení nebo zástrčky se NEDOTÝKEJTE mokřýma rukama.
- Při používání elektrických zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Toto zařízení je určeno pro domácí použití a nesmí být použito pro jiné účely.

- **K montáži použijte pouze dodané díly.**
- **Výfukovou hadici se NEPOKOUŠEJTE prodloužit nebo instalovat jinak, než je popsáno v této příručce.**
Nesprávnou instalací porušíte záruční podmínky.
- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabely.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném používání tohoto zařízení a rozumí možnému nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Děti nesmí bez dohledu provádět čištění a údržbu zařízení.
- Do vzduchových výdechů nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty. Zvláště děti varujte před tímto nebezpečím.
- Výrobce není zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím zařízení.
- Zařízení musí být instalováno v souladu místními předpisy pro povoz elektrických zařízení.
- Zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyli poučeni.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován jako komunální odpad v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovatelnou likvidací odpadu, zařízení zodpovědně recyklujte. Tímto podpoříte udržitelné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li zlikvidovat použité zařízení využijte systému sběrných dvorů nebo výrobek vraťte dodavateli. Dodavatelé mohou tento výrobek bezpečně ekologicky recyklovat.

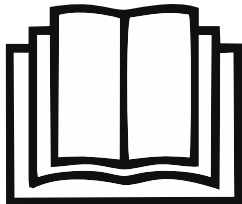SYMBOL	POZNÁMKA	VYSVĚTLENÍ
	UPOZORNĚNÍ	Tento symbol znázorňuje, že toto zařízení používá hořlavé chladicí médium. V případě úniku nebo vystavení externímu zdroji vznícení, hrozí nebezpečí požáru.
	VAROVÁNÍ	Tento symbol znázorňuje, že je nutné si pozorně přečíst provozní příručku.
	VAROVÁNÍ	Tento symbol znázorňuje, že servisní technik musí s tímto zařízením pracovat v souladu s instalační příručkou.
	VAROVÁNÍ	Tento symbol znázorňuje, že provozní příručka nebo instalační manuál jsou k dispozici.

Další upozornění na zařízení používající chladicí médium R290.

- Před používáním tohoto zařízení si pečlivě přečtete pokyny.
- Chladicí médium R290 splňuje evropské ekologické předpisy.
- Toto zařízení obsahuje určité množství (viz štítek na zadní straně jednotky) chladicího média R290. Maximální množství chladicího média je 0,3 kg.
- Při odmrazování nebo čištění nepoužívejte jiné metody, než ty, které jsou doporučeny výrobcem.
- Zařízení neumísťujte do prostor, kde jsou zdroje vznícení (např. otevřený oheň, zapnuté plynové zařízení nebo zapnutý elektrický radiátor).
- Zařízení nepropichujte ani nezapalujte.
- Nepropichujte žádnou součást chladicího okruhu.
- Chladicí médium může být bez zápachu.
- Zařízení musí být instalováno a skladováno v místnosti větší než 15 m².
- Hromadění výparů z možných úniků chladicího média může v neventilovaných místnostech vést k explozi, nebo se chladicí médium může dostat do kontaktu s elektrickými radiátory, kamny nebo jinými zdroji otevřeného ohně.
- Zařízení musí být skladováno tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození.
- Pouze osoby autorizované akreditovanou organizací, která ověří jejich způsobilost k manipulaci s chladicím médiem ve shodě s průmyslovými právními předpisy mohou manipulovat s chladicím médiem.



Opravy musí být prováděny na základě doporučení výrobce. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných osob, musí být prováděny pod dohledem specialistů v oblasti hořlavých chladicích medií.

Gratulujeme vám k nákupu této klimatizační jednotky Honeywell.


Pro informace týkající se instalace, ovládání, servisu, čištění a likvidace zařízení se prosím podívejte na následující odstavec této příručky.

TIPY PRO UŽIVATELE


Mobilní klimatizační jednotky jsou ideální pro lokální chlazení. Kompresor, chladič a výparník jsou umístěny v kompaktní jednotce. Vyhukovaný vzduch je odvlhčený a studený, a horký vzduch je odváděn ohebnou hadicí mimo místnost. Součástí klimatizace je ventilační sada do okna. Není zapotřebí žádná trvalá instalace. Klimatizaci lze snadno přemístit z jedné místnosti do druhé a nabízí skutečně flexibilní řešení klimatizace.

Automatický odpařovací systém – jednotka automaticky odstraňuje odpařený kondenzát pomocí výstupní hadice. Tudiž není nutné vyprazdňovat zásobník na kondenzát, s výjimkou velmi vlhkých období. Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Pokud chcete zajistit optimální účinnosti jednotky, při použití klimatizace nebo odvlhčovače, uzavřete okna a dveře. Pokud chcete jednotku používat pouze pro ventilaci, otevřená okna zajistí lepší cirkulaci vzduchu.

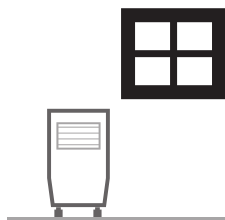

Chlazení, vytápění* a odvlhčování

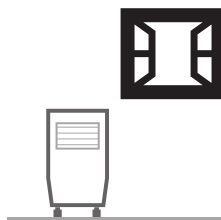


Ventilace

Důležité:

Před spuštěním klimatizace ji na 1 hodinu umístěte do VZPŘÍMENÉ polohy, aby došlo ke stabilizaci chladicího média. Ručně nastavte větrací otvory v horní části klimatizace a upravte směr proudění vzduchu.

- Podle pokynů k instalaci jednotku nastavte.
- Klimatizaci připojte k řádně uzemněnému rozvodu elektrické energie. NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabely.

* Platí pouze pro modely s funkcí vytápění

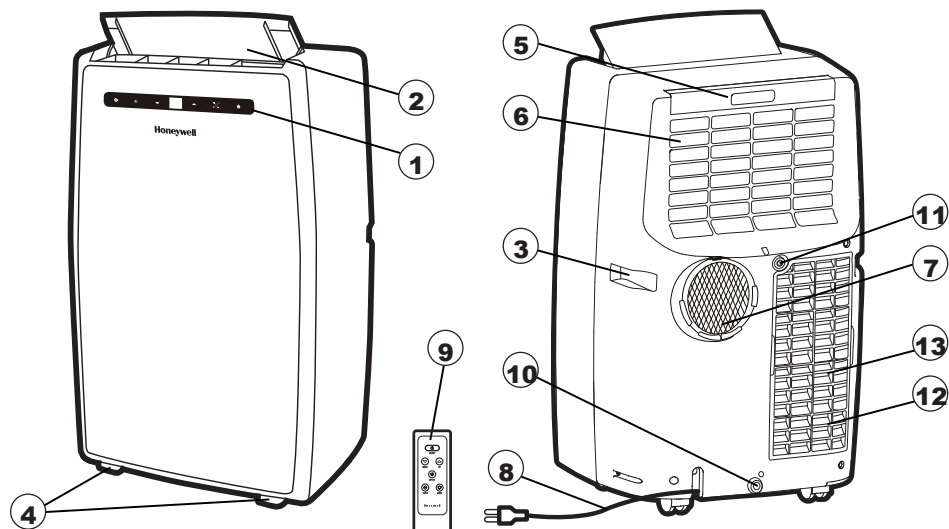

1) Ovládací panel
(včetně přijímače DO)

2) Ventilační otvor

3) Rukověť

4) Kolečka

5) Horní prachový filtr

6) Horní mřížka

7) Připojení výfukové hadice

8) Napájecí kabel

9) Dálkové ovládání


10) Spodní výpust s plastovým krytem
(v režimu klimatizace)

11) Horní vypouštěcí krytka
(v režimu odvlhčování)

12) Spodní prachový filtr

13) Spodní mřížka

Pro úspěšné uvedení do provozu této mobilní klimatizační jednotky je důležité dodržovat níže uvedené pokyny. Pokud máte jakékoliv problémy nebo dotazy týkající se montážního postupu volejte centrum zákaznické podpory.

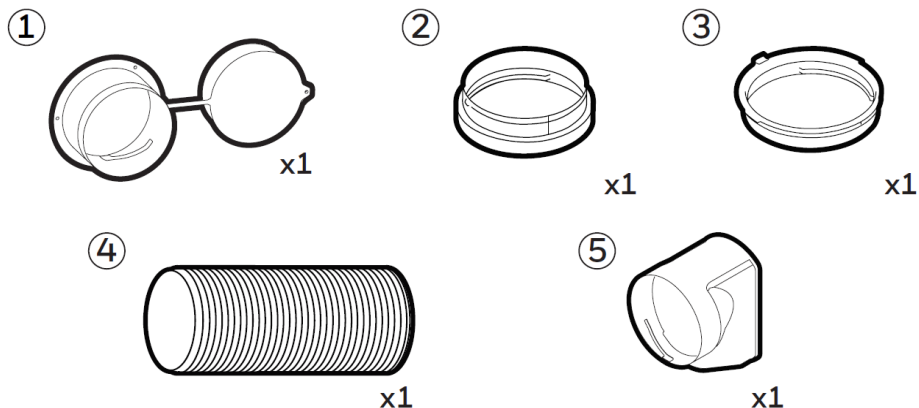


Montážní sada:

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|---------|
| 1. Příruba + krytka otvoru | (1 kus) | 4. Výfuková hadice | (1 kus) |
| 2. Adaptér hadice výfuku | (1 kus) | 5. Vývod výfuku | (1 kus) |
| 3. Konektor výfukové hadice | (1 kus) | | |

Postup montáže:

1. Adaptér hadice výfuku, výfuková hadice a adaptér hadice výfuku jsou před montovány.



Pomocí otevřeného okna


2. Zasuňte vývod výfuku do před montované hadice, vývod otáčejte proti směru hodinových ručiček až drží na místě. (viz obr. 1).

Obr. 1




INSTALACE (POKRAČOVÁNÍ)

2. Připojte výfukovou hadici k zadnímu výstupu na zadní straně jednotky. Zasuňte konec výfukové hadice až drží na místě.

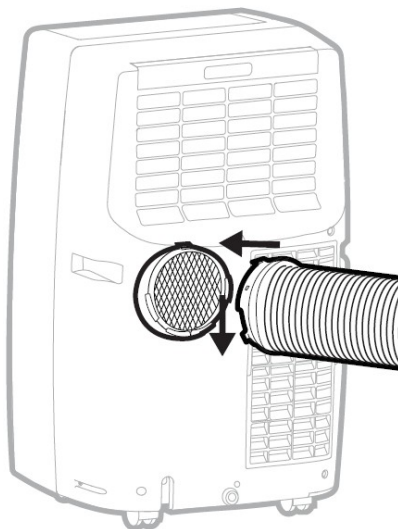

Výfuková hadice
Průměr: 15 cm
Délka: 30 – 120 cm


3. Výfukovou hadici prostrčte otevřeným oknem tak, jak je to možné ho zavřete; tímto hadici zafixujete (jak je znázorněno na obrázku níže).

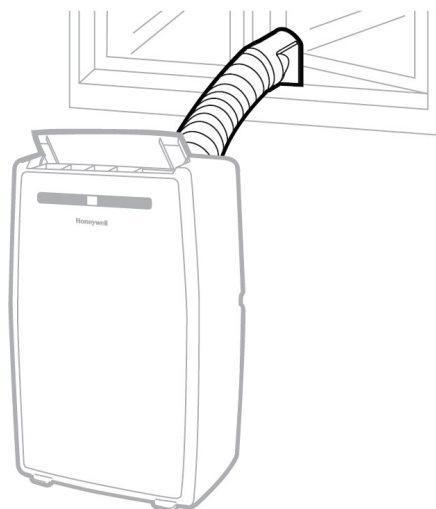

INSTALACE (POKRAČOVÁNÍ)

Skrz otvor vyvrtaný ve zdi nebo v okně


V případě potřeby je možné mobilní klimatizaci instalovat dočasně.

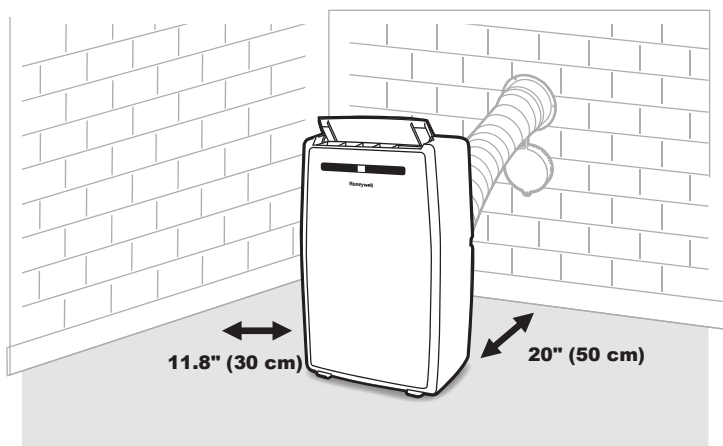


1. Vyvrtejte otvor do vnější zdi nebo do okna. Mějte na zřeteli výšku a rozměry otvoru na obr. 1 a na obr. 2.
2. Vložte a upevněte přírubu + kryt otvoru do nově vyvrtaného otvoru.
3. Jeden konec výfukové hadice připevněte ke konektoru výfukové hadice, který byl připevněn ve zdi.
4. Druhý konec hadice připevněte na konektor výfukové hadice a pak k výfukovému otvoru na klimatizační jednotce (viz obr. 2).

Poznámka: Pokud klimatizační jednotku nepoužíváte, odpojte výfukovou hadici od příruby na zdi a příslušnou krytkou otvor zakryjte.

Obr. 1

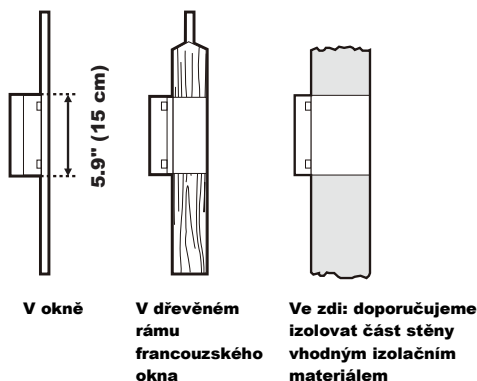


Obr. 2

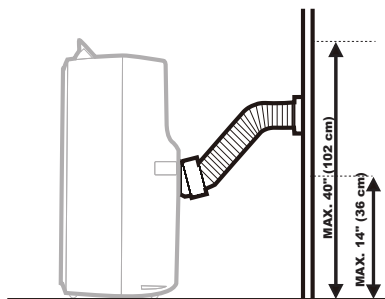


INSTALACE (POKRAČOVÁNÍ)

Důležité:

Výfukovou hadici nenahrazujte jinou ani ji neprodlužujte, protože by to mohlo způsobit poruchu jednotky.

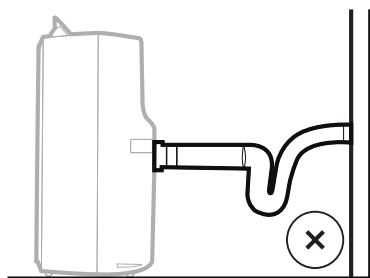

NEDOPORUČENO

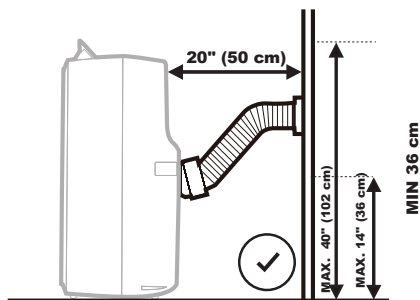


DOPORUČENO

UPOZORNĚNÍ: Veškeré záruky týkající se tohoto výrobku budou neplatné, pokud bude k původní montážní sadě přidána další prodlužovací hadice nebo pokud bude instalace provedena, bez řádné konzultace, jinak než podle pokynů výrobce. V případě potřeby kontaktujte zákaznickou podporu a požádejte o pomoc s instalací.

- Dodaná výfuková hadice má průměr 15 cm a může být na délku roztažena od 30 do 120 cm.
- Výfukovou hadici neohýbejte. Ohnutá hadice zvyšuje odpor vyfukovaného vzduchu a může způsobit poruchu nebo vypnutí klimatizační jednotky.
- Zajistěte, aby klimatizační jednotka byla alespoň 50 cm od zdi. Jednotku neumísťujte před záclony nebo závěsy. Tyto mohou bránit volnému proudění vzduchu.

Poznámka: Vzhledem k velkému příkonu klimatizační jednotky, může při zapnutí dojít k poklesu síťového napětí a to může ovlivnit další zařízení (např. stmívatelné osvětlení). Ujistěte se, že klimatizační jednotka je připojena k rozvodu o maximální impedanci $Z_{max}=0,306 \text{ ohm}$. Pokud potřebujete další vysvětlení obraťte se na vašeho dodavatele elektrické energie.

OVLÁDACÍ PANEL

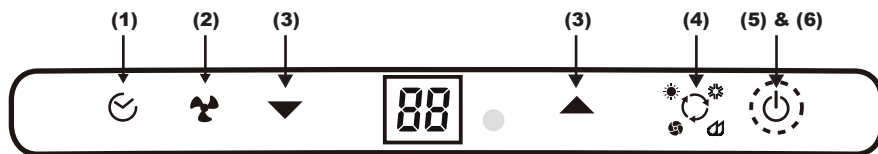

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Ovládání časovače | 4) Ovládání režimu |
| 2) Ovládání rychlosti ventilátoru | 5) Zapnutí / pohotovostní režim |
| 3) Časovač / ovládání teploty | 6) Světelné upozornění (pokud bliká) |

FUNKČNÍ TLAČÍTKA

- **ZAPNUTÍ** 
Tímto tlačítkem se jednotka zapíná a vypíná. Pokud je klimatizační jednotka připojena k napájení, toto tlačítko svítí v pohotovostním režimu a jednotka může být kdykoliv zapnuta.
- **Ovládání režimu** 
Možnosti: klimatizace, topení*, odvlhčování, ventilace.
Podle aktuálně nastaveného režimu se rozsvítí příslušná kontrolka.
- **Režim klimatizace** 
Upravte rychlost ventilátoru a teplotu tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům.
Nastavení teplotního rozsahu: 16°C až 32°C.
Rozsah okolní teploty: 16°C až 32°C.
- **Režim odvlhčování** 
Při průchodu vzduchu klimatizační jednotkou je vzduch vysoušen i v případě, že není zapnut režim chlazení.
Pokud je teplota v místnosti vyšší než 25°C lze nastavit rychlost ventilátoru; jinak je rychlost ventilátoru přednastavena na nízkou.

Poznámka: Pokud klimatizační jednotku hlavně používáte pro odvlhčování, nepřipojujte výfukovou hadici. V tomto případě je nutné zajistit odtok kondenzátu (viz kontinuální odtok v režimu odvlhčování).

* Platí pouze pro modely s funkcí vytápění

FUNKČNÍ TLAČÍTKA (POKRAČOVÁNÍ)

- **Režim ventilace**

Pro cirkulaci vzduchu bez chlazení.

- **Režim topení***

Tato klimatizační jednotka využívá technologii tepelných čerpadel, která obrací chladicí cyklus klimatizace tak, že přenáší teplo z vnějšího prostředí do místnosti – tento způsob je energeticky účinnější než klasické elektrické topení, které teplo vytváří, namísto, aby ho transportovalo do místnosti. Díky těmto vlastnostem je toto topení ideálně použitelné na podzim nebo na jaře, kdy ještě venkovní teploty nejsou příliš nízké, nebo jako přídatné topení do chladných místností.

Pokud je zvolen režim topení, kontrolka svítí. Rozsah okolních teplot je 10°C až 25°C. Topení lze aktivovat pokud je teplota okolí nižší než 25°C. V tomto režimu lze požadovanou teplotu nastavit v rozmezí 16°C až 25°C.

Poznámka: Výfuková hadice, musí být v režimu topení, vyvedena mimo místnost.

DŮLEŽITÉ: Tepelné čerpadlo odstraňuje z procházejícího vzduchu vlhkost, která je shromažďována v interním zásobníku na vodu. V případě, že se zásobník zaplní vodou, jednotka zastaví provoz. Po vyprázdnění se provoz jednotky obnoví. Doporučujeme používat režim topení při vlhkosti 50 % nebo nižší. Pokud provozujete jednotku v režimu topení, nezapínejte zařízení produkující vodní páru jako jsou zvlhčovače vzduchu nebo varné konvice.

Další informace o vypouštění vody ze zásobníku naleznete v sekci vypouštění kondenzované vody v režimu topení.

OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Lze nastavit 3 rychlosti: vysoká, střední a nízká.

* Platí pouze pro modely s funkcí vytápění

FUNKČNÍ TLAČÍTKA (POKRAČOVÁNÍ)

OVLÁDÁNÍ ČASOVAČE

Pokud je klimatizační jednotka zapnuta, stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte dobu (v hodinách) kdy chcete mít jednotku zapnutou. Po uplynutí nastavené doby se jednotka automaticky vypne.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud je klimatizační jednotka zapnuta, stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte dobu v hodinách jak dlouho chcete mít jednotku zapnutou v režimu klimatizace.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ

Pokud je klimatizační jednotka v pohotovostním režimu (připojena k rozvodu elektrické energie a tlačítko zapnutí svítí), stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte dobu v hodinách, po jejichž uplynutí se jednotka automaticky zapne.

TEPLOTA / OVLÁDACÍ PRVKY NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Slouží pro nastavení časovače a termostatu
- Ve výchozím stavu se na displeji zobrazuje teplota.
- V režimu chlazení, pokud stisknete tlačítko ▼ nebo ▲ se zobrazí nastavená teplota, kterou lze upravit. Po uplynutí 10 sekund se na displeji zobrazí teplota v místnosti. Teplotu lze nastavovat pouze v režimu chlazení. Nastavitelná doba je v rozmezí 1 až 24 hodin.

Poznámka: Současným stiskem obou tlačítek ▼ a ▲ se teplota zobrazuje ve °C (Celsius) nebo °F (Fahrenheit).

VÝSTRAŽNÁ KONTROLKA

V klimatizační jednotce se může hromadit kondenzát.


Pokud dojde k zaplnění zásobníku na vodu, kontrolka tlačítka zapnutí začne blikat a jednotka přestane pracovat až do doby vyprázdnění zásobníku (viz vypuštění kondenzované vody)

Po vypnutí klimatizační jednotky je nutné počkat 3 minuty než je možné jednotku opět zapnout.

POUŽÍVÁNÍ A PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ)


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání pracuje stejně jako tlačítka na ovládacím panelu mobilní klimatizační jednotky. Všechny důležité funkce jsou na dálkovém ovládání dostupné.

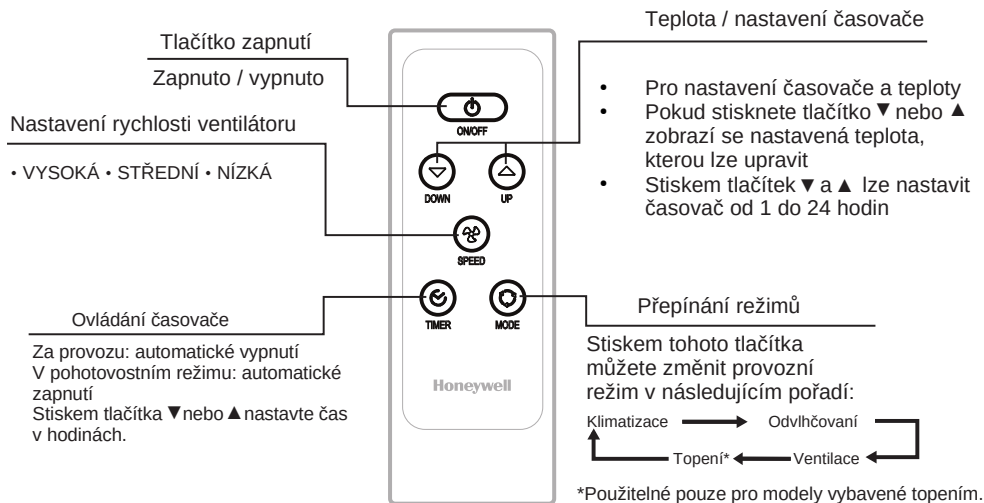

Poznámka:

- Vložení baterií: Odstraňte kryt bateriové přihrádky na zadní straně dálkového ovládání a vložte 2 ks AAA baterie podle naznačené polaritě + a -.



Upozornění:

- Použijte pouze 2 ks AAA nebo IEC R03 1,5 V baterie.
- Pokud nebudete dálkové ovládání používat déle než měsíc, vyjměte baterie.
- Všechny baterie musí být vyměněny současně, nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte různé druhy baterií: alkalické, zinko-chloridové nebo nabíjecí
- Použité baterie správně zlikvidujte.

Údržba zařízení:

1. Před odpojením napájecího kabelu, zařízení vypněte.
2. Zařízení čistěte pouze suchou, měkkou tkaninou.


Údržba prachového filtru:

Pro zachování účinnosti chlazení je zapotřebí čistit prachový filtr každé dva týdny. Prachový filtr čistěte podle níže uvedených pokynů:

1. Klimatizační jednotku vypněte a odpojte od rozvodu elektrické energie.
2. Vyjměte horní a dolní prachový filtr.
3. Jemně filtr umyjte vodou nebo naředěným mycím prostředkem na nádobí. Filtr důkladně opláchněte a potřepáním z něj vyklepejte vodu. Před vložením filtru do jednotky jej nechte uschnout.

Poznámka: pro odstranění prachu z filtru je možné použít vysavač.

4. Nasadte horní a spodní mřížku.

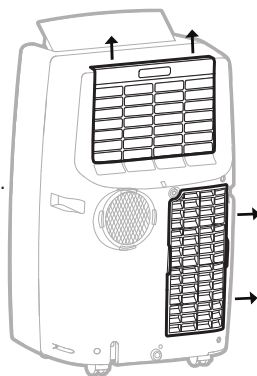

UPOZORNĚNÍ: Klimatizační jednotku NEZAPÍNEJTE ani NEPROVOZUJTE při čištění nebo pokud je vyjmuta jedna nebo obě zadní mřížky, nebo pokud není zadní mřížka upevněna. Po vyjmutí zadních mřížek se NEDOTÝKEJTE žádných součástí nebo kabelů uvnitř jednotky. Může dojít k vážnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem

Skladování a údržba na konci sezóny:

Pokud klimatizační jednotku nebudete po delší dobu používat postupujte podle následujících kroků:

1. Z jednotky vypusťte všechnu vodu. Odstraňte spodní vypouštěcí zátku a vytékající vodu zachycujte do mělké nádoby (po vypuštění vody vraťte vypouštěcí zátku zpět).
2. Pro odstranění vlhkosti z jednotky, před uskladněním, ji nechte běžet po dobu 30 minut v režimu ventilace.
3. Jednotku vypněte a odpojte od rozvodu elektrické energie.
4. Vyjměte prachový filtr a umyjte ho vodou. Před vrácením filtru do jednotky jej vysušte.

5. Odpojte okenní montážní sadu:
 - Vytažením odpojte výfukovou hadici z jednotky.
 - Vyjměte okenní rámeček, panel okenního rámečku a připojení výfukové hadice.
 - Doporučujeme uložit všechny součásti okenní sady do sáčku společně s dálkovým ovládáním a skladovat je společně s klimatizační jednotkou.
 - V případě potřeby můžete okenní sadu před uložením očistit navlhčeným hadříkem a vodou. Před uskladněním se ujistěte, že všechny součásti jsou suché.
6. Před uskladněním klimatizační jednotky ji zakryjte látkovým nebo plastovým krytem, aby byla chráněna před prachem a poškrábáním.
7. Před uskladněním doporučujeme svinout napájecí kabel, tak aby nedošlo k jeho poškození.
8. Klimatizační jednotku skladujte na suchém, chladném a tmavém místě mimo dosah slunečního záření.

ODTOK KONDENZOVANÉ VODY

Pokud dojde k zaplnění interního zásobníku na vodu, klimatizační jednotka přestane pracovat a rozsvítí se varovná kontrolka (tlačítko zapnutí bude červeně blikat). Tato varovná kontrolka upozorňuje, že je nutné vypustit kondenzovanou vodu ze zásobníku podle následujících pokynů:

Ruční vypouštění kondenzátu při režimech chlazení, odvlhčování a topení*

Ve vlhkém prostředí je nutné vypouštět kondenzát častěji.

1. Jednotku odpojte od rozvodu elektrické energie.
2. Pod spodní odtokovou zátku umístěte plochou nádobu.
3. Odstraňte spodní odtokovou pryžovou zátku.
4. Voda bude z jednotky vytékat a shromažďovat se v mělké nádobě.
5. Po vytečení vody, vraťte spodní odtokovou pryžovou zátku na místo.
6. Nyní můžete jednotku zapnout.



*Použitelné pouze pro modely vybavené topením.


ODTOK KONDENZOVANÉ VODY (POKRAČOVÁNÍ)

DŮLEŽITÉ: V režimu topení* není možné použít režim kontinuálního odtoku kondenzátu. V režimu topení se zásobník na vodu zaplňuje rychleji a je nutné jej ve vlhkých místnostech častěji vyprazdňovat. Režim topení doporučujeme používat při vlhkosti 50 % nebo nižší. Pokud používáte jednotku v režimu topení nezapínejte zařízení, která vytváří vodní páru jako jsou zvlhčovače nebo varné konvice.

Kontinuální odtok kondenzátu v odvlhčovacím režimu

V režimu odvlhčování doporučujeme používat kontinuální odtok kondenzátu .

1. Odpojte jednotku od rozvodu elektrické energie.
2. Odstraňte pryžovou zátku horního odtoku. Po odstranění zátky může vytékat zbytková voda. Připravte si plochou nádobu, do které ji zachytíte.
3. K výtoku připojte ½" hadici nebo standardní zahradní hadici (není součástí dodávky). Viz schéma.
4. Voda může kontinuálně odtékat do odpadu v podlaze nebo do výlevky.
5. Nyní můžete klimatizační jednotku zapnout.

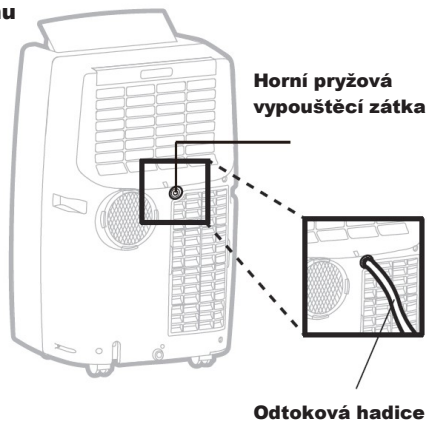

*Použitelné pouze pro modely vybavené topením.

PRŮVODCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následující průvodce řešení problémů se soustřeďuje na řešení nejčastějších problémů. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte zákaznickou podporu. Před řešením problému zařízení odpojte od rozvodu elektrické energie.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Klimatizační jednotku nelze zapnout	Není připojena k rozvodu elektrické energie.	Zkontrolujte napájení.
	Baterie v dálkovém ovládání je nutné vyměnit.	Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
	Napájecí kabel není správně připojen.	Kabel odpojte a znovu připojte.
Pracuje pouze po krátkou dobu	Nastavení teploty termostatu je příliš blízko teplotě v místnosti.	Nastavte nižší teplotu.
	Výstup vzduchu je blokován.	Ujistěte se, že výfuková hadice je správně připojena.
	Výfuková hadice je zaškrncena.	Výfukovou hadici připojte podle pokynů na straně 3.
V režimu vytápění* se jednotka vypíná	V místnosti je vysoká vlhkost. Je zapotřebí vyprázdnit zásobník na vodu.	V režimu vytápění vzdušná vlhkost pomocí tepelného čerpadla kondenzuje a kondenzát se shromažďuje v zásobníku na vodu. V místnostech, kde je vyšší vlhkost se zásobník zaplňuje rychleji a je nutné častěji vylévat kondenzát. Doporučujeme používat režim vytápění v prostředí, kde je vlhkost nižší než 50 %. Pokud používáte jednotku v režimu topení nezapínejte zařízení, která vytváří vodní páru jako jsou zvlhčovače nebo varné konvice.

*Použitelné pouze pro modely vybavené topením.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Běží, ale nechladí	Dveře nebo okna jsou otevřena.	Zavřete dveře a okna.
	Prachový filtr je ucpán.	Vyčistěte prachový filtr.
	Výfuková hadice je odpojena.	Správně připojte výfukovou hadici (viz oddíl instalace).
	Je nastavena příliš vysoká teplota.	Na ovládacím panelu snižte teplotu.
	Vstupní nebo výstupní výduchy jsou blokovány.	Odstraňte blokaci.
	Velikost místnosti překračuje doporučenou plochu.	Jednotku přemístěte do menší místnosti.
	Velká plocha a počet oken snižuje účinnost chlazení.	Okna zakryjte záclonami nebo žaluziemi.
Neběží a tlačítko zapnutí bliká (zásobník na vodu je plný)	Zásobník na vodu je přeplněn.	Odstraňte vodu ze zásobníku (viz odtok kondenzátu).

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Topení* není zapnuto	Funkce vytápění není dosud aktivována. Okolní teplota je příliš vysoká.	Zkontrolujte zda byla topení aktivována. Pokud je funkce zapnuta, svítí ikona  .
	Topení je aktivní pouze pokud je okolní teplota nižší než 25°C.	Topení zapínejte pokud je teplota okolí nižší než 25°C.

*Použitelné pouze pro modely vybavené topením.

CHYBOVÝ KÓD	MOŽNÁ PŘÍČINA CHYBY
"E1"	Teplotní snímač je rozpojen / zkratován.
"E2" (pro modely s chlazením a vytápěním*)	Měděný snímač je rozpojen / zkratován.
"Lo"	Teplota je příliš nízká, pod -9°C.
"Hi"	Teplota je vyšší než 50°C.

*Použitelné pouze pro modely vybavené topením.