




Molino









HU Kezelési útmutató

HU

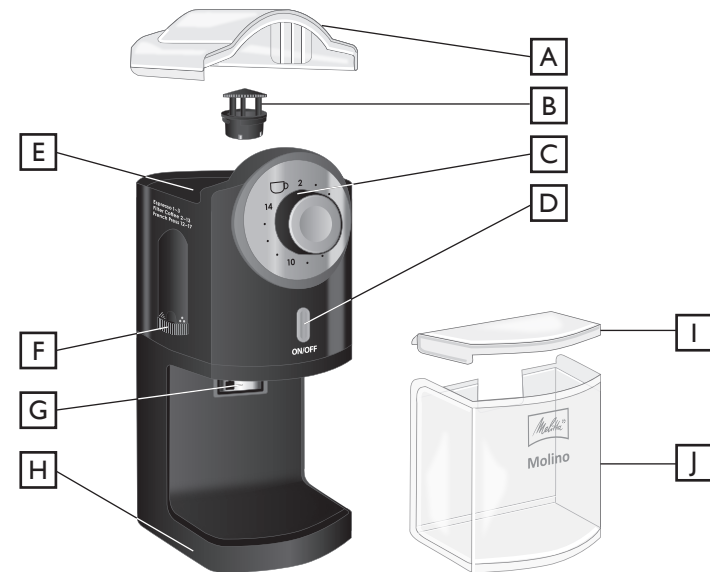

- A** Kávébaltartály fedél
- B** Kivehető őrlőkorong
- C** Csésze beállítási tárcsa
- D** Be/Ki kapcsoló gomb
- E** Kávébaltartály és őrlőkamra
- F** Őrlés beállító tárcsa
- G** Darálócsatorna
- H** Talapzat
- I** Őrölt kávébaltartály fedél
- J** Őrölt kávébaltartály

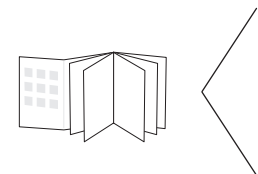

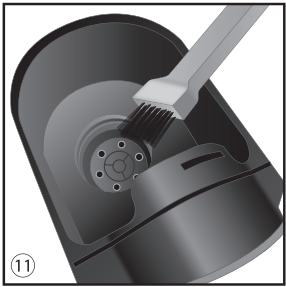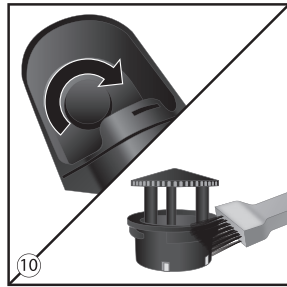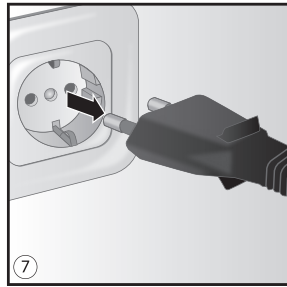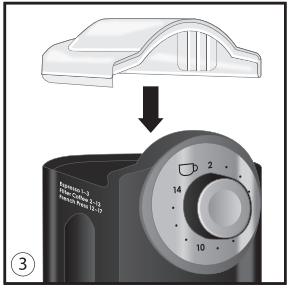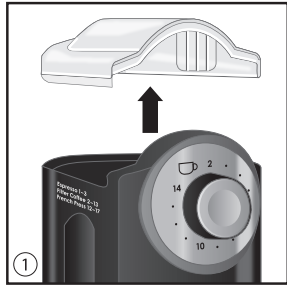

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta a Melitta® Melitta Molino® kávédarálót. Reméljük, hogy nagyon elégedett lesz vele.

Ha további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Melitta®-val, vagy látogasson el hozzánk az interneten a www.melitta.co.uk címen.

Az Ön biztonsága érdekében

A készülék megfelel az összes érvényes európai irányelvnek.

A készüléket független vizsgálóintézet tesztelte és tanúsította.

Kérjük, teljes egészében olvassa el a biztonsági megjegyzéseket és a kezelési útmutatót. A veszélyek elkerülése érdekében ügyeljen a biztonsági és kezelési utasításokra. A Melitta® nem vállal felelősséget az ezen utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.

I. Biztonsági figyelmeztetések

- Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, mielőtt először használná a darálót.
- A készülék magánháztartásokban történő használatra, illetve a szokásos magánháztartási mennyiségű őrölt kávé előállítására alkalmas. Minden más használat ellentétes a rendeltetésszerű használattal, és sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet. A Melitta® nem vállal felelősséget a készülék rendeltetéstől eltérő használatából eredő károkért.
- A készüléket csak megfelelően telepített konnektorba csatlakoztassa.
- Tisztítás előtt és hosszabb ideig tartó használat nélkül húzza ki a készüléket az aljzatból.
- Használat előtt ellenőrizze az őrőlőkamrát idegen tárgyak után.
- Ne vegye le a tartály fedelét, amíg az őrőlőkorong teljesen meg nem állt.
- Soha ne tegye ujjait vagy kezét az őrőlőkerék és/vagy az őrölt kávé kivezetőnyílás közelébe működés közben.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel szabadon lógjon, vagy forró felülethez érjen (pl. sütőlapok).
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne használjon súrolószereket, durva tisztítószereket vagy kemény keféket a tisztításhoz.
- Ne tegye a készülék egyetlen alkatrészét sem a mosogatógépbe.
- A csiszolókorong tisztításához mindig puha keféet használjon. Ne használjon vizet vagy szappant a tisztításhoz.
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekek számára elérhetetlen helyen.

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy ha utasítást kapnak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tápkábel cseréjét és minden más javítást csak a Melitta® ügyfélszolgálat vagy egy erre felhatalmazott javítóműhely végezhet.
- A készülék gyártója által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

2. Első használat előtt

- Távolítsa el a csomagolást, és csomagolja ki a kávédarálót.
- Minden készüléket teszteltünk a gyártás során, hogy biztosítsuk a tökéletes működést. Ennek következtében előfordulhat, hogy marad pl. a kávéporból. Tisztítsa meg a készülékházat, az őrlőkamrát, az őrölt kávé tartályt és a fedelet az első használat előtt (lásd az 5. pontot "A kávédaráló tisztítása").
- Helyezze a megfelelő helyre az őrölt kávé tartályt/ fedelét, valamint a kávébabetartály fedelét. A kávédaráló addig nem működik, amíg a tartály fedele nincs az őrlőkamrára illesztve, és az őrölt kávé tartály nincs megfelelően behelyezve.
- Az őrítő kizárólag kávébabok őrlésére szolgál. Győződjön meg arról, hogy a készülékben nincsenek idegen tárgyak vagy egyéb élelmiszerek.
- Győződjön meg arról, hogy az otthoni áramellátás megfelel a készülék alján található típusjelző táblán feltüntetettnek.
- Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz.

3. A kávédaráló használata

- Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Vegye le a kávébabetartály fedelét egyenesen felfelé emelve ①.
- Töltsen meg az őrőkamrát a kívánt mennyiségű kávébabbal (max. 200 g). Csak a kávébabetartályba töltsön kávébabot ②.
- **Figyelem:** A nem megfelelő kávéfajták használata az őrítő eltömődéséhez vezethet. Ne használjon fagyaszta szárított vagy karamellizált kávébabot, és ne öntsön őrölt kávé a kávébabetartályba.
- Tegye vissza a tartály fedelét a darálóra ③.
- Az őrlésbeállító tárcsa lehetővé teszi a szemcseméret több fokozatban történő beállítását. Válassza ki a durvasági fokozatot az őrlésbeállító tárcsa elforgatásával. ④. A tárcsát darálás közben ajánlott állítani. **MEGJEGYZÉS:** A durvasági szint 1 (☹) legfinomabbtól 17 (☺) legdurvább beállításig terjed.
- Forgassa el a csészebeállító tárcsát a főzőendő csészék számának kiválasztásához. ⑤. Bármilyen mennyiség választható 2 és 14 csésze között.
- Az őrlés megkezdéséhez nyomja meg a BE/KI gombot ⑥. Az őrölt kávé áthullik az őrítőcsatornán, és az őrölt kávé tartályba kerül. **MEGJEGYZÉS:** Kerülje a darált kávé tartályának teljes feltöltését, mivel ez dugulást okozhat a készülék belsejében.
- Az őrítő automatikusan leáll, amint a kiválasztott mennyiségű őrölt kávé elkészült.
- Ha magas hangot hall, a kávébabok beszorultak az őrőkamrába. Nyomja meg a BE/KI gombot a készülék kikapcsolásához ⑥ és húzza ki a készüléket az áramforrásból ⑦. Kérjük, tisztítsa meg a darálót az 5. pontban leírtak szerint.
- Távolítsa el az őrölt kávé tartályt, amikor az őrlési folyamat teljesen befejeződött ⑧. A statikus feltöltődés csökkentése érdekében óvatosan kopogtassa meg az őrölt kávé tartályt. Vegye le a tartály fedelét.
- Az Ön frissen őrölt, aromás kávéja készen áll a használatra.

4. Típek a legjobb használatához

- A legjobb íz érdekében a kávébabot légmentesen záródó edényben tárolja.
- Csak a szükséges mennyiségű kávébabot őrölje meg és közvetlenül a kávéfőzés előtt, mivel az őrölt kávé íze és illata a levegővel és más élelmiszerekkel érintkezve megváltozik.
- Minden használat után tisztítsa meg a darálót (lásd az 5. pontot "A kávédaráló tisztítása").
- Ha a készülék használat után nem kapcsolható be újra, az a hőbiztosíték miatt van. Kérjük, húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja 5 percig hűlni.
- A szükséges őrölt kávé mennyisége a kávébabok típusától, az őrlési foktól és a csészék méretétől függ. A kávé íze és erőssége személyes preferencia. A személyes preferencia figyelembe vételéhez variálja a kávébabok típusát, a kávé mennyiségét és a durvasági fokozatot. Javasoljuk, hogy 6 g őrölt kávé használjon közepes őrlési fokozaton.
- Ha az eszpresszó túl gyorsan készül a presszógépében, csökkentse az őrlési fokozatot. A kávé típusától és az előnyben részesített elkészítési módtól függően a legjobb kávéeredmény érdekében a következő őrlési beállításokat ajánljuk:

Kávékészítés	Darálás beállítás
Espresso	1-3
Filteres kávé	2-13
French Press	12-17

5. A kávédaráló tisztítása

VIGYÁZAT: A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. ⑦.

- Vegye ki az őrölt kávé tartályt a fedelével ⑧ és az őrlőkamra fedelét. ①.
- Az őrölt kávé tartályt, annak fedelét és az őrlőkamra fedelét mossa el meleg vízben, öblítse le, és hagyja teljesen megszáradni.
- A ház tisztításához használjon puha, nedves ruhát. Tisztítsa meg a darálót a mellékelt kefével ⑨.
- Távolítsa el a babetartályban maradt babot, és állítsa az őrlési fokozatot I-re ④. Helyezze az ujjait a kivehető őrlőkorong tetején lévő bordákba. Forgassa a korongot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem akad. Emelje ki az őrlőkamrából, és a mellékelt kefével tisztítsa meg az őrlőkorongot. ⑩ ⑪.
- A tisztítás után helyezze vissza az őrlőkorongot a kamrába. Forgassa a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az őrlés beállítás tárcsán a "I 7" nem jelenik meg ④.

MEGJEGYZÉS: Soha ne merítse a kávédaráló talpát, a kábelt, a dugót vagy az őrlőkorongot vízbe vagy más folyadékba. Soha ne tegye a készüléket vagy a levehető alkatrészeket a mosogatógépbe.

6. Az ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések

- Az ezzel a szimbólummal  jelölt készülékekre a WEEE azaz az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó európai irányelvek vonatkoznak.
- Az elektromos készülékek nem a háztartási szemetesbe kerülnek. A készüléket környezetbarát módon, a megfelelő gyűjtőrendszerek segítségével ártalmatlanítsa.
- A csomagolóanyagok nyersanyagok, és újrahasznosíthatók. Kérjük, hasznosítja őket újra.