

X96 Pro



Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti DOOGEE

www.doogee.cc

Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlepším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Přenos souborů

- Přenos souborů počítač – telefon
Po připojení k počítači prostřednictvím USB se telefon začne automaticky nabijet.
1. Potáhněte panel oznámení dolů a tukněte na možnost Nabijet foto zařízení přes USB.
2. Vyberte možnost Přenést soubory.
3. Počítač zařízení rozpoznej jako vyměnitelný disk. Otevřete zobrazenou složku v počítači a přeneste soubory z telefonu do počítače nebo naopak.

Použít USB na

- Nabijit zařízení
Pouze nabíjení zařízení
- Přenos souborů
Přenos souborů do jiného zařízení
- Přenos fotografií (PTP)
Přenos fotografií nebo souboru, pokud není podporován protokol MTP (PTP)
- Použít zařízení jako MIDI
Použít zařízení jako MIDI

ZRUŠIT

1. Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka hlasitost zvýšete, stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížete.
2. Tlačítko napájení	Stisknutí: zamknutí nebo probuzení obrazovky. Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapnutí / vypnutí telefonu.
3. Sluchátko	Na reproduktu zvuku druhé strany při hovoru.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektu před obrazovkou telefonu.
5. Rozhraní náhlovní soupravy	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby, rádia atd.
6. Tlačítko Zpět	Návrat na předešlou stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stisknutí: návrat na domovskou obrazovku z kteréhokoliv rozhraní.
9. Rozhraní USB	K připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní fotoaparát	Pro snímání fotografií.
11. Baterka (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách.
12. Reproduktor	Činný při zvoničce telefonu, přehrávání hudby nebo hands-free telefonování.
13. Mikrofon	Na zvýraznění zvuku nebo jejich záznam.

Tento návod k obsluze je pouze orientační. Specifické funkce a obrázky produktů se mohou mírně lišit od skutečných.

Poznámka: Popis produktu a další informace v češtině najdete v originálním manuálu v balení telefonu.

1. Na domovské obrazovce vyberte možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
2. Vyberte způsob zamknutí obrazovky.



Panel oznámení

Ikony oznámení na stavovém ráduku oznamují příchod nových zpráv, události v kalendáři, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth apod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana zraku

Změna tapety

1. Stiskněte a podržte jakékoli prázdné místo na obrazovce, zvolte Tapety.
2. Klikněte na Nastavení > Obrazovka > Tapeta > zvolte obrázek > Nastavit.
3. Galerie > zvolte obrázek > Nastavit obrázek jako > Tapeta.

Telefonování

• Přímo uskutečnění hovoru

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu telefonu, aby se zobrazilo klávesnice na výtažení.

Stahování aplikací z obchodu Play

Krok:
Podržte textové pole> vyberte kopirování nebo výměnu> stiskněte a podržte prázdné místo na psaní v nové zprávě> vyberte možnost vložit.

Poznámka:

Vybraný obsah je zvýrazněn zelenou.

2. MMS zpráva může obsahovat video, obrázek, zvuk atd.

Krok:

Přejděte do rozhraní na psaní nové zprávy> klepněte na možnost Přiložit> vyberte možnost Obrázky, Videa, Zvuk nebo Prezentace> vyberte příslušný soubor> napište text a telefonní číslo (příjemce)> odešlete.

Prohlížeč

• Otevření prohlížeče

1. Na domovské obrazovce klepněte na Prohlížeč.
2. Klepněte na pole zadávání v horní části obrazovky a zadejte adresu webu.

3. Klepněte na ikonu .

• Možnosti prohlížeče

Při prohlížení webové stránky můžete jeji dálší části zobrazit posunutím obrazovky.

– Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Uložit do záložek uložte aktuální webovou stránku jako záložku.

– Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Záložky / Historie otevřete uložené záložky nebo prohlížené stránky.

– Klepněte na ikonu a výběrem možnosti Sdílet stránku ji můžete sdílet s dalšími lidmi.

• Nastavení prohlížeče

Rozhraní prohlížeče klepněte na ikonu a výběrem možnosti Nastavení provedete příslušné nastavení.

Poznámka:

Při připojení na internet musíte mít mobilní data nebo připojení k sítí Wi-Fi.

Vychutnajte si hudbu

Díky přehráváci hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

Tlačítka a části

Telefon se skládá z mnoha částí: fotoaparát, blesk, sluchátko, konektor USB, tlačítka hlasitosti, tlačítka napájení atd. Podrobnější informace o používání najdete v diagramu níže.

Tlačítka

Pokyny

Zamknutí a odemknutí obrazovky

• Zamknutí obrazovky
Stisknutím tlačítka napájení zamknete obrazovku. Obrazovka se automaticky zamkne, když se chvíli nepoužívá.

• Odemknutí obrazovky

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odemkněte přetáhnutím nahoru od spodního okraje obrazovky.

• Změna zámku obrazovky

2. Záznam chatu, kliknutím vstoupíte do rozhraní chatu určeného kontaktu, který bude zobrazen v modulu intercomu.

Například:

Když je rozhraní interkomu "Kanál 3", ale uživatel přepne na "Kanál 4" rozhraní chatu. V tomto okamžiku bude modul interkomu standardně nastaven na "Kanál 4", který bude přijímat hovory a zprávy tohoto kanálu.

3. Posunutím doleva odstraníte odpovídající záznam.

Automatický úsporný režim

Uživatel může otevřít setří energie, aby se snížila spotřeba energie. Když je režim zapnutý, modul vstoupí do režimu nízké spotřeby energie během 30s.

Parametry interkomu

1. Analogový kanál: 4 typy
Carrier, CTCS, Forward CDCSS, Reverse CDCSS Carrier

2. Příjem energie:

CTCSS: 0-50 CDCSS: 0-82

3. Vysílací výkon

CTCSS: 0-50 CDCSS: 0-82

Digitální kanál

1. Barevný kód
Pro interkomunikaci je vyžadován stejný kód frekvence i barevný kód.

2. Podmínky

Pokud je zvoleno „otevřít“, výchozí tajný klíč je 12345678. Pouze se stejným tajným klíčem, frekvencí a barevným kódem mohou uživatelé provádět interkomunikaci.

3. Typ zprávy

Když zvolíte skupinovou zprávu, odesílatele nastaví telefonní číslo ve formě čísla skupiny. A pouze přijímač nastaví typ zprávy jako Skupina a stejně číslo skupiny v seznamu Skupina přijemců, uživateli mohou úspěšně chватovat ve stejné zprávě.

Zprávy

• Odešlání nové zprávy

Přejděte na položku Zprávy> klikněte na ikonu +> napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.

• Přijetí nové zprávy

Při přijetí nové zprávy se na panelu oznámení objeví ikona, aby vás upozornila. Přetáhněte stavový řádek dolů a kliknutím na oznámení ho přeňte. Případně přejděte do položky Zprávy a přečtěte si zprávu přímo.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Zajistěte, aby baterie nebyla v blízkosti magnetických objektů, protože mohou zkratovat baterii a natolik ji zničit. V západě byste baterii neměli vystavovat velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (méně než 0 °C nebo více než 45 °C). Teplotní rozdíly mohou snížit životnost.

7. Otseye a náraz

Chraňte svůj telefon před nárazem. Některé části telefonu jsou vyrobeny ze skla a mohou se robit, pokud telefon spadne nebo je vystaven silnému nárazu. Nedotýkejte se obrazovky ostrymi předměty.

8. Údržba

Telefon nepoužívejte v prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou. Mobilní telefon nevynechávejte přímo slunci nebo uhlíkem mokrému prostředí. Vhodná teplota pro telefon je 0 °C až 45 °C.

10. Prach

Telefon nesmí přijít do kontaktu s kovovými částicemi (kovové hobliny apod.)

CE Prohlášení o shodě.


Tímto IRD Distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení Doogee X96 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD Distribuce, s.r.o., nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3 K nahlédnutí také na www.irddistribuce.cz/dokumenty

6. Neníčte baterii a nabíječku

Vychutnajte si hudbu


Díky přehráváci hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

▲ Přehled

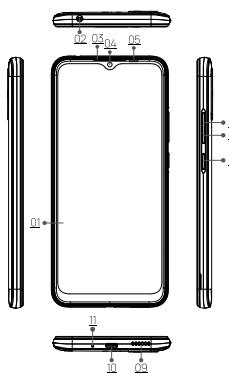


- 01: Obrazovka
02: 3.5 jack
03: Sluchátko
04: Přední kamera
05: Světelný senzor
06: Hlasitost +
- 07: Hlasitost –
08: Zapínací tlačítka
09: Reproduktor
10: Mikro USB
11: Mikrofon
12: Hlavní kamera
13: Portrétní kamera
14: Makro kamera
15: podpůrná kamera
16: Blesk
17: Nano SIM 1
18: Nano SIM 2 + TF karta
19: Snímač otisků prstů

▲ Přehled

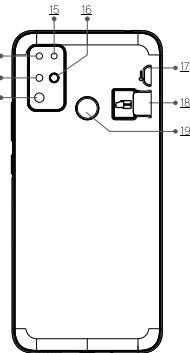

▲ Baterie

Telefon obsahuje vestavěnou baterii.
Stav baterie můžete sledovat pomocí ikony
zobrazené v pravém horním rohu obrazovky.

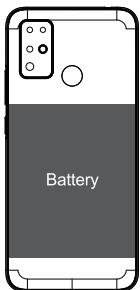

Varování


- Používejte pouze baterie schválené společností DOOGEE speciálně určené pro váš telefon. Nekompatibilní baterie mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nikdy nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory, ani do nich. Baterie mohou při přehřátí explodovat.

▲ Instalace karet

Můžete instalovat na dvě Nano SIM karty nebo
Nano SIM karty a TF karty.

Jak vložit SIM kartu:

- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- Pomocí kolíku karty SIM odemkněte příhrádku karty SIM vložením do příslušného slotu.
- Vložte kartu Nano SIM nebo kartu TF do příhrádky na kartu SIM.
- Vložte příhrádku na SIM kartu a zajistěte ji na místě

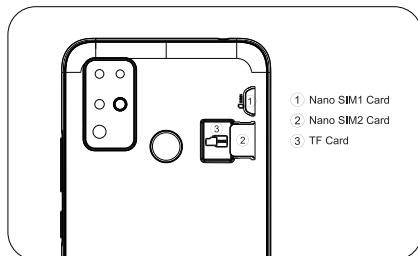

Pozor:

Tím je podporována pouze karta Nano SIM nebo TF přístroj. Neupravujte ani neměňte svoji SIM kartu.