

X96 Pro



www.doogee.cc

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Doogee terméket választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

Adatátvitel

• Számítógép - telefon

A telefon USB csatlakoztatásával a számítógéphez, automatikusan töltődni kezd.

- Húzza le az állapotávót és válassza ki a használni kívánt üzemmódot. Ebben az esetben a Töltés -t.
- Válassza ki a fájlátvitel lehetőséget.
- A számítógép felismeri a készüléket mint cserélhető lemezt. Ellenőrizze a számítógépből megjelent mappát. Kezdje el az adatátvitelt telefonkészülékről számítógépre, vagy fordítva.

Az USB felhasználása:

- A készülék feltöltése
- Csak a készülék töltése

○ Adatátvitel
Adatátvitel más készülékre

○ Fotóátvitel (PTP)
Fotó vagy fájlátvitel, ha nincs támogatva a MPT (PTP) protokoll

○ A készülék használata mint - MIDI
A készülék használata mint - MIDI Elutasítani, törlés

Billentyűzet és részek

A telefonkészülék több részből áll: kamera, LED vaku, fülhallgató aljzat, USB csatlakozó, hangerőszabályozó gomb, be- / kikapcsoló gomb stb. Több információ a következő táblázatban található.

| Gombok | Utasítások |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hangerőszabályozó gomb | A felső gombbal a hangerőt erősítjük, és az alsó gombbal halkítjuk. |
| 2. Be -, kikapcsoló gomb | A képernyő lezárása vagy újraélesztése. A gomb 2 mp nyomvatartásával a készüléket ki, illetve bekapcsoljuk. |
| 3. Előlap hangszóró | Hangátvitel telefonbeszélgetés közben. |
| 4. Előlap kamera | Selfie készítésére. |
| 5. Fülhallgató aljzat | Zene, rádió hallgatása fülhallgató csatlakoztatásával. |
| 6. Vissza gomb | Előző képernyő vagy kilépés az applikációból. |
| 7. Menü gomb | Almenü / felugró menü megjelenítése. |

Ez a használati útmutató csak tájékoztató jellegű. A sajátos tulajdonságok és termékek kissé eltérhetnek a ténylegesektől.

| | | | |
|--|-------------|--|----------------------|
| | Hely | | Automatikus forgatás |
| | Nem zavarni | | Szemkímélő mód |

Telefonhívás indítása

Közvetlen telefonhívás

- Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot. A gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
- Érintse meg a számgombokat a telefonszám megadásához és érintse meg a hívás ikonját.

Telefonhívás indítása a névjegyekből

Nyomja meg a kezdőlapon a Névjegyek ikont válassza ki a kívánt személyt, és érintse meg a telefonszámot a híváshoz

Telefonhívás indítása a híváslistából

Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot- és a híváslistán jelölje meg a kívánt hívást a híváslapban történő híváshoz.

Megjegyzés:

Amenyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.

Hívások elutasítása

Ha nem tud fogadni egy bejövő hívást, elutasíthatja azt egy foglalt üzenet elküldésével.

- A bejövő hívás kezeltéskor hűzza fel az üzenet ikonját a rendszer foglalt üzeneteinek megtekintéséhez.
- Érintse meg az egyiket, hogy elküldje, és a hívás elutasításra kerül

Névjegy hozzáadása

- A kezdőképernyőn lépjen a Névjegyek mappába, érintse meg a gombot, és jelelőji ki egy mentési lehetőséget.
- Töltse ki az új kapcsolattartási adatokat, és mentse el.

Üzenetek

Új üzenet küldése

Lépjön az Üzenetek mappára- kattintson a + ikonra- írja be a címzett szövegét és telefonszámát- küldje el.

Új üzenet fogadása

Amikor új üzenetet kap, megjelenik egy ikon az értesítési panelen, hogy figyelmeztesse Önt. Húzza lefelé az állapotsort, és az olvasáshoz kattintson az értesítésre. Vagy menjen a Üzenetekbe az üzenet közvetlen olvasásához.

csökkenthetik az élettartalmát.

7. Rázkódások és ütések

Védje a telefont az ütésektől, esésektől. A telefon egyes részei üvegből készülnek, és eltörhetnek, ha a telefon leesik vagy súlyos ütözésnek van kitéve. Ne ejtse le a telefont 1,21 méter felett. Ne érintse meg tárgyakkal a képernyőt.

8. Karbantartás

Ne szerelje szét a telefont, mert fennáll az áramütés veszélye. A telefon tisztításához használjon száraz anyagot (ne használjon oldószereket mint benzolt vagy alkoholt).

9. Hőmérséklet

Ne használja a telefont nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki mobiltelefonját közvetlen napfénynek vagy teljesen nedves környezetnek. A telefon számára megfelelő hőmérséklete -0 ° C és 45 ° C között van.

10. Por

A telefon nem érintkezhet fémrészekkel (fémforgács, stb.)



Megfelelőségi nyilatkozat.

Ezzel az IRD Distribuce, s.r.o. kijelenti, hogy a Doogee X96 Pro típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. A teljes megfelelési nyilatkozat az IRD Distribuce s.r.o. importőrrel, rendelkezésre áll. Az importőr címe IRD Distribuce, s.r.o., nám., Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3 www.irdistribuce.cz dokumentum címen is elérhető

SMS- és MMS-üzenetek szerkesztése

1. Szöveg válogatás vagy másolásával új SMS-üzenetet hozhat létre.

Lépjék:

Tartsa lenyomva a szövegműt- válassza a másolás vagy vágás gombot- tartson lenyomva egy üres írásra való helyet egy új üzenetben- aztán válassza a beillesztést.

Megjegyzés:

A kiválasztott tartalom színel van kiemelve. A hirtelen tartalmat videót, képet, hangot stb.

Lépjék:

Lépjön az új üzenet - kezdő felületre- kattintson a Csatlakozás (Beillesztés) lehetőségre- válasszon a következő lehetőségek közül: képek, videók, hang vagy vetítés- válassza ki a megfelelő fájlt- írja be a címzett szövegét és telefonszámát- küldje el.

Böngésző

Nyissa meg a böngészőt

- A kezdőképernyőn érintse meg a Böngésző ikonját.
- Érintse meg a beviteli mezőt a képernyő tetején, és írja be a webcímet.
- Érintse meg a következő gombot

Böngésző opciók

Weboldal megtekintése közben lapozhat a weblap más részeinek megtekintéséhez.

- Kattintson az () ikonra, és válassza a Mentés a könyvtárba lehetőséget az aktuális weboldal könyvtárából történő mentéséhez.
- Kattintson a () ikonra, és válassza a Könyvjelző / Előzmények ikont a mentett könyvjelzők vagy megtekintett oldalak megnyitására.
- Kattintson a () ikonra, és válassza a Megosztás oldalt, ha meg szeretné osztani másokkal.

Böngésző beállításai

A böngésző felületén kattintson a () ikonra, és válassza a Beállítások lehetőséget a megfelelő beállítások elvégzéséhez.

Megjegyzés: Az internethez való csatlakozáshoz mobil adat vagy Wi-Fi kapcsolat szükséges.


Étvezze a zenét

A zenelejátszóval hallgathatja a telefonon tárolt zenét. Miután a zenefájlokat a telefonra másoltuk, a zenelejátszó megkeresi a készüléken lévő fájlokat, és létrehoz egy zenei katalógust.

Alkalmazások letöltése a Play Store-ból

Az alkalmazás letöltésének lépése: Lépjön a Play Store menübe- Google Fiók bejelentkezés- keresse meg az alkalmazást, és töltsse le azt.

▲ Áttekintés

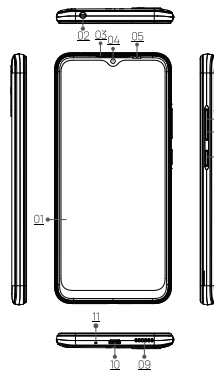

- 01: Képernyő
- 02: 3.5 jack
- 03: A kézibeszélő
- 04: Első kamera
- 05: Fényérzékelő
- 06: Volume +
- 07: Volume –
- 08: Bekapcsológomb
- 09: Hangszóró
- 10: Mikro USB
- 11: Mikrofon

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8. Home gomb | Visszatérés a főmenübe. |
| 9. USB csatlakozó | A töltő vagy USB kábel csatlakoztatása adatátvitelhez. |
| 10. Hátsó kamera | Fotó készítésére. |
| 11. LED vaku | A nem megfelelő fényviszonyok javítására, fotókészítés közben. |
| 12. Hangszóró | Teljes csengése, zene lejátszása és hands-free használatára. |
| 13. Mikrofon | A hang rögzítésére szolgál. |

Képernyő be-, kikapcsolása, lezárása és feloldása

A be-, kikapcsoló gombot tartva nyomva 2 másodperc. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartva megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elcsúszti és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Képernyőzár módosítása

- A főképernyőn válassza ki a Beállítások lehetőséget - Biztonság - Képernyőzár.
- Válassza ki a képernyő lezárásának módját.



Értesítési sáv

Az értesítési sáv különböző gyorsbeállítás ikonokat tartalmaz. Pl: új üzenetek érkezése, események, ébresztő, WiFi beállítások megnyitása, Bluetooth beállítások megnyitása, repülőgépjárat üzemmód, automatikus elforgatás engedélyezése - tiltása, zseblámpa ki- bekapcsolása, adatkapcsolat: mobil internet engedélyezése - tiltása, stb.

| Ikonok | Leírás | Ikonok | Leírás |
|--------|-------------|--------|--------------|
| | Akkumulátor | | Mobilhálózat |
| | Wi-Fi | | Bluetooth |
| | Repülőmód | | Zseblámpa |

Alkalmazáskészítés


Lépjön a Beállításokba > Alkalmazások menüpontra. Az információk megtekintéséhez érintse meg az alkalmazást. Erőszakkal is bezárhatja vagy eltávolíthatja.

Karbantartás és biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a biztonsági információt, hogy biztosítsa a telefon biztonságos használatát.

- Gyermekek közelében**
Legyen nagyon óvatos, amikor a gyerekek és a telefonról va szó. A mobiltelefon több levehető részből áll.
A kis részek lenyelése fülladást okozhat.
- Halláskárosodás**
Hosszú ideig tartó hallgatás nagyon nagy hangerőn károsíthatja a hallást.
Zenét vagy hívást hallgatva csökkentse a hangerőt a lehető legalacsonyabb szintre.
- Tűzveszély**
Ne hagyja a telefont hőforrások mellett, például radiátoroknál vagy tűzhelyeknél. Ne töltsse a telefont gyúlékony anyagok közelében, mert fennáll a tűzveszély.
- A benzinkútjánál**
Ne használja a telefont benzinkútokon. Ha az üzemanyagok, vegyszerek vagy robbanóanyagok közelében mozog, akkor a legjobban, ha mindig kikapcsolja a telefont.
- Érintkezés folyadékkal**
Ne tegye ki a fejjelgató vagy az USB-csatlakozó telefoncsatlakozóját közvetlen érintkezésbe folyadékokkal.
Ne érintse meg nedves kézzel, mert a vízkárosodás helyrehozhatatlan lehet.
A telefon lefedésének biztonsága érdekében győződjön meg arról, hogy az összes fedet megfelelően van-e behelyezve az aljzatokba.
- Ne roncsolja az akkumulátort és a töltőt**
Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nincs közelben mágneses tárgyakhoz, mert rövidzárlatot okozhatnak, és véglegesen megsérülhetnek. Elvileg az akkumulátort ne tegye ki nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek (kevesebb, mint 0 ° C vagy nagyobb, mint 45 ° C). A hőmérséklet különbségei

▲ Áttekintés

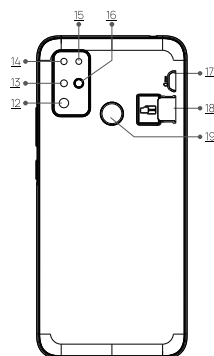


- 12: Fő kamera
- 13: Portré kamera
- 14: Makró kamera
- 15: támogató kamera
- 16: Vaku
- 17: Nano SIM 1
- 18: Nano SIM 2 + TF kártya
- 19: Ujjlenyomat-érzékelő

kártya telepítése

Helyezhet be két nano SIM-kártyát vagy egy nano SIM-kártyát és egy micro SD kártya

A SIM-kártya behelyezése

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz ki van-e kapcsolva.
2. Nyissa ki a vízálló fedelet.
3. Csúsztassa ki a kártyatartót a kiadószerszámmal és helyezze bele a kártyát.
4. Csúsztassa hátra és zárja le a vízálló fedelet.

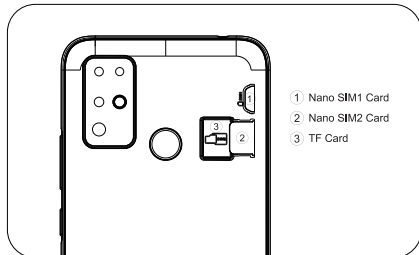

Figyelem


Csak nano SIM-kártyát vagy Micro SD-kártyát támogat az eszköz. Ne módosítsa vagy módosítsa a SIM-kártyát. Legyen óvatos, amikor a kártyát behelyezi a kártyahelybe irányba, különben könnyen vezet a telefonhoz használhatatlan.

Ne permetezzen vizet a telefonra, ha a SIM-kártya nyílása van a fejhallgató-csatlakozó vagy az USB-nyílás nyitva van

Akkumulátor

Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort

Az akkumulátor töltöttségi szintjét az ikonon ellenőrizheti a képernyő jobb felső sarkában.

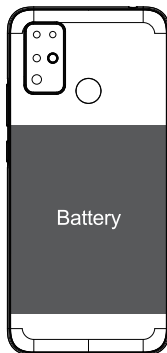

biztonsági információk

Csak a Doogee elemeket használja kifejezetten a telefonjára. nem kompatibilis elemek veszélyeztetheti vagy károsíthatja a telefonját.

Soha ne tegyen elemeket vagy telefonokat fűtőkészülékekre, például mikrohullámú sütők, termékek vagy radiátorok, vagy bennük. Az elemek túlmelegedés esetén felrobbanhatnak

*Az Android a Google LLS védjegye. Oreo a Mondelēz International, Inc. védjegye. csoport.