

X96 Pro



Ďakujeme, že ste si vybrali produkty spoločnosti DOOGEE
www.doogee.cz

Začíname
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre smartphony od spoločnosti DOOGEE. Ak chcete telefón udržiavať v najlepšom prevádzkovom stave, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Prenos súborov
• Prenos súborov počítač - telefón
Po pripojení k počítaču prostredníctvom USB sa telefón začne automaticky nabíjať.
1. Potiahnite panel oznámenia nadol a ťuknite na možnosť 'Nabiť' toto zariadenie cez USB.
2. Vyberte možnosť 'Preniesť súbory'.
3. Počítač zariadenie rozpozná ako vymeniteľný disk. Otvorte zobrazenú zložku v počítači a preneste súbory z telefónu do počítača alebo naopak.

Použiť USB na

Nabíť zariadenia

Iba nabíjanie zariadení

Prenos súborov

Prenos súborov do iného zariadenia

Prenos fotografií (PTP)

Prenos fotografií alebo súborov, ak nie je podporovaný protokol MTP (PTP)

Používanie zariadenia ako MIDI

Použiť zariadenia ako MIDI

ZRUŠIŤ

Tlačidlá a časti
Telefón sa skladá z mnohých častí: fotoaparát, blesk, slúchadlo, konektor USB, tlačidlo hlasitosti, tlačidlo napájania atď. Podrobnejšie informácie o používaní nájdete v diagrame nižšie.

Tlačidlá	Pokyny
1. Tlačidlo pre zvýšenie / zníženie hlasitosti	Stlačením horného tlačidla hlasitosť zvýšite, stlačením dolného tlačidla hlasitosť znížite.
2. Tlačidlo napájania	Stlačenie: zamknutie alebo prebudení obrazovky. Stlačenie a podržanie na 2 sekundy: zapnutie / vypnutie telefónu.

Panel oznámenia
Ikony oznámenia na stavovom riadku oznamujú príchod nových správ, udalostí v kalendári, budík atď. Môžete zapnúť dátové pripojenie, WLAN, Bluetooth a pod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Batéria		Mobilná data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčanie
	Nerušiť		Ochrana zraku

Telefonovanie
• Priame uskutočnenie hovoru
1. Na úvodnej obrazovke kliknite na ikonu telefónu, aby sa zobrazila klávesnica na vytáčanie.
2. Ťuknutím na tlačidlá čísel zadajte telefónne číslo a kliknite na ikonu pre uskutočnenie hovoru.
• Volanie z kontaktov
Na domovskej obrazovke kliknite na Kontakty, vyberte požadovanú osobu a ťuknite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru.
• Volanie z denníka hovorov

Na domovskej obrazovke kliknite na možnosť Telefón a v protokole hovorov kliknutím na požadovaný hovor pre uskutočnenie hovoru.
Poznámka:
Ak ste do telefónu vložili dve karty SIM, v rozhraní vytáčanie budú dve ikony hovorov. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kartu SIM 1 alebo SIM 2.

Odmietnutie hovoru odoslaním správy o zaneprázdnenosti
Ak nemôžete prijať prichádzajúci hovor, môžete ho odmietnuť odoslaním správy o zaneprázdnenosti.
1. V rozhraní prichádzajúceho hovoru potiahnite ikonu správy nahor, aby sa zobrazili získané systémové správy o zaneprázdnenosti.
2. Kliknite na jednu z nich ju odošlite a hovor bude odmietnutý.

Pridanie kontaktu

Telefón nenechávajte pri zdrojoch tepla ako radiátory alebo sporáky. Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov, pretože hrozí riziko požiaru.

4. Na čerpacej stanici
Telefón nepoužívajte na čerpacej stanici. Ak sa pohybujete v blízkosti pohonných látok, chemikálií alebo výbušnín, urobte najlepšie, ak telefón vždy vypnete.

5. Kontakt s tekutinou
Nevystavujte telefónny konektor slúchadiel alebo usb konektor kvapaline, nedotýkajte sa mokrymi rukami, pretože poškodenie spôsobené vodou môže byť neopraviteľné. Na dosiahnutie krytie telefónu je potrebné zabezpečiť, aby všetky krytky boli dôkladne zastrečené vo zdieľkach.

6. Neničte batériu a nabíjačku
Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku. Zaisťte, aby batéria nebola v blízkosti magnetických objektov, pretože môžu skratovať batériu a natrvalo ju zničiť. V zásade by ste batériu nemali vystavovať veľmi vysokým alebo veľmi nízkym teplotám (menej ako 0 ° C alebo viac ako 45 ° C). Teplotné rozdiely môžu znižovať životnosť.

7. Otrasy a nárazy
Chráňte svoj telefón pred nárazom. Niektoré časti telefónu sú vyrobené zo skla a môžu sa rozbiť, ak telefón spadne alebo je vystavený silnému nárazu. Nevystavujte telefón pádu nad 1,21 metra. Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi.

8. Údržba
Telefón nerozoberajte, pretože hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak chcete telefón vyčistiť, použite suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén alebo alkohol).

9. Teplota
Telefón nepoužívajte v prostredí s veľmi vysokou alebo veľmi nízkou teplotou. Mobilný telefón nevystavujte priamemu slnku alebo úplne mokrému prostrediu. Vhodná teplota pre telefón je -0 ° C až 45 ° C.


10. Prach

Telefón nesmie prísť do kontaktu s kovovými časticami (kovové hobliny a pod.)

3. Slúchadlo	Na reprodukciu zvuku druhej strany pri hovore.
4. Predný fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektu před obrazovkou telefonu.
5. Rozhranie náhlavnej súpravy	Pre pripojenie slúchadiel pre počúvanie hudby, rádia atď.
6. Tlačidlo Späť	Návrat na predchádzajúcu stránku.
7. Tlačidlo Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačidlo Domov	Stlačenie: návrat na domovskú obrazovku z ktoréhokoľvek rozhrania.
9. Rozhranie USB	Na pripojenie nabíjačky alebo USB kábla na prenos dát.
10. Zadný fotoaparát	Pre snímání fotografií.
11. Bateria (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií v zhoršených světelných podmínkách.
12. Reproduktor	Cinný při zvonění telefonu, přehrávání hudby alebo hands-free telefonovanie.
13. Mikrofón	Na zvýraznenie zvukov alebo ich záznam.

Zamknutie a odomknutie obrazovky
• Zamknutie obrazovky
Stlačením tlačidla napájania zamkniete obrazovku. Obrazovka sa automaticky zamkne, keď sa chvíľu nepoužíva.
• Odomkovanie obrazovky
1. Stlačením tlačidla napájania zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odomkniete potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky.

• Zmena zámku obrazovky
1. Na domácej obrazovke vyberte položku Nastavenia> Zabezpečenie> Zámok obrazovky.
2. Vyberte spôsob zamknutie obrazovky.



- Kliknite na ikonu a výberom možnosti Uložiť do záložiek uložte aktuálnu webovú stránku ako záložku.

- Kliknite na ikonu a výberom možnosti Záložky / História otvoríte uložené záložky alebo prezerané stránky.

- Kliknite na ikonu a výberom možnosti Zdieľať stránku ju môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi.

• Nastavenie prehliadača
V rozhraní prehliadača kliknite na ikonu a výberom možnosti Nastavenie vykonajte príslušné nastavenia.

Poznámka:
Pre pripojenie na internet musíte mať mobilné dáta alebo pripojenie k sieti Wi-Fi.

Vychutnajte si hudbu
Vďaka prehrávaču hudby môžete počúvať hudbu uloženú v telefóne. Po skopírovaní hudobných súborov do telefónu hudobný prehrávač vyhladá súbory v zariadení a vytvorí katalóg hudby.

Stahovanie aplikácií z obchodu Play
Kroky pre stiahnutie aplikácie z obchodu Play:
Prejdite do ponuky Obchod Play> prihlásení účtu Google> vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju.

Správa aplikácií
Prejdite do ponuky Nastavenia> Aplikácie. Ťuknutím na aplikáciu zobrazíte informácie. Môžete ju tiež násilne zatvoriť alebo odinštalovať.

Údržba a bezpečnosť
Pre zaistenie bezpečného používania telefónu si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné informácie.

1. V blízkosti detí
Buďte veľmi opatrní, pokiaľ ide o deti a telefón. Mobilný telefón sa skladá z niekoľkých odpojiteľných častí. Požitie malých častí môže spôsobiť zadusenie.

2. Poškodenie sluchu
Dlhodobý počúvanie pri veľmi vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Pri počúvaní hudby alebo hovoru znížte hlasitosť na najnižšiu možnú úroveň.

3. Nebezpečenstvo požiaru

CE

Vyhľadanie o zhode.

Týmto IRD Distribúcia, s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Doogee X96 Pro je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie o zhode je k dispozícii u dovozcu spoločnosti IRD Distribuce, s.r.o.


Adresa dovozca IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658 / 11, Praha 3
K nahľadnutiu tiež na www.irdistribuce.cz/dokumenty

inštalácia kariet

Môžete vložiť dve nano SIM karty, alebo jednu nano SIM kartu a jednu micro SD kartu

Ako vložiť SIM kartu

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Otvorte vodotesný kryt.
3. Vysuňte držiak karty pomocou nástroja pre vysunutie a umiestnite do neho kartu.
4. Zasuňte späť a uzavrite vodotesný kryt.

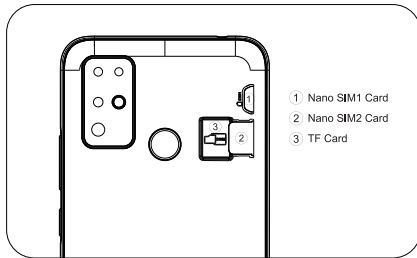


pozor

To podporuje iba nano SIM kartu alebo Micro SD kartu prístroj. Neupravujte ani nemeňte svoju SIM kartu. Pri vkladaní karty do slotu karty venujte pozornosť smer, inak ľahko povedie k telefónu byť nepoužiteľný.

Nestriekajte vodu do telefónu, keď je slot na SIM kartu, konektor pre slúchadlá alebo slot USB je otvorený

*Android je ochranná známka spoločnosti Google LLS. Oreo je ochranná známka spoločnosti Mondelēz International, Inc. group.

▲ Prehľad

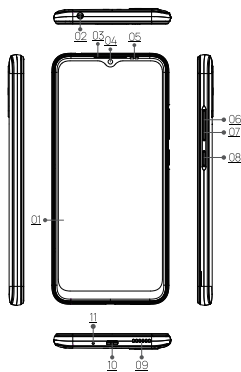


- | | |
|---------------------|------------------------|
| 01: Obrazovka | 07: Hlasitosť – |
| 02: 3.5 jack | 08: zapínacie tlačidlo |
| 03: slúchadlo | 09: reproduktor |
| 04: Predná kamera | 10: Mikro USB |
| 05: svetelný senzor | 11: Mikrofón |
| 06: Hlasitosť + | |

batérie

Pred prvým použitím nabite batériu

Stav batérie môžete kontrolovať na ikone v pravom hornom rohu obrazovky.

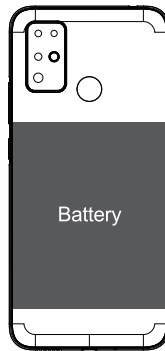


bezpečnostné informácie

používajte iba batérie spoločnosťou spoločnosti Doogee konkrétne pre váš telefón. nekompatibilné batérie môžu ohrozovať alebo poškodiť telefón.

Nikdy neumiestňujte batérie alebo telefóny na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, výrobky alebo radiátory, ani do nich. Batérie môžu pri prehriatí explodovať

▲ Prehľad

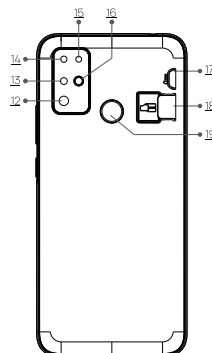

- | |
|-----------------------------|
| 12: Hlavná kamera |
| 13: portrétna kamera |
| 14: Makro kamera |
| 15: podporná kamera |
| 16: Blesk |
| 17: Nano SIM 1 |
| 18: Nano SIM 2 + TF karta |
| 19: Snímač odtlačkov prstov |