

BUDÍK S PROJEKTOREM A ČASOVAČEM



Uživatelský manuál

LEXIBOOK®
RL977series



ČEŠTINA


Popis produktu

1. ČAS: Zobrazení hodin / minut.
2. ALARM: Zobrazení režimu alarmu.
3. Ikona projektoru ☼ Zapnutí / vypnutí nočního světla / Spuštění funkce odložení.
4. HODINA: Nastavení hodin.
5. MIN: Nastavení minut.
6. ON / OFF: Aktivace / deaktivace alarmu.
7. Přihrádka na baterie.

Informace o baterii

Hodiny projektoru fungují s bateriemi 3 x 1,5 V typu AAA / LR03 (nejsou součástí dodávky)
Při prvním použití:

1. Otevřete kryt přihrádky pro baterie umístěný zespodu jednotky.
2. Nainstalujte AAA / LR03 (není součástí dodávky) a dbejte přitom na polaritu uvnitř přihrádky pro baterie.
3. Zavřete přihrádku pro baterie.

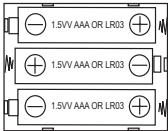

- Udržujte minimální vzdálenost kolem jednotky pro dostatečné větrání;
- Otvory by nikdy neměly být blokovány novinami, závěsy, ubrusy atd.;
- Nepokládejte na jednotku nebo v okolí jednotky předměty s otevřeným ohněm např. zapálené svíčky;
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány. Odneste je do sběrného boxu abyste ochránili životní prostředí;
- Jednotka se má používat v mírném a / nebo tropickém podnebí;
- Nepokládejte na jednotku nebo v okolí jednotky předměty, které obsahují vodu např. vázy.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterie vyměňujte pouze za stejnou nebo ekvivalentní baterii.
Pozor na spolknutí baterie u dětí. Nebezpečí chemického popálení.
Při požití mohou baterie způsobit těžké vnitřní popáleniny a do dvou hodin způsobit smrt.
Uchovávejte nové a staré baterie mimo dosah dětí.
Pokud přihrádka pro baterie nejde správně uzavřít, přestaňte jednotku používat a chraňte ji před dětmi.
Při spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pro lepší výkon se doporučuje používat alkalické baterie.

Nenabíjecí baterie nelze dobíjet. Před nabíjením je třeba z jednotky vyjmout nabíjecí baterie. Nabíjecí baterie se nabíjejí pouze pod dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie dohromady. Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno. Baterie vkládejte se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z jednotky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevyhazujte baterie do ohně. Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti mohou být způsobeny silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k neobvyklému fungování jednotky, vyjměte baterie a znovu je vložte.

VAROVÁNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou plastová fólie, stahovací páska a štítky, nejsou součástí tohoto produktu a měly by být zlikvidovány.

Nastavení

HODINY

Ve výchozím nastavení jste v režimu hodin (čas se zobrazuje na displeji).

1. V režimu hodin stiskněte a podržte tlačítko TIME a stisknutím tlačítek HOUR nebo MIN změníte hodnotu nastavení.
2. Po dokončení nastavení hodin stiskněte HOUR pro přepnutí mezi 12 a 24hodinovým zobrazením (na 12hodinovém zobrazení hodin se vlevo zobrazí „AM / PM“).

ALARM

1. Chcete-li aktivovat alarm, dlouze stiskněte tlačítko „Alarm“ a stisknutím tlačítek HOUR a MIN změníte nastavenou hodnotu.
2. Stisknutím tlačítka “On/Off” zapnete nebo vypnete budík. Po aktivaci se v horní části obrazovky zobrazí ikona zvonku.
3. Když zazvoní budík:

Stlačte ☼ tlačítko pro aktivaci režimu opakovaného buzení. Budík zazvoní znovu o 5 minut později.

PROJEKTOVÁ FUNKCE

Noční světlo zapnete stisknutím tlačítka ☼

Světlo automaticky mění barvu.

- Stiskněte jednou, projekce se automaticky vypne po 15 sekundách.
- Stiskněte dvakrát, projekce se automaticky vypne po 30 minutách
- Stiskněte třikrát, projekce se automaticky vypne po 15 minutách
- Stiskněte čtyřikrát, projekce se automaticky vypne po 5 minutách

Technické specifikace

Rozměry	91 x 118 x 110 mm
Baterie	3 x AAA/LR03

Údržba

Povrch vaší jednotky můžete čistit prachovým hadříkem a ošetřit jako jiný nábytek. K čištění vnější části jednotky použijte měkký, čistý hadřík navlhčený čistou vlažnou vodou. Při čištění a otírání plastových dílů buďte opatrní. Na přední panel lze použít jemné mydlo a vlhký hadřík.

Záruka

Na tento produkt se vztahuje naše dvouletá záruka.

V případě reklamace v rámci záruky nebo poprodejního servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad nákupu. Naše záruka se vztahuje na jakékoli výrobní vady, s výjimkou jakéhokoli zhoršení způsobeného nedodržením návodu k použití nebo jakýmkoli neopatrným jednáním implementovaným na tomto výrobku (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme uschovat obaly a manuál pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby můžeme implementovat úpravy barev a detailů produktu uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte prosím tento uživatelský manuál, obsahuje důležité informace.

Reference: RL977series

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pokud jde o poprodejní servis, kontaktujte nás na adrese:

savcomfr@lexibook.com



Tento produkt není hračka



Ochrana životního prostředí

Nežádoucí elektrické zařízení lze recyklovat a neměly by se likvidovat společně s běžným domácím odpadem! Aktivně podporujte ochranu obnovitelných zdrojů a pomozte chránit životní prostředí tím, že odnesete toto zařízení do sběrného centra (pokud je k dispozici).

