

madison®

MULTI-ROOM WIFI SYSTÉM S OVLÁDANÍM CEZ APLIKÁCIU



MAD-LINK20

Popis

1. M: Prepínač pohotovostného režimu
2. CH: Prepínač medzi režimami Wifi, AUX a USB
3. +/▶▶: Dlhé stlačenie pridáte hlasitosť/Krátke stlačenie -> ďalšia skladba
4. ◀◀/-: Dlhé stlačenie znížite hlasitosť/Krátke stlačenie -> predchádzajúca skladba
5. ▶||: Krátke stlačenie: prehrávanie/pauza. Dlhé stlačenie: obnova výrobných nastavení

ON/OFF: Hlavný vypínač

WPS: nastavenie nového pripojenia

USB: Vstup pre USB kľúč s hudobnými súborami

AUX: Linkový vstup

DC IN: micro USB vstup pre nabíjačku vstavanej batérie



Operácie



Pomocou ON/OFF zapnete WIFI reproduktor. Po niekoľkých sekundách budete počuť tón WIFI pripojenia. Teraz môžete nastaviť pripojenie.

Ak bol WIFI reproduktor už skôr pripojený k Vašej WIFI sieti, zobrazí sa v zozname zariadení aplikácie pre ovládanie.

Nastavenie pripojenia

Ak chcete do svojej siete pridať nový WIFI reproduktor stlačte v aplikácii tlačidlo pridať zariadenie na úvodnej stránke alebo stlačte ikonu "+" v pravom hornom rohu zoznamu zariadení. Prejdite na rozhranie WIFI. Stlačte tlačidlo WPS na reproduktore pokiaľ sa z reproduktora neozve hlasová správa: "WIFI search". V aplikácii stlačte tlačidlo: "Ďalej" a zadajte heslo do WIFI siete. Počkajte pár minút pokiaľ sa reproduktor nepripojí do Vašej siete.

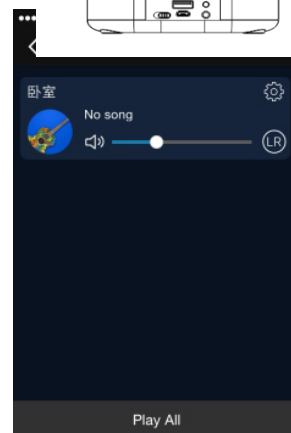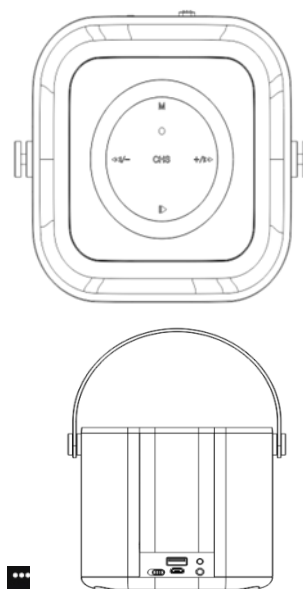

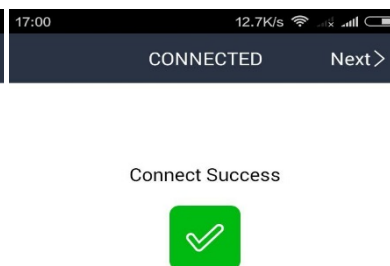
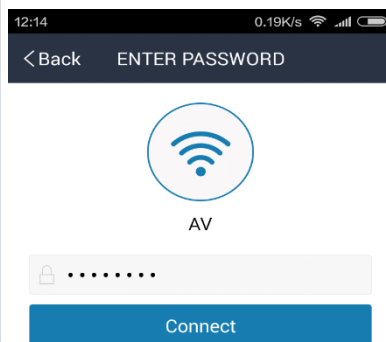


⚠ Please connect your phone to 2.4GHz Router(if your router is double module, please connect your phone to 2.4GHz Wi-Fi SSID name)

Nastavenie multiroom

Ak sa do rovnakej siete pripojí viac ako jeden reproduktor môžete ich nastaviť v rôznych režimoch.

1.Multi režim: Na stránke zoznamu zariadení stlačte a podržte ikonu jedného zariadenia a presuňte ju na druhé zariadenie, čím ich spojíte do jednej skupiny. Reprodukory pripojené k hlavnému zariadeniu budú prehrávať to isté ako hlavné zariadenie pre konfiguráciu viacerých kanálov potom môžete na jednotlivých zariadeniach nastaviť ľavý a pravý kanál.

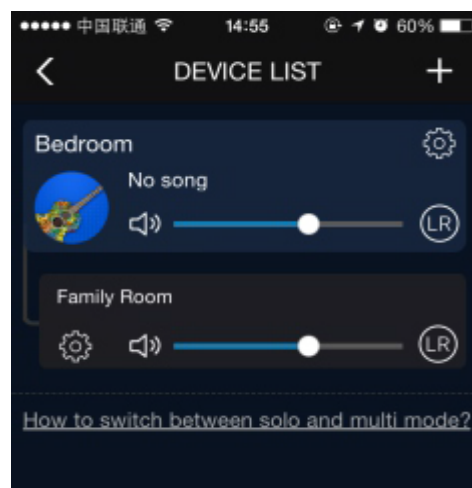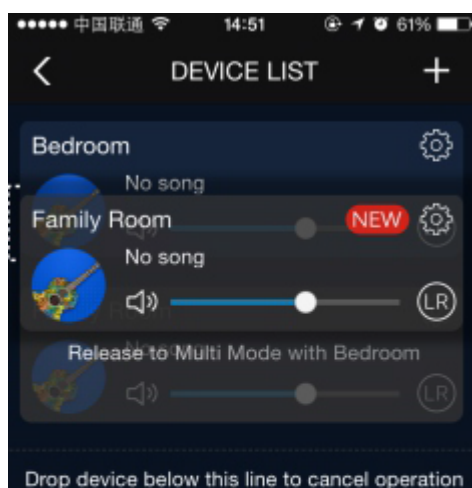



2.Sólo režim: Stlačte a podržte ikonu zariadenia a presuňte ju za prerušovanú čiaru a rozdelíte tak skupinu reproduktorov do sólo režimu. Teraz môžete prehrávať v každom zariadení inú hudbu.

Poznámka: Stlačením ikony ozubeného kolieska môžete zmeniť názov zariadenia.

Prehrávanie hudby



1. Ako prehrávať hudbu v telefóne alebo tablete.

Zvoľte "My Music" v aplikácii na ľavej strane. Zobrazí sa zoznam skladieb vo Vašom telefóne alebo tablete a môžete ich prehrať v reproduktore cez WIFI.

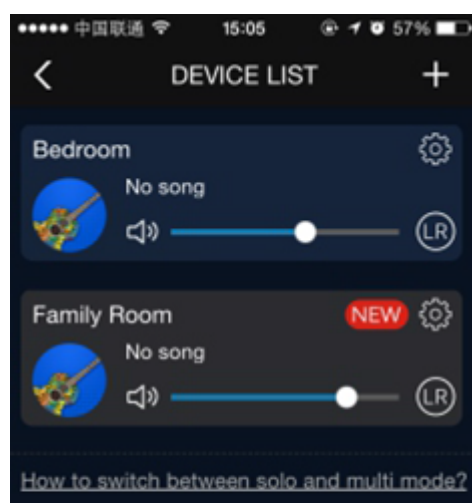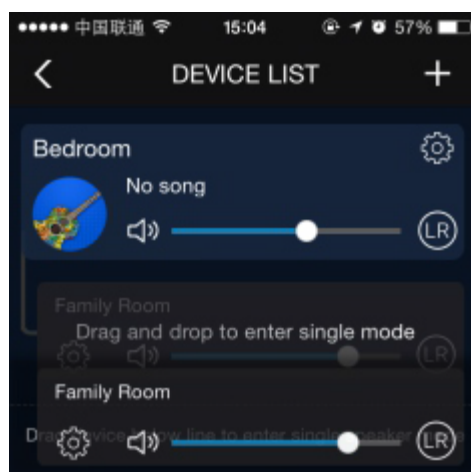



2. Ako prehrávať hudbu z internetu.

Vyberte si internetovú službu pre prehrávanie hudby alebo internetové rádio podľa Vašej potreby a spustíte jeho prehrávanie cez WIFI reproduktor.

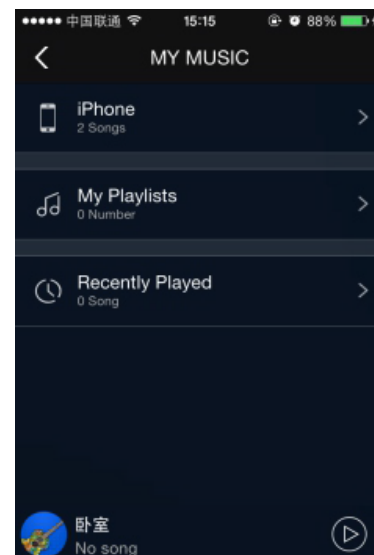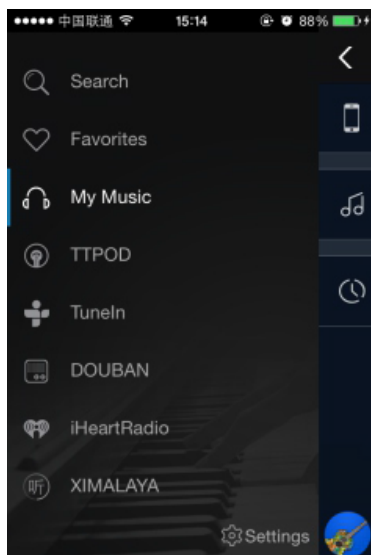


3. Prehrávanie hudby z USB pamäťového kľúča

Pripojte USB pamäťový kľúč a a vyberte ho ako zdroj hudby v aplikácii. Zobrazí sa zoznam skladieb uložených na USB, ktoré môžete prehrať.

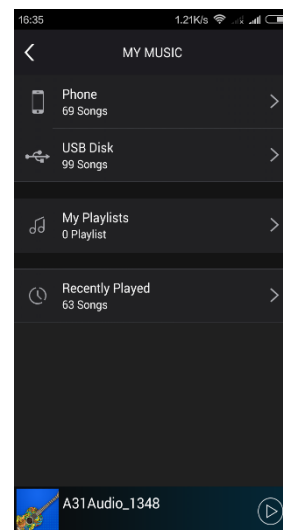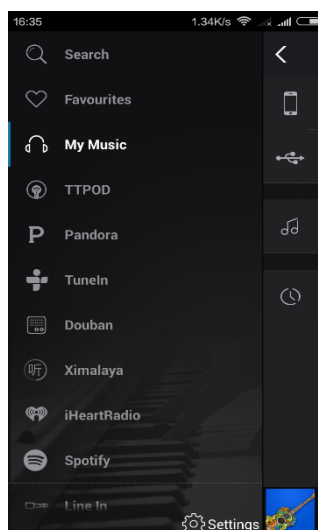

4. Prehrávanie hudby cez linkový vstup

Vyberte LINE-IN vstup v aplikácii. Pripojte do 3.5mm jack audio linkového vstupu zdroj hudby a spustite prehrávanie.

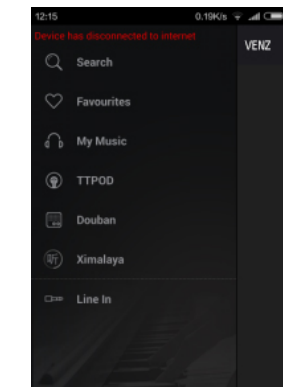

5. Prehrávanie hudby z telefónu na WIFI reproduktor, keď nieje dostupný internet a sieť WIFI.

Keď nieje dostupná WIFI sieť, môžete sa pripojiť s telefónom cez WIFI priamo na reproduktor. Zapnite WIFI na telefóne a pripojte sa priamo na reproduktor "MAD-LINK". Potom môžete prehrávať hudbu z Vášho telefónu priamo na WIFI reproduktor.



6. Prehrávanie hudby prostredníctvom iného softvéru ako sú kompatibilné aplikácie

Tento Wifi reproduktor podporuje protokoly DLNA, Airplay, Qplay.

Umožňuje prehrávanie hudby z Vášho prehrávača cez Itunes, QQ music...

Najskôr pripojte telefón k reproduktoru alebo k tej istej WIFI sieti, do ktorej je reproduktor pripojený. Spustíte Váš prehrávač hudby a vyberte z WIFI zariadení WIFI reproduktor a spustíte prehrávanie.

Podpora WIFI hotspotu

Pripojte k reproduktoru kábel s prístupom na internet. Reprodukter vytvorí (hotspot) WIFI sieť s názvom "MAD-LINK" a prístupom na internet.

Ovládanie viacerými mobilnými zariadeniami

Keď je WIFI reproduktor pripojený k sieti, použite iný telefón alebo tablet s iOS/Android pripojený do tej istej siete a spustite na ňom aplikáciu. Aplikácia sama automaticky vyhľadá pripojený reproduktor.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Reproduktor sa nemôže pripojiť k WIFI sieti	1. Snaží sa pripojiť k 5G WIFI routeru 2. WIFI router má otvorené enterprise WPA 3. WIFI router má zakázanú funkciu IGMP 4. Slabý signál WIFI siete	1. Zmeňte pripojenie na 2.4G WIFI router 2. Reprodukter momentálne nepodporuje enterprise WPA, pripojte sa na iný WIFI router 3. Na pripojenie je potrebná funkcia IGMP 4. Premiestnite reproduktor na miesto so silnejším wifi signálom
Prehrávanie cez WIFI nieje plynulé	1. Zdroj zvuku nieje dobrý 2. Slabý signál WIFI siete 3. Sieť sa vypína	1. Vyberte iný zdroj zvuku 2. Premiestnite reproduktor na miesto so silnejším wifi signálom 3. Skontrolujte pripojenie k sieti

Technické údaje

Výkon20W
Frekvenčný rozsah160Hz - 20kHz
Odstup S/N>80dB
Citlivosť96dB (+/-2dB)
Napájanie5Vdc cez micro-USB
BatériaLi-ion 3.7Vdc 2200mAh
Rozmery128 x 128 x 122mm
Hmotnosť1.12kg



Elektrické výrobky nesmú byť uvedené do domáceho odpadu. Odovzdajte ich prosím do najbližšieho recyklačného centra.