

VINTAGE RADIO






s BLUETOOTH a AM / FM TUNEREM

NÁVOD K POUŽITÍ



POPIS ZAŘÍZENÍ A FUNKCÍ

1. **On / Volume / off: Vypínač a regulátor hlasitosti**
2. **Teleskopická anténa**
3. **Regulace tónů**
4. **FM / AUX / AM tlačítka výběru**
5. **Radio - Bluetooth přepínač**
6. **LED indikátor Bluetooth**
7. **Tlačítko UP**
8. **Tlačítko Play / stop**
9. **tlačítko DOWN**
10. **Výstup na sluchátka**
11. **AUX vstup**
12. **Konektor pro napájecí kabel**
13. **Prostor na baterie**
14. **Ladění stanic**

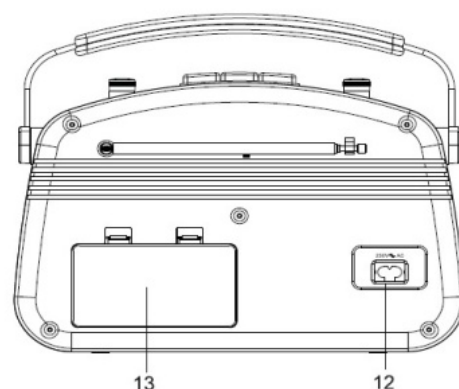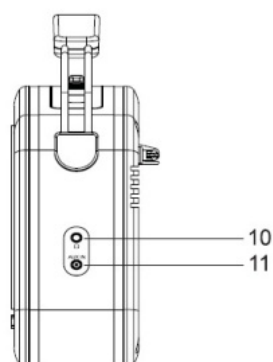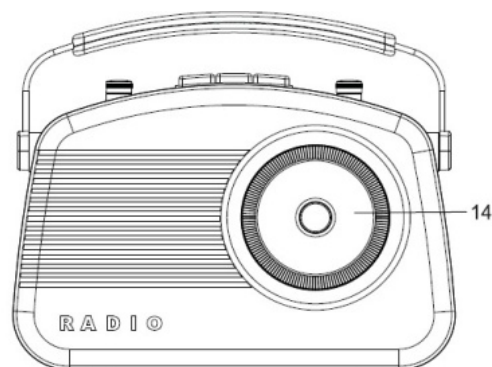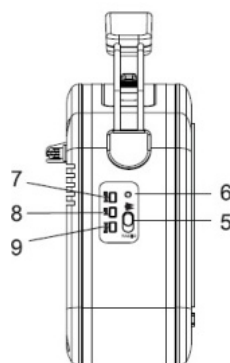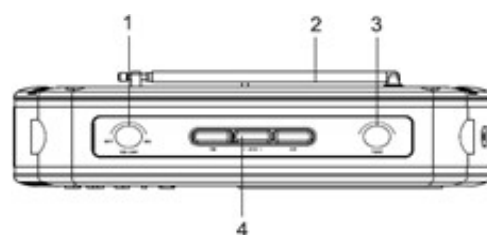

ZDROJE NAPÁJENÍ

Provoz na baterii

Otevřete víko přihrádky na baterie současným stisknutím dvou držáků (OPEN). Odstraňte kryt a vložte 6 baterií (C / UM-2). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.

Zavřete přihrádku na baterii zatlačením dvou výčnělků víka do příslušných výřezů a zaklapněte ji směrem k zařízení, dokud držáky slyšitelně nezapadnou.

důležité:

Pokud je přístroj napájen výhradně ze sítě nebo během nepoužívání delšího než jeden měsíc, vyjměte baterie, abyste předešli poškození vyteklými bateriemi.

Pokud se sníží hlasitost zařízení nebo dojde ke zkreslení zvuku, vyměňte baterie.

Bezpečnostní opatření týkající se baterií

Dodržujte bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a likvidaci výrobce baterie.

Používejte pouze baterie stejného typu a velikosti.

Vložte baterie tak, abyste dodrželi polaritu (+/-). Nedodržení polarity baterie může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

Nemíchejte různé typy baterií (např. Alkalické, zinko-uhlíkové, dobíjecí baterie) nebo vybité a nové baterie. Nenabíjejte běžné baterie, aby nedošlo k požáru a výbuchu. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Pro delší životnost baterií doporučujeme používat alkalické baterie.

Provoz z el. sítě

Přístroj je určen pro síťové napájení 220-240V ~ 50 / 60Hz. Nepřipojujte zařízení k jinému zdroji napájení, abyste předešli poškození, na které se nevztahuje záruka.

Připojte konektor do zásuvky na zadní straně přístroje. Ujistěte se, že je zasunutý na doraz.

Zástrčku zasuněte do síťové zásuvky.

Pokud nepoužíváte napájecí kabel, odpojte jej od elektrické sítě.

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ POKYNY

ON / OFF

Zapněte přístroj otáčením ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček, dokud nepřekročíte bod odporu. Pro vypnutí, otáčejte regulátorem hlasitosti proti směru hodinových ručiček, dokud nepřekročíte bod odporu.

Ovládání hlasitosti

Otáčejte regulátor hlasitosti doleva nebo doprava.

Provoz rádia

Přepínač funkcí (5) do polohy RÁDIO.

Stisknutím tlačítka FM nebo AM vyberte požadované frekvenční pásmo.

Rada pro lepší příjem:

FM: Zcela vysuňte teleskopickou anténu a otočte ji, abyste dosáhli lepšího příjmu.

AM: Přístroj má zabudovanou anténu. Pokud je příjem nekvalitní, změňte polohu přístroje.

Úprava frekvence

Nalad'te požadovanou stanici otáčením frekvenční stupnice. Otáčení ve směru hodinových ručiček se zvyšuje a otáčení proti směru hodinových ručiček se snižuje frekvence.

Aktuální upravenou frekvenci pro vybrané pásmo je možné odečíst na frekvenční škále.

Funkce AUX IN

Můžete poslouchat hudbu z vašeho zvukového zařízení (MP3 přehrávač atd.). Připojte kabel 3,5 mm jack k zvukovému zařízení a konektoru LINE IN na boční straně rádia. Vyberte požadovanou hudbu. Hlasitost nastavte pomocí ovladače hlasitosti rádia.

Pokud nepoužíváte vstup AUX IN, odpojte kabel od rádia.

Tón nastavte otáčením knoflíku **TONE**. Otáčením doleva zvyšujete basy nebo doprava zvyšujete výšky.

Bluetooth provoz

1. **Rádio a Bluetooth zařízení umístěte maximálně 10 metrů od sebe.**
2. **Přepínač funkcí (5) do polohy Bluetooth. Přepínací tlačítko (4) musí být ve stavu FM / AM.**
3. **Aktivujte ve svém přístroji funkci Bluetooth a spusťte vyhledávání.**
4. **Během vyhledávání bude LED indikátor rádia blikat.**
5. **MAD-VR60 se zobrazí v seznamu nalezených zařízení.**
6. **Po úspěšném spárování obou zařízení zůstane LED indikátor svítit.**
7. **Stisknutím tlačítka Play / pause spustíte nebo pozastavíte přehrávání.**
8. **Stiskem tlačítek UP / DOWN přepínáte přehrávané skladby.**
9. **Nastavte ovladače hlasitosti a tónů na požadovanou úroveň.**

Čištění a údržba

- **Dodržujte všechny bezpečnostní doporučení**
- **Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku.**
- **Kryt přístroje čistěte jemným vlhkým hadříkem a jemným saponátem.**
- **Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo ostré nástroje.**

Řešení problémů

Pokud dojde k poruše, nejdříve zkontrolujte body uvedené níže a pak jednotku dejte opravit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
OBEZNĚ Nejde zvuk	Není připojen napájecí kabel nebo nejsou vloženy baterie. Hlasitost je ztlumen Baterie jsou vybité Baterie jsou nesprávně vloženy	Připojte správně napájecí kabel nebo vložte baterie. Upravte hlasitost. Vyměňte baterie. Vložte baterie s dodržáním polarity.
RÁDIO Špatný příjem	Slabý signál Rušení jinými přístroji (TV, VCR, počítač, atd.)	Nastavte anténu: FM: teleskopická anténa AM: otočte rádio Udržujte odstup od ostatních elektrických zařízení

Technická specifikace

Verze Bluetooth	3.0
Max. RF vysílací výkon.....	1.016dBm
Bluetooth přenosová frekvence ...	2.40-2.48GHz
FM pásmo	87.5- 108MHz
AM pásmo	530 - 1605kHz
Napájení.....	220-240V ~ 50 / 60Hz
Provoz na baterie	9V = 6x C baterie (není v balení)
Rozměry	300 x 80 x 210mm
Hmotnost.....	1.5kg



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jiným komunálním odpadem v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili trvalé opětovné použití materiálních zdrojů. Na vrácení použitého zařízení použijte systémy vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek předat k recyklaci bezpečnou pro životní prostředí.