


madison®

ELEKTRONKOVÝ AUDIO SYSTÉM 2 x40W




MAD-TA20BT

Přední panel CD přehrávače:

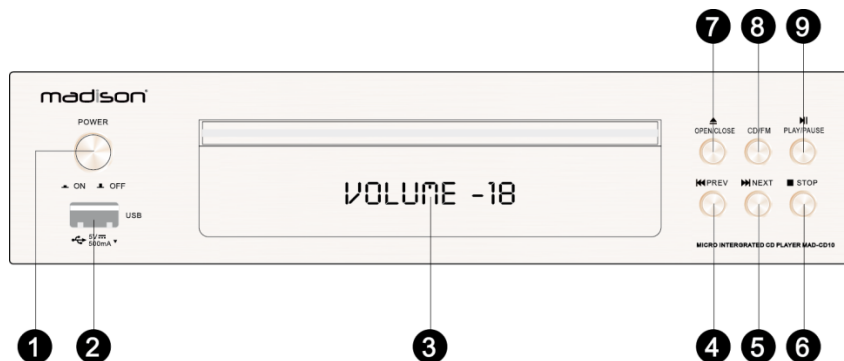


Funkce	
1	Vypínač ON/OFF
2	USB vstup pro paměť se soubory MP3 a WMA
3	LED Displej
4	Výběr předchozí skladby
5	Výběr následující skladby
6	Zastavení aktuální skladby
7	Vysunutí/zasunutí CD zásuvky
8	Přepínač vstupu CD/USB
9	Přehrávání/pauza

Zadní panel CD přehrávače:

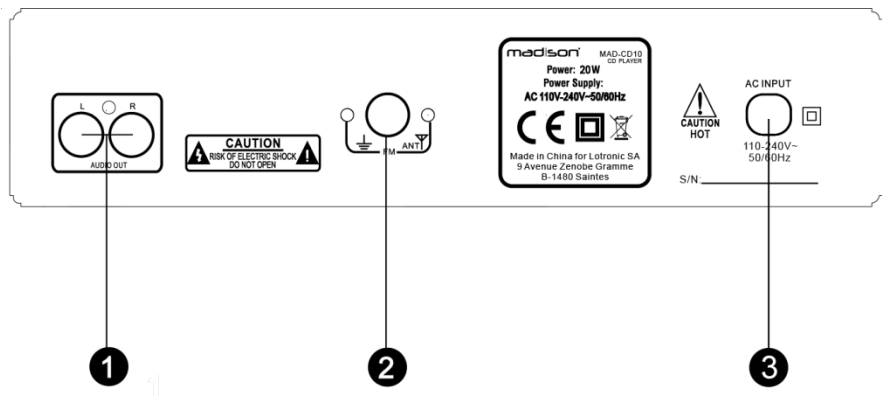

Funkce	
1	L/R analogový audio výstup (RCA)
2	FM rádio anténa
3	Síťové AC napájení

Přední panel elektronkového zesilovače:

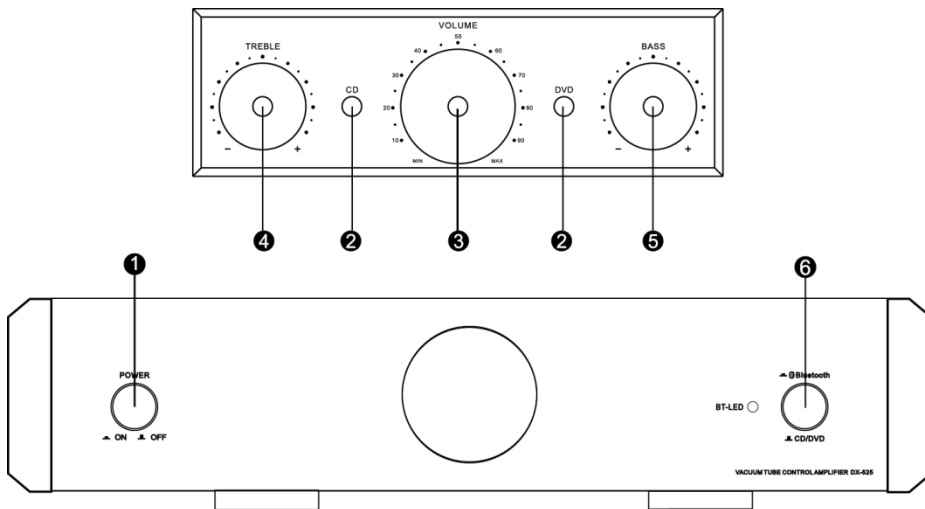

1 Hlavní vypínač

2 Přepínače vstupů


3 Ovládání hlasitosti

4 Korekce výšek

5 Korekce basů

6 Přepínač vstupu BT

Zadní panel elektronkového zesilovače:

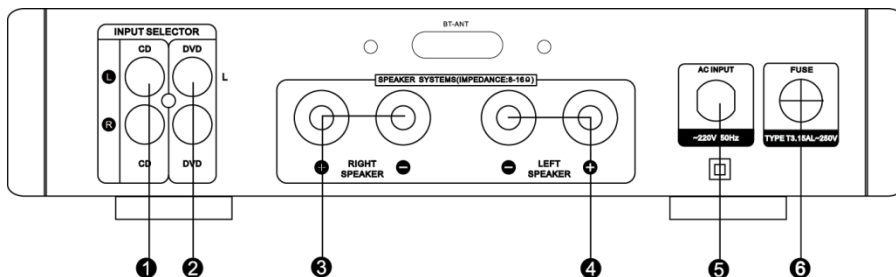

1 CD audio vstup

2 DVD audio vstup

3 Výstup na pravé repro

4 Výstup na levé repro

5 Síťové AC napájení


6 Pojistka

Funkce dálkového ovládání:

Tlačítko	Funkce
	Slouží k otevírání/zavírání CD zásuvky

SCAN	Automatické ladění a ukládání FM stanic
CD/USB	Přepínač vstupů CD/USB
CD	Výběr CD přehrávače
FM	Výběr FM tuneru
Tlačítka 1-9	Tlačítka přímého výběru skladby nebo FM rádio stanice
Tlačítko 10+	Pokud má požadovaná skladba vyšší číslo než 10, stiskněte toto tlačítko
	rychlé přetáčení skladby vpřed nebo vzad a v režimu FM slouží k ladění frekvence
	Přehrávání, pozastavení, zastavení v režimu CD/USB
MUTE	Tlačítko pro ztlumení zvuku
VOLUME +/-	Regulace hlasitosti ve všech režimech
CHANNEL TRACK +/-	Slouží pro výběr uložené FM stanice, nebo na výběr skladby v režimu CD/USB
Repeat	opakování skladby nebo celého disku

Schéma propojení:

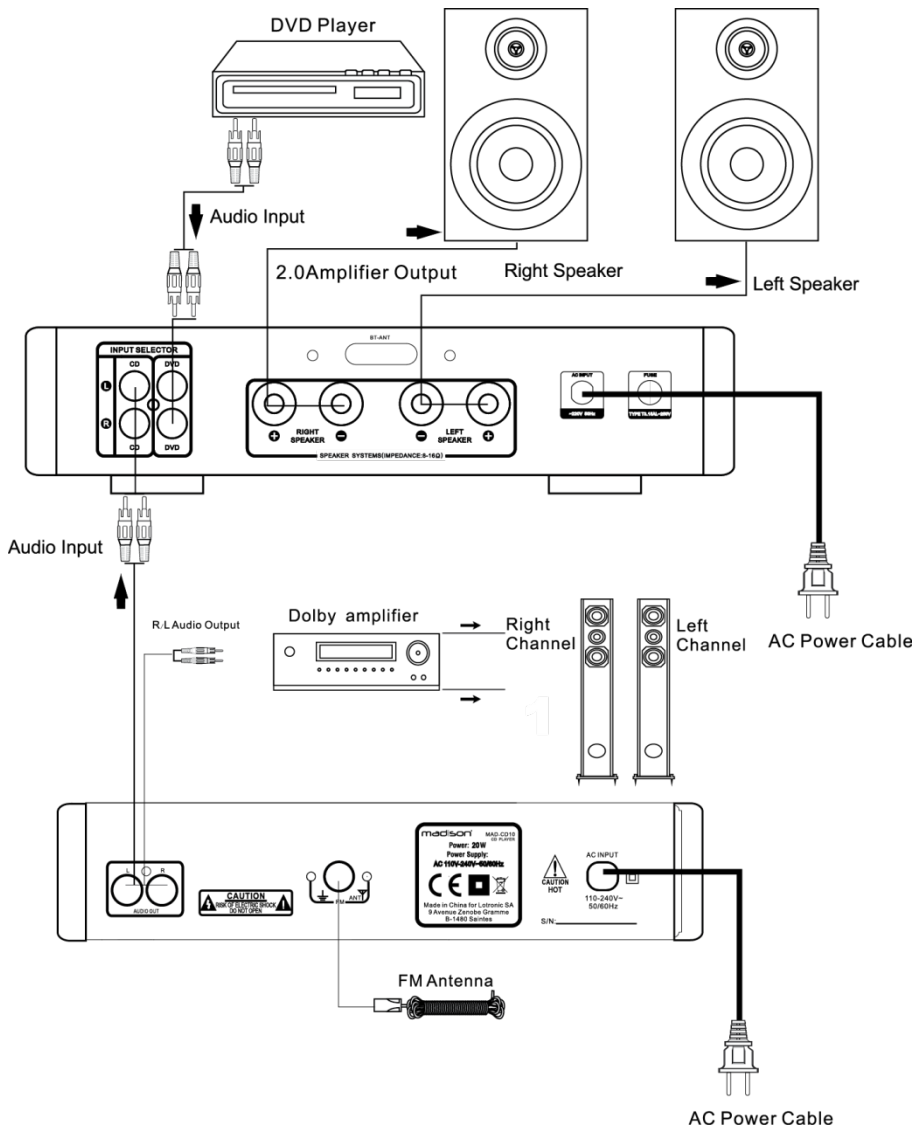

Základní operace:

Dálkové ovládání:

- Ujistěte se, že jsou správně vloženy baterie do dálkového ovladače.

- Pro správnou funkci, mířte ovladačem přímo na mikro systém ze vzdálenosti menší než 7m.
- V některých případech může být funkce dálkového ovladače ovlivněna vysokou frekvencí nebo rušením z ostatních elektrospotřebičů.
- V případě, že nebudete dálkový ovladač delší dobu potřebovat, vyjměte baterie aby nadošlo k vytečení elektrolytu a poškození ovladače.
- Dálkový ovladač neskladujte v prášném nebo vlhkém prostředí, na přímém slunci nebo jiných místech s extrémními podmínkami.

Přehrávání CD:

CD přehrávač je schopný přehrávat 12cm a 8cm CD. Není kompatibilní s disky DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD Audio/DVD Rom nebo SACD.

Je schopen přehrát následující disky a typy zvukových souborů:

- CD Audio
- MP3 Audio :
 - MPEG 1 a 2, audio layer 3 soubory
 - Formát souborů : MP3
 - Přenosový Bit Rate : 8kbps ~ 320 kbps
- WMA Audio :
 - Windows media File
 - Formát souborů: WMA
 - Přenosový Bit Rate : 8kbps ~ 320 kbps
 - Nekompatibilní typy souborů vytvořených ve Windows Media Player 9 nebo novějším :
 - WMA Professional
 - WMA Lossless
 - WMA Voice

Základní pracovní postup:

- Stiskněte STANDBY/ON na dálkovém ovladači pro zapnutí přehrávače.
- Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT dokud se na displeji nezobrazí 'CD'.
- Stiskněte tlačítko (▲) na ovladači pro vysunutí CD zásuvky.

- Umístěte CD disk do zásuvky potištěnou stranou nahoru a stiskněte znovu tlačítko () pro zasunutí CD zásuvky.

Přehrávání CD:

- Stiskněte tlačítko () na dálkovém ovladači, nebo na předním panelu přehrávače. Spustí se přehrávání od 1. skladby.

Pozastavení přehrávání:

- Stiskněte tlačítko () znovu pro pozastavení přehrávání.
- Dalším stisknutím () bude přehrávání pokračovat.

Zastavení přehrávání:

- Stiskněte tlačítko STOP () na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače pro zastavení přehrávání. Stisknutím tlačítka () se spustí přehrávání znovu od 1. skladby.

Přehrávání požadované skladby:

- Během přehrávání stiskněte tlačítko ( / ) pro výběr požadované skladby.
- Stiskněte jedno z tlačítek (1~9) pro výběr požadované skladby.

Výběr určité části skladby:

- Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko () nebo () na dálkovém ovladači a přetočte tak aktuální skladbu na požadovanou část.

POSLECH AM/FM RÁDIA:

FM rádio v tomto systému pracuje na frekvencích: 87MHz ~ 107MHz

Základní pracovní postup:

- Stiskněte STANDBY/ON na dálkovém ovladači pro zapnutí přehrávače.
- Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT dokud se na displeji nezobrazí frekvence rádia.

Ladění rádia:

K dispozici jsou 3 režimy ladění.

Plně automatické ladění:

- V režimu rádia stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 'AUTO', systém automaticky vyhledá a uloží všechny nalezené radiostanice.

Poloautomatické ladění:

- V režimu rádia stiskněte a podržte tlačítko « << » nebo « >> » na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače, rádio začne automaticky vyhledávat nejbližší silnou frekvenci.

Ruční ladění:

- V režimu rádia stiskněte tlačítko « << » nebo « >> » na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače, rádio přeladí frekvenci o 1 krok. Tlačítko tiskněte dokud nenaleznete požadovanou frekvenci.

Uložení radiostanic do paměti:

- Jakmile jste našli požadovanou frekvenci rozhlasové stanice, můžete ji uložit do jedné z 10 paměťových pozic. Stiskněte tlačítko "SAVE" na dálkovém ovladači, pak zvolte požadované číslo předvolby tlačítka « CHANNEL/TRACK » na dálkovém ovladači.

PŘEHRÁVÁNÍ ZE VSTUPU USB:

Tento systém je schopen přehrávat audio soubory uložené na USB paměťovém klíči, který je formátován na systém souborů FAT32 a s maximální kapacitou 16GB.

Podporované typy audio souborů:

- MP3 Audio :
 - MPEG 1 a 2, audio layer 3 soubory
 - Formát souborů : MP3
 - Přenosový Bit Rate : 8kbps ~ 320 kbps
- WMA Audio :
 - Windows media File
 - Formát souborů : WMA
 - Přenosový Bit Rate : 8kbps ~ 320 kbps
 - Nekompatibilní typy souborů vytvořených ve Windows Media Player 9 nebo novějším :
 - WMA Professional
 - WMA Lossless
 - WMA Voice

Základní pracovní postup:

- Stiskněte STANDBY/ON na dálkovém ovladači pro zapnutí přehrávače.
- V libovolném režimu vložte USB klíč do předního panelu na CD přehrávači. Vybetre USB režim pomocí dálkového ovladače nebo na předním panelu.

Přehrávání audio souborů:

- Stiskněte tlačítko (▶||) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače. Spustí se přehrávání od 1. skladby z USB.

Pozastavení přehrávání:

- Stiskněte tlačítko (▶||) znovu pro pozastavení přehrávání.
- Dalším stisknutím (▶||) bude přehrávání pokračovat.

Zastavení přehrávání:

- Stiskněte tlačítko STOP (■) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přehrávače pro zastavení přehrávání. Stisknutím tlačítka (▶||) se spustí přehrávání znovu od 1. skladby.

Přehrávání požadované skladby:

- Během přehrávání stiskněte tlačítko (◀◀ / ▶▶) pro výběr požadované skladby.
- Stiskněte jedno z tlačítek (1~9) pro výběr požadované skladby.

Výběr určité části skladby:

- Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko (▶▶) nebo (◀◀) na dálkovém ovladači a přetočte tak aktuální skladbu na požadovanou část.

Odstanění USB paměťového klíče:

- Stiskněte tlačítko STOP (■) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu pro zastavení přehrávání. Pak můžete bezpečně odebrat USB klíč z předního panelu.

Připojení k externímu zesilovači nebo receiveru pomocí linkového výstupu:

Tento CD přehrávač má na zadní straně stereo linkový výstup (RCA), který slouží k připojení k zesilovači.

ELEKTRONKOVÝ ZESILOVAČ

Přehrávání z Bluetooth zařízení

Tento zesilovač je možné spojit s kompatibilním Bluetooth zařízením, jako je smartphone, tablet nebo přenosný hudební přehrávač a umožňuje přehrávání zvukových souborů, které se v nich nacházejí.

Základní pracovní postup:

- Press Stiskněte STANDBY/ON pro zapnutí zesilovače.
- Stiskněte přepínač BLUETOOTH. BT LED začne blikat.
- Zapněte funkci Bluetooth na Vašem smartphonu nebo přehrávači a dejte vyhledat nová zařízení.
- Ze seznamu nalezených zařízení vyberte MAD-TA20BT.
- Pokud bude zařízení při párování požadovat kód, zadejte 0000.

Ovládání přehrávání

Dálkově lze ovládat následující funkce:

- Hlasitost přehrávání
- Následující/předchozí skladba
- Přehrávání/pauza
- Ztlumení zvuku

Poznámky:

Pokud se párování nepodaří napoprvé, vypněte Vaše zařízení a celý postup opakujte.

Pokud se nemůžete připojit z již dříve spárovaným zařízením, vymažte ze seznamu spárovaných zařízení na Vašem smartphonu TA20BT a zkuste zařízení spárovat nanovo.

Řešení problémů:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Dálkové ovládání:		
Dálkový ovladač nefunguje	• Baterie jsou vybité • Dálkový ovladač je příliš daleko od systému, vysílací úhel je příliš velký nebo je v cestě překážka	• Vložte nové baterie • Používejte dálkový ovladač v rámci doporučeného provozního rozsahu.
CD přehrávač:		

Žádný zvuk	- Není vložen disk. - Disk není vložen správně. - Je pozastaveno přehrávání. - Disk je špinavý nebo poškrábaný.	- Vložte disk. - Vložte disk do přehrávače potíštěnou stranou nahoru. - Stiskněte tlačítko pro přehrávání. - Očistěte nebo vložte nový disk.
Přeskakuje zvuk nebo skladba	Disk je špinavý nebo poškrábaný.	Očistěte nebo vložte nový disk.
FM Rádio :		
Žádný příjem stanic	- Anténa je odpojena. - Frekvence stanice není správně nastavena.	- Připojte anténu. - Nastavte správnou rádio frekvenci.
Nepřijímá předvolenou stanici	- Do paměti byla uložena špatná frekvence. - Přednastavená paměť byla vymazána, protože napájecí šňůra byla odpojena po dobu několik dní.	- Uložte správnou frekvenci. - Naladte a uložte stanice znovu.
Rušení	- Rušení způsobuje jiný elektrospotřebič. - Rušení způsobuje TV přijímač.	- Vypněte ostatní spotřebiče. - Umístěte přístroj dále od TV přijímače.
USB vstup :		

Nepřehrává žádné skladby	• Na USB nejsou žádné zvukové soubory. • USB nepoužívá souborový formát FAT32. • Soubory na USB nemají MP3 formát.	• Nahrajte soubory na USB klíč. • Naformátujte USB na formát FAT32. • Přidejte MP3 zvukové soubory na USB.
---------------------------------	--	--



Elektrické zařízení nesmí být vyhozeno do domácího odpadu. Prosím předejte ho do příslušného recyklačního centra.