

madison®

AKTIVNÍ GRAMOFON S BLUETOOTH, USB A FM TUNEREM V RETRO STYLU






MAD-LPRETRO-MKII (10-5560MA)

Bezpečnostní instrukce


- Přečtěte si, dodržujte a uschovejte tyto pokyny pro další použití.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Neblokujte žádný z ventilačních otvorů. Nainstalujte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohříváče, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přivřením.
- Používejte pouze doplňky doporučené výrobcem.
- Používejte pouze se stojanem, držákem nebo stolem doporučeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem.
- Během bouřek nebo pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, jej odpojte ze zásuvky.
- Všechny servisní zásahy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servisování je nutné, pokud je přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, vylila se na něj tekutina nebo do přístroje spadly nějaké předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.

Popis

1. Kryt
2. Kazeta s přenoskou
3. Zvedáč ramene s přenoskou
4. Výběr rychlosti (33/45/78)
5. Rukojeť
6. Nohy
7. Kryt reproduktorů
8. AM / FM rádio systém
 - 8a. Přepínač vstupu AM / FM / BT / PHONO
 - 8b. Vypínač a regulátor hlasitosti
 - 8c. Ladění frekvence tuneru
9. Talíř
10. AUX vstup
11. Linkový výstup pravý kanál
12. Linkový výstup levý kanál
13. Napájecí DC konektor

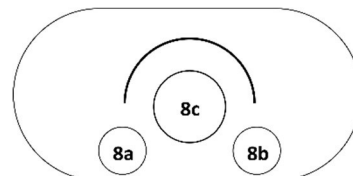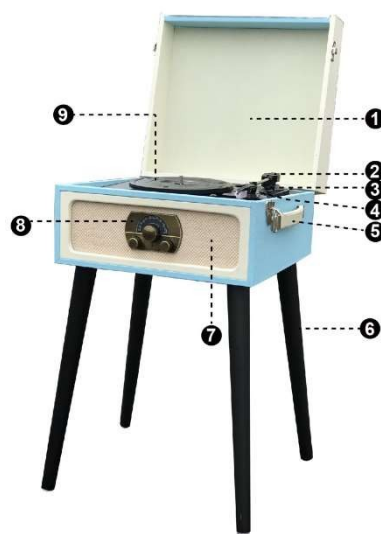

USB / SD Ovládací panel

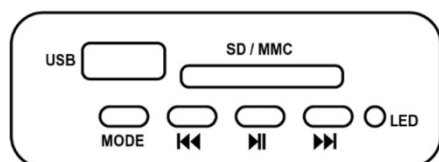

Tento panel umožňuje uživateli přehrávat hudbu z vloženého USB zařízení nebo SD karty a nahrávat hudbu přímo z vinylové desky nebo AUX vstupu.

⏮: přehraje předchozí skladbu

⏭: přehraje následující skladbu

MODE: Krátkým stiskem přepíná mezi USB / SD a BT

▶||: Krátkým stisknutím přehrajete nebo pozastavíte přehrávání. Dlouhým stisknutím odstraníte aktuální skladbu. V režimu REC stisknutím zastavíte nahrávání.

BT ovládání:

Když je rameno s přenoskou v klidové poloze, funkce Bluetooth se vybere automaticky, dokud nestisknete tlačítko MODE, abyste změnili mezi USB / SD a BT.

Poznámky:

- Jestliže byl USB nebo SD karta vložena, při zapnutí přístroje, hudba z USB nebo SD karty se přehraje automaticky. Chcete-li přejít do režimu Bluetooth, stiskněte tlačítko MODE.
- Chcete-li odstranit aktuální skladbu z USB nebo SD karty, držte stisknuté tlačítko Play / Pause, dokud hudba nepřestane hrát.
- Při přehrávání vinylové desky podržte stisknuté tlačítko MODE alespoň 3 sekundy, aby se spustilo nahrávání. Stisknutím tlačítka Play / Pause nahrávání zastavíte.
- Chcete-li přehrát nahraný soubor, položte rameno s přenoskou na opěrku. Hudba se bude přehrávat automaticky z USB nebo SD karty. Poté stiskněte znovu tlačítko Mode, nahraný soubor se přehraje.

PŘIPEVNĚNÍ NOHOU

Gramofon je dodáván s vlastními nohami, aby mohl samostatně stát. Alternativně lze nohy odstranit a umístit jej na stůl nebo policičku.

Pokud chcete připevnit nohy, přišroubujte jednotlivé nohy ke kovové desce na spodní straně jednotky. Další podrobnosti naleznete ve schématu níže.

POZNÁMKA: Pokud položíte gramofon na povrch, připevněte přiložené gumové nožičky.



PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Připojte dodávaný napájecí adaptér DC do zásuvky (13) na zadním panelu a druhý konec do příslušné elektrické zásuvky.

PŘIPOJENÍ ZESILOVAČE

Připojte zvukové výstupy k vstupu na mixpultu nebo zesilovači:

- Červený připojte na pravý vstup.
- Bílý připojte na levý vstup.

PŘEHRAVÁNÍ LP

1. Otevřete západky na boční straně jednotky a zvedněte kryt. Ujistěte se, že je podpěra zajištěna.
2. Odstraňte ochranný kryt z přenosky.
3. Umístěte desku na gramofon. Pokud je na 45 otáček za minutu, nezapomeňte umístit středový adaptér na záznamové vřeteno.
4. Vyberte požadovanou rychlost přehrávání pomocí přepínače rychlosti mezi 33.3, 45 a 78 ot./min.
5. Zapněte otočný spínač napájení na gramofonu. Toto tlačítko také ovládá hlasitost.
6. Uvolněte zámek ramene.
7. Zvedněte rameno pomocí páky a umístěte dotykové pero vertikálně nad první stopu záznamu. Talíř s plotnou se začne automaticky točit.
8. Pomocí páky pomalu položte stylus dolů na drážku záznamu.
9. Když přehrávání skončí, gramofon se automaticky zastaví, pokud je přepínač automatického zastavení v poloze ON. Pokud je v poloze OFF, gramofon se bude nadále točit.

Poznámka: Pokud se prehrávanie zastaví před dokončením poslední stopy, přepněte přepínač AUTO STOP do polohy OFF. Deska se nyní přehraje až do konce, budete však muset gramofon manuálně zastavit.

Auto Stop

- Když deska dohraje, je možné gramofon ovládat přepínačem automatického zastavení ON / OFF.
- Po dokončení zvedněte rameno a položte ho klidové polohy.
- Nasadte zpět ochranný kryt na přenosku a zavřete zámek ramene.
- Vypněte napájení.

Funkce Bluetooth

Nastavte přepínač vstupu do polohy BT / PHONO.

Zvedněte rameno a položte ho klidové polohy. Nyní je funkce BT připravena k párování.

Na svém zařízení Bluetooth vyhledejte a vyberte MAD-LPRETRO. V tomto režimu se gramofon automaticky zastaví.


Funkce Rádía

Nastavte přepínač vstupu na pozici AM nebo FM position. Otáčejte ladícím kolečkem a naladíte požadovanou rádio stanici.

ÚDRŽBA

VÝMĚNA Stylus přenosky

-Viz obrázky 1-8

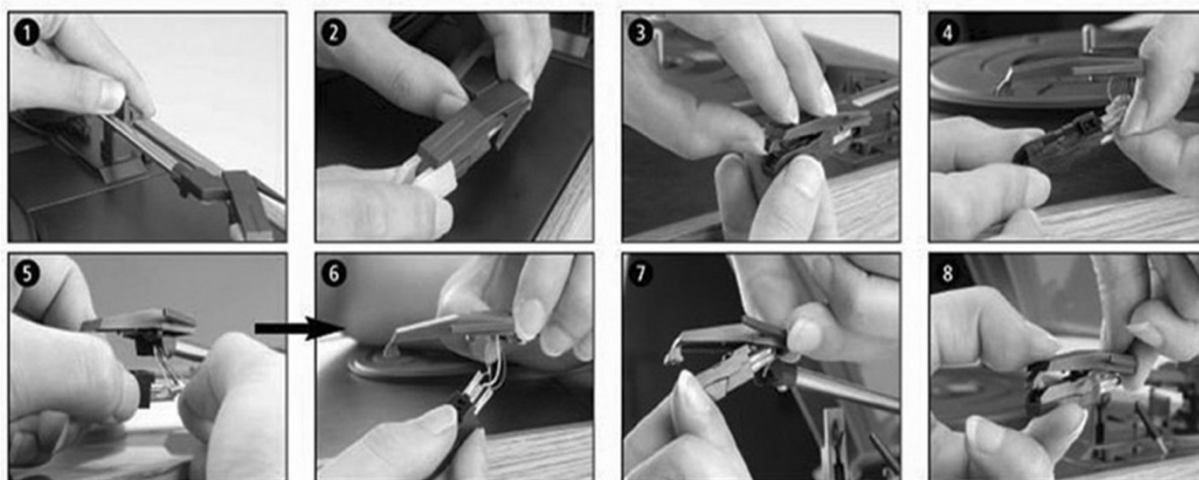

1. Stisknutím zámku ramene uvolněte tónové rameno.
2. Odstraňte kryt přenosky, abyste dostali k jehle.
3. Mírně oddělte kazetu se stylusem.
4. Odpojte audio kabely od kazety.

Pro vložení nové kazety se stylusem, opakujte kroky 3 a 4 v opačném pořadí.

oznámka: Při provádění této operace buďte mimořádně opatrní, abyste nepoškodili rameno a audio kabely. Kazetu se stylusem je třeba vyměňovat každé 3-4 měsíce po nepřetržitém hraní.

Poznámky:

Při přepravě gramofonu nezapomeňte nasadit ochranný kryt na přenosku a zajistěte zámek ramene.

Problém	Řešení
Zařízení se nezapne.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení připojen k příslušné elektrické zásuvce.
Není slyšet žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost otáčením knoflíku POWER / VOLUME ve směru hodinových ručiček.
Vinylová deska nehraje.	Ujistěte se, že jste vybrali správnou rychlost (33 1/3, 45 nebo 78 RPM).
	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen.
Přes vstup AUX nic nehraje.	Ujistěte se, že je kabel správně připojen a zkontrolujte, zda je externí zařízení čisté a nepoškozené.
Přes stereo RCA výstup není slyšet zvuk.	Ujistěte se, že je RCA kabel správně připojen ke gramofonu ak externímu zesilovači nebo jinému audio systému.
	Zkontrolujte nastavení hlasitosti na zesilovači nebo jiném připojeném audio zařízení.



Electrické spotřebiče nesmějí být vyhozeny do domovního odpadu. Prosím předejte je v nejbližším recyklačním centru pro správnou likvidaci.