

madison®

MULTI-ROOM WIFI SYSTÉM S OVLÁDÁNÍM PŘES APLIKACI



MAD-LINK20

Popis

1. M: Přepínač pohotovostního režimu
2. CH: Přepínač mezi režimy Wifi, AUX a USB
3. + / ►►: Dlouhé stisknutí přidáte hlasitost / Krátký stisk -> další skladba
4. ◀◀ / -: Dlouhé stisknutí snížíte hlasitost / Krátký stisk -> předchozí skladba
5. ►|| : Krátké stisknutí: přehrávání / pauza. Dlouhé stisknutí: obnova výrobních nastavení

ON / OFF: Hlavní vypínač

WPS: nastavení nového připojení

USB: Vstup pro USB klíč s hudebními soubory

AUX: linkový vstup

DC IN: micro USB vstup pro nabíječku vestavěné baterie




Operace



pomocí ON / OFF zapnete WIFI reproduktor. Po několika sekundách uslyšíte tón WIFI připojení. Nyní můžete nastavit připojení.

Pokud byl WIFI reproduktor již dříve připojen k Vaší WIFI síti, zobrazí se v seznamu zařízení aplikace pro ovládání.

Nastavení připojení

Chcete-li do své sítě přidat nový WIFI reproduktor stiskněte v aplikaci tlačítko přidat zařízení na úvodní stránce nebo stiskněte ikonu "+" v pravém horním rohu seznamu zařízení. Přejděte na rozhraní WIFI. Stiskněte tlačítko WPS na reproduktoru dokud se z reproduktoru neozve hlasová zpráva: "WIFI search". V aplikaci stiskněte tlačítko "Další" a zadejte heslo do WIFI sítě. Počkejte pár minut dokud se reproduktor nepřipojí do Vaší sítě.

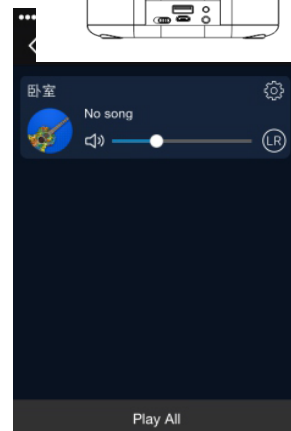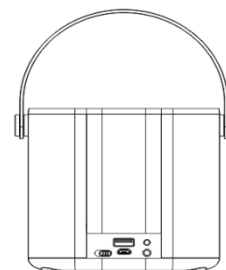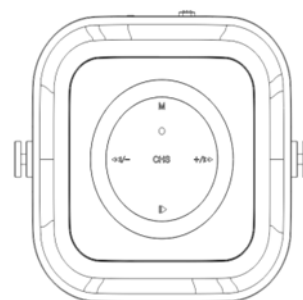

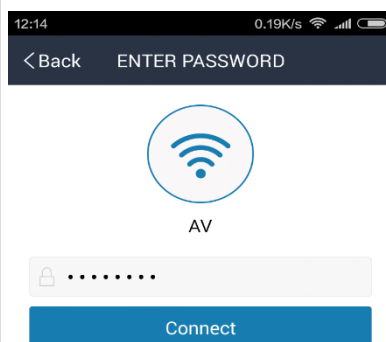

⚠ Please connect your phone to 2.4GHz Router(if your router is double module, please connect your phone to 2.4GHz Wi-Fi SSID name)

Nastavení multiroom

Pokud se do stejné sítě připojí více než jeden reproduktor můžete je nastavit v různých režimech.

1. Multi režim: Na stránce seznamu zařízení stiskněte a podržte ikonu jednoho zařízení a přetáhněte ji na druhé zařízení, čímž je spojíte do jedné skupiny. Reprouktory připojené k hlavnímu zařízení budou přehrávat totéž jako hlavní zařízení pro konfiguraci více kanálů pak můžete na jednotlivých zařízeních nastavit levý a pravý kanál.



2. Sóló režim: Podržte ikonu zařízení a přetáhněte ji za přerušovanou čáru a rozdělíte tak skupinu reproduktorů do sóló režimu. Nyní můžete přehrávat v každém zařízení jinou hudbu.

Poznámka: Stisknutím ikony ozubeného kolečka můžete změnit název zařízení.

Přehrávání hudby



1. Jak přehrávat hudbu v telefonu nebo tabletu.

Zvolte "My Music" v aplikaci na levé straně. Zobrazí se seznam skladeb v telefonu nebo tabletu a můžete je přehrát v reproduktoru přes WIFI.

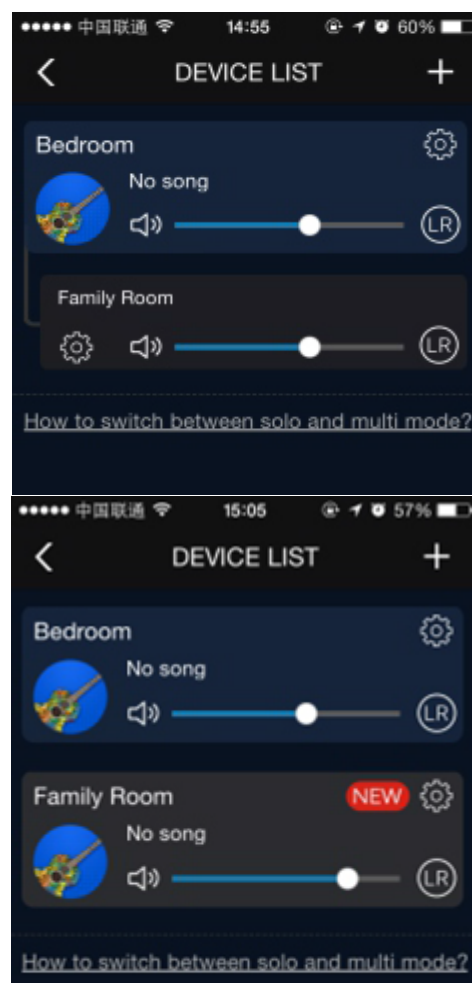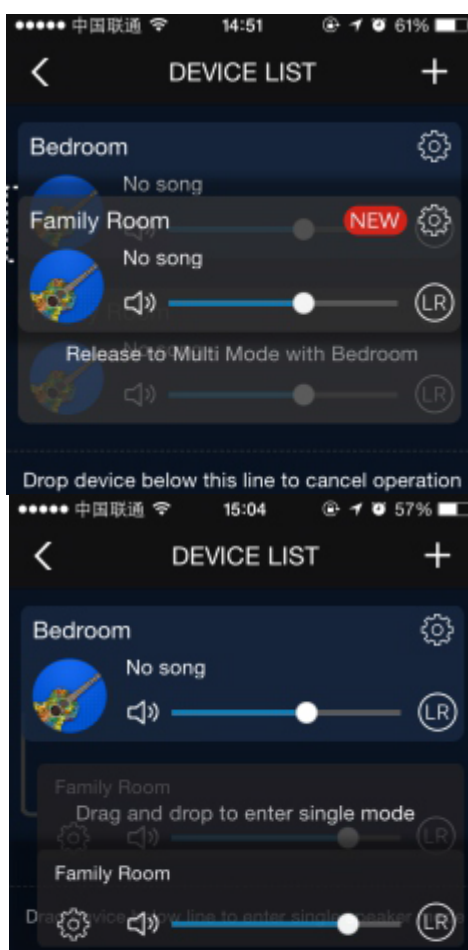

2. Jak přehrávat hudbu z internetu.



Vyberte si internetovou službu pro přehrávání hudby nebo internetové rádio podle Vaší potřeby a spusťte jeho přehrávání přes WIFI reproduktor.

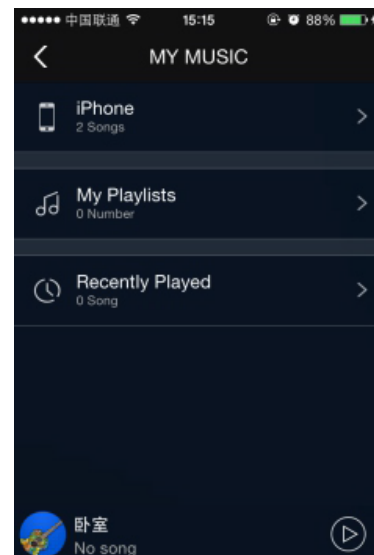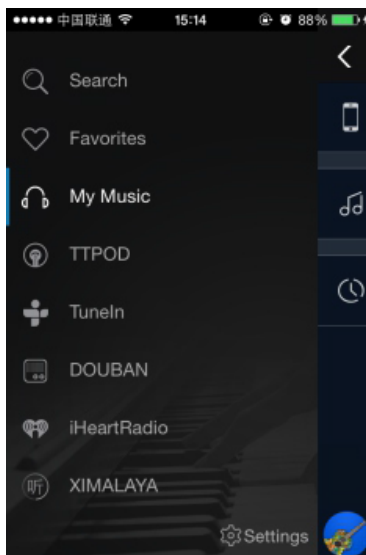

3. Přehrávání hudby z USB paměťového


klíče

Připojte USB paměťový klíč a vyberte jej jako zdroj hudby v aplikaci. Zobrazí se seznam skladeb uložených na USB, které můžete přehrát.

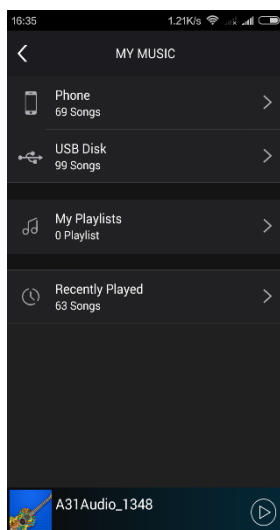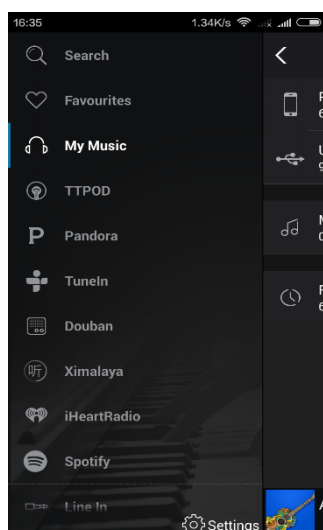

4. Přehrávání hudby přes linkový vstup

Vyberte LINE-IN vstup v aplikaci. Připojte do 3.5mm jack audio linkového vstupu zdroj hudby a spusťte přehrávání.

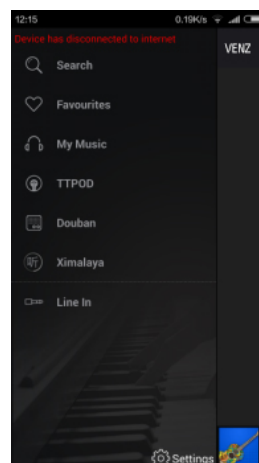

5. Přehrávání hudby z telefonu na WIFI reproduktor, když není dostupný internet a síť WIFI.

Když není dostupná WIFI síť, můžete se připojit s telefonem přes WIFI přímo na reproduktor. Zapněte WIFI na telefonu a připojte se přímo na reproduktor "MAD-LINK". Pak můžete přehrávat hudbu z telefonu přímo na WIFI reproduktor.

6. Přehrávání hudby prostřednictvím jiného softwaru jako jsou kompatibilní aplikace

Tento wifi reproduktor podporuje protokoly DLNA, Airplay, Qplay.

Umožňuje přehrávání hudby z Vašeho přehrávače přes iTunes, QQ music...

Nejdříve připojte telefon k reproduktoru nebo k téže WIFI síti, do které je reproduktor připojen. Spusťte Váš přehrávač hudby a vyberte z WIFI zařízení WIFI reproduktor a spusťte přehrávání.



Podpora WIFI hotspotu

Připojte k reproduktoru kabel s přístupem na internet. Reprodukter Vytvořil (hotspot) WIFI síť s názvem "MAD-LINK" a přístupem na internet.

Ovládání několika mobilními zařízeními

když je WIFIreprodukter připojen k síti, použijte jiný telefon nebo tablet s iOS / Android připojen do stejné sítě a spusťte na něm aplikaci. Aplikace sama automaticky vyhledá připojený reproduktor.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Reprodukter se nemůže připojit k WIFI síti	1. Snaží se připojit k 5G WIFI routeru 2. WIFI router má otevřeno enterprise WPA 3. WIFI router má zakázanou funkci IGMP 4. Slabý signál WIFI sítě	1. Změňte připojení na 2.4G WIFI router 2. Reprodukter momentálně nepodporuje enterprise WPA, připojte se na jiný WIFI router 3. Pro připojení je nezbytná funkce IGMP 4. Premístňte reproduktor na místo se silnějším wifi signálem
Přehrávání přes WIFI není plynulé	1. Zdroj zvuku není dobrý 2. Slabý signál WIFI sítě 3. Síť se vypíná	1. Vyberte jiný zdroj zvuku 2. Premístňte reproduktor na místo se silnějším wifi signálem 3. Zkontrolujte připojení k síti

Technické údaje

Výkon20W
Frekvenční rozsah.....160Hz - 20kHz
Odstup S / N.....> 80dB
Citlivost.....96dB (+/- 2dB)
Napájení5Vdc přes micro-USB
Baterie.....Li-ion 3.7Vdc 2200mAh
Rozměry.....128 x 128 x 122mm
Hmotnost.....1.12kg



Elektrické výrobky nesmí být vhozeny do domácího odpadu. Odevzdejte je prosím do nejbližšího recyklačního centra.