

VINTAGE RADIO S BLUETOOTH A FM RÁDIEM



NÁVOD K POUŽITÍ

NABÍJECÍ VINTAGE RÁDIO S BLUETOOTH A FM RÁDIEM 30W

NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

 V souladu s požadavky normy CE



Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Důležité bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí

- Je třeba dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a varování. Jsou součástí návodu a musí být uloženy spolu s návodem.
- Spotřebič je schválen pro provoz pouze v suchých, uzavřených místnostech. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, například v koupelnách nebo v blízkosti bazénů.
- Spotřebič nesmí být během provozu vystaven extrémním teplotám ($< +5\text{ °C}$ / $> +35\text{ °C}$).
- Spotřebič nesmí být vystaven silným vibracím nebo silnému mechanickému namáhání.
- Spotřebič nesmí být vystaven nadměrné vlhkosti (například v důsledku kapající nebo stříkající vody).
- Na spotřebič nebo přímo vedle něj nestavte žádné nádoby naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy. Mohly by se převrhnout a způsobit vniknutí vody do spotřebiče. Nikdy nevylévejte tekutiny nad spotřebičem. Na spotřebič nepokládejte žádné drobné předměty, jako jsou mince nebo kancelářské sponky, protože by mohly spadnout dovnitř spotřebiče.
- Spotřebič nikdy nestavte na nestabilní nebo pohyblivý povrch. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poškození spotřebiče jeho pádem.
- Na spotřebič nebo do jeho blízkosti neumísťujte žádné otevřené plameny, například hořící svíčky.
- Spotřebič používejte pouze v mírném klimatu, nikoli v tropickém prostředí.

Obsah kartonu

- 1x vintage rádio
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x 3,5mm kabel AUX
- 1x manuál

DOPORUČENÍ PRO BATERIE



Tento symbol označuje, že použité baterie by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem, ale měly by být odevzdávány do oddělených sběrných míst k recyklaci.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu při nesprávném umístění baterie. Vyměňte ji pouze za stejný nebo rovnocenný typ.

Nové i staré baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se přihrádka na baterie řádně nezavírá, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

NABÍJENÍ BATERIE

Zapojte konektor mini-USB nabíjecího kabelu USB do zásuvky 5V DC na zadním panelu rádia a druhý konec do vhodného portu USB nebo síťového adaptéru.

POZNÁMKA: Po ukončení používání systému vypněte vypínač.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K LITHIUM-IONTOVÝM BATERIÍM

1. PŘED prvním použitím přístroje plně nabijte baterii.
2. Po každém použití baterii pravidelně nabíjejte. Nečekejte, až se vybijí!
3. NEDOVOLTE, aby se baterie zcela vybila, jinak ztratí 20 % své kapacity nebo se dokonce zcela poškodí! Pokud je napětí příliš nízké, vnitřní obvody již nejsou napájeny a baterii nelze dobít!
4. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej nabíjet na 40 % kapacity a jednou za měsíc jej zkontrolovat/nabít.


**** NA BATERIE SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA ****

Za poškozené baterie v důsledku nedodržení těchto základních pravidel nemůžeme nést odpovědnost.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


Přední panel

1. TUNER Dial: Naladění stanic FM
2. LED indikátor Bluetooth
3. LED indikátor AUX/FM vstupu
4. [VOL] Dial: Nastavení hlasitosti

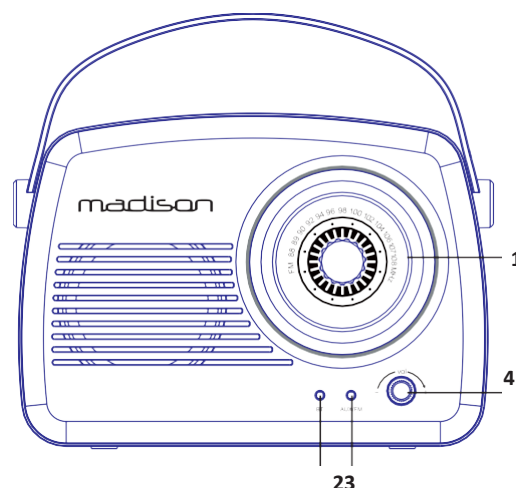

Zadní panel

5. Anténa FM
6. Přepínač [POWER]
7. LED indikátor nabíjení
8. 3,5mm AUX vstupní konektor
9. Nabíjecí port USB
10. Tlačítko režimu: Změna vstupního režimu (Bluetooth /FM tuner/AUX)

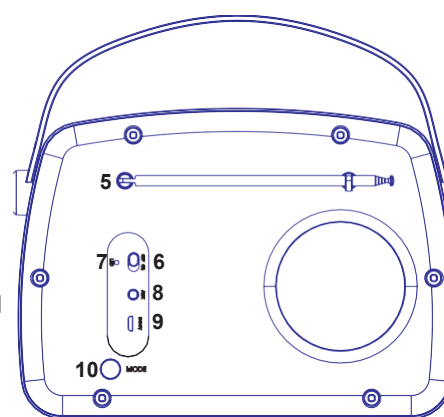

Funkce FM

Chcete-li dosáhnout nejlepšího příjmu, natáhněte anténu FM. Pro některé stanice může být nutné anténu upravit nebo polohovat.

Pomocí voliče [TUNER] naladíte rozhlasové stanice FM.

Párování reproduktoru se zařízením s technologií Bluetooth

Během párování udržujte reproduktor a zařízení Bluetooth ve vzdálenosti do 1 m od sebe. Posuňte přepínač ON/OFF (6) do polohy ON a stiskněte tlačítko MODE (10). LED indikátor Bluetooth bude rychle blikat modře. Nastavte mobilní telefon nebo jiné zařízení s funkcí Bluetooth na vyhledávání zařízení Bluetooth. Jakmile zařízení Bluetooth najde, zvolte

"FREESOUND-VR30 ". Po úspěšném spárování se ozve tón a LED indikátor Bluetooth bude pomalu modře blikat.

(Pokud je v době zapnutí reproduktoru v dosahu dříve spárované zařízení, reproduktor se k němu připojí automaticky).

Použití jako kabelový reproduktor

Chcete-li reproduktor používat jako kabelové zařízení, zapojte jeden konec přídatného kabelu 3,5 do konektoru AUX na zadním panelu jednotky a druhý konec do konektoru sluchátek vašeho zařízení nebo počítače. Pomocí ovladače hlasitosti ① nastavte požadovanou hlasitost.

Specifikace

Výstupní výkon	30W
Odstup signálu/šumu	>65dB
Frekvenční rozsah	80Hz – 18kHz
Verze Bluetooth	5.0
Frekvence vysílání	2402-2480MHz
Max. výstupní výkon RF:.....	0.33dBm
FM pásmo	87.5-108MHz
Vstupní napájení.....	5V ⚡ 1A
Baterie	Lithium 3.7V ⚡ 1500mAh
Rozměry.....	210 x 80 x 160mm
Váha	0.635kg

Správná likvidace výrobku



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU.

Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologickému zabezpečení.

