

KENWOOD

Intelligens rádió

CR-ST100S

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

JVCKENWOOD Corporation

MAGYAR

Tartalomjegyzék

Tartalom	Oldal
1. A tápegység bekapcsolása előtt	3
2. Elkezdés	6
3. Alkatrészek és funkciók	7
4. Főmenü	9
5. Internetes rádió	10
6. Podcastok	12
7. Spotify	13
8. Zene lejátszó	14
9. Digitális rádió DAB+	15
10. FM rádió	17
11. Bluetooth Audio	18
12. Analóg csatlakozások	19
13. Alvás időzítő	20
14. Ébresztőóra	20
15. Rendszerbeállítások	21
15.2 Hálózati beállítások	22
16. Idő / dátum	24
17. Nyelv	25
18. Gyári visszaállítás	25
19. Szoftverfrissítés	25
20. Beállítási varázsló	26
21. Info	26
22. Adatvédelmi szabályzat	26
23. Háttérvilágítás	26
24. UNDOK alkalmazás	27
25. Hibaelhárítás	28
26. Karbantartás és ápolás	28
27. Ártalmatlanítás	29
28. Műszaki specifikációk	30
29. Jótállási megjegyzés	31

A beépített WLAN-modul 5 GHz-es frekvenciatartománya miatt a következő országokban csak épületeken belül engedélyezett a használat.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

AT=Ausztria, BE=Belgium, BG=Bulgária, CZ=Cseh Köztársaság, DK=Dánia, EE=Esztország, FR=Franciaország, DE=Németország, IS=Ízland, IE=Írország, IT=Olaszország, EL=Görögország, ES=Espanyolország, CY=Ciprus, LV=Lettország, LT=Litvánia, LU=Luxemburg, HU=Magyarország, MT=Málta, NL=Hollandia, NO=Norvégia, PL=Lengyelország, PT=Portugália, RO=Románia, SL=Szlovénia, SK=Szlovákia, TR=Törökország, FI=Finnország, SE=Svédország, CH=Svájc, UK=Egyesült Királyság, HR=Horvátország.



1. A tápegység bekapcsolása előtt

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelem! A készülék biztonságos üzemeltetése érdekében olvassa el figyelmesen ezt az oldalt.

Olvassa el figyelmesen az utasításokat!

– A termék használata során tartsa be az összes biztonsági és üzemeltetési utasítást.

Tartsa a használati utasítást biztonságos helyen!

– A biztonsági és kezelési utasításokat őrizze meg későbbi használatra.

Kövesse a figyelmeztető utasításokat!

– Szigorúan be kell tartania a terméken található és a használati utasításban felsorolt összes figyelmeztetést.

1.1 Csak száraz ruhával tisztítsa!

– A termék tisztítása előtt húzza ki a készülék hálózati adapterét a hálózati aljzatból. Soha ne használjon folyékony tisztítószeret vagy tisztító spray-t. A tisztításhoz csak nedves ruhát használjon.

1.2 Tartozékok

– Csak a gyártó által előírt tartozékokat használja.

1.3 Ne használja ezt a készüléket víz közelében

– A készüléket soha ne tegye ki vízceppeknek vagy vízfröccsenéseknek, például kád, mosdókagyló, konyhai mosogató, mosógép, nedves pince vagy úszómedence közelében. Soha ne helyezzen folyadékkal töltött edényeket, mint például virágvázákat a készülékre.

1.4 Szellőzés

– A készülékházon lévő rések és nyílások a készülék szellőzésére szolgálnak, hogy biztosítsák a készülék megbízható működését, és megvédjék a készüléket a túlmelegedéstől és az esetleges öngyulladástól. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően szerelje be. Soha ne zárja el a szellőzőnyílásokat azzal, hogy a készüléket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló puha felületre helyezi. A készüléket csak akkor szabad könyvespolcra vagy beépített szekrénybe szerelni, ha a megfelelő szellőzés biztosított.

1.5 Tápegység

– Ez a készülék csak a mellékelt hálózati adapterrel csatlakoztatható a hálózati feszültségre. A plug-in tápegységet csak a Smart Radio CR-ST100S készülékhez használja. Minden esetben győződjön meg arról, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a hálózati adapteren feltüntetett adatoknak. Ha bizonytalan az otthoni áramellátás típusát illetően, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az áramszolgáltatóhoz.

1.6 Plug-in tápegység

– Győződjön meg róla, hogy a kábelben nem tud megbotlani, vagy hogy a kábel legyen egy konnektor közvetlen közelében kihúzva, beleértve a kiegészítő aljzatokat is. Továbbá a hálózati adapter kilépésénél a kábelt semmilyen körülmények között nem szabad megcsavarni.

1.7 Vihar

– A készüléket zivatarok idején és hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakban le kell választani az elektromos hálózatról.

1.8 Túlterhelés

– Soha ne terhelje túl a hálózati aljzatot, a hosszabbítót vagy az elosztót, különben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

1.9 Idegen anyagok és folyadékok behatolása

- Vigyázzon, hogy a szellőzőnyílásokon keresztül ne kerüljön idegen anyag vagy folyadék a készülékbe, különben az érintkezésbe kerülhet nagyfeszültségű alkatrészekkel vagy rövidzárlatot okozhat, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot erre a készülékre.

1.10 Karbantartás

- Soha ne próbálja meg saját maga elvégezni a készülék karbantartását, mert a nyílásokon keresztül vagy a fedelek eltávolításával feszültség alatt álló alkatrészek válhatnak hozzáférhetővé, amelyekkel való érintkezés veszélyes lehet. Minden karbantartást bízza szakképzett szervizszemélyzetre.

1.11 Javítást igénylő károk

- Karbantartási és javítási munkákat csak szakképzett ügyfélszolgálat végezhet.
Karbantartás/javítás szükséges, ha a készülék megsérült (pl. hálózati adapter), ha folyadék került a készülékbe, ha tárgyak kerültek a készülékbe, ha a készüléket eső vagy nedvesség érte, ha a készülék nem működik megfelelően vagy leesett.

1.12 Pótalkatrészek

- Ha cserealkatrészekre van szükség, győződjön meg arról, hogy az ügyfélszolgálati technikus a gyártó által meghatározott vagy az eredeti alkatrészekkel azonos tulajdonságokkal rendelkező pótalkatrészeket használ. A nem engedélyezett alkatrészek tüzet, áramütést vagy más balesetet okozhatnak.

1.13 Biztonsági ellenőrzés

- A készülék szervizelésének vagy javításának befejezése után kérje meg az ügyfélszolgálati technikust, hogy végezzen biztonsági tesztet annak megállapítására, hogy a berendezés megfelelő működőképes állapotban van-e.

1.14 Hő

- Ne telepítse a készüléket forró felületek, például radiátorok, fűtőventilátorok, kályhák vagy más olyan eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe, amelyek forróak lehetnek. Soha ne helyezzen nyílt lánggal rendelkező tárgyakat, például gyertyákat vagy lámpásokat a készülékre vagy annak közelébe. A beszerelt akkumulátorokat nem szabad túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.

1.15 Akkumulátorok

- Ha a rádiót egy hónapig vagy hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket a távirányító elemtartójából. A szivárgó elemeket azonnal megfelelően ártalmatlanítsa, és tartsa be a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A szivárgó elemek sérülést és kárt okozhatnak a készülékben. Soha ne keverje össze a különböző típusú elemeket vagy a régi és új elemeket.

Az áramütés, tűz stb. veszélyének minimalizálása érdekében.

- Ne távolítsa el a csavarokat, burkolatokat vagy karosszériaelemeket.

- A bekapcsológomb semmilyen állásban nem kapcsolja le teljesen a tápegységet.

A készülék hálózatról való teljes leválasztásához húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból, és vegye ki a behelyezett elemeket.

1.16 A nagy hangerővel járó kockázatok

- A készüléket nem fejhallgatóval történő hallgatásra tervezték. Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson nagy hangerőn hosszú ideig.

1.17 Hálózati kapcsolat

- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a tűzfal funkció aktiválva van a hálózati hozzáférési ponton (router). Olvassa el a router használati útmutatóját.
- Ha nem kíván hálózati kapcsolatot létrehozni, ne futtassa a telepítővarázslót (lásd 3.8.).

1.18 Távirányító

- Ha a távirányító érzékelőt közvetlen napfénynek vagy nagyfrekvenciás fénycsöves fénynek teszi ki, az meghibásodást okozhat. Ilyen esetekben az ilyen hibás működés elkerülése érdekében a rendszert más helyre kell áthelyezni.
- A mellékelt elemek funkcionális tesztelésre szolgálnak, és korlátozott élettartamúak lehetnek. Ha a távirányító hatótávolsága csökken, cserélje ki a régi elemeket újakra.

Vigyázat!

Robbanásveszély, ha az elemeket rossz típusúakra cserélik;

- Magas vagy alacsony szélsőséges hőmérséklet, amelyeknek az elemek használata, tárolása vagy szállítása során ki lehet téve;
- Alacsony légnyomás nagy magasságban;
- Az elemek cseréje rossz típusú elemekre, amely képes megkerülni a biztosítékot (pl. egyes lítium típusú elemeknél);
- Az elem tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az elem mechanikusan történő összenyomása vagy feldarabolása;
- Az elemek rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása, ami az elemek robbanásához, vagy folyadékok, vagy gázok szivárgásához vezethet;
- Az elem rendkívül alacsony légnyomásnak való kitettsége, robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok, vagy gázok szivárgásához vezethet.

1.19 Automatikus energiatakarékosági funkció

A rádió automatikus energiatakarékosági funkcióval van felszerelve. Ez 15 percen belül készenléti üzemmódba kapcsolja a készüléket, ha nagyon alacsony hangerőn szól, vagy ha a rádiót elnémitják. Felhívjuk figyelmét, hogy a beállítás nem módosítható.

EU megfelelési nyilatkozat

A JVCKENWOOD Corporation ezennel kijelenti, hogy a CR-ST100S típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<http://www.kenwood.com/cs/eudoc/>

Gyártó:

JVCKENWOOD Corporation

3-12. Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

Meghatalmazott képviselő (EU):

JVCKENWOOD EUROPE B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Hollandia

2. Elkezdés

2.1 Kicsomagolás

Óvatosan csomagolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy minden tartozéka megvan:

- Infravörös távirányító
- Hálózati adapter
- Használati utasítás
- 2 x AAA/LR03 elem
- Audiokábel 1,5 méter - 3,5 mm-es jack dugó

2.2 Csatlakoztatás

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a rádióhoz és a hálózati aljzathoz.
- Nyissa ki a távirányító elemtartóját, és helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással. A megadott polaritás (+/-) az elemtartóban van jelölve.


2.3 DAB + / FM teleszkópos antenna

1. Óvatosan oldja ki az antennát a készülékház bal oldalán.
2. Fordítsa felfelé az antennát, és húzza ki teljesen az összes elemet.
3. Igazítsa ki az antennát a legjobb vétel érdekében.

2.4 Hálózati kapcsolat

Az internetes rádiók fogadásához a rádiót a hálózatra kell kapcsolni. Ehhez a routert be kell kapcsolni, és csatlakoztatni kell az internethez. Győződjön meg róla, hogy a router WLAN-kapcsolata aktíválva van. A router használati utasításában is tájékozódhat.

2.5 Távirányító

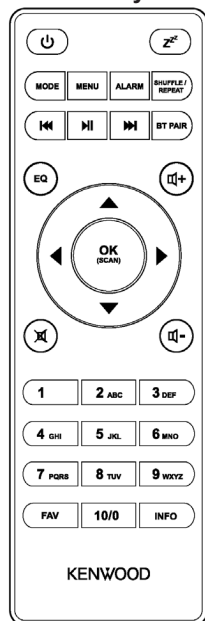

Készenléti állapot be/kikapcsolás; ébresztőóra kikapcsolása



Szundi beállítása



Mód kiválasztása



Menü nyitás/zárás



Ébresztőóra beállítása



Zene: Véletlenszerű/ismétlés kiválasztás



Lejátszás / szünet



Zeneszám kiválasztása



Bluetooth párosítás;



Fel; FM: Frekvencia beállítása



Le; FM: Frekvencia beállítása



Balra; Lépés vissza



Jobbra; Következő lépés



Bevitel megerősítése; FM: Keresés;

Rádiókép, diavetítés teljes képernyős módban



Az equalizer előbeállításának kiválasztása



Némítás, némítás feloldása




Halkabb / hangosabb


3. Részegységek és funkciók

- 1 - Kijelző
- 2 - UKW / DAB+ antenna
- 3 – USB csatlakozó
- 4 - Tápcsatlakozó
- 5 - Line-out csatlakozó
- 6 - Aux-in csatlakozó

Elülső
oldal

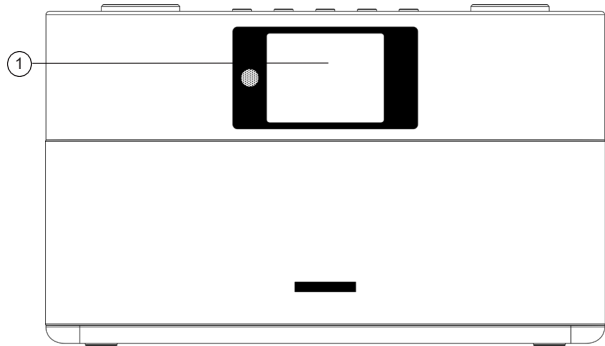


Hátoldal

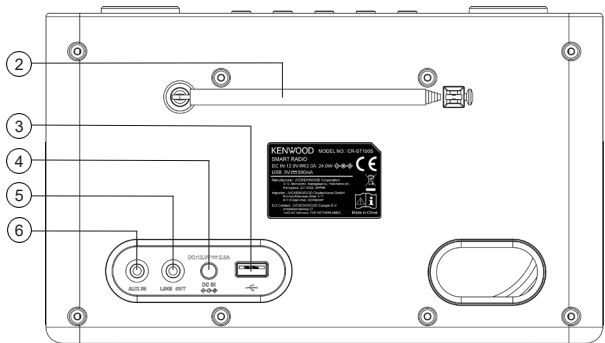

Felülnézet

- 1 - Hangerő / Készenléti állapot
- 2 - Állomás gombok (1-5)
- 3 - Kiválasztás / Megerősítés
- 4 - Mód kiválasztása
- 5 - Menü
- 6 - Kedvencek (Előre beállított memória)
- 7 - Ébresztőóra
- 8 - Vissza

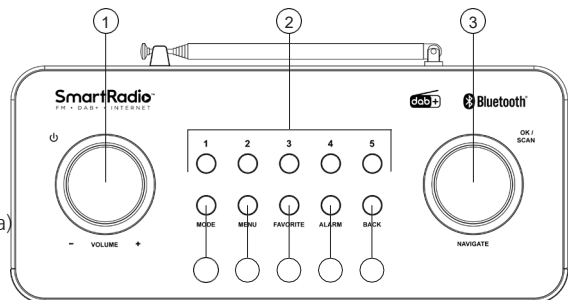

3.1 Be- / kikapcsolás (készületi állapot)

A rádió bekapcsolásához nyomja meg a **<Standby>** gombot a távirányítón vagy a készüléken. Nyomja meg újra a gombot, hogy a készülék készenléti üzemmódba kerüljön. A készülék teljes kikapcsolásához válassza le a készüléket a tápegységről.

3.2 Navigálás a menükben

A menük között a távirányító **<Fel/Le/Balra/Jobbra>** gombjainak megnyomásával navigálhat. A kiválasztást a **<OK>** gomb megnyomásával erősíti meg. Ezek a kezelési lépések a készüléken is elvégezhetők a **<NAVIGATE>** gomb segítségével. A gombot elforgatva navigálhat a menükben, egy menüpontot a gomb megnyomásával erősíthet meg.

3.3 Jelszavak, keresőszövegek stb. beírása.

A **<Fel/Le/Balra/Jobbra>** billentyűkkel egyenként válassza ki a megfelelő számokat és/vagy betűket, majd erősítse meg a kiválasztást a **<OK>** megnyomásával. A helytelen bejegyzés kijavításához lépjen a **<BKSP>** mezőre, és erősítse meg a távirányító **<OK>** gombjával. Ezzel az utolsó bejegyzés törlődik. A bejegyzés teljes törléséhez használja a **"CANCEL"** mezőt. Ha a kiválasztás befejeződött, kérjük, menjen az **"OK"** mezőre, és erősítse meg a kiválasztást a **<OK>** gomb megnyomásával.

3.4 A hangerő és a "némítás" beállítása

A hangerőt a távvezérlőn található **<Hangosabb>** és **<Halkabb>** gombok megnyomásával vagy a készüléken található **<VOLUME>** gomb elforgatásával állíthatja be. A **<Némítás>** gomb megnyomásával elnémíthatja a rádiót. A gomb újbóli megnyomásával visszaáll az eredeti hangerő.

3.5 További információk

A **<INFO>** gomb ismételt megnyomásával a forrástól és az állomástól függően további információk jeleníthetők meg:

- Leírás
- Az állomás neve, az aktuális program, tartalom, témák stb.
- Műfaj
- Az állomás műsorstílusa (műfaja) jelenik meg.
- Jelszint és jelhiba
- Bitsebesség
- Csatorna információk
- A mai dátum és az aktuális idő

3.6 Beállítási varázsló

Az első indításkor automatikusan elindul a Telepítési varázsló.

A telepítővarázsló angol nyelven fut.

A varázslót kihagyhatja, és később németül újra előhívhatja.

3.7 A menü nyelvének beállítása

Az első indításkor az összes rendelkezésre álló menünyelv megjelenik. Válassza ki a kívánt nyelvet a **<FEL/LE>** gombbal, majd erősítse meg a **<OK>** gomb megnyomásával.

3.8 A telepítővarázsló elindítása

Az egyszerű és gyors kezdeti indításhoz (idő és dátum beállítása, internetkapcsolat beállítása stb.) javasoljuk, hogy futtassa a telepítővarázslót. Ehhez válassza az **"IGEN" lehetőséget**. Ha ki szeretné hagyni a beállítási varázslót, válassza a **"NEM" lehetőséget**.

A beállítási varázsló segítségével elvégzett összes beállítás később a rendszerbeállításokon keresztül egyedileg is elvégezhető. A beállítási varázsló bármikor újraindítható.

Ezután válassza az **"IGEN"** vagy a **"NEM" lehetőséget** a beállítási varázsló automatikus futtatásához a rádió következő indításakor. Majd a főmenüben van.

- **Dátum/idő**
12/24 órás formátum
- **Automatikus frissítés (Idő és dátum)**
Frissítés DAB-ról vagy FM-ről (ajánlott).
A rádióhálózaton keresztül történő automatikus frissítéssel az FM / DAB / DAB+ rádióadók szolgáltatják az időt és a dátumot. Ha a beállítás ezeken a forrásokon keresztül történik, az idő még áramszünet után is helyesen van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a beállított ébresztési idők is betarthatók.
- **Frissítés a NET-től**
Ha ez a beállítás be van jelölve, az idő és a dátum automatikusan az internetkapcsolaton keresztül kerül beállításra. Ezenkívül az időzóna és a nyári/téli időszámítás is beállítható.
- **Nincs frissítés**
Az időt és a dátumot kézzel kell beállítani.
- **Hálózati kapcsolat fenntartása**

A hálózati konfigurációt részletesebben a **"Rendszerbeállítások"** című részben tárgyaljuk.

4. Főmenü

A főmenü a különböző hangforrásokat és beállítási lehetőségeket tartalmazza:

- Internetes rádió
- Podcastok
- Spotify
- Zenelejátszó (USB)
- DAB
- FM
- Bluetooth
- Aux-in
- Snooze
- Ébresztőóra
- Rendszerbeállítások

A kiválasztott hangforrással nyomja meg a **<MENU>** gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza a **"Főmenü"** lehetőséget.

5. Internetes rádió

Az internetes rádió hatalmas választékot kínál a különböző ajánlatokból világszerte. Az állomásokat többféleképpen is kiválaszthatja. Ehhez válassza ki az **"Internetes rádiót"**.

5.1 Állomáskeresés

A rádió különböző lehetőségeket kínál a kívánt állomás keresésére.

Navigáljon a menüpontok és lehetőségek között. Ha megtalálta a kívánt állomást, erősítse meg a választást a **<OK>** gombbal. Az internetes rádió lejátszásának megállítása a távirányító **<PLAY/PAUSE>** gombjának megnyomásával történik. A gomb újbóli megnyomásával az állomás újraindul.

5.1.1 Országok és régiók keresése

Bizonyos kontinensek, országok és régiók állomásainak kereséséhez nyomja meg a **<Menu>** gombot az **"Állomások listája"** előhívásához. Erősítse meg a kiválasztást.

Válassza ki az **"Országok"** menüt egy ország vagy régió kiválasztásához.

5.1.2 Műfajok keresése

Ha meghatározott zenei stílusú vagy témájú állomásokat szeretne keresni, járjon el a következőképpen:

Nyomja meg a **<Menu>** gombot az **"Állomások listájának"** előhívásához. A kiválasztás megerősítése után navigáljon a **"Felfedezés"** menübe. A megerősítés után tovább szűkítheti a keresést az állomás eredete vagy nyelve szerint.

5.1.3 Keresés név szerint

Ha ismeri a kívánt állomás nevét, akkor konkrétan rákereshet:

Nyomja meg a **<Menu>** gombot az **"Állomások listájának"** előhívásához. A kiválasztás megerősítése után navigáljon a **"Keresés"** menübe. Írja be az állomás nevének egészét vagy egy részét a beviteli maszkba, és válassza az **"OK"** mezőt a keresés elindításához. Megjelenik az összes olyan állomás listája, amelynek neve tartalmazza a keresett szöveget.

5.1.4 Népszerű állomások

A legnépszerűbb állomásokból az alábbiak szerint találhat egy válogatást:

Nyomja meg a **<Menu>** gombot az **"Állomások listájának"** előhívásához. A kiválasztás megerősítése után navigáljon a **"Népszerű"** menühez, és válassza ki a kívánt állomást.

5.1.5 Helyi állomások

Ha kifejezetten a rádió aktuális tartózkodási helyének országából származó állomásokat szeretne keresni, kérjük, folytassa a következő lépésekkel:

Nyomja meg a **<Menu>** gombot az **"Állomások listájának"** előhívásához. A kiválasztás megerősítése után navigáljon az aktuális hely szerinti ország nevét tartalmazó menübe (pl. "Németország"). Ezen a területi szűkítés után műfajok, helyi vagy népszerű állomások után is kereshet.

5.2 Kedvencek (memóriahelyek)

20 memóriahely (kedvencek) áll rendelkezésre a kedvenc állomások tárolására. Ezeket a kedvenceket az **"Internet rádió"** és a **"Podcasts"** forrásokból származó állomásokhoz rendelheti.

5.2.1 Állomások tárolása a rádió közvetlen választógombjain 1-5:

A rádión az 1-5 memóriahelyeket a számbillentyűkkel lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt állomást, és addig nyomjon meg egy számbillentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt)** felirat. A memóriahelyeket a gomb rövid megnyomásával lehet előhívni.

5.2.2 Állomások tárolása a távirányítóval:

Az 1-10 memóriahelyeket a távirányító számgombjaival lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt állomást, és addig nyomja meg a távirányító valamelyik számgombját, amíg a kijelzőn megjelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt)** felirat. A memóriahelyeket most a távirányító rövid megnyomásával lehet előhívni.

5.2.3 Állomások tárolása a 11-20-as memóriahelyeken:

Válassza ki a kívánt állomást, és tartsa lenyomva a **<KEDVENC>** gombot a rádión vagy a **<KEDV>** gombot a távirányítón. Most válasszon ki egy memóriahelyet az állomásmemóriák listájából, és erősítse meg a kiválasztást a rádió **<NAVIGATE>** gombjával. A kijelzőn megjelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt előjegyzés)**. Az állomáslistát könnyen előhívhatja a rádió vagy a távirányító **<KEDVENC>** gombjainak rövid megnyomásával. A **<FEL/LE>** gombokkal vagy a **<NAVIGATE>** gombbal válasszon ki egy állomást, majd nyomja meg a **<OK>** gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: A memóriahelyek nem törölhetők, csak más állomásokkal írhatók felül.

6. Podcastok

A podcastok különböző témájú rádiófelvételek, pl. információs adások, hírek és még sok más. Az internetes rádióhoz hasonlóan itt is szűrheti a Podcastokat, vagy kereshet egy Podcastot a teljes adatbázisban. Ehhez válassza ki a főmenüben a "Podcastok" forrást.

6.1 Podcastok keresése

A rádió különböző lehetőségeket kínál a podcastok keresésére.

Navigáljon a menüpontok és lehetőségek között. Ha megtalálta a keresett podcastot, erősítse meg a választást a **<OK>** gombbal. A podcastok lejátszása szüneteltethető és újraindítható a távirányító **<PLAY/PAUSE>** gombjának megnyomásával. A **<SKIP TRACK>** gomb megnyomásával a podcaston belül egyre gyorsabban (max. 32-szer) előre- és visszatekerhet. A **<SKIP TRACK BACKWARD>** gomb rövid megnyomásával a podcast elejére ugorhat.

6.1.1 Országok és régiók keresése

Az egyes kontinensek, országok és régiók podcastjainak kereséséhez nyomja meg a **<Menü>** gombot a **"Podcast-lista"** előhívásához. Erősítse meg a kiválasztást.

Válassza ki az **"Országok"** menüt egy ország vagy régió kiválasztásához.

6.1.2 Műfajok keresése

Ha meghatározott tartalmú vagy témájú podcastokat szeretne találni, járjon el a következőképpen:

Nyomja meg a **<Menu>** gombot a **"Podcast lista"** előhívásához. A kiválasztás megerősítése után navigáljon a **"Felfedezés"** menübe. A megerősítés után tovább szűkítheti a keresést a podcastok eredete vagy nyelve szerint.

6.1.3 Keresés név szerint

Ha tudja a kívánt podcast nevét, rákereshet:

Nyomja meg a **<Menu>** gombot a **"Podcast lista"** előhívásához. A kiválasztás megerősítése után navigáljon a **"Keresés"** menübe. Írja be a podcast nevét vagy annak egy részét a beviteli maszkba, és válassza az **"OK"** mezőt a keresés elindításához. Megjelenik az összes olyan podcast vagy epizód listája, amelynek neve tartalmazza a keresett szöveget.

6.1.4 Népszerű podcastok

A rádió aktuális tartózkodási helyének országából származó népszerű podcastok kereséséhez a következőképpen járjon el:

Nyomja meg a **<Menu>** gombot a **"Podcast lista"** előhívásához. A kiválasztás megerősítése után navigáljon a menübe az aktuális tartózkodási hely országneve szerint (pl. **"Németország"**). Ezen a területi szűkítés után műfajok, helyi vagy népszerű podcastok után is kereshet.

6.2 Kedvencek (memóriahelyek)

A podcastok tárolására 20 tárolóhely (kedvencek) áll rendelkezésre. Ezeket a kedvenceket az **"Internetes rádió"** és a **"Podcastok"** forrásokból származó állomásokhoz rendelheti.

6.2.1 Podcastok mentése a rádió 1-5 közvetlen választógombjain:

A rádión az 1-5 memóriahelyeket a számbillentyűkkel lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt podcastot, és addig nyomjon egy számbillentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt memóriahely) felirat**. A memóriahelyeket a gomb rövid megnyomásával lehet előhívni.

6.2.2 Podcastok mentése a távirányítóval:

Az 1-10 memóriahelyeket a távirányító számgombjaival lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt podcastot, és addig nyomja a távirányító valamelyik számgombját, amíg a kijelzőn megjelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt) felirat**. A memóriahelyeket most a távirányító rövid megnyomásával lehet előhívni.

6.2.3 Podcastok mentése a 11-20-as memóriahelyeken:

Válassza ki a kívánt podcastot, és tartsa lenyomva a **<KEDVENC> gombot** a rádión vagy a **<KEDV> gombot** a távirányítón. Most válasszon ki egy memóriahelyet az állomásmemóriák listájából, és erősítse meg a kiválasztást a rádió **<NAVIGATE> gombjával**. A kijelzőn megjelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt) felirat**. A memóriahelyeket könnyen előhívhatja a rádió **<FAVORITE> gombjának** rövid megnyomásával vagy a **<FAV> gomb** megnyomásával a távirányítón. A **<FEL/LE> gombokkal** vagy a **<NAVIGATE> gombbal** válasszon ki egy podcastot, majd nyomja meg a **<OK> gombot** a megerősítéshez.

Megjegyzés: A memóriahelyek nem törölhetők, csak más állomásokkal írhatók felül.

7. Spotify

Használja telefonját, táblagépet vagy számítógépét a Spotify távirányítójaként. A hogyanról a spotify.com/connect oldalon tájékozódhat. A Spotify-szoftverre harmadik féltől származó licenck vonatkoznak, amelyek itt találhatók: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Ehhez szüksége van egy Spotify-fiókra (információ a www.spotify.de oldalon).

Telepítse a Spotify alkalmazást Android/iOS készülékére. Letöltheti a Play Store-ból vagy az Apple App Store-ból. Telepítés után indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be a hozzáférési adataival vagy regisztráljon. A rádiónak és a Spotify App-ot tartalmazó Android/iOS készüléknek ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.

7.1 Használat.

Kérjük, válassza ki a főmenüben a **"Spotify"** forrást, és kezdje el a Spotify lejátszását okostelefonján a szokásos módon. A telefon alján megjelenik a Spotify Connect logó és az **"Elérhető eszközök"**. Nyomja meg az **"Elérhető eszközök" gombot** a hálózaton elérhető eszközök listájának megjelenítéséhez. Most válassza ki a **"KENWOOD CR-ST100S" opciót**, és a lejátszás a rádión fog folytatódni. A sikeres kapcsolatot zöld írás jelzi. A sikeres első csatlakozást követően az okostelefon is csatlakoztatható a rádióhoz az alábbiak szerint: Válassza ki a főmenüben a **"Spotify"** forrást, és nyomja meg az **<OK> gombot**. A **"Press Play..."** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a távirányító **<Játszás/szünet> gombját** a kapcsolat létrehozásához és az aktuális lejátszási lista lejátszásának megkezdéséhez. A távirányítóval az aktuális lista zeneszámai között is ugrálhat.

7.2 Kedvencek (memóriahelyek)

A lejátszási listák tárolására 10 memóriahely (kedvencek) áll rendelkezésre.

7.2.1 Lejátszási listák mentése a rádió 1-5 közvetlen választógombjain:

A rádión az 1-5 memóriahelyeket a számbillentyűkkel lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt lejátszási listát, és nyomjon meg egy számbillentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt)** felirat. A memóriahelyeket a gomb rövid megnyomásával lehet előhívni.

7.2.2 Lejátszási listák mentése a távirányítóval:

Az 1-10 memóriahelyeket a távirányító számgombokjaival lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt lejátszási listát, és nyomja meg a távirányító valamelyik számgombját, amíg a kijelzőn megjelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt)** felirat. A memóriahelyeket most a távirányító rövid megnyomásával lehet előhívni. A lejátszási listákon kívüli egyes zeneszámok is elmenthetők.

Megjegyzés: A memóriahelyek nem törölhetők, csak más lejátszási listákkal/számokkal írhatók felül.

8. Zenelejátszó (USB)

Ezt a jelforrást használhatja az USB-stickről származó MP3-fájlok (16 bit/48 kHz) lejátszására. Ehhez válassza ki a **"USB"** forrást főmenüben.

Ha USB-sticket helyez be, kérjük, erősítse meg az **"USB lemez behelyezve - mappa megnyitása?"** opciót az **"IGEN"**-nel. A kijelzőn ekkor megjelennek a rendelkezésre álló fájlok és mappák. Ha ezen a ponton a **"NO"** lehetőséget választja, akkor visszakapcsol az utoljára kiválasztott hangforráshoz vagy az utoljára használt menühöz.

8.1 MP3 fájlok lejátszása

Válassza ki a kívánt mappát vagy zeneszámot a menüből, a zenelejátszás a **<OK>** megnyomásával indul. A **<FEL/LE/BAL/JOBB>** gombokkal navigálhat a mappastruktúrák között. A

<PLAY/PAUSE> gombok megnyomásával a lejátszás szünetel és folytatódik. A **<SKIP TRACK>**

gombok folyamatos megnyomásával növekvő sebességgel (max. 32-szer) gyors előre- és visszatekerhet a zeneszámon belül. A **<SKIP TRACK BACKWARD>** gombok rövid megnyomásával a track elejére vagy az előző trackre léphet.

8.2 Véletlenszerű lejátszás és ismétlés

A mappában lévő MP3 fájlok véletlenszerűen történő lejátszásához vagy a fájlok lejátszásának megismétléséhez a következőképpen járjon el:

Nyomja meg a **<MENU>** gombot, és válassza ki az **"Ismétlődő lejátszás" és/vagy a "Keveréses lejátszás" lehetőséget**. A funkciók a **<OK>** gombbal kapcsolhatók be vagy ki. Alternatívaként használhatja a távirányító **<SHUFFLE/REPEAT>** gombját is. Ismételt megnyomásával a funkciók az alábbiak szerint aktiválhatók:

Nyomja meg egyszer: Ismétlés / kétszer nyomja meg: Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg háromszor: Ismétlés és véletlenszerű lejátszás / nyomja meg 4-szer: Mindkét funkció kikapcsolva

8.3 Lejátszási lista

Lehetősége van lejátszási listát létrehozni az MP3-fájlok számára. Ehhez 200 memóriahely áll rendelkezésre. Egy zeneszám lejátszási listába történő elmentéséhez nyomja meg a **<OK> gombot a zeneszámlistában**, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **"Added to My playlist" (Hozzáadva a lejátszási listához)** felirat. A zeneszám most már el van mentve a lejátszási listába. A lista lejátszásához nyomja meg a **<MENU> gombot**, válassza ki a **"Playlist"** (lejátszási lista) lehetőséget, és erősítse meg a kívánt zeneszámat.

A véletlenszerű lejátszás és az ismétlés funkciók is rendelkezésre állnak.

Az aktuális lejátszási listát a **"Menü"-ben a "Lejátszási listám törlése"** funkciójának végrehajtásával törölheti. Ha a **"Mindent törölni a lejátszási listámból"** opciót az **"IGEN"**-nel erősíti meg, a lista törlődik. Egyedi zeneszámok nem távolíthatók el a lejátszási listából.

Megjegyzés: Ha a lejátszási listában vannak olyan zeneszámok, amelyek nem az aktuális USB-pendrive-on vannak, a lejátszás a **"Nem lehet megnyitni a kiválasztott médiát"** hibaüzenettel megszakad.". Ezután nyomja meg a **<MENU> gombot a hibaüzenet törléséhez**. Hozzon létre új lejátszási listát.

9. Digitális rádió DAB+

A DAB+ digitális rádió vételéhez kapcsoljon a főmenüben a **"DAB Radio"** forrásra. Az első kapcsoláskor automatikus állomáskeresés indul. A kijelzőn megjelenik a **"Keresés", valamint az eddig megtalált állomások száma és egy megfelelő haladási sáv.**

Egyes állomások további információkat kínálnak úgynevezett diavetítés formájában.

Ezek nagy formátumú megjelenítéséhez a rádió kijelzőjén nyomja meg a **<OK> gombot a távirányítón vagy a rádión**. A gomb ismételt megnyomásával a kijelző visszaváltozik.

9.1 Állomáskeresés

A követelhető állomások kereséséhez automatikus keresést indíthat. Ehhez a **<MENU> but-** ton segítségével nyissa meg a menüt, és válassza a **"Keresés"** lehetőséget. A kijelzőn megjelenik a **"Scan", valamint az eddig megtalált állomások száma és egy megfelelő haladási sáv**. Az állomások ezután ábécé sorrendben kerülnek elmentésre.

A korábbi keresés során talált, de jelenleg nem fogható állomások az állomáslistában az állomás neve előtt egy **"?"** betűvel jelennek meg.

9.2 Kézi hangolás

Az együtteseket manuálisan is beállíthatja. Ehhez a **<MENU> gombbal hívja fel a menüt**, és válassza a **"Kézi hangolás"** lehetőséget. Ezután válassza ki a kívánt állomást, és erősítse meg a **<OK> gomb megnyomásával**. Most az együttesről és a jelerősségről szóló információk jelennek meg. A **<OK> gomb** újabb megnyomásával a megfelelő állomások elmenthetők a listába.

9.3 Állomáslista

Nyomja meg a **<MENU> gombot**, és erősítse meg az **"Állomáslista"** opciót a **<OK> gomb megnyomásával**. A **<FEL/LE> gombokkal** vagy a **<NAVIGATE> gombbal** válasszon ki egy állomást, majd a **<OK>** megnyomásával **erősítse meg**. A készülék automatikusan elindítja a lejátszást.

Megjegyzés: Az állomás vételi minősége olyan tényezőktől függ, mint az időjárás, a telepítés helye és az antenna tájolása. Ha egy állomás az állomáslistából nem fogható, változtassa meg az antenna tájolását vagy a rádió helyét. A már nem fogható állomások eltávolíthatók az állomáslistából.

9.4 A már nem fogható állomások törlése

A már nem fogható állomások törölhetők a listáról. Ehhez nyomja meg a **<MENU> gombot**, és válassza a **"Prune invalid"** (Érvénytelenek törlése) lehetőséget. A **"This removes all invalid stations, continue?"** (Ez eltávolítja az összes érvénytelen állomást, folytatja?) alatt válassza az **"YES" (IGEN) lehetőséget**, és ezek az állomások törlődnek. A **"NEM"** kiválasztásával visszatérhet a menübe anélkül, hogy törölné az állomásokat.

9.5 Kedvencek (memóriahelyek)

A DAB+ állomások tárolására 20 memóriahely (kedvencek) áll rendelkezésre.

9.5.1 DAB+ állomások tárolása a rádió 1-5 közvetlen választógombjain:

A rádión az 1-5 memóriahelyeket a számbillentyűkkel lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt állomást, és nyomja meg valamelyik számbillentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **"Preset stored"** (Előre tárolt memóriahely) felirat. A memóriahelyeket a gomb rövid megnyomásával lehet előhívni.

9.5.2 DAB+ állomások tárolása a távirányítóval:

Az 1-10 memóriahelyeket a távirányító számgombokjaival lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt állomást, és nyomja meg a távirányító valamelyik számgombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **"Preset stored"** (Előre tárolt) felirat. A memóriahelyeket most a távirányító rövid megnyomásával lehet előhívni.

9.5.3 DAB+ állomások mentése a 11-20-as memóriahelyekre:

Válassza ki a kívánt állomást, és tartsa lenyomva a **<KEDVENC> gombot** a rádión vagy a **<KEDV> gombot** a távirányítón. Most válasszon ki egy memóriahelyet az állomásmemóriák listájából, és erősítse meg a kiválasztást a rádió **<NAVIGATE> gombjával**. A kijelzőn megjelenik a **"Preset stored"** (Előre tárolt előjegyzés). A memóriahelyeket könnyen előhívhatja a rádió **<FAVORITE> gombjának** rövid megnyomásával vagy a **<FAV> gomb** megnyomásával a távirányítón. A **<FEL/LE> gombokkal** vagy a **<NAVIGATE> gombbal** válasszon ki egy állomást, majd a **megerősítéshez** nyomja meg a **<OK> gombot**.

Megjegyzés: A memóriahelyek nem törölhetők, csak más állomásokkal írhatók felül.

9.6 DRC (dinamikatartomány-szabályozás)

Néhány DAB+ állomás támogatja a DRC-t, amely csökkenti a hangos és halk hangok közötti különbséget. A

a következő beállítások lehetőségek:

DRC magas:

A különböző kötetek erős tömörítése. A dinamika nagymértékben csökken.

DRC alacsony:

Alacsony tömörítés a dinamika nagymértékű csökkenése nélkül.

DRC ki:

Nincs tömörítés.

A beállítások elvégzéséhez a következőképpen járjon el:

Nyomja meg a **<MENU> gombot**, és válassza a **"DRC" lehetőséget**. A DRC beállításai a következő menüben módosíthatók. Az aktuális beállítást **"**"** jelzi.

9.7 Állomásrend

Alapértelmezés szerint a rádió az állomásokat ábécé sorrendben rendezi. Az állomások együttesek szerint is rendezhetők. A beállítások elvégzéséhez a következőképpen járjon el:

Nyomja meg a **<MENU> gombot** és az **"Állomásrend" gombot**. A beállítások a következő menüben módosíthatók. Az aktuális beállítást **"**"** jelzi.

10. FM rádió

Válassza az **"FM RADIO" lehetőséget** a főmenüben az FM-vételre való átkapcsoláshoz.

10.1 Állomáskeresés

Automatikusan kereshet FM-állomásokat. Az automatikus állomáskeresés elindításához nyomja meg a **<OK> gombot** a távirányítón vagy a rádión. A keresés megáll a következő megtalált állomásnál, és elindul a lejátszás.

10.2 Keresési beállítások

Ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogy csak az erős vételi jellel rendelkező állomások kerüljenek figyelembe vételre. Ehhez nyomja meg a **<MENU>** , gombot, és válassza ki a **"Beolvasás beállítása" lehetőséget**. A következő menüben **"FM-állomások keresése"** most a **"Csak erős vételű állomások"** kérdésre **"IGEN"** vagy **"NEM"** választ adhat. Az aktuális beállítást a **"**"** jelöli.

10.3 Hangbeállítások

A gyenge vételi állomások esetében a mono vételre való átkapcsolással némi minőségjavulás érhető el. Ehhez nyomja meg a **<MENU> gombot**, és válassza a **"Hangbeállítás" lehetőséget**. A következő **"FM gyenge vétel"** menüben most a **"Listen in Mono only"** kérdésre a **"YES"** vagy a **"NO" választ** adhatja meg. Az aktuális beállítást a **"*"** jelöli.

10.4 Kedvencek (memóriahelyek)

Az FM-állomások tárolására 20 memóriahely (kedvencek) áll rendelkezésre.

10.4.1 FM-állomások tárolása a rádió 1-5 közvetlen választógombjain:

A rádión az 1-5 memóriahelyeket a számbillentyűkkel lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt állomást, és nyomja meg valamelyik számbillentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt memóriahely) felirat**. A memóriahelyeket a gomb rövid megnyomásával lehet előhívni.

10.4.2 FM-állomások tárolása a távirányítóval:

Az 1-10 memóriahelyeket a távirányító számgombjaival lehet kijelölni. Ehhez válassza ki a kívánt állomást, és nyomja meg a távirányító valamelyik számgombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt) felirat**. A memóriahelyeket most a távirányító rövid megnyomásával lehet előhívni.

10.4.3 FM-állomások tárolása a 11-20-as memóriahelyeken:

Válassza ki a kívánt állomást, és tartsa lenyomva a **<KEDVENC> gombot** a rádión vagy a **<KEDV> gombot** a távirányítón. Most válasszon ki egy memóriahelyet az állomásmemóriák listájából, és erősítse meg a kiválasztást a rádió **<NAVIGATE> gombjával**. A kijelzőn megjelenik a **"Preset stored" (Előre tárolt előjegyzés)**. A memóriahelyeket könnyen előhívhatja a rádió **<FAVORITE> gombjának** rövid megnyomásával vagy a **<FAV> gomb** megnyomásával a távirányítón. A **<FEL/LE> gombokkal** vagy a **<NAVIGATE> gombbal** válasszon ki egy állomást, majd a **megerősítéshez** nyomja meg a **<OK> gombot**.

Megjegyzés: A memóriahelyek nem törölhetők, csak más állomásokkal írhatók felül.

11. Bluetooth Audio

A BLUETOOTH funkció lehetővé teszi a zenefájlok vezeték nélküli átvitelét (audio streaming) a rádióra. Okostelefonok, táblagépek vagy hasonló eszközök párosíthatók. Ehhez válassza ki a főmenüben a **"Bluetooth Audio"** forrást.

11.1 Bluetooth-eszközök első párosítása

Győződjön meg róla, hogy a párosítandó végberendezés be van kapcsolva, és a Bluetooth aktiválva van. Válassza ki a **"Bluetooth Audio"** forrást a főmenüben. A kijelzőn megjelenik a **"Bluetooth felismerhető"**. Most nyissa meg a párosítandó végberendezés Bluetooth-beállításait, és kezdje el keresni az ott elérhető Bluetooth-eszközöket. Válassza ki a **"KENWOOD CR-ST100S"-t** és indítsa el a párosítási folyamatot.

A sikeres párosítás után a kijelzőn megjelenik a **"Connected" felirat**. Most a zenelejátszás a végberendezésen keresztül vezérelhető. Ehhez használja az Ön által kiválasztott zenei alkalmazást.

A lejátszás/szünet és az előre/vissza ugrás alapvető műveletei a megfelelő gombokkal lehetségesek a távirányítón.

Megjegyzés: Egyes végberendezések PIN-kódot igényelhetnek a csatlakozáshoz, ekkor írja be a **"0000"** kódot.

11.2 Automatikus csatlakozás a már megtörtént párosítás után

Ha a forrást a **"Bluetooth Audio"**-ról átkapcsolja, vagy a rádiót kikapcsolja, a Bluetooth-kapcsolat megszakad. Ha a rádiót újra bekapcsolja vagy visszakapcsolja a **"Bluetooth Audio"** forrásra, akkor automatikusan létrejön a kapcsolat.

Megjegyzés: Ha az automatikus csatlakozás nem lehetséges, akkor a következőképpen járjon el: Nyomja meg a **<MENU>** gombot, és válassza a **"Részletek megtekintése"** lehetőséget. Ezután nyissa meg a **"Párosított eszközök listáját"** a kívánt eszköz kiválasztásához és csatlakoztatásához. Nyomja meg a **<OK>** gombot a kapcsolat létrehozásához, és a kijelzőn röviden megjelenik a **"Connected" (Csatlakoztatva) felirat**.

11.3 Másik eszköz párosítása

Ha másik eszközt szeretne csatlakoztatni a rádióhoz, nyomja meg a **<MENU> gombot**, és válassza a **"Setup Bluetooth"** lehetőséget. Ez megszakítja az aktuális kapcsolatot.

Most úgy járjon el, mint amikor először párosít egy eszközt. Ezután ez az eszköz is elmentésre kerül a párosított eszközök listájára, és a megfelelő menüben (lásd fent) kiválasztható. Legfeljebb 8 eszköz menthető el.

11.4 A Bluetooth-kapcsolat megszakítása

Ha meg akarja szakítani a párosított eszközzel való kapcsolatot, nyomja meg a távirányítón lévő **<BT PAIR> gombot** 2 másodpercig. A rádió ekkor visszakapcsol párosítási üzemmódba.

12. Analóg csatlakozások

12.1 Aux-In

A zenelejátszáshoz külső eszközök, például MP3-lejátszók, DVD-lejátszók vagy játékkonzolok csatlakoztathatók. Ehhez válassza ki a főmenüben az **"Aux-In"** forrást.

12.2 Line out

Ezt az analóg hangkimenetet használhatja például arra, hogy a rádiót egy külső erősítőhöz csatlakoztassa. A rádió hangereje teljesen lehalkítható, ez nincs hatással a külső erősítő lejátszási hangerejére. A megfelelő csatlakozókábel a tartozék részét képezi. **Megjegyzés:** Kapcsolja ki a rádiót, mielőtt külső eszközt csatlakoztatna hozzá.

13. Alvás időzítő

Ezzel a funkcióval a rádió egy meghatározott idő után automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. Választhat **15, 30, 45 vagy 60 perc** között, a **"Sleep OFF"** törli a korábban beállított időtartamot. Ehhez nyomja meg a **<MENU> gombot**, miközben a hangforrás ki van választva, és válassza a **"Főmenü" lehetőséget**. A **<FEL> vagy <LE>** billentyűkkel navigáljon a menüben, és válassza ki a **"Snooze" (Szundi) lehetőséget**. Használja a **<FEL> vagy a <LE> gombot** a **"Set snooze time"** menüben a kívánt időtartam kiválasztásához, majd erősítse meg a **<OK> gomb** megnyomásával. A **<MENU> gombbal** lépjen ki ismét a menüből. Alternatívaként használhatja a **<ZZZZ> gombot** a távirányítón az időtartam beállításához.

A hátralévő idő a kijelző bal alsó részén jelenik meg, a percek visszafelé haladnak.

14. Ébresztőóra

Ez a rádió 2 egyedileg állítható riasztási idővel rendelkezik. Nyomja meg a **<ALARM> gombot** a távirányítón, és válassza ki a **"Alarm 1" vagy "Alarm 2" lehetőséget** a beállítások elvégzéséhez. Alternatívaként a főmenüből is előhívhatja az ébresztőórát. Ezenkívül a rádióban a **<ALARM> gomb** és a **<NAVIGATE> gomb segítségével** is beállítható. Készenléti üzemmódban a **<ALARM> gomb** elmentett ébresztőórái aktiválhatók és deaktiválhatók. Az ébresztőóra programozásához a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

14.1 Engedélyezés:

Itt válassza ki, hogy mely napokon aktiválódjon a riasztás. A következő választási lehetőségek állnak rendelkezésre:

Kikapcsolva/naponta/egyszer/hétfégen/hétköznapokon

Válassza a **"Off"-t** az aktivált ébresztőóra kikapcsolásához.

14.2 Idő:

Állítsa be először az órákat a **<FEL> vagy <LE> gombokkal**, majd a perceket a **<OK> gomb** megnyomása után.

14.3 Mód:

Itt állíthatja be azt a hangforrást, amelyre fel akar ébredni. A következő választási lehetőségek állnak rendelkezésre:

Buzzer / internetes rádió / DAB / FM

14.4 Preset:

Itt adható meg az állomás, amelyre fel kell ébredni. Az utoljára hallgatott állomás vagy a kedvencek között elmentett állomások itt találhatók. Nem vonatkozik a Buzzer üzemmódra.

14.5 Hangerő:

Itt állítsa be a kívánt riasztási hangerőt.

14.6 Mentés:

Miután elvégezte az összes beállítást, kérjük, nyomja meg az **<OK> gombot** a beállítások mentéséhez.

Az aktivált ébresztőóra a kijelző bal alsó sarkában egy ébresztés szimbólummal és az aktív ébresztőóra számával jelenik meg. Készenléti üzemmódban a beállított ébresztési idő is látható.

14.7 Az ébresztőóra kikapcsolása ébredés után

Az ébresztőóra kikapcsolásához a következő ébresztési ciklusig nyomja meg a **<Készenlét> gombot** a készüléken vagy a távirányítón. A kijelzőn rövid időre megjelenik a **"Alarm off" felirat**. Ha csak néhány percre szeretné megszakítani az ébresztő funkciót (szundi), akkor bármelyik másik gombot használhatja. Az ébresztés késleltetése egy gomb megnyomásával **5, 10, 15 és 30 perces** lépésekben állítható be, és újra és újra meghosszabbítható. Rövid idő elteltével a rádió automatikusan visszakapcsol **"Készenléti állapotba"**, és a villogó ébresztési szimbólum mellett megjelenik az újraébresztésig hátralévő idő.

Megjegyzés: Az elmentett ébresztési idők áramkimaradás esetén is megmaradnak.

15. Rendszerbeállítások

A rendszerbeállításokban módosíthatja a rádió beállításait, és fontos információkat hívhat le róla.

15.1 Equalizer

Az equalizerrel a rádió hangzását tetszés szerint állíthatja be. Választhat az előre konfigurált beállítások közül, vagy létrehozhat saját profilt. Kérjük, a következőképpen járjon el:

Nyomja meg a **<MENU> gombot**, és válassza a **"Rendszerbeállítások"**, majd az "Equalizer" lehetőséget. A **<FEL> vagy <LE> gombokkal** kiválaszthat egy hangprofilt, majd a **<OK> gombbal** megerősítheti. A következő profilok állnak rendelkezésre:

Normál / Flat / Jazz / Rock / Film / Klasszikus / Pop / Hírek / My EQ

A **"My EQ"** beállítása:

Ehhez navigáljon a **"My EQ profile setup"** menüpontra, és erősítse meg a **<OK> gomb** megnyomásával. A **"Bass"** és a **"Treble"** most már a következő menüben beállítható. Erősítse meg a **"Bass"** vagy **"Treble"** beállítást a **<OK> gombbal**, végezze el a megfelelő beállításokat a **<LEFT> vagy <RIGHT> gombokkal**, majd erősítse meg a **<OK> gombbal**. Alternatívaként ezek a beállítások a **<NAVIGATE> gombbal** is elvégezhetők. Az aktív hangprofil **"**"-gal** van jelölve.

15.2 Hálózati beállítások

15.2.1 Hálózati varázsló

A hálózati varázsló segít a rádió internethez való csatlakoztatásában. Ennek előhívásához a következőképpen járjon el: Válassza ki a **"Rendszerbeállítások"** menüben a **"Hálózat"** menüpontot, majd erősítse meg a **"Hálózati varázsló"** lehetőséget. A rádió most elindítja az elérhető WLAN-kapcsolatok keresését, majd listázza azokat. A különböző hálózatokat a **<FEL>** vagy **<LE>** gombok és a **<NAVIGATE>** gomb segítségével lehet kiválasztani. A lista végén lehetőség van a **"[Új keresés]"** vagy a **"[Kézi konfiguráció]"** kiválasztására.

15.2.2 Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (WLAN)

A hálózattól függően több lehetőség közül választhat a hálózathoz való csatlakozáshoz. A WPS-kapcsolatot (Wi-Fi Protected Setup) támogató hálózatokat a listában a **"[WPS ...]"** előtag jelöli. A többi kapcsolat nyílt hálózatok vagy PSK módszerrel = előre megosztott kulcs (pre-shared key) által védett kapcsolatok.

Megjegyzés: Az aktív hálózati kapcsolatot a kijelző jobb alsó sarkában lévő fehér szimbólum jelzi. Ha nincs aktív kapcsolat, ez a szimbólum piros színnel áthúzva jelenik meg.

15.2.3 WPS / PSK / Nyitott kapcsolat

A WPS-kapcsolat lehetővé teszi a rádió egyszerű, de védett módon történő csatlakoztatását a hálózathoz. Két lehetőség áll rendelkezésre. A kapcsolat létrehozása a

PBC = Push-Button-Configuration vagy a PIN-eljárás, amelynek során a router webes felülete egy véletlenszerűen generált számsorozat megadására kéri Önt.

15.2.4 PBC beállítása

Válassza ki a kívánt hálózatot **"[WPS ...]"**. Ezután válassza ki a **"WPS menüben"** a **"Push button"** opciót, és erősítse meg. Most nyomja meg a WPS gombot a routerén vagy hozzáférési pontján (AP). A pontos eljárást lásd a router vagy AP használati utasításában. Alternatívaként a folyamat a **"Network"** menü **"PBC WLAN setup"** menüpontjában is elindítható. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

15.2.5 PIN-kóddal történő beállítás

Válassza ki a kívánt hálózatot **"[WPS ...]"**. Ezután a **"WPS menu"** segítségével válassza ki és erősítse meg a **"PIN"** opciót. A rádió most generál egy 8 számjegyű kódot, amelyet a **<OK>** gombbal kell megerősíteni, majd a számot a router vagy AP felhasználói felületén keresztül kell megadni. További információért olvassa el a router vagy AP kézikönyvét.

15.2.6 WPS/beállítás kihagyása PSK (előre megosztott kulcs) használatával

Válassza a **"WPS kihagyása"** lehetőséget a kapcsolat hálózati kulcs használatával történő létrehozásához. A WPS-támogatással nem rendelkező hálózatok esetében közvetlenül a bemeneti maszkhoz léphet. Most adja meg a kulcsot, és erősítse meg az **"OK"** gombbal. Ha a bevitel helyes, a rádió csatlakozik a hálózathoz és internetkapcsolatot létesít.

15.2.7 Nyitott kapcsolat

Javasoljuk, hogy ne csatlakozzon nyílt hálózathoz. Ha a kiválasztott hálózat nincs titkosítva, ezt a **<OK> gombbal** erősítheti meg. Ezután az internetkapcsolat létrejön.

15.2.8 Kézi hálózati kapcsolat beállítása

Ha a DHCP aktív, akkor a következők szerint járjon el:

Kérjük, válassza a **"Hálózat"** -> **"Kézi beállítások"** -> **"Vezeték nélküli"** -> **"DHCP engedélyezése"** menüpontot. Ezután adja meg a teljes SSID-t (hálózat neve), és erősítse meg az **"OK"** gombbal. Most válassza ki a megfelelő titkosítási módszert.

Kérjük, olvassa el a router vagy az AP konfigurációját. A kiválasztott módszertől függően most a hálózati kulcsot kell megadni és az **"OK"** gombbal megerősíteni.

15.2.9 Ha a DHCP nem aktív, akkor a következőképpen járjon el:

Kérjük, válassza a **"Hálózat"** -> **"Kézi beállítások"** -> **"Vezeték nélküli"** -> **"DHCP letiltása"** menüpontot. Most adja meg az **"IP-cím"**, **"alhálózati maszk"**, **"átjárócím"**, **"elsődleges DNS"** és **"másodlagos DNS"** adatait. Az értékek a távirányító **<FEL> vagy <LE>** gombjaival állíthatók be, vagy a **<NAVIGATE> gombbal**. Az **<OK>**, **<LEFT> vagy <RIGHT>** gombokkal **válassza ki az** egyes számokat. Ezután járjon el a **"DHCP aktív"** pontban leírtak szerint.

15.3 Hálózati beállítások megjelenítése

Ebben a menüben a jelenleg használt hálózati profil összes beállítása megtalálható. Ehhez válassza ki a **"Beállítások megtekintése"** menüt a **"Hálózat"** menüben. Az értékek a **<FEL> vagy a <LE>** gombokkal jeleníthetők meg a távirányítón, vagy a **<NAVIGATE> gombbal**.

15.4 NetRemote PIN beállítása

Ebben a menüben beállíthat egy 4 számjegyű PIN-kódot, amelyet az UNDOK alkalmazás beállításakor kér az első alkalommal (lásd a 24. fejezetet). Az alapértelmezett érték **"1234"**. **A PIN-kódot azonnal meg kell változtatni.**

15.5 Hálózati profil

Itt látható a rádióban elmentett hálózati profilok listája. Ha több profilt is létrehozott, válassza ki a megfelelő routerhez vagy AP-hez a legközelebbit.

A már nem szükséges hálózati profilokat törölheti, ha a távvezérlőn a **<FEL> vagy <LE> gomb** megnyomásával vagy a **<NAVIGATE>** gombbal kiválaszthatja a törölni kívánt profilt, majd a **<OK>** gombbal megerősíti. Az aktív hálózati profilt **""** jelöli.

Megjegyzés: Az aktív hálózati profil nem törölhető.

15.6 Hálózati beállítások törlése

Ebben a menüben törölheti az aktuális profil hálózati beállításait. Ehhez válassza az **"IGEN"** gombot és erősítse meg a bejegyzést a **<OK>** gombbal. A **"NEM"** gomb kiválasztásával a folyamat megszakad.

15.7 Tartsa a hálózatot összekapcsolva

Ebben a menüben állíthatja be, hogy a WLAN-kapcsolat a hálózathoz készenléti üzemmódban is fennmaradjon-e. Ez lehetővé teszi a rádió bekapcsolását az UNDOK alkalmazással (lásd a 27. oldalt). Ez azt jelenti, hogy készenléti üzemmódban az energiafogyasztás valamivel magasabb. Válassza ki a beállításához az **"IGEN"** vagy a **"NEM"** gombot, és erősítse meg a bejegyzést a **<OK>** gomb megnyomásával.

16. Időbeállítások

Az idő és a dátum beállításai az **"Idő/Dátum"** menüben végezhetők el. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

16.1 "Idő/Dátum beállítás" menü.

Az idő és a dátum itt manuálisan is beállítható. Az értékek a távirányító **<FEL> vagy <LE> gombjával** vagy a **<NAVIGATE>** gombbal módosíthatók. Az egyes számok kiválasztásához és az értékek elmentéséhez használja a **<BAL>**, **<JOBBS>** vagy **<OK>** gombot.

16.2 "Automatikus frissítés" menü

Itt adhatja meg azt a forrást, amelyből az időt és a dátumot frissíteni kell. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Frissítés a DAB-ról: Az idő és a dátum frissítése a DAB-on keresztül történik.

Frissítés FM-ről: Az idő és a dátum frissítése FM-en keresztül történik.

Hálózatról történő frissítés: A hálózat frissíti az időt és a dátumot.

Nincs frissítés: Az időt és a dátumot kézzel kell beállítani.

Az aktuálisan kiválasztott opciót **""** jelöli.

16.3 "Formátum beállítása" menü

Ebben a menüben megadhatja, hogy az óra 12 vagy 24 órás formátumban jelenjen meg. Válassza ki a **<Balra>** vagy a **<Jobbra>** gombbal, a megerősítés a **<OK>** gombbal történik. Az aktuálisan kiválasztott opciót a **""** jelöli.

16.4 "Készenléti formátum" menü

Ebben a menüben megadhatja, hogy az óra készenléti üzemmódban analóg vagy digitális formában jelenjen meg. Válassza ki a **<Balra> vagy <Jobbra> gombbal**, a megerősítés a **<OK> gombbal** történik. Az aktuálisan kiválasztott opciót a **"**"** jelöli.

17. Nyelv

A **"Nyelv"** menüben beállíthatja a rádió menünyelvét. Ha a készüléket a **Setup varázslóval** indította el, akkor a készülék nyelve már ott be van állítva. A nyelv kiválasztásához használja a **<FEL> vagy <LE> gombokat**, majd a **<OK>** gomb megnyomásával erősítse meg a választást. Alternatívaként a kiválasztás a **<NAVIGATE> gomb** segítségével is elvégezhető.

A következő nyelvek állnak rendelkezésre:

Dán, német, angol, finn, francia, olasz, holland, norvég, lengyel, portugál, svéd, spanyol, török.

18. Gyári visszaállítás

Ha vissza szeretné állítani a rádiót a szállítási állapotba, válassza az **"IGEN"** lehetőséget a **"Gyári visszaállítás"** menüben. **Figyelem! Minden korábbi beállítás törlődik.**

Ha a **"NEM"** lehetőséget választja, a folyamat megszakad.

Megjegyzés: Minden esetben állítsa vissza a rádiót a szállítási állapotba, mielőtt továbbadja (pl. eladja, elajándékozza vagy megsemmisíti).

19. Szoftverfrissítés

Ebben a menüben ellenőrizheti, hogy elérhető-e szoftverfrissítés a rádióhoz.

Ha az **"Automatikus ellenőrzés beállítás"** lehetőséget választja, a rádió automatikusan és rendszeresen ellenőrzi az új szoftverfrissítések elérhetőségét.

Válassza az **"Ellenőrzés most"** menüpontot az új verzió kereséséhez. Ha újabb szoftvert talál, válassza az **"IGEN"** lehetőséget a telepítéshez, vagy a **"NEM"** lehetőséget a frissítés leállításához. Az **"IGEN"** választása esetén a rádió újraindul a folyamat elvégzéséhez.

Ezután a szoftver letöltődik, és a **"Folytatás"** gomb megnyomásával megkérdezi, hogy a frissítést végre kell-e hajtani. Kérjük, válassza az **"IGEN"** lehetőséget, ha beleegyezik, vagy a **"NEM"**

lehetőséget a frissítés leállításához. A **"Figyelmeztetés: ne kapcsolja ki a készüléket"** és a telepítendő szoftver verziója felváltva villog. Ha a folyamat befejeződött, a kijelzőn megjelenik a **"Update completed"** (Frissítés befejeződött) felirat, és a folyamatot a **<OK> gombbal** erősítheti meg.

A telepített szoftver verziószámát a **"Rendszerbeállítások"** menü **"Info"** menüpontjában ellenőrizheti.

Figyelem!

A szoftverfrissítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy stabil áramellátás áll rendelkezésre. A frissítés közbeni megszakítás helyrehozhatatlan károkat okozhat a rádióban!

20. Beállítási varázsló

A beállítási varázslót a **"Beállítási varázsló"** menüben indíthatja újra. Ehhez járjon el a **"3.8 A beállításvarázsló elindítása"** című fejezetben leírtak szerint.

21. Info

Ebben a menüben többek között az aktuális firmware verziószámát találja. Ezt tartsa készenlétben, ha kapcsolatba kíván lépni az ügyfélszolgálattal.

22. Adatvédelmi szabályzat

Kérjük, olvassa el az ott felsorolt adatvédelmi szabályokat, vagy látogasson el erre a weboldalra: www.frontiersmart.com/privacy.

23. Háttérvilágítás

A kijelző megvilágítása 3 fényerősségi fokozatban programozható. A következő beállítások a **"Háttérvilágítás"** menüben végezhetők el:

"Timeout": "Dim level" világítási szintre állításig időtartam. Választási lehetőségek: **"On / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 másodperc"**.

A **"ON"** azt jelenti, hogy a rádió mindig a **"On"** fényerősségi szinten marad.

"On level": A kijelző fényereje a rádió bekapcsolásakor. Választási lehetőségek: **"Magas" / "Közepes" / "Alacsony"**

"Dim level": Fényerő beállítása működéshez és készenléti állapothoz. Választási lehetőségek: **"Közepes" / "Alacsony"**

24. UNDOK - a rádió vezérlése az alkalmazáson keresztül

A Frontier Silicon által kifejlesztett UNDOK alkalmazás (App) lehetővé teszi a rádiók és hangszórók teljes körű vezérlését okostelefonján.

Függetlenül attól, hogy először állítja be a készüléket, konfigurárod az Equalizer-t vagy kezeled kedvenc csatornáidat - az UNDOK minden funkciót okostelefonján vagy táblagépén kínál, és még több kényelmet biztosít. Töltsd le az UNDOK alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az Apple App Store-ból.

A készülék kezdeti beállítása UNDOK segítségével

Az első bekapcsoláskor, vagy a rádió gyári beállításainak visszaállítása után a rádió SETUP üzemmódban van, és egy úgynevezett mikro-hozzáférési pont (saját WLAN-hálózat) jön létre. Ez lehetővé teszi, hogy okostelefonja vagy táblagépe csatlakozzon a rádióhoz.

Beállítás Androiddal

Győződjön meg róla, hogy a rádió SETUP üzemmódban van. Nyissa meg az UNDOK APP-ot okostelefonján vagy táblagépén, és válassza ki az **"Audio rendszer beállítása"** menüpontot. Nyomja meg a **"NEXT" gombot**, és válassza ki a **"BEJUTÁSI PONT VÁLASZTÁSA"** menüpontot. Megnyílik a végberendezés WLAN menüje, válassza ki a **"KENWOOD CR-ST100S"** hálózatot. A csatlakozást követően az App-ban megjelenik a **"Connected to KENWOOD CR-ST100S" felirat**. Kövesse az App további utasításait a rádió teljes beállításához. Végül a rádió csatlakozik a hálózathoz, és most már az UNDOK APP segítségével működtetheti a készüléket a **"Use my audio system"** gomb megnyomásával.

Beállítás az iOS rendszerrel

Győződjön meg róla, hogy a rádió SETUP üzemmódban van. Nyissa meg az UNDOK APP-ot a iPhone vagy iPadján, és válassza ki a **"Audio rendszer beállítása"** menüpontot.

Nyomja meg a **"NEXT" gombot**, és válassza ki a **"BEJUTÁSI PONT VÁLASZTÁSA"** menüpontot. Megnyílik a végberendezés WLAN menüje, válassza ki a **"KENWOOD CR-ST100S"** hálózatot. A csatlakozást követően az App-ban megjelenik a **"Connected to KENWOOD CR-ST100S" felirat**. Kövesse az App további utasításait a rádió teljes beállításához. Végül a rádió csatlakozik a hálózathoz, és most már az UNDOK APP segítségével működtetheti a készüléket a **"Use my audio system"** gomb megnyomásával.

25. Hibaelhárítás

Üzemzavarok esetén ellenőrizze a következő pontokat:

Nincs hang

- Dugja be megfelelően a hálózati csatlakozót.
- Állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.
- Győződjön meg róla, hogy a kívánt forrás ki van választva.

A rendszer nem reagál gombnyomásra

- Húzza ki a hálózati adaptert, majd csatlakoztassa újra.

Problémák a rádió vételével

- Irányítsa át az antennát.
- Keressen egy alkalmasabb helyszínt.
- Más elektromos készülékek zavarják a vételt.
- A hely nem alkalmas a DAB+ jelek vételére.

A hálózati kapcsolat nem hozható létre

- Ellenőrizze a WLAN funkciót, győződjön meg róla, hogy a jelszó helyes.
- Próbálja meg IP-címet beállítani a készüléken.
- Aktiválja a DHCP funkciót a routeren, és állítsa helyre a kapcsolatot a készüléken.
- A hálózaton aktiválódott egy tűzfal - állítsa be úgy, hogy a hozzáférés lehetséges legyen.
- Helyezze a rádiót közelebb a routerhez vagy az AP-hez.
- Indítsa újra a routert vagy az AP-t.

26. Karbantartás és gondozás

A burkolat tisztítása: Használjon enyhe tisztítószerrel enyhén megnedvesített ruhát. Ne használjon alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószereket.

Óvintézkedések a páralecsapódással kapcsolatban


Kondenzáció (harmat) képződhet a készülék belsejében, ha a készülék hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet között jelentős különbség van. Ha a készülék belsejében kondenzáció keletkezik, a megfelelő működés már nem garantált. Ebben az esetben várni kell néhány órát; A nedvesség felszáradása után a készülék újra használható.

Különös gondossággal kell eljárni a következő esetekben

Ha a készüléket egyik helyről a másikra, sokkal magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletre helyezik át, vagy ha a telepítés helyén megnő a páratartalom stb.

27. Ártalmatlanítás

Használt elektromos és elektronikus berendezések és elemek ártalmatlanítása.



A terméken vagy a csomagoláson található áthúzott, kerekes kukás szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések és elemek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell visszavinni. Azzal, hogy segít a termék megfelelő ártalmatlanításában, védi a környezetet és embertársai egészségét. A nem megfelelő vagy helytelen ártalmatlanítás veszélyezteti a környezetet és az egészséget. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a települési hulladékkezelőhöz. Figyelem! Az akkumulátor szimbólum alatti **"Pb"** jel azt jelzi, hogy ez az akkumulátor ólmot tartalmaz.

A végfelhasználó felelőssége, hogy a régi készülék adatait a "Factory reset" menüpont segítségével törölje a régi készülékről, mielőtt azt kidobja (lásd a 25. oldalt).

A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei, és a JVC KENWOOD Corporation engedély alapján használja őket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

28. Műszaki adatok CR-ST100S

Tápegység	Váltakozó feszültség 100 - 240 V
AC bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Gyártó AC adapter	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.Ltd.
Modell azonosító	KPTECTM K25V120200G
Kimeneti feszültség / áram / teljesítmény	12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,9 watt
Energiafogyasztás hálózati készenléti állapotban	0,9 watt
Tuner FM/DAB +	
DAB hangolási tartomány BAND III	174,928 MHz - 239,200 MHz
FM hangolási tartomány	87,50 MHz - 108,00 MHz
Hálózati kapcsolat (WLAN)	
Támogatott hálózatok	WIFI IEEE 802.11a/b/g/n
Támogatott frekvenciatartományok	WiFi: 2.412 - 2.472 GHz, 5.18 - 5.32 GHz, 5.50 - 5.70GHz, 5.745 - 5.825GHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	WIFI 2.4 G: 15,94 dbm / WIFI 5G: 14,03 dbm WIFI 5.8G: 10,24 dbm
Támogatott titkosítás	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Támogatott streaming formátumok	MP3, AAC / AAC+ (legfeljebb 48 kHz, 16 bit)
USB eszközök	Lejátszható fájlok: MP3 Kompatibilis az USB1.1 full-speed, FAT16, FAT32, Max.500 mA, Bitsebesség: 32 kBit/s és 320 kBit/s között
BLUETOOTH	
BLUETOOTH verzió	V4.2
Teljesítmény osztály	1. osztály
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	7,9 dbm
Tartomány	Körülbelül 10 méter (a környezettől függően változhat...ment)
Frekvenciatartomány	2,402 GHz - 2,480 GHz
BLUETOOTH profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP) (Audio/Video távvezérlő profil)
Line-out	3,5 mm-es jack aljzat
Aux-in	3,5 mm-es jack aljzat
Erősítő rész	
Kimenő teljesítmény	2 x 10 watt RMS
Frekvenciatartomány	40 Hz - 20 kHz
Méreték és súly	
Főegység	(szélesség x magasság x mélység) 245 x 145 x 105 mm / 1,7 kg
Hőmérséklet-tartomány	0°C és 35°C között

29. Jótállás

Kedves Ügyfél,

Szeretnénk megköszönni, hogy megvásárolta ezt a Kenwood terméket. Ha a termék normál üzemi körülmények között anyag- vagy kivitelezési hibát mutat, az alábbi garanciában foglaltaknak megfelelően ingyenesen kijavítjuk ezeket a hibákat, vagy kicseréljük a készüléket.

Kérjük, őrizze meg ezt a jótállási jegyet biztonságos helyen.

A Kenwood két év garanciát biztosít erre a készülékre a vásárlás dátumától számítva a Kenwood kereskedő által kiállított számla vagy vásárlási bizonylat szerint.

Ez a garancia az anyag- és kivitelezési hibákra vonatkozik. Fenntartjuk a jogot a termék kicserélésére, ha a gazdaságos javítás már nem lehetséges. A csomagolás és a beszerelés költségei, valamint a tényleges javítással kapcsolatos kockázatok nem tartoznak a garanciális fedezetbe, és azokat kiszámlázzuk.

Feltételek

A. A garanciajegy bemutatásán kívül az alábbi információk szükségesek az igényérvényesítéshez:

- (a) Az Ön neve és teljes címe
- (b) Az EU valamely tagállamában letelepedett kiskereskedő nyugtája vagy számlája, amelyből az eredeti vásárlási dátumra lehet következtetni.
- (c) Annak a kiskereskedőnek a teljes neve és címe, akitől a terméket vásárolt.
- (d) A termék sorozatszáma és modellje.

A Kenwood fenntartja a jogot a garanciális fedezet megtagadására, ha a fent említett információk hiányoznak, vagy ha a terméken az első vásárlás után változtatásokat hajtottak végre.

B. A terméknek a kiskereskedőhöz történő szállításakor a termék megfelelt az összes vonatkozó szabványnak és biztonsági előírásnak a rendeltetési országban. A készülék rendeltetési országban kívüli országokban történő üzemeltetéséhez szükséges módosítások nem tartoznak a fent említett garanciális rendelkezések hatálya alá. Továbbá nem vállalunk felelősséget az ezzel kapcsolatos munkálatokért, illetve az ilyen munkálatok miatt a termékben keletkezett károkat.

Ha a terméket olyan országban használják, ahol nem erre a célra tervezték és gyártották, akkor a garanciális munkálatokat csak akkor végzik el, ha a készüléknek a nemzetileg érvényes szabványok és biztonsági előírások szerinti átalakításának költségeit a felhasználó viseli.

Továbbá, ha a termék eltér a hivatalos importőr által forgalmazott termékektől, és ha a készülék javításához nem állnak rendelkezésre cserealkatrészek, a felhasználónak kell viselnie a készüléknek a vásárló országba és onnan történő elszállításának költségeit.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szóban forgó országban egyéb, indokolt okok miatt nem lehet garanciális fedezetet nyújtani.

C. A garanciális fedezet alóli kivételek a következők:

- (a) A terméken végzett változtatások, valamint a szokásos szerviz- és beállítási munkák, beleértve a használati útmutatóban említett rendszeres ellenőrzéseket.
- (b) A termékben a hibás vagy nem megfelelő munka eredményeként bekövetkezett károk, ha ezt a munkát olyan harmadik fél végezte, aki nem jogosult a gyártó nevében garanciális szolgáltatásokat végezni.
- (c) Hanyagság, baleset, módosítások, helytelen szerelés, hibás csomagolás, helytelen üzemeltetés, helytelen használat vagy helytelen cserealkatrészek miatt bekövetkezett károk a javítás során.
- (d) Tűz, vízkár, villámcsapás, földrengés, elégtelen szellőzés, vis maior, helytelen feszültségre való csatlakozás miatt bekövetkezett károk vagy más, a Kenwoodon kívüli okok miatt.
A hangszórók károsodása a megadottnál nagyobb teljesítményen történő működés miatt. Lemezek, kazetták és videokazetták, CD Compact Disc-ek és egyéb, nem a termék részét képező cikkek károsodása.
- (e) Fogyóeszközök és kopóalkatrészek, amelyeket a szokásos ügyfélszolgálat során ki kell cserélni, mint például: Felvevő rendszerek, tűk, meghajtószíjak, rögzítőfejek, rések, konzolok, szárazelemek, akkumulátorok, újratölthető elemek, tápcsovek stb.
- (f) Minden olyan termék, amelyen a sorozatszám(ok)at részben vagy egészen eltávolították, megváltoztatták vagy felismerhetetlenné tették.

Erre a garanciára bárki hivatkozhat, aki a terméket jogszerűen vásárolta meg.

A fenti garanciális rendelkezéseknek megfelelően a terméket vagy kijavítják, vagy ingyenesen kicserélik. Ez a jog semmilyen módon nem korlátozza a felhasználó egyéb jogait a vonatkozó jogszabályok keretein belül.

A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a jótállási időszakot.

Minden további igény kijárára kerül, különösen a megrendelés törlésére, árcsökkentésre vagy kártérítésre vonatkozó igény.

Kapcsolattartási cím:

JVCKENWOOD U.K. Limited

12 Priestley Way, London, NW2 7BA

Email : Enquiries@uk.jvckenwood.com www.kenwood-electronics.co.uk

KENWOOD