

APEMAN C770 Detailní popis funkcí

Část 1: Montáž kamery

Přední kamera

1. Čelní sklo vyčistěte vodou nebo alkoholem a setřete čistou, vlákna nepouštějící tkaninou. Odstraňte štítek **ochranné fólie** čelního skla a připevněte lepicí stranu ochranné fólie k čelnímu sklu.
2. Odstraňte nálepku chránící 3M lepicí stranu a přilepte 3M lepicí stranu k zakřivené oblasti ochranné fólie předního skla. Palubní kameru na několik vteřin podržte na svém místě, tak aby kamera pevně držela.



Zadní kamera

1. Úvod do montáže zadní kamery **mimo vozidlo**:

<https://www.youtube.com/watch?v=zs3YbVpZqns&t=282s>

2. Úvod do montáže zadní kamery **uvnitř vozidla**:

Odšroubujte dva šrouby (bílé šipky), uvolní se držák (červený rámeček), který lze vykloupat. Pak šrouby přišroubujte a video se zobrazí pravou stranou nahoru.





Část 2: Jak naformátovat SD kartu

Před použitím kamery


1. Před použitím, kameru nabíjejte přibližně 2 hodiny ve vozidle pomocí originální nabíječky.

2. Tato kamera podporuje SD paměťové karty Class 10 o kapacitě max. **128 GB**.


Kartu naformátujte v počítači ve **formátu FAT32** a v kameře ji před použitím naformátujte znovu. (Poznámka: pokud v počítači kartu nelze naformátovat ve formátu FAT32, můžete zkusit ji naformátovat exFat.)

A: Jak naformátovat SD kartu v počítači?

- ① Kartu zasuněte do slotu pro paměťové karty v počítači, nebo ,pokud jím počítač není vybaven, připojte ji pomocí čtečky paměťových karet.
- ② V průzkumníku souborů klikněte pravým tlačítkem myši na vyměnitelný disk (SD kartu) a pak klikněte na „Formátovat...“.

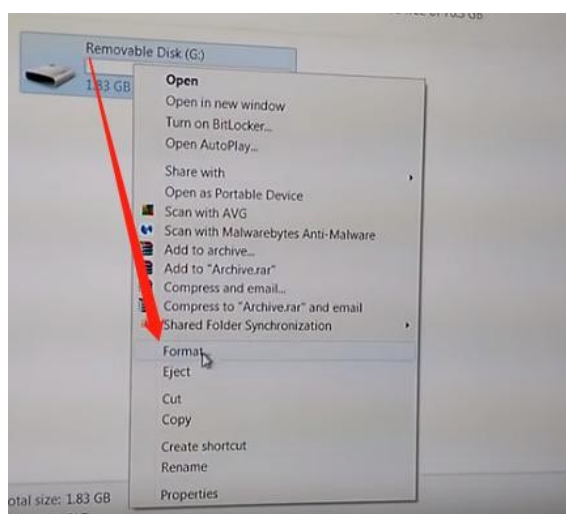

- ③ Klikněte na „FAT32“ a dokončete formátování.

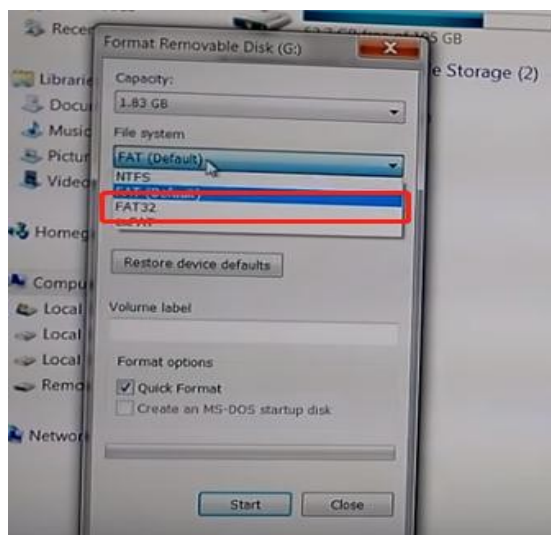

Poznámka: Pokud váš počítač nemůže 128 GB kartu naformátovat pod souborovým systémem FAT32, naformátujte ji v kameře.

B. Jak naformátovat SD kartu v kameře?

1. Klikněte na nastavení



2. Vyhledejte možnosti formátování



3. Klikněte na OK



Část 3: dobré rady

Pokud vaši kameru, kterou chcete použít jako přední nebo jako zadní kameru nelze zapnout, kontaktujte nás a my vám poskytneme uspokojivé řešení!

1. **Červený vodič** zadní kamery je připojen k zadním couvacím světlům. Při couvání, se obraz ze zadní kamery přiblíží na přední kameře, konkrétně připojením k couvacím světlům ji použije jako záložní kameru.
2. Při zapnutí kamery se rozsvítí **zelená** kontrolka a při záznamu zelená kontrolka bude blikat.
3. Připravte si mikro SD paměťovou kartu Class 10, 32 GB a před použitím ji naformátujte v počítači. (je možné použít i (**64 GB nebo 128 GB kartu**)).
4. Zadní část kamery, která je připevněna k čelnímu sklu obsahuje **GPS modul**, pokud chcete kameru sejmout, abyste si prohlédli záznam, mírně zatlačte na GPS základnu a kameru z předního skla sejměte. (**V případě, že to rozbité**, kontaktujte zástupce APEMAN, abyste získali nový GPS modul.)
5. Po zapnutí kamera automaticky spustí záznam. Zkontrolujte prosím, zda je vaše cigaretová automobilová zásuvka vybavena **dlouhodobým napájecím zdrojem**, pokud ano, kamera bude nepřetržitě zaznamenávat obraz, a to i v případě, že motor vozidla je vypnutý. Pokud nechcete, aby kamera vše zaznamenávala, vypněte ji manuálně nebo ji odpojte od napájení.
6. **Kabelová sada** palubní kamery C770 obsahuje mikro konektor a vyžaduje proud minimálně 2 A. Dodáváme naši vlastní kabelovou sadu vhodnou pro mikro rozhraní kamery pod označením CH50. Nedoporučujeme používat jinou kabelovou soupravu, protože nemusí s naší kamerou fungovat.
7. Palubní kamera C770 musí být nepřetržitě po celou dobu připojena k automobilové zásuvce. **Zabudovaná baterie vydrží napájet kameru pouze několik vteřin**. Při odpojení automobilové nabíječky se kamera během 5 vteřin vypne. Důvodem vypnutí je ochrana posledního záznamu a také ochrana baterie, protože, je často vybitá a další vybíjení zkracuje její životnost. Pokud kamera při připojení do automobilové zásuvky pracuje správně, je vše v pořádku.

Poznámka:

Pokud je kamera v provozu, je **zakázáno** a je nebezpečné připojovat nebo odpojovat konektor zadní kamery, anténu GPS a mikro SD kartu. Může to způsobit poškození zaznamenaných video souborů případně zničení kamery.

Část 4: Hlavní funkce

Parkovací režim

Tento režim **vypněte** při řízení. Pokud je tento režim zapnutý, kamera bude automaticky spouštět záznam při každé detekci vibrace automobilu. Pro dlouhodobé používání parkovacího režimu je zapotřebí pro napájení kamery kabelová sada, aby byly ACC a GND byly bezpečně připojeny přes pojistky a bylo zajištěno nepřetržité napájení kamery. Kabelovou sadu je možné zakoupit samostatně.

WiFi Funkce

APLIKACE: Stáhněte si * aplikace **LuckyCam App**. **Kacam** a **OK cam** pracují stejně dobře! (pro systémy iOS nebo Android)


Jak zapnout WiFi:

Zapněte vaši palubní kameru a krátkým stiskem **tlačítka zapnutí** se spustí funkce WiFi a zobrazí se SSID a heslo.

Youtube video o funkci WiFi: <https://youtu.be/W-wxEnehrcw>

Instalace GPS Softwaru a použití

Pro kontrolu informací GPS musí být nejprve nainstalován GPS software.

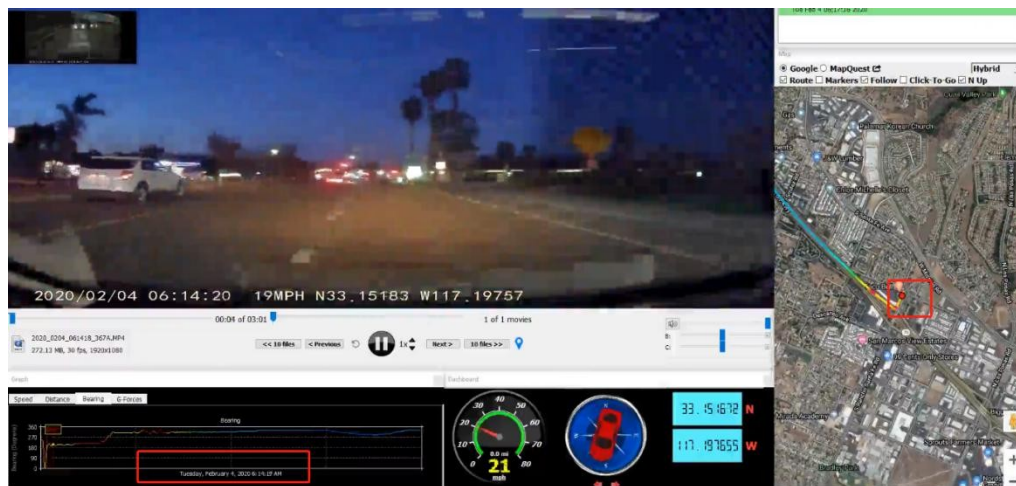

Video si přehrajete pomocí komplexního softwaru GPS Logger a v reálném čase uvidíte informace o vaší rychlosti, poloze a další. Poloha se zobrazuje v rámci aplikace za použití Google Maps.

Záruka na kameru APEMAN C770 je **DVA roky od data nákupu.**

Neváhejte a dejte nám vědět, co můžeme udělat, abychom vám pomohli s jakýmkoli problémy s produktem.

Na vašem názoru nám záleží

Pokud máte nějaké návrhy jak kameru ještě vylepšit přivítáme vaši konstruktivní komunikaci a náměty. **(na našich oficiálních stránkách nás můžete oslovit)**

Výběr videí na Youtube pro vás

1. Jak nastavit WiFi?

<https://youtu.be/W-wxEhrcw>

Okcam a Kacam mohou fungovat stejně dobře.

2. Jak připevnit zadní kameru?

www.youtube.com/watch?v=zs3YbVpZqns

3. Jak sejmout kameru z předního skla?

<https://youtu.be/mP5P1nHUNGk>

4. Co je detekce pohybu a jaká je funkce G-senzoru?

www.youtube.com/watch?v=3gIRwVu1jQQ

5. Jak změnit režim kamery?

<https://youtu.be/nnK2nCEIU80>

6. Video vysvětlení všech funkcí

www.youtube.com/watch?v=qUXJwFiARCQ&t=7s