

Midea

Vestavěná trouba

Návod k použití

MODEL :7NM20M1



TENTO NÁVOD SI BEZPEČNĚ USCHOVEJTE

Před použitím trouby si pečlivě přečtěte tyto pokyny a pečlivě je uschovejte.
Pokud budete postupovat podle pokynů, vaše trouba vám poskytne mnoho let dobrého servisu.

OBSAH

2 BEZPEČNOSTNÍ POUŽITÍ

2 Zamýšlené použití

3 Varování

6 Příčiny poškození

8 INSTALACE

9 SEZNÁMENÍ SE SPOTŘEBIČEM

9 Ovládací panel

10 Provozní režimy

12 Příslušenství

15 SYSTÉM OCHRANY VZDUCHU

16 POUŽITÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE

16 První použití

16 Výběr režimu

19 VYUŽITÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

19 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20 ZDRAVÍ

20 ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Čistící prostředek

Dvířka spotřebiče

26 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

29 ZÁKAZNICKÝ SERVIS

30 TIPY A TRIKY

32 TYPICKÉ RECEPTY

32 Dorty

33 Chléb

33 Maso

34 TESTOVANÉ JÍDLO PODLE EN 60350-1

35 ENERGETICKÁ ÚČINNOST PODLE EN 60350-1

35 DATOVÝ SEŠIT (EU 65/2014 & EU 66/2014)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zamýšlené použití

Děkujeme, že jste si zakoupili vestavěnou troubu Midea. Před vybalením si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny. Teprve potom budete moci svůj spotřebič bezpečně a správně provozovat. Vřele doporučujeme uschovat návod k použití a pokyny k instalaci pro budoucí použití nebo pro další majitele. Zařízení je uzemněno pouze z funkčních důvodů. Spotřebič je určen k instalaci pouze v kuchyni. Dodržujte speciální pokyny pro instalaci.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Připojit zařízení bez zástrček může pouze odborník s licenci. Na poškození způsobené nesprávným připojením se záruka nevztahuje. Používejte tento spotřebič pouze v interiéru. Spotřebič se smí používat pouze k přípravě jídla a pití. Spotřebič musí být během provozu pod dohledem.

Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, jak používat spotřebič bezpečně a pochopit související rizika.

Děti si s přístrojem nesmí hrát, na něm ani kolem něj. Děti nesmějí čistit spotřebič ani provádět obecnou údržbu, pokud nemají alespoň 8 let a nejsou pod dohledem.

Děti mladší 8 let udržujte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího kabelu.

A vždy prosím zasuňte příslušenství do dutiny správným způsobem.

VAROVÁNÍ

Riziko elektrického šoku!

1. Nesprávné opravy jsou nebezpečné. Opravy a poškození poškozených napájecích kabelů smí provádět pouze jeden z našich vyškolených poprodejních techniků. Pokud je spotřebič vadný, odpojte jej od sítě nebo vypněte jistič v pojistkové skřínce. Kontaktujte poprodejní servis.
2. Při dotyku s horkými částmi zařízení se může izolace kabelu na elektrických spotřebičích roztavit. Kabely elektrického spotřebiče nikdy nepřibližujte k horkým částem spotřebiče.
3. Nepoužívejte žádné vysokotlaké čističe nebo parní čističe, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
4. Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Odpojte spotřebič od sítě nebo vypněte jistič v pojistkové skřínce. Kontaktujte poprodejní servis.

Riziko popálení!

1. Spotřebič se stává velmi horkým. Nikdy se nedotýkejte vnitřních povrchů spotřebiče nebo topných těles.
2. Spotřebič vždy nechejte vychladnout.
3. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
4. Příslušenství a nádobí jsou velmi horké. K vyjmutí příslušenství nebo nádob z trouby vždy používejte rukavice.
5. Alkoholické páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepřipravujte jídlo obsahující velké množství

nápojů s vysokým obsahem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým obsahem alkoholu. Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně.

Riziko opaření!

1. Přístupné části se během provozu zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkých částí. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
2. Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Pára nemusí být viditelná, v závislosti na její teplotě. Při otevírání nestůjte příliš blízko spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah.
3. Voda v horké dutině může vytvářet horkou páru. Nikdy nelijte vodu do horké dutiny.

Riziko poranění!

1. Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče se může vyvinout do praskliny. Nepoužívejte škrabku na sklo, ostré nebo abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky.
2. Panty na dvířkách spotřebiče se při otevírání a zavírání dvířek pohybují a můžete se zachytit. Držte ruce dál od pantů.

Riziko požáru!

1. Hořlavé předměty uložené v dutině se mohou vznítit. V dutině nikdy neskladujte hořlavé předměty.

Nikdy neotvírejte dvířka spotřebiče, pokud je uvnitř kouř. Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič v pojistkové skříňce.

2. Při otevření dvířek spotřebiče se vytvoří průvan. Nepromastitelný papír může přijít do styku s topným tělesem a vznítit se. Během přehřívání nepokládejte na příslušenství volně nepromastitelný papír. Vždy použijte talíř nebo formu na pečení pro zatížení papíru odolného proti mastnotě. Potřebný povrch pokryjte pouze nepromastitelným papírem. Nepromastitelný papír nesmí vyčnívat přes příslušenství.

Nebezpečí v důsledku magnetismu!

Permanentní magnety se používají v ovládacím panelu nebo v ovládacích prvcích. Mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové pumpy. Nositelé elektronických implantátů musí zůstat alespoň 10 cm od ovládacího panelu.

Příčiny poškození

1. Příslušenství, fólie, nepromastitelný papír nebo nádobí na dně dutiny: nepokládejte příslušenství na dno dutiny. Nezakrývejte dno dutiny žádným druhem fólie nebo nepromastitelného papíru. Pokud je nastavena teplota vyšší než 50 ° C, nepokládejte nádobí na podlahu dutiny. Způsobí to hromadění tepla. Smalt bude poškozen.
2. Hliníková fólie: Hliníková fólie v dutině nesmí přijít do styku se sklem dveří. To by mohlo způsobit trvalé zabarvení skla dveří.
3. Silikonové pánve: Nepoužívejte žádné silikonové pánve ani žádné rohože, kryty nebo doplňky obsahující silikon. Čidlo trouby může být poškozeno.
4. Voda v horkém varném prostoru: nelijte vodu do horkého prostoru. To způsobí páru. Změna teploty může způsobit poškození skloviny.
5. Vlhkost v dutině: Vlhkost v dutině může po delší dobu vést ke korozi. Po použití nechejte spotřebič vyschnout. Neuchovávejte vlhké jídlo v uzavřené dutině po delší dobu. Neskladujte potraviny v dutině.
6. Chlazení s otevřenými dvířky spotřebiče: Po provozu při vysokých teplotách nechte spotřebič vychladnout pouze se zavřenými dvířky. Ve dveřích spotřebiče nic nezachyťte. I když jsou dveře ponechány otevřené pouze skrze štěrbinu, může se časem poškodit čelo nábytku v okolí. Spotřebič nechejte vyschnout s otevřenými dvířky, pouze pokud během provozu trouby vzniklo velké množství vlhkosti.
7. Ovocný džus: při pečení obzvláště šťavnatých ovocných koláčů nebalte plech příliš velkoryse.

Ovocný džus kapající z pekáče zanechává skvrny, které nelze odstranit. Pokud je to možné, použijte hlubší univerzální pánev

8. Extrémně znečištěné těsnění: Pokud je těsnění velmi znečištěné, dvířka spotřebiče se již nebudou během provozu správně zavírat. Mohly by být poškozeny přední strany sousedních jednotek. Vždy udržujte těsnění čisté.
9. Dveře spotřebiče jako sedadlo, police nebo pracovní deska: Nesed'te na dveře spotřebiče ani na ně nic nepokládejte a nezavěšujte. Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné nádobí ani příslušenství.
10. Vložení příslušenství: v závislosti na modelu zařízení může příslušenství při zavírání dveří zařízení poškrábat panel dveří. Vždy zasun'te příslušenství do dutiny až na doraz.
11. Přenášení spotřebiče: Nenoste a nedrž'te přístroj za kliku dveří. Kliky dveří nemůže nést váhu spotřebiče a mohla by se zlomit.
12. Pokud využijete zbytkové teplo vypnuté trouby k udržení teploty jídla, může uvnitř trouby dojít k vysokému obsahu vlhkosti. Mohlo by dojít ke kondenzaci, poškození vysoce kvalitního spotřebiče a poškození kuchyně. Zabraňte kondenzaci otevřením dvěří nebo použitím režimu "Odmrazování".

INSTALACE

Chcete-li tento spotřebič bezpečně provozovat, ujistěte se, že byl nainstalován na profesionální úrovni a respektuje pokyny k instalaci. Poškození způsobená nesprávnou instalací nespadá do záruky.

Při instalaci noste ochranné rukavice, abyste se nepoškrábali ostrými hranami.




Před instalací zkontrolujte spotřebič, zda není poškozen, a pokud ano, spotřebič nepřipojujte.

Před zapnutím spotřebiče očistěte veškerý obalový materiál a lepicí fólii ze spotřebiče

Připojené rozměry jsou v mm.

Aby bylo možné po instalaci spotřebič po instalaci odpojit od sítě, je nutné mít zástrčku přístupnou nebo do pevné kabeláže zabudovat vypínač.

Varování : Spotřebič nesmí být instalován za dekorativní dveře, aby nedošlo k přehřátí.

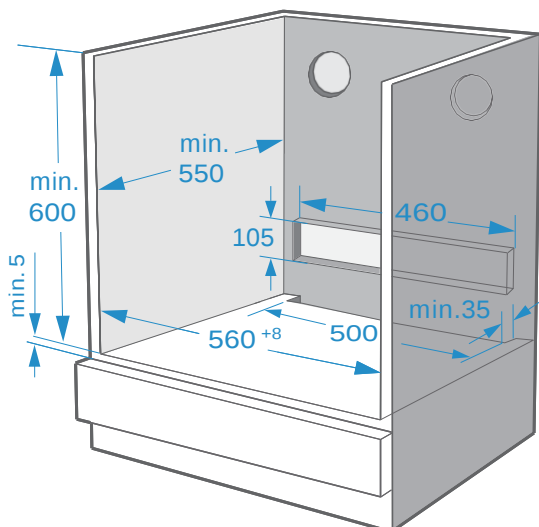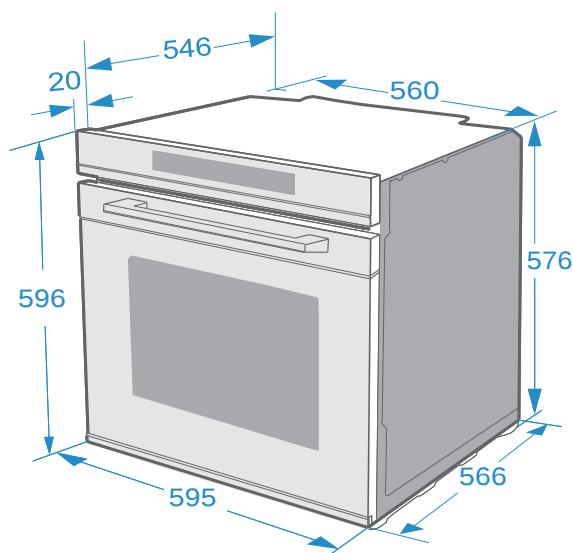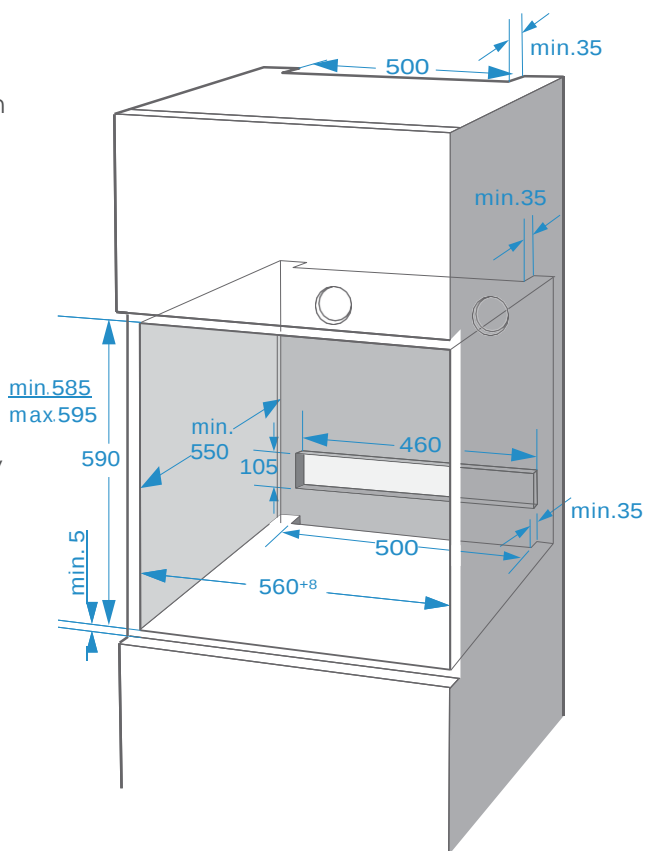


SEZNÁMENÍ SE SPOTŘEBIČEM

IDENTIFIKACE SPOTŘEBIČE

V této kapitole vysvětlíme ovládací panel a příslušenství. Zároveň se dozvíte také o různých funkcích vašeho spotřebiče.

Poznámka: V závislosti na modelu zařízení se mohou lišit jednotlivé podrobnosti a barvy.

OVLÁDACÍ PANEL

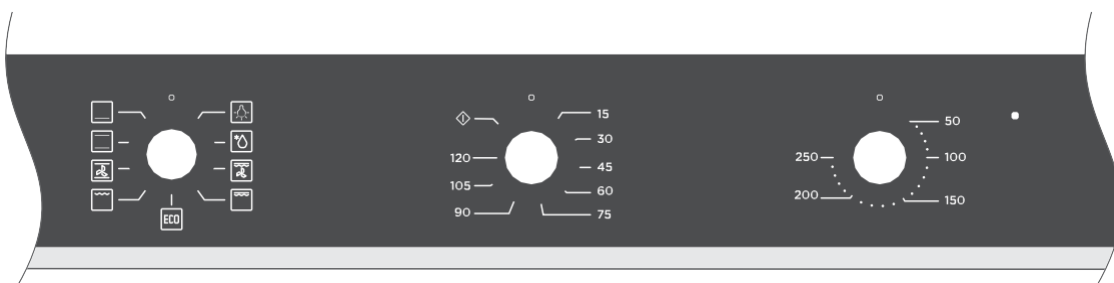

Knoflíky

Otočením těchto knoflíků nastavíte provozní režim, každý knoflík je dobře vybaven blízkými ikonami sítotisku na skle ovládacího panelu, takže můžete snadno ovládat svůj přístroj prsty.

Indikační světla

Indikátor je druh světla, které vás upozorní, zda topení uvnitř spotřebiče fungují nebo ne, zatímco je spotřebič zapnutý, indikátor se bude přerušovaně zapínat a vypínat.

Řízení

Jednotlivé ovládací prvky jsou přizpůsobeny různým funkcím vašeho spotřebiče. Váš spotřebič můžete nastavit jednoduše a přímo. Pořadí obsluhy knoflíků vás nijak neomezuje, používání spotřebiče je velmi snadné.

→ "Použití vašeho spotřebiče" na straně 16

PROVOZNÍ REŽIMY

Váš spotřebič má různé provozní režimy, které usnadňují jeho používání. Abychom vám pomohli najít správný typ ohřevu vašeho pokrmu, vysvětlili jsme zde rozdíly a rozsah použití.

Symbols pro každý typ vám pomohou si je zapamatovat.

Typy ohřevu

Režim ohřevu		Teplota	Použití
	Lampa	/	Pro osvětlení dutiny bez zapnutí topného tělesa.
	Odmrazování	/	Pro jemné rozmrazování mražených potravin.
	Dvojitý gril + Ventilátor	50°C~250°C	K pečení drůbeže, ryb a větších kusů masa. Topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor cirkuluje horký vzduch kolem jídla.
	Dvojitý gril	50°C~250°C	Ke grilování plochých předmětů, jako jsou steaky, klobásy, toasty atd. Celá oblast pod topným tělesem se zahřívá.
	Sálavé teplo	50°C~250°C	Ke grilování malého množství steaků nebo klobás. Střední plocha pod topným tělesem se zahřeje.
	Konvenční + Ventilátor	50°C~250°C	Pro pečení koláčů a pečení masa na jedné nebo více úrovních. (Ale ne více než 3) Ventilátor distribuuje teplo z topných článků rovnoměrně kolem dutiny.
	Konvenční	50°C~250°C	Pro tradiční pečení a pečení masa na jedné úrovni. Obzvláště vhodné pro koláče s vlhkou zálivkou.
	Spodní ohřev	50°C~250°C	Pro přípravu pizzy a pokrmů, které zespodu vyžadují hodně tepla. Spodní topné těleso se ohřívá a ventilátor rovnoměrně distribuuje teplo po dutině.

ECO	ECO	50°C~250°C	Pro vaření šetřící energii.
------------	-----	------------	-----------------------------

Poznámky

1. Chcete-li rozmrazit velké porce jídla, je možné vyjmout postranní koše a umístit nádobu na dno dutiny
2. Pro ohřívání nádobí je výhodné vyjmout postranní koše a užitečné jsou režimy ohřevu „Horkovzdušné grilování“ a „Ohřev ventilátorem“ s nastavením teploty na 50 ° C. „Horkovzdušné grilování“ by mělo být použito, je-li stolem pokryta více než polovina podlahy dutiny
3. Vzhledem k optimální rovnoměrnosti rozložení tepla uvnitř dutiny během „Ohřevu ventilátoru“ bude ventilátor pracovat v určitých dobách procesu ohřevu, aby byl zaručen nejlepší možný výkon.

Pozor

1. Pokud během probíhající operace otevřete dvířka spotřebiče, operace nebude pozastavena. Zvláštní opatrnost věnujte riziku popálení.
2. Nezakrývejte ventilační otvory. Jinak by se zařízení mohlo přehřát.
3. Aby se zařízení po operaci rychleji ochladilo, může chladicí ventilátor po určitou dobu pokračovat v chodu.

Osvětlení

Když zapnete spotřebič do jakéhokoli režimu, kontrolka bude vždy svítit, dokud nebude operace dokončena. Během různých operací můžete použít hlavní režim: „Lampa“, tj. čištění, příprava procesu vaření, pozastavení režimů ohřevu během otevírání dveří.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se podle potřeby zapíná a vypíná. Horký vzduch uniká nad dveře.

Příslušenství

Váš spotřebič je dodáván s řadou příslušenství. Zde naleznete přehled přiloženého příslušenství a informace o jeho správném používání.


Příslušenství zahrnuje

Váš spotřebič je vybaven následujícím příslušenstvím:



Drátěný nosič

Na varné nádobí, formy na dorty a nádobí vhodné do trouby. Na pečení a grilovaná jídla

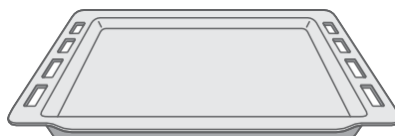

Pečicí plech

Na pečení a male pečené produkty

Plech můžete použít k položení tekutého jídla nebo jídla na šťávu. Používejte pouze originální příslušenství. Jsou speciálně upraveny pro váš spotřebič. Příslušenství můžete zakoupit v poprodejním servisu, ve specializovaných prodejnách nebo online.

Poznámka


Příslušenství se může při zahřátí zdeformovat. To však neovlivňuje jejich funkci. Jakmile znovu vychladnou, získají svůj původní tvar.

Vkládání příslušenství

Dutina má pět poloh police. Polohy polic se počítají zdola nahoru. Příslušenství lze vytáhnout přibližně do poloviny bez přepadnutí.

Poznámky

1. Dbejte na to, abyste příslušenství zasunuli do dutiny vždy správně.
2. Příslušenství vždy zasuňte úplně do dutiny, aby se nedotýkalo dvířek spotřebiče.

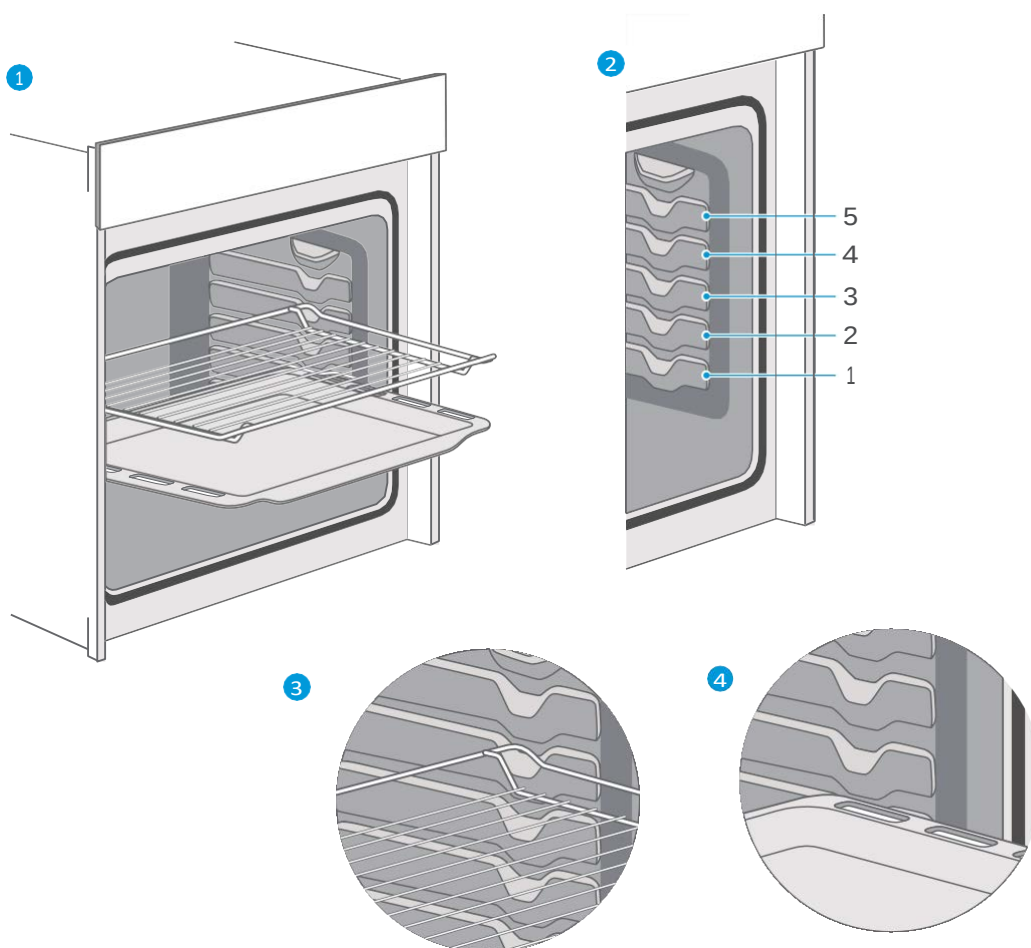

Uzamykací funkce

Příslušenství lze přibližně vytáhnout do poloviny, dokud nezapadne na místo. Uzamykací funkce zabraňuje naklonění příslušenství při gravitaci potravin a samotných doplňků, když jsou vytaženy. Příslušenství by mělo být do dutiny správně zasunuto, aby byla zajištěna ochrana proti překlopení ① ③

Při vkládání podpůrného plechu se ujistěte, že je podpůrný plech ve správném směru jako na obrázku ① ④

Možné příslušenství

Příslušenství můžete zakoupit v poprodejním servisu, ve specializovaných prodejnách nebo online. K zakoupení je k dispozici příslušenství níže. Další podrobnosti najdete v prodejních brožurách.

Poznámka

Ne každé volitelné příslušenství je vhodné pro každý spotřebič. Při nákupu vždy uvádějte přesné identifikační číslo vašeho spotřebiče. → „Zákaznický servis“ na straně 29

Možné příslušenství	Identifikační Číslo
Drátěný nosič Na varné nádobí, formy na dorty a nádobí vhodné do trouby. Na pečeně a grilovaná jídla.	7NM20M1-17030
Pečící plech Na pečení a male pečené produkty.	7NM20M1-17012
Univerzální pánev Na vlhké koláče, pečivo, mražená jídla a velké pečeně.	7NM20M1-17011

SYSTÉM OCHRANY VZDUCHU

Pokročilá technologie odklonu vzduchu.


Pokud je váš spotřebič vybaven Systémem ochrany vzduchu (záleží na skutečném stroji), mějte na paměti:

Systém aktivní ochrany, který vás ochrání před neočekávaným teplem: od dvířek cool-touch, která zabraňují popálení v bezvědomí, až po vzduchovou clonu, která blokuje horký vzduch uvnitř dutiny proudící přes váš obličej.

Při každém otevření dvířek trouby se automaticky aktivuje vzduchová pojistka. Přesměrovává chladný vzduch a vytváří neviditelnou clonu před dutinou a blokuje proudění horkého vzduchu přímo do vaší tváře. Udrží vás v bezpečí díky pohodlnějšímu vaření.

Když je trouba v provozu, jsou dvířka zavřená a vzduchová ochrana je ve smluvním stavu; jako obrázek č. 1

Po vaření se při otevření dvířek automaticky otevře vzduchová pojistka a změní směr větru ve výfukovém otvoru, aby horký vzduch foukal dolů. jako obrázek 2 .

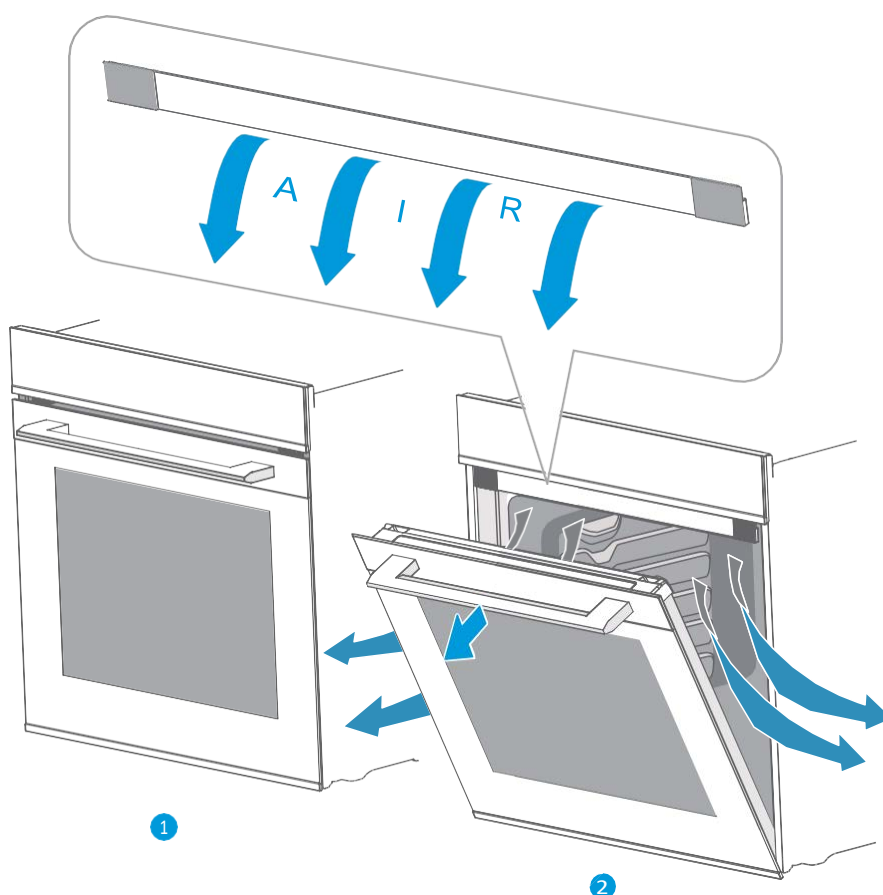

POUŽITÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE

První použití

Před prvním použitím spotřebiče k přípravě jídla musíte vyčistit vnitřek a příslušenství.

1. Odstraňte všechny samolepky, povrchové ochranné fólie a přepravní ochranné díly.
2. Vyjměte z dutiny veškeré příslušenství a boční nosiče.
3. Důkladně očistěte příslušenství a postranní nosiče mýdlovou vodou a hadříkem nebo měkkým kartáčem.
4. Zajistěte, aby dutina neobsahovala zbytky obalů, jako jsou polystyrénové pelety nebo dřevěné kousky, které by mohly způsobit riziko požáru
5. Hladký povrch v dutině a dvířkách otřete měkkým vlhkým hadříkem.
6. Chcete-li odstranit zápach nového spotřebiče, zahřejte spotřebič, když je prázdný a se zavřenými dveřmi trouby.
7. Při prvním zahřívání spotřebiče udržujte kuchyň dobře větranou. Během této doby udržujte děti a domácí mazlíčky mimo kuchyň. Zavřete dveře do sousedních místností.
8. Upravte uvedená nastavení. V následující části se dozvíte, jak nastavit typ vytápění a teplotu.




Volba režimu

Výchozí provozní režim je vypínání. Chcete-li zvolit provozní režim vaření, můžete tak učinit pomocí levého ovládacího knoflíku režimu. Na knoflíku je ukazatel, otočením tohoto knoflíku nastavíte ukazatel tak, aby ukazoval na režim, který chcete zvolit.

Po vychladnutí spotřebiče:

1. Hladké povrchy a dvířka vyčistěte mýdlovou vodou a hadříkem na nádobí.
2. Vysušte všechny povrchy.
3. Nainstalujte postranní nosiče.

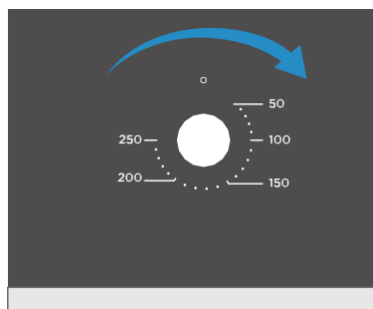

Nastavení teploty

Chcete-li zvolit teplotu pro vaření, je způsob ovládání podobný způsobu pro výběr provozního režimu. Můžete tak učinit pomocí pravého knoflíku regulace teploty. Na knoflíku je ukazatel, otočením tohoto knoflíku nastavíte ukazatel na teplotu, kterou chcete zvolit.

Zapnutí

Nyní jste již dokončili nastavení provozního režimu a teploty. Chcete-li spotřebič zapnout, můžete tak učinit pomocí ovladače časového ovládání. Na knoflíku je ukazatel, otáčejte tímto knoflíkem, aby ukazatel ukazoval na dobu vaření, kterou chcete zvolit. Maximální doba vaření je 2 hodiny.

Poznámka

U tohoto spotřebiče znamená dokončení nastavení doby vaření spuštění spotřebiče. Od chvíle, kdy otočíte knoflíkem z původní polohy, začne zařízení pracovat.

Pokud otočíte knoflíkem pro ovládání času proti směru hodinových ručiček, rychlostní stupeň, který knoflík dorazí, je STAY ON, což znamená, že trouba bude pracovat nepřetržitě bez ovládání časovačem. Používejte to pouze tehdy, je-li spotřebič pod dobrým dohledem osoby odpovědné za bezpečnost, která si je dobře vědoma toho, jak bezpečně používat spotřebič, a rozumí příslušným rizikům.

Po spuštění spotřebiče se knoflík časového ovládání mírně a nepřetržitě otáčí proti směru hodinových ručiček (kromě STAY ON), když je vaření hotové, ukazatel se otočí zpět do původní polohy a uslyšíte jasné cinkání zvonku.



Indikátor

Když spotřebič začne vařit jídlo nebo pití, rozsvítí se indikátor, který vás upozorní. Během doby vaření bude indikátor přerušovaně svítit a zhasínat. Závisí to na tom, zda topné články fungují nebo ne.

Změna nastavení během provozu

Během provozu zařízení lze knoflíky na ovládacím panelu znovu otočit, aby vyhovovaly vašim potřebám nebo se mohly měnit.

Když je spotřebič v provozu, otočte knoflíkem ovládání režimu ze současného režimu do jiného, aby se režim změnil během vaření jídla. Pokud do této doby otočíte knoflíkem do polohy LAMPA nebo ODMRAZOVÁNÍ, topné články se vypnou. Pokud otočíte knoflík zpět do původní polohy, spotřebič se vypne, ale časovač bude stále počítat.

Pokud je spotřebič v provozu, otočte knoflíkem regulace teploty ze současných na ostatní, aby se teplota vaření změnila během přípravy jídla. Pokud do této doby otočíte knoflík zpět do původní polohy, topné články se vypnou. Lampa a časovač budou stále zapnuté, pokud ventilátor pracuje, závisí na okolní teplotě uvnitř spotřebiče.

Když je spotřebič v provozu, otočte knoflík časového ovládání ze současných na ostatní, aby se zbývajíc čas vaření změnil během vaření. Pokud do této doby otočíte knoflík zpět do původní polohy, znamená to, že je spotřebič oficiálně vypnutý.

Pro ujistění uvidíte, že indikátor je také vypnutý.

Pozor!

Po zapnutí se zařízení velmi zahřívá, zejména uvnitř dutiny. Nikdy se nedotýkejte vnitřních povrchů spotřebiče nebo topných těles. K vyjmutí příslušenství nebo nádob z trouby použijte rukavice a nechte spotřebič vychladnout. Zároveň udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k popálení.

Poznámka

Změna režimů / teploty / doby odpočinku může mít některé negativní vlivy na výsledek vaření, vše vám to doporučujeme nedělat, pokud nemáte s vařením dobré zkušenosti.

VYUŽITÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

1. Odstraňte veškeré příslušenství, které není nutné během vaření a pečení.
2. Během vaření a pečení neotvírejte dvířka.
3. Pokud během vaření a pečení otevřete dvířka, přepněte režim do polohy „Lampa“ (beze změny nastavení teploty)
4. Snižte nastavení teploty v režimech bez podpory ventilátoru na 50 ° C po dobu 5 až 10 minut před koncem doby vaření a pečení. K dokončení procesu tedy můžete použít teplo v dutině.
5. Kdykoli je to možné, použijte funkci „Topení ventilátorem“. Teplotu můžete snížit o 20 ° C až 30 ° C.
6. Vařit a péct můžete pomocí funkce „Topení ventilátorem“ současně na více než jedné úrovni. Pokud není možné současně vařit a péct různé pokrmy, můžete ohřívat jeden po druhém, abyste využili stav přehřátí trouby.
7. Prázdnou troubu nepřehřívajte, pokud to není nutné.
8. Je-li to nutné, vložte jídlo do trouby ihned po dosažení teploty indikované prvním vypnutím kontrolky.
9. K zakrytí dna dutiny nepoužívejte reflexní fólii, například hliníkovou fólii.
10. Kdykoli je to možné, použijte časovač nebo teplotní sondu.
11. Použijte tmavě matný povrch a lehké formy a nádoby na pečení. Snažte se nepoužívat těžké doplňky s lesklými povrchy, jako je nerezová ocel nebo hliník.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal je vyroben tak, aby chránil váš nový spotřebič před poškozením během přepravy. Použité materiály jsou vybírány pečlivě a měly by být recyklovány. Recyklace snižuje spotřebu surovin a odpadu. Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Nelikvidujte je spolu s domácím odpadem.



ZDRAVÍ

Akrylamid se vyskytuje hlavně zahříváním škrobnatých potravin (tj. Brambor, hranolků, chleba) na velmi vysoké teploty po dlouhou dobu.

Tipy

1. Použijte krátké doby vaření.
2. Vařte jídlo na zlatožlutou barvu povrchu, nespalujte je na tmavě hnědé barvy.
3. Větší porce mají méně akrylamidu.
4. Pokud je to možné, použijte režim „Topení ventilátorem“.
5. Hranolky: Na plech použijte více než 450 g, rovnoměrně je rozložte a čas od času je obračejte. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku vaření, použijte informace o produktu, pokud jsou k dispozici.

ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Čistící prostředek

Při dobré péči a čištění si váš spotřebič zachová svůj vzhled a zůstane plně funkční po dlouhou dobu. Zde vysvětlíme, jak byste se měli správně starat a čistit svůj spotřebič. Abyste zajistili, že nebudou různé povrchy poškozeny použitím nesprávného čistícího prostředku, řiďte se informacemi v tabulce. V závislosti na modelu spotřebiče nemusí být všechny uvedené oblasti na vašem spotřebiči

Pozor!

Riziko poškození povrchu

Nepoužívejte:

1. Drsné nebo abrazivní čistící prostředky.
2. Čistící prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
3. Tvrdé drátěnky nebo čistící houbičky.
4. Vysokotlaké čističe nebo parní čističe.
5. Speciální čističe pro čištění spotřebiče, když je horký.

Nové houbičky před použitím důkladně omyjte.

Tip

Highly Vysoce doporučené čistící a ošetřovací prostředky lze zakoupit prostřednictvím poprodejního servisu.

Dodržujte pokyny příslušného výrobce.

Zevní části zařízení	Čištění
Přední část z nerezové oceli	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Okamžitě odstraňte vodní kámen, mastnotu, škrob a albumin (např. Vaječný bílek). Pod takovými skvrnami se může tvořit koroze Speciální čisticí prostředky z nerezové oceli vhodné pro horké povrchy jsou k dispozici v našem poprodejním servisu nebo ve specializovaných prodejnách. Naneste velmi tenkou vrstvu čisticího prostředku měkkým hadříkem.
Plast	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo ani škrabku na sklo.
Malované povrchy	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem.
Kontrolní panel	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo ani škrabku na sklo..
Panel dvířek	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátěnku z nerezové oceli.
Rukojeť dvířek	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Pokud odvápnovací prostředek přijde do styku s klikou dveří, otřete jej ihned. Jinak nebude možné odstranit žádné skvrny.
Smaltované povrchy a samočisticí povrchy	Dodržujte pokyny pro povrchy varného prostoru, které jsou uvedeny v tabulce.
Skleněný kryt vnitřního osvětlení	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadříkem. Pokud je varný prostor silně znečištěný, použijte čistič trouby.
Těsnění dvířek Neodstraňujte	Horká mýdlová voda: Očistěte hadříkem. Nedrhněte.
Kryt dvířek z nerezové oceli	Čistič nerezové oceli: Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte čisticí prostředky z nerezové oceli. Sejměte kryt dvířek pro čištění.

Zevní části zařízení		Čištění
Příslušenství		Horká mýdlová voda: Namočte a očistěte hadříkem nebo kartáčem. Pokud jsou na něm silné usazeniny nečistot, použijte drátěnku z nerezové oceli.
Kolejnice		Horká mýdlová voda: Namočte a očistěte hadříkem nebo kartáčem.
Výsuvný systém		Horká mýdlová voda: Čistěte hadříkem nebo kartáčem. Neodstraňujte mazivo, když jsou vysunuté kolejnice. Nejlepší je, je vyčistit, když jsou zasunuty. Nemyjte v myčce nádobí.
Teploměr na maso		Horká mýdlová voda: Čistěte hadříkem nebo kartáčem. Nemyjte v myčce.

Poznámky


1. Mírné barevné rozdíly na přední straně spotřebiče jsou způsobeny použitím různých materiálů, jako je sklo, plast a kov.
2. Stíny na výplních dveří, které vypadají jako pruhy, jsou způsobeny odrazy vnitřního osvětlení.
3. Smalt se peče při velmi vysokých teplotách. To může způsobit mírné barevné odchylky. To je normální a nemá to vliv na provoz. Okraje tenkých plechů nelze úplně smaltovat. Ve výsledku mohou být tyto hrany drsné. Tím není narušena antikorozní ochrana.
4. Spotřebič udržujte vždy čistý a okamžitě odstraňte nečistoty, aby se nehromadily usazeniny nečistot.

Tipy

1. Vyčistěte varný prostor po každém použití. Tím zajistíte, že na nečistotách nebude možné péct.
2. Vždy okamžitě odstraňte skvrny vápna, mastnoty, škrobu a albuminu (např. Vaječný bílek).
3. Pokud je to možné, skvrny jídla s obsahem cukru odstraňte okamžitě, pokud je skvrna ještě teplá
4. K pečení používejte vhodné nádobí, např. pekáč.

DVÍŘKA ZAŘÍZENÍ

Při dobré péči a čištění si váš spotřebič zachová svůj vzhled a zůstane plně funkční po dlouhou dobu. Toto vám řekne, jak odstranit dvířka spotřebiče a vyčistit je. Za účelem čištění a demontáže panelů dveří můžete dveře přístroje sejmout. Každý závěs dvírek spotřebiče má zajišťovací páčku. Když jsou zajišťovací páčky zavřené, jsou dvířka spotřebiče zajištěna na svém místě. Nelze je oddělit. Když jsou zajišťovací páčky otevřené, aby se mohly sejmout dveře spotřebiče, závěsy se zablokuje. Nemohou se zavřít.

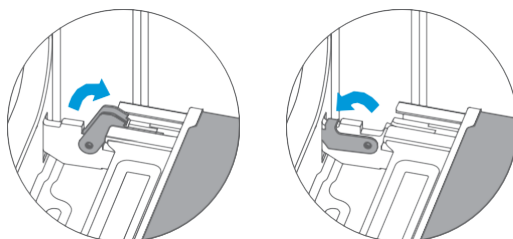


Varování – Riziko poranění!

1. Pokud závěsy nejsou zajištěné, mohou se zacvaknout velkou silou. Zajistěte, aby byly zajišťovací páčky vždy zcela zavřené nebo při sejmutí dvírek spotřebiče zcela otevřené.
2. Panty na dvířkách spotřebiče se při otevírání a zavírání dvírek pohybují a můžete být uvězněni. Držte ruce dál od pantů.

Demontáž dvírek spotřebiče


1. Plně otevřete dvířka spotřebiče.
2. Otevřete dvě zajišťovací páčky vlevo a vpravo
3. Zavřete dvířka spotřebiče až na doraz.
4. Oběma rukama uchopte dveře na levé a pravé straně a vytáhněte je nahoru.

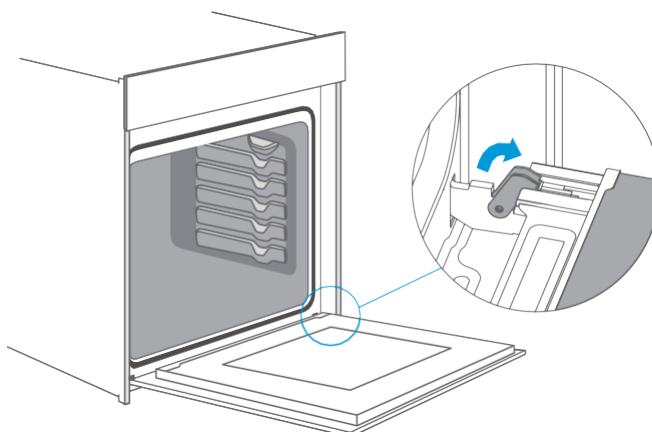

Montáž dvířek spotřebiče

Znovu připevněte dvířka spotřebiče v opačném pořadí než při demontáži.

1. Při připevňování dvířek spotřebiče se ujistěte, že jsou oba závěsy umístěny přímo na instalační otvory předního panelu dutiny. Zajistěte, aby byly závěsy zasunuty do správné polohy. Musíte být schopni je vložit snadno a bez odporu. Pokud cítíte odpor, zkontrolujte, zda jsou závěsy zasunuty do otvorů správně.
2. Plně otevřete dvířka spotřebiče. Při otevírání dvířek spotřebiče můžete provést další kontrolu, zda jsou závěsy ve správné poloze. Pokud dvířka špatně namontujete, nebudete je moci plně otevřít. Obě zajišťovací páčky znovu zavřete.
3. Zavřete dvířka varného prostoru. Současně vám vřele doporučujeme ještě jednou zkontrolovat, zda jsou dveře ve správné poloze a zda nejsou větrací štěrby napůl utěsněné.

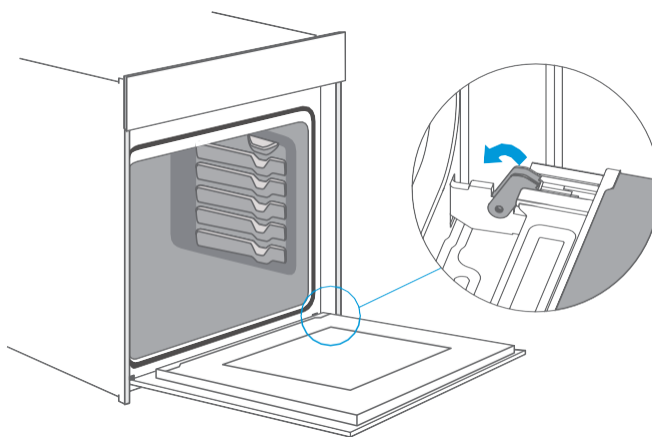


Demontáž krytu dvířek

Plastová vložka v krytu dveří může změnit barvu. Chcete-li provést důkladné čištění, můžete sejmut kryt.

Demontujte dvířka spotřebiče, jak je uvedeno výše.


1. Stiskněte pravou a levou stranu krytu.
2. Sejměte kryt.
3. Po sejmutí krytu dvířek lze tyto zbývající části dvířek spotřebiče snadno sejmut, abyste mohli pokračovat v čištění. Po dokončení čištění dvířek spotřebiče vraťte kryt zpět na místo a zatlačte na něj, dokud slyšitelně nezaklapne na místo.
4. Namontujte dveře spotřebiče a zavřete je.

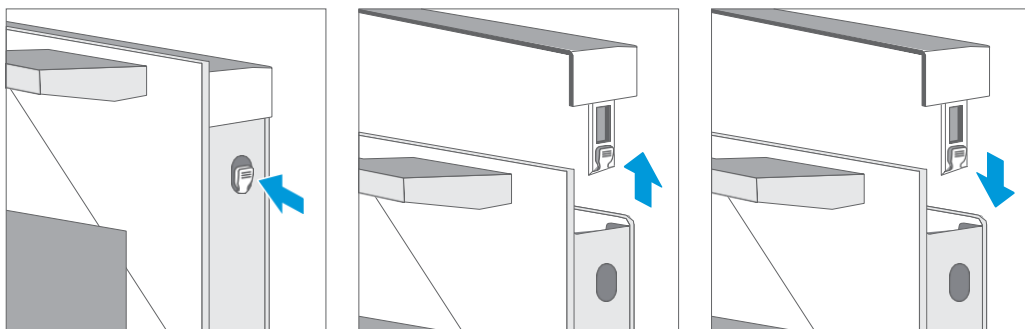


Výměna napájecího kabelu

Pozice A zobrazuje polohu svorkovnice na zadní straně vnějšího pouzdra a je zavřená.

- Kroky:
- a. cut odpojte napájení, použijte malé f na šroubováku k otevření dvou západek 1, 2.
 - b. pomocí šroubováku Phillips odšroubujte šrouby 3, 4, 5 a 6.
 - c. vyměňte nový napájecí kabel, f x žlutý / zelený vodič na 3, hnědý vodič na 4, modrý vodič na 5.
 - d. otočte šroubem 6 pro uzavření krytu svorkovnice, aby byla dokončena výměna.

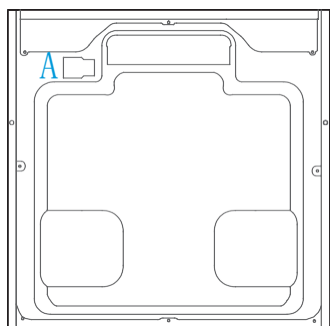

Zadní strana vnějšího pouzdra

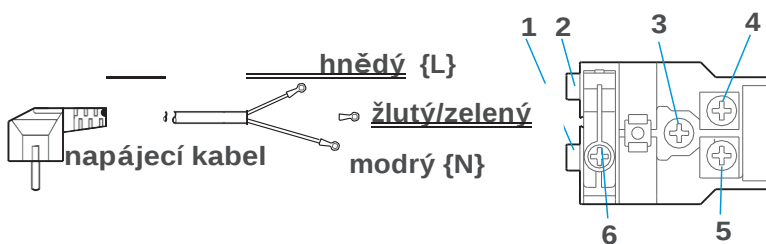

svorkovnice

Pozor!

Kryt dvířek lze demontovat i pokud jsou dvířka spotřebiče dobře nainstalovaná.

1. Sejmutí krytu dvířek znamená uvolnění vnitřního skla dvířek spotřebiče, sklo lze snadno přemístit a může způsobit poškození nebo zranění.
2. Odstranění krytu dveří a vnitřního skla znamená snížit celkovou hmotnost dveří zařízení. Při zavírání dveří lze závěsy snadněji přemístit a můžete se zachytit. Držte ruce dál od pantů.

Z důvodu výše uvedených 2 bodů důrazně doporučujeme neodstraňovat kryt dvířek, pokud nejsou odstraněny dvířka spotřebiče. Na škody způsobené nesprávnou obsluhou se záruka nevztahuje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud dojde k poruše, před zavoláním do poprodejního servisu se prosím přesvědčte, že to není z důvodu nesprávných operací, a podívejte se do tabulky poruch, pokuste se poruchu opravit sami. Technické závady na zařízení můžete často snadno odstranit sami.

Pokud pokrm nedopadne přesně podle vašich představ, najdete mnoho tipů a pokynů pro přípravu na konci tohoto návodu k obsluze.

Porucha	Možná příčina	Poznámky/řešení
Spotřebič nefunguje.	Vadná pojistka	Zkontrolujte jistič v pojistkové skříňce.
	Výpadek elektřiny	Zkontrolujte, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče.
Knoflíky vypadly z držáku na ovládacím panelu.	Knoflíky byly náhodně uvolněny.	Knoflíky lze odejmout. Jednoduše zasuněte knoflíky zpět do jejich podpory v ovládacím panelu a zatlačte je dovnitř, aby zapadly a bylo možné jimi otočit jako obvykle.
Knoflíky již nelze snadno otáčet.	Pod knoflíky je nečistota.	Knoflíky lze odejmout. Chcete-li knoflíky uvolnit, jednoduše je vyjměte z držáku. Případně zatlačte na vnější okraj knoflíků tak, aby se převrátily a bylo možné je snadno zvednout. Opatrně očistěte knoflíky hadříkem a mýdlovou vodou. Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní materiály. Nenamáčejte a nemyjte v myčce. Neodstraňujte knoflíky příliš často, aby podpora zůstala stabilní

Ventilátor nepracuje po celou dobu v režimu: „Topení ventilátoru“	Toto je normální provoz díky nejlepšímu možnému rozložení tepla a nejlepšímu možnému výkonu trouby.
Po procesu vaření je slyšet hluk a lze pozorovat proudění vzduchu v blízkosti ovládacího panelu.	Chladicí ventilátor stále pracuje, aby nedocházelo k vysokému obsahu vlhkosti v dutině, a aby došlo k ochlazení trouby. Chladicí ventilátor se automaticky vypne.
Jídlo není dostatečně vařené v době uvedené v receptu.	Používá se teplota odlišná od receptury. Znovu zkontrolujte teploty. Množství přísad se liší od receptu. Zkontrolujte recept.
Nerovnoměrné zhnědnutí	Nastavení teploty je příliš vysoké nebo může být úroveň police optimalizována. Zkontrolujte recept a nastavení. Povrchová úprava a / nebo barva a / nebo materiál na pečení nebyly tou nejlepší volbou pro vybranou funkci trouby. Pokud používáte sálavé teplo, například režim „Horní a dolní ohřev“, použijte matný, tmavě zbarvený a lehký pečicí produkt.
Lampa se nerozsvítí	Lampa musí být vyměněna.

Varování-Riziko elektrického šoku!

Nesprávné opravy jsou nebezpečné. Opravy a poškození poškozených napájecích kabelů smí provádět pouze jeden z našich vyškolených poprodejních techniků. Pokud je spotřebič vadný, odpojte jej od sítě nebo vypněte jistič v pojistkové skřínce. Kontaktujte poprodejní servis

Maximální provozní doba

Maximální doba provozu tohoto spotřebiče je 9 hodin, aby jste nezapomněli, odpojte napájení.

Výměna žárovky v rohu dutiny

Pokud lampa dutiny selže, musí být vyměněna. Žárovzdorné halogenové žárovky o výkonu 25 W a 230 V jsou k dispozici v poprodejním servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Při manipulaci s halogenovou žárovkou používejte suchý hadřík. Tím se zvýší životnost lampy.

VAROVÁNÍ

Riziko elektrického šoku!


Při výměně lampy jsou kontakty objímky lampy pod napětím. Před výměnou žárovky odpojte spotřebič od elektrické sítě nebo vypínače v pojistkové skřínce.

Riziko popálení!

Spotřebič se velmi zahřívá. Nikdy se nedotýkejte vnitřních povrchů spotřebiče nebo topných těles. Spotřebič vždy nechte vychladnout. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.

1. Vložte do studené dutiny ručník, aby nedošlo k poškození.
2. Otočte skleněný kryt proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
3. Vytáhněte lampu - neotáčejte ji.
4. Zašroubujte zpět skleněný kryt.
5. Sundejte ručník a zapněte jistič, abyste zjistili, zda se rozsvítí lampa.

Vložte novou lampu a ujistěte se, že je ve správné poloze. Pevně lampu zatlačte.

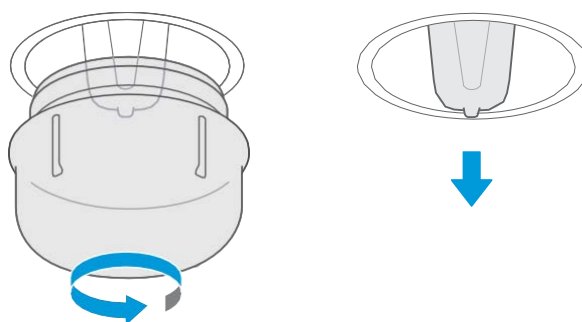

Skleněný kryt

Pokud je skleněný kryt halogenové žárovky poškozen, musí být vyměněn. Nový skleněný kryt můžete získat v poprodejním servisu. Zadejte číslo E a číslo FD vašeho spotřebiče.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud potřebujete opravit svůj spotřebič, je tu pro vás náš poprodejní servis. Vždy najdeme vhodné řešení. Kontaktujte prodejce u kterého jste zakoupili vaše zařízení. Když nám zavoláte, uveďte prosím číslo modelu a S / N, abychom vám mohli poskytnout správnou radu. Typový štítek s těmito čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče.

Model: O1-MM08

Jmenovité
napětí: 220-240V~

Jmenovitá frekvence: 50Hz-60Hz

Elektrická energie: 2.3 kW

Společnost: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd

Adresa: No.6 YongAn Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China



Chcete-li ušetřit čas, můžete si do níže uvedeného prostoru poznamenat model svého spotřebiče a telefonní číslo poprodejní služby, pokud to bude vyžadováno.

KARTA ÚDRŽBY

Číslo modelu	Datum zakoupení
Sériové číslo	Místo zakoupení

Varování

Tento spotřebič musí být instalován v souladu s platnými předpisy a používán pouze v dobře větraném prostoru. Před instalací nebo použitím tohoto spotřebiče si přečtěte pokyny.

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že návštěva poprodejního servisního technika není bezplatná, a to ani během záruční doby.

Spolehněte se na profesionalitu výrobce. Můžete si tedy být jisti, že opravu provádějí vyškolení servisní technici, kteří k vašim přístrojům nosí originální náhradní díly.

Ještě jednou děkujeme za zakoupení Vestavěné trouby Midea a přejeme Vám, aby Vám náš spotřebič přinesl chutné jídlo a šťastný život.

TIPY A TRIKY

Chcete si uvařit svůj vlastní recept	Pokuste se nejprve použít nastavení podobných receptů a podle výsledku optimalizujte proces vaření.
Je dort upečený?	Asi 10 minut před dosažením stanovené doby pečení vložte dovnitř dortu dřevěnou tyčinku. Pokud po vytažení na špejli není syrové těsto, je dort hotový.
Koláč během ochlazování po upečení ztrácí obrovský objem	Pokuste se snížit nastavení teploty o 10 ° C a dvakrát zkontrolujte pokyny pro přípravu jídla týkající se mechanické manipulace s těstem.
Výška dortu je uprostřed mnohem vyšší než u vnějšího okraje	Vnější kroužek formy nemastěte
Dort je nahoře příliš hnědý	Použijte nižší úroveň police nebo nižší nastavenou teplotu (může to vést k delší době vaření)
Koláč je příliš suchý	Použijte o 10 ° C vyšší nastavenou teplotu (může to vést ke zkrácení doby vaření)
Jídlo vypadá dobře, ale vlhkost uvnitř je příliš vysoká	Použijte o 10 ° C nižší nastavenou teplotu (může to vést k delší době vaření) a pečlivě zkontrolujte recept
Hnědnutí je nerovnoměrné	Použijte o 10 ° C nižší nastavenou teplotu (může to vést k delší době vaření). Použijte režim „Horní a dolní ohřev“ na úrovni 1.
Dort je naspodu méně hnědý	Vyberte nižší úroveň
Pečení na více než jedné úrovni současně: Jedna police je tmavší než druhá.	K pečení na více než jedné úrovni použijte režim s ventilátorem a plechy vyjměte jednotlivě, až budete připraveni. Není nutné, aby byly všechny plechy připraveny současně.
Kondenzace vody během pečení	Pára je součástí pečení a vaření a pohybuje se normálně z trouby společně s proudem chladicího vzduchu. Tato pára může kondenzovat na různých površích v troubě nebo v její blízkosti a vytvářet kapičky vody. Jedná se o fyzický proces, kterému se nelze zcela vyhnout.

Jaký druh pečicího nádobí lze použít?	Lze použít všechny žáruvzdorné pekáče. Doporučuje se nepoužívat hliník v přímém kontaktu s potravinami, zvláště když je kyselý. Zajistěte dobré usazení mezi nádobou a víkem.
Jak používat funkci grilu?	Předehřejte troubu po dobu 5 minut a položte jídlo na úroveň danou tímto návodem. Nepoužívejte troubu, když jsou otevřená dvířka, s výjimkou vkládání / vyjmutí / kontroly potravin.
Jak udržovat čistotu trouby během grilování?	Použijte plech naplněný 2 litry vody na úrovni 1. Plech zachytí téměř všechny tekutiny kapající z jídla umístěného na roštu.
Topný článek se ve všech režimech grilování v průběhu času zapíná a vypíná.	Je to normální provoz a závisí na nastavení teploty.
Jak vypočítat nastavení trouby, když váha pečeně není dána receptem?	Zvolte nastavení vedle hmotnosti pečeně a mírně změňte čas. Pokud je to možné, použijte sondu na maso ke zjištění teploty uvnitř masa. Podle pokynů výrobce opatrně umístěte hlavu masové sondy do masa. Ujistěte se, že hlava sondy je umístěna uprostřed největší části masa, ale ne poblíž kosti nebo díry.
Co se stane, když v průběhu pečení nebo vaření nalijete tekutinu do jídla v troubě?	Kapalina se bude vařit a bude vznikat pára jako normální fyzický proces. Buďte opatrní, protože pára je horká. Další informace najdete také v části „Kondenzace vody během pečení“. Pokud kapalina obsahuje alkohol, bude proces varu rychlejší a může vést k plamenům v dutině. Ujistěte se, že jsou dvířka trouby během tohoto druhu procesu zavřené. Pečlivě prosím kontrolujte proces pečení a vaření. Dveře otevírejte velmi jemně a pouze v případě potřeby.

TYPICKÉ RECEPTY

DORTY	Forma	Úroveň	Režim	Teplota v °C	Doba(min)
Piškotový dort (jednoduchý) hranatý tvar	Hranatá forma	2	Konvenční s ventilátorem	170	50
Piškotový dort(jednoduchý) hranatý tvar	Hranatá forma	1	Konvenční	140	70
Piškotový dort s ovocem s kulaté formě	Kulatá forma	1	Konvenční s ventilátorem	150	50
Piškotový dort s ovocem na plechu	Plech	1	Konvenční	140	70
Brioška s rozinkami Muffiny (Kvasnicový koláč)	Forma na muffiny	2	Konvenční	220	před.:19:00 p.č.: 11:00
Gugelhupf (s droždím)	Plech	1	Konvenční	150	před.:11:00 p.č.:60:00
Muffiny	Forma na muffiny	1	Konvenční	160	před.: 8:30 p.č.: 30:00
Muffiny	Forma na muffiny	1	Konvenční s ventilátorem	150	před.: 8:30 p.č.: 30:00
Jablečný kvasnicový dort na plechu	Plech	1	Konvenční s ventilátorem	160	před.: 10:00 p.č.: 42:30
Piškotový dort s vodou (6 vajec)	Forma na pečení	1	Konvenční	160	před.: 9:30 p.č.: 41:00
Piškotový dort s vodou (4 vejce)	Forma na pečení	1	Konvenční	160	před.: 9:00 p.č.: 26:00
Jablečný kvasnicový dort na plechu	Plech	2	Konvenční s ventilátorem	150	před.: 8:00 p.č.: 42:00

Poznámka : před. znamená čas předehřátí , p.č. znamená čas pečení

DORT	Forma	Úroveň	Režim	Tepl.v °C	Čas v minutách
Hefezopf (Callah)	Plech	2	Konvenční s ventilátorem	150	40
Máslový kváskový dort	Plech	2	Konvenční	150	před: 8:00 p.č.: 30:00
Sušenka	Plech	2	Konvenční	170	před: 8:00 p.č.: 13:00
Sušenka 2 Plechy	Plech	2+4	Konvenční s ventilátorem	160	před:8:20 p.č.: 12:00
Vanilkové Cookies	Plech	2	Konvenční	160	před.: 8:00 p.č.: 10:00
Vanilkové Cookies	Plech	2+4	Konvenční s ventilátorem	150	před.:8:00 p.č.: 14:00
CHLÉB	Forma	Úroveň	Režim	Tepl. v °C	Doba v minutách
Světlý chléb (1 kg mouky) hranatý tvar	Hranatá forma	1	Konvenční	170	před.: 9:20 p.č.: 50:00
Světlý chléb (1 kg mouky) hranatý tvar	Hranatá forma	1	Konvenční s ventilátorem	170	před.: 12:00 p.č.: 45:00
Čerstvá Pizza (slabá)	Plech	2	Konvenční	170	před.: 9:30 p.č.: 21:00
Čerstvá Pizza (silná)	Plech	2	Konvenční	170	před.: 10:00 p.č.: 45:00
Čerstvá Pizza (silná)	Plech	2	Konvenční s ventilátorem	170	před.:8:00 p.č.: 41:00
MEAT	Form	Level	Mode	Temp.in °C	Duration in minutes
Hovězí svíčková 1,6 KG	Plech	2	Dvojitý gril s ventilátorem	180	55
Sekaná1 kg Masa	Plech	1	Konvenční	180	75
Kuře 1 kg	Plech	Ú2:Nosič Ú1:Plech	Dvojitý gril s ventilátorem	180	50
Ryba (2,5 kg)	Plech	2	Konvenční	170	70

TESTOVANÉ JÍDLO PODLE EN 60350-1

RECEPT	Příslušenství	Režim	°C	Úroveň	Doba(min)	Předeheřtí
Piškotový dort	Forma na pečení Φ 26cm		170	1	35-45	Ano
Piškotový dort	Forma na pečení Φ 26cm		160	2	35-45	Ano
Malý dort	1 plech		150	2	40-50	Ano
Cheese cake	Forma na pečení Φ 26cm		170	2	70-80	Ne
Jablečný koláč	Forma na pečení Φ 20cm		170	1	70-80	Ne
Jablečný koláč	Forma na pečení Φ 20cm		160	1	70-80	Ne
Chléb	1 plech		200	2	35-45	Ano
Toast	Nosič		Max	5	6-8	Ano 5min
Kuře	Nosič a plech		180	Nosič 2 Plech 1	55-65	Ano

1. V receptu na kuře začněte zadní stranou nahoře a po 30 minutách kuře otočte na horní stranu
2. Použijte tmavou, matnou formu a položte ji na nosič
3. Vyjměte plechy v okamžiku, kdy je jídlo hotové, i když ještě není na konci dané doby pečení.
4. Zvolte nižší teplotu a zkontrolujte po nejkratší době uvedené v tabulce.
5. Pokud používáte plech k zachycení tekutin kapajících z potravin umístěných na roštu během jakéhokoli režimu grilování, měl by být plech nastaven na úroveň 1 a naplněn trochou vody
6. Burgerové karbanátky by se měli otočit po 2/3 času.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST PODLE EN 60350-1

Vezměte prosím na vědomí následující informace:

1. Měření se provádí v režimu „ECO“, aby se určily údaje týkající se režimu nuceného vzduchu a třídy štítku
2. Měření se provádí v režimu „Horní a spodní ohřev“ pro stanovení dat týkajících se konvenčního režimu
3. Během měření je v dutině pouze nezbytné příslušenství. Všechny ostatní části musí být odstraněny
4. Trouba se instaluje podle pokynů v instalační příručce a umísťuje se do středu skříně
5. Je nutné, aby při měření byly zavřené dveře jako v domácnosti, i když kabel během měření naruší těsnicí funkci těsnění. aby se zajistilo, že se nejedná o nepříznivé účinky týkající se narušeného utěsnění kvůli energetickým údajům, je nutné během měření dveře opatrně zavřít. Může být vyžadováno použití nástroje, který zaručí utěsnění těsnění, jako v domácnosti, kde žádný kabel nenarušuje funkci utěsnění.
6. Stanovení objemu dutiny provedené pro použití „Odmrazování“, jak je popsáno na straně 14. Aby bylo zajištěno efektivní používání trouby, je odstraněno veškeré příslušenství včetně bočních nosičů

DATOVÝ SEŠIT (EU 65/2014 & EU 66/2014)

Midea 7NM20M1	Applies to 65L Applies to 72L	
Počet dutin	1	1
Zdroj tepla	Elektrický	Elektrický
Použitelný objem	65L	72L
ECElektrická dutina (Konvenční)	0.83kWh/cyklus	0.85kWh/cyklus
ECElektrická dutina (Nucený vzduch)	0.79kWh/cyklus	0.78kWh/cyklus
EEIDutina	95,9	95,9
Třída energetické náročnosti (A+++ až D)	A	A

Poznámka

Všechny režimy trouby popsané na straně 10 jsou hlavními funkcemi trouby.