

Insta360 ONE X2

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

What's Included

This package includes the following items. If any item is missing or broken, please contact Insta360.

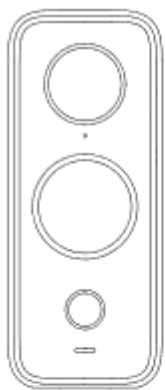


Insta360 ONE X2



Protective Pouch



Battery

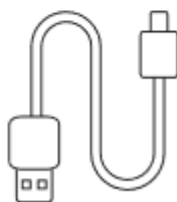


Charging cable



Lens Cloth &
Documentation

Names of Parts

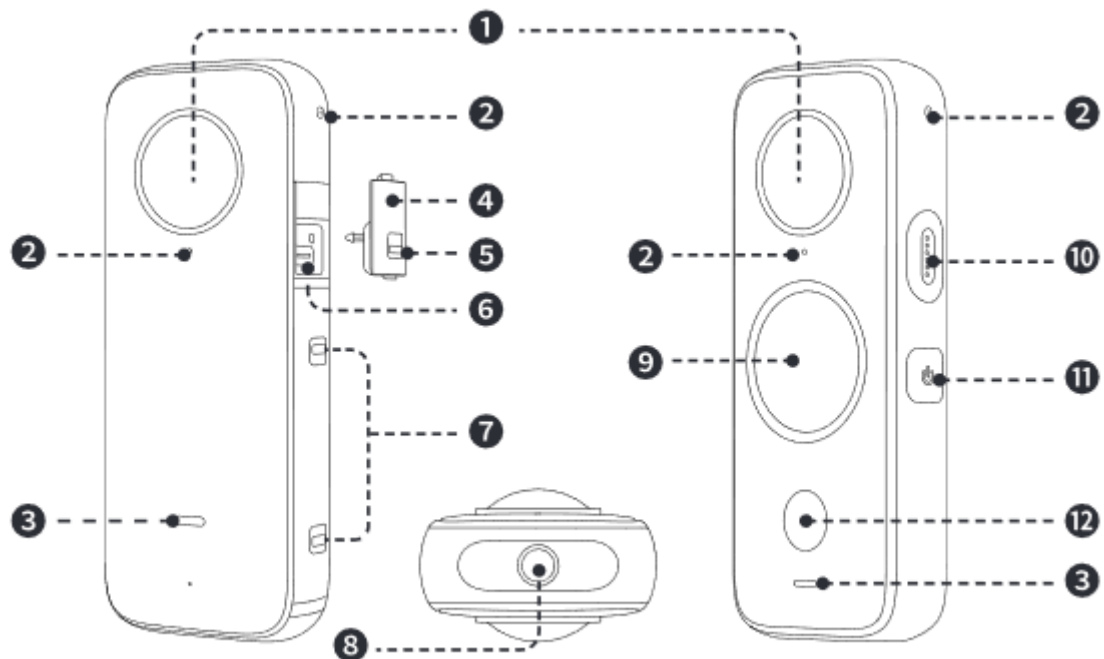


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Lens | 7. Battery Lock Buckles |
| 2. Microphone | 8. Standard 1/4" Mounting Point |
| 3. Status indicator | 9. Touch Screen |
| 4. USB Lock Cover (removable) | 10. Speaker |
| 5. USB Lock Buckle | 11. Power / Function Button |
| 6. USB Type C Port | 12. Shutter Button |

Before You Start

Ensure the battery has been fully charged.

Please connect the included charging cable to ONE X2 in case of low or depleted battery.

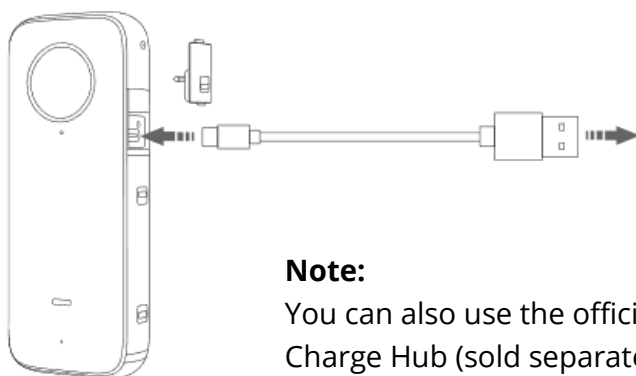


Connect to a 5V 2A power adapter to charge the camera.

Note:

You can also use the official Insta360 ONE X2 Fast Charge Hub (sold separately).

Insert a Micro SD card

First, remove the battery. Squeeze the battery lock buckles as the two small arrows indicate, then the battery will pop out automatically.

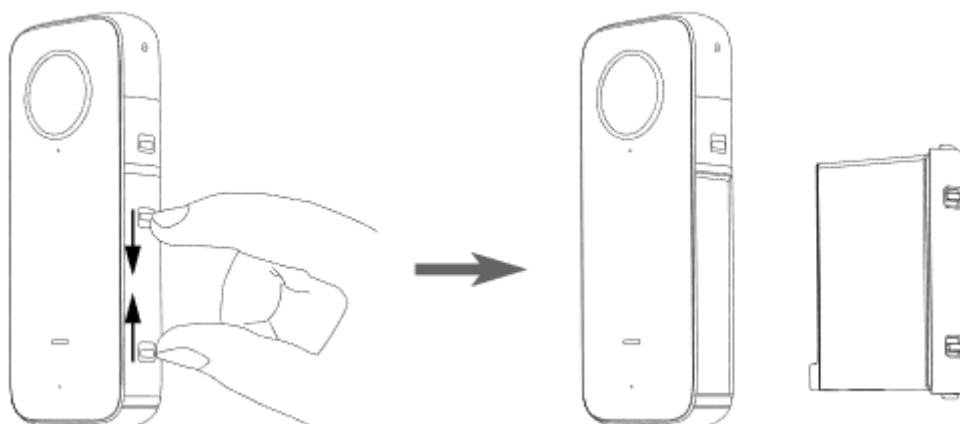


Insert a Micro SD card (With its label facing outward towards the touch screen).

Supported Micro SD cards

Please use exFAT Format MicroSD cards of speed classes UHS-I and V30 to ensure normal recording. The maximum supported storage space is 1TB.

Be sure to close the battery lock cover and USB lock cover completely

(The yellow indication marks should be covered) to ensure waterproofing is not affected.

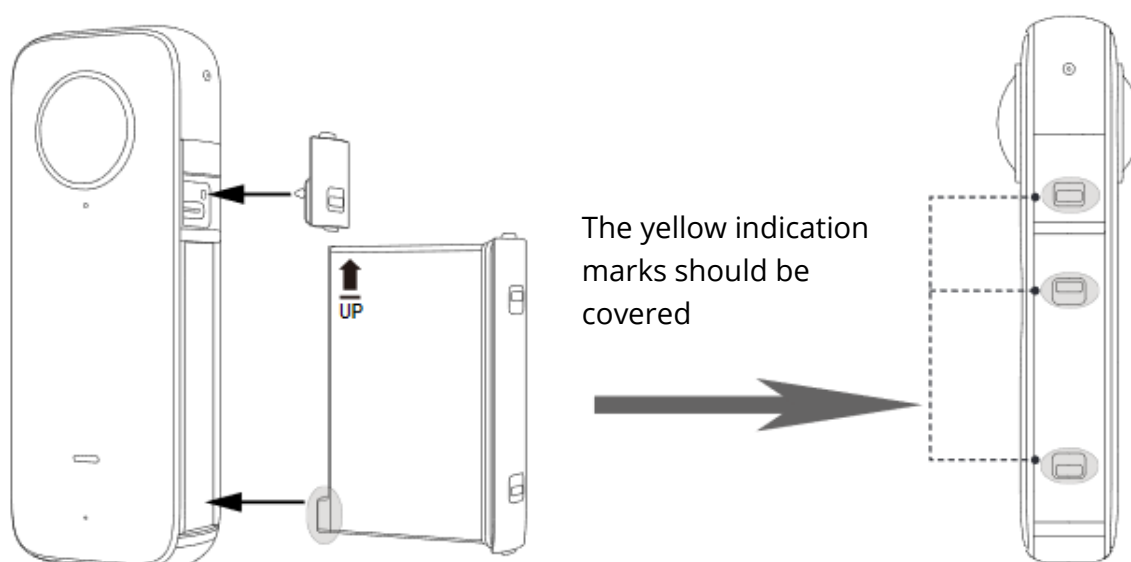

Know Your Insta360 ONE X2

Power on / off


When the camera is turned off, press the Power / Function button to power it on.

In standby mode, press the Power / Function button to turn the touch screen light on / off.

In standby mode, long press the Power / Function button for 2 seconds to power it off.


Using the Touch Screen

*The first time you turn on the camera, the following will be displayed on the screen.

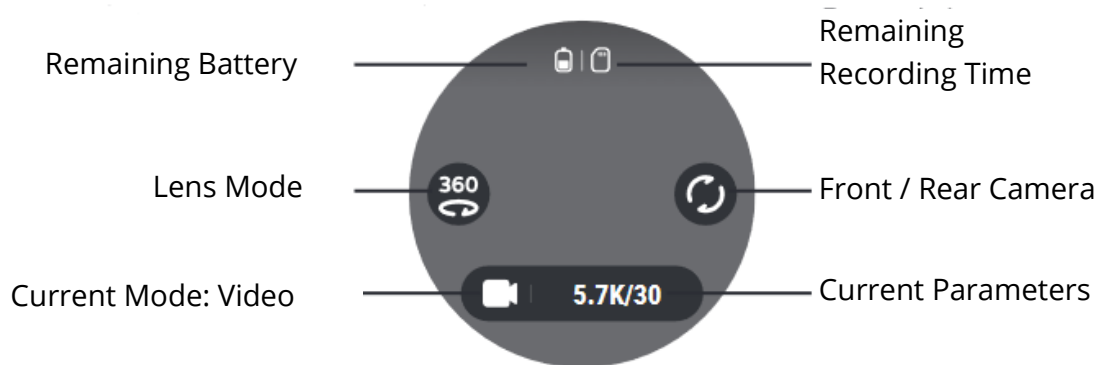

Important: When using ONE X2 in water, please lock the touch screen to avoid accidental presses. After locking the touch screen, you can use the Power / Function Button to change modes.

*Basic operations for the touch screen:

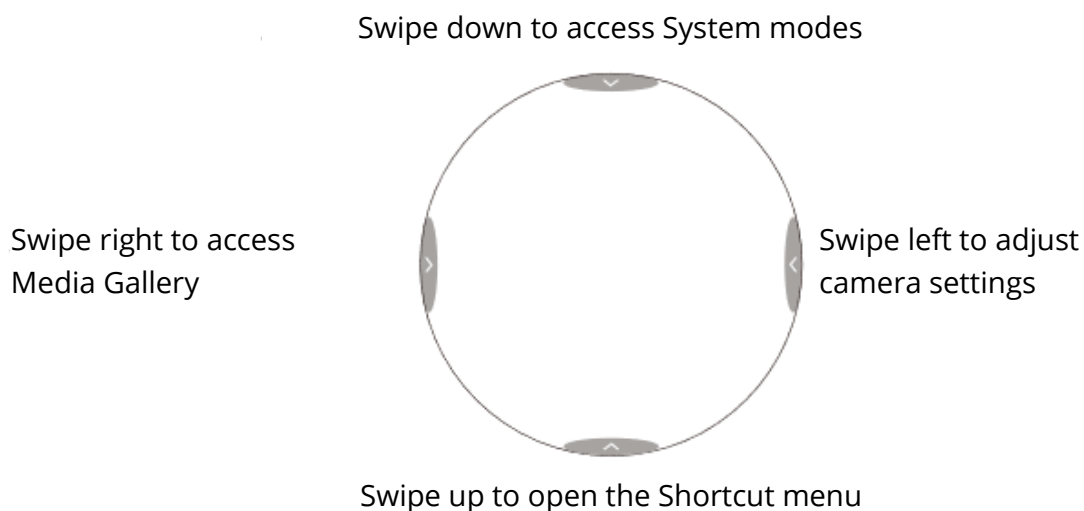

Control via Wi-Fi

- Scan the QR code (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) or search “Insta360 ONE X2” in the App Store / Google Play to download the companion app. The first time you use it, please follow onscreen instructions to activate the app.



- Turn on the Wi-Fi and Bluetooth of your mobile device.
- When the camera is turned off, press the Power / Function button to power it on.
- After installing the app, tap the camera icon at the bottom of the app homepage and select “**Connect now**” in the Wi-Fi panel. Then, follow the onscreen instruction to connect your device. The first time you connect to the camera via Wi-Fi, follow onscreen instruction to confirm your connection.
- After successfully connecting the camera, you can take photos or shoot videos via the app.

Note:

- The Wi-Fi connection range is 10 meters (33 ft) in optimal conditions with no interference.
- Cable connections are also supported. Official compatible cables sold separately.



*For more product information, visit
<https://www.insta360.com/support/product-support>

Taking care of your camera

- Store product in a dry, clean, and dust free environment.
- Keep corrosive chemicals, liquids, and heat sources away from the product to prevent damage.
- Use only a soft, dry cloth to clean the product.
- The fault may be caused by a fall or the impact of an external force.
- Do not attempt to disassemble the product. Otherwise, the warranty expires.
- If a malfunction occurs, have the product inspected or adjusted by an authorized technician.
- Failure to follow all instructions may result in damage.
- The warranty does not cover the buyer's doubts.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Outdoor 360° camera

Model / Type: Insta360 ONE X2

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 23. 11. 2020



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

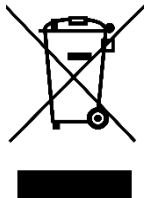

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení

Toto balení obsahuje následující položky. Pokud některá položka chybí nebo je rozbitá, kontaktujte prosím společnost Insta360.

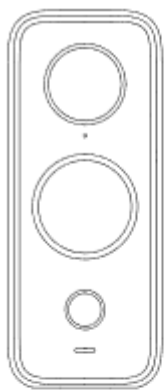


Insta360 ONE X2



Ochranné pouzdro



Baterie

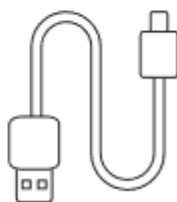


Nabíjecí kabel



Utěrka na
objektivy a

Popis produktu

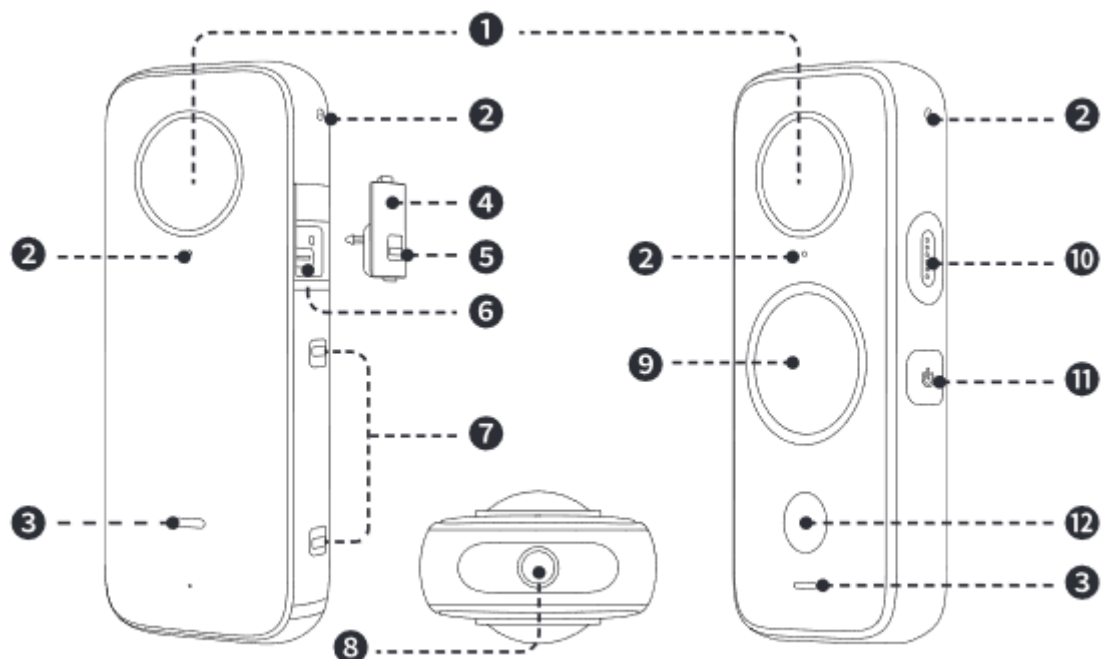


1. Objektiv
2. Mikrofon
3. Indikátor stavu
4. Kryt zámku USB (odnímatelný)
5. Spona zámku USB
6. Port USB typu C

7. Spony pro uzamčení baterie
8. Standardní montážní bod 1/4"
9. Dotyková obrazovka
10. Reproduktor
11. Tlačítko napájení/funkce
12. Tlačítko spouště

Než začnete

Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.

V případě slabé nebo vybité baterie připojte k ONE X2 přiložený nabíjecí kabel.

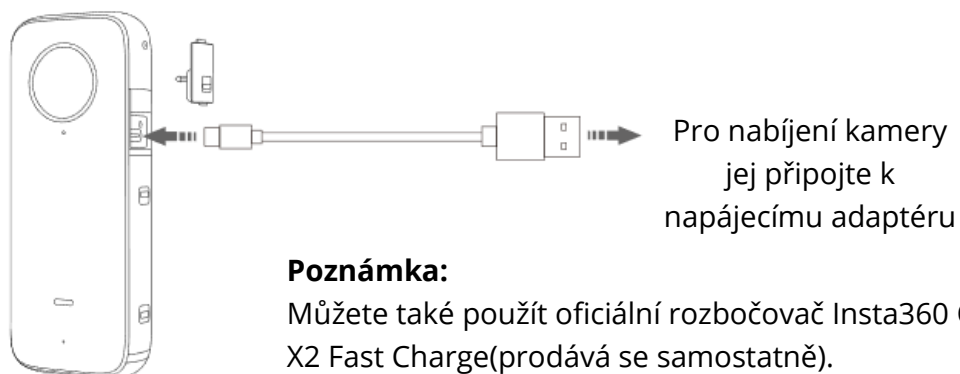


Poznámka:

Můžete také použít oficiální rozbočovač Insta360 ONE X2 Fast Charge (prodává se samostatně).

Vložení karty Micro SD

Nejprve vyjměte baterii. Stiskněte spony zámku baterie, jak ukazují dvě malé šipky, a baterie se automaticky vysune.

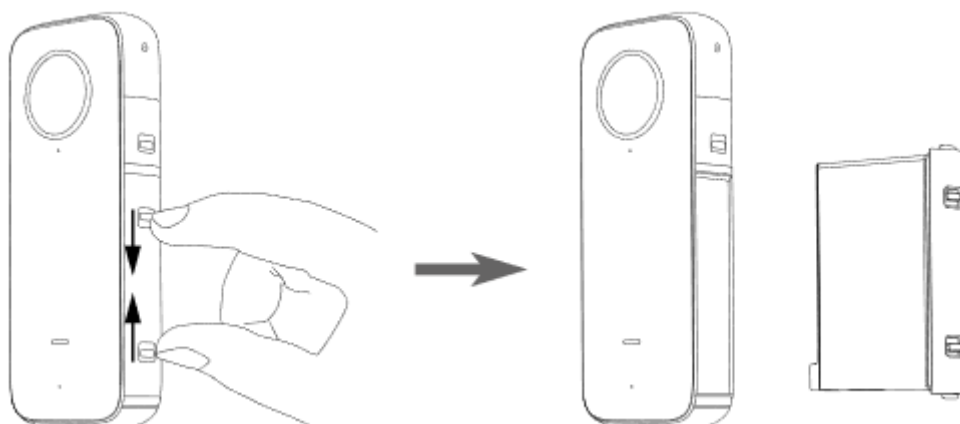


Vložte kartu Micro SD (štítkem směrem ven k dotykové obrazovce).

Podporované karty Micro SD

Pro zajištění normálního záznamu používejte karty MicroSD formátu exFAT rychlostních tříd UHS-I a V3é. Maximální podporovaný úložný prostor je 1 TB.

Nezapomeňte zcela zavřít kryt zámku baterie a kryt zámku USB.

(Žluté indikační značky by měly být zakryty), aby nebyla narušena vodotěsnost.

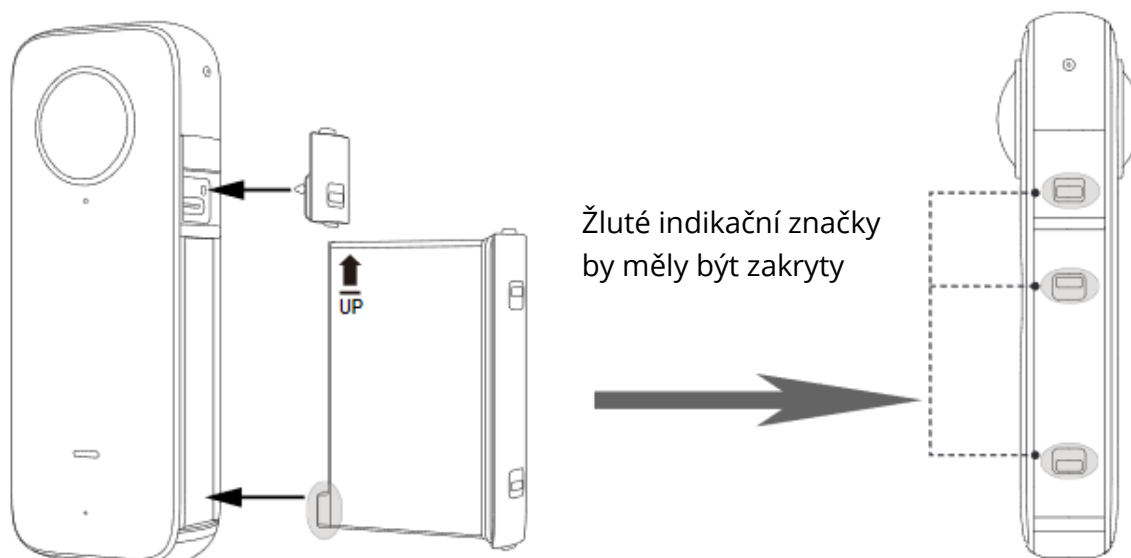

Poznejte svůj Insta360 ONE X2

Zapnutí/vypnutí napájení


Když je kamera vypnutá, zapněte jej stisknutím tlačítka Napájení/Funkce.

V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka Napájení/Funkce zapněte/vypněte osvětlení dotykového displeje.

V pohotovostním režimu dlouhým stisknutím tlačítka Napájení/Funkce na 2 sekundy vypněte přístroj.


Používání dotykové obrazovky

*Při prvním zapnutí kamery se na obrazovce zobrazí následující informace.

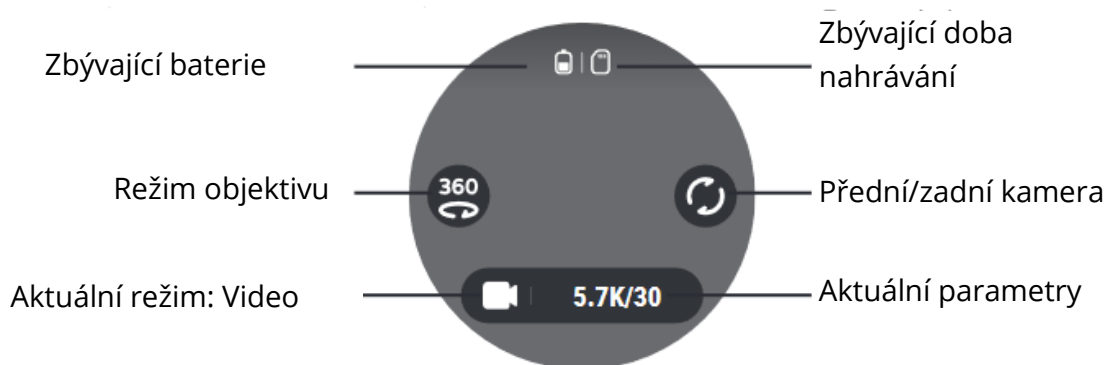

Důležité: Při používání zařízení ONE X2 ve vodě uzamkněte dotykovou obrazovku, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Po uzamčení dotykové obrazovky můžete ke změně režimů použít tlačítko napájení/funkční tlačítko.

*Základní operace pro dotykovou obrazovku:

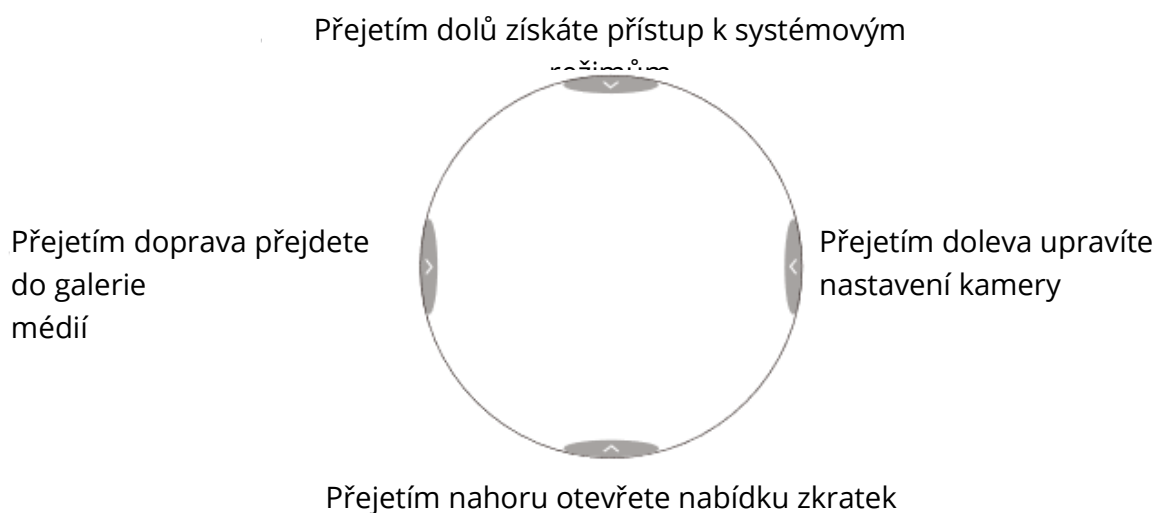

Ovládání přes Wi-Fi

- Stáhněte si doprovodnou aplikaci naskenováním QR kódu (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) nebo vyhledáním "Insta360 ONE X2" v App Store/Google Play. Při prvním použití postupujte podle pokynů na obrazovce a aplikaci aktivujte.



- Zapněte Wi-Fi a Bluetooth svého mobilního zařízení.
- Když je kamera vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka Napájení/Funkce.
- Po instalaci aplikace klepněte na ikonu fotoaparátu v dolní části domovské stránky aplikace a na panelu Wi-Fi vyberte možnost "**Připojit nyní**". Poté podle pokynů na obrazovce připojte zařízení. Při prvním připojení ke kameře přes Wi-Fi postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte připojení.
- Po úspěšném připojení kamery můžete prostřednictvím aplikace pořizovat fotografie nebo natáčet videa.

Poznámka:

- Dosah připojení Wi-Fi je za optimálních podmínek bez rušení 10 metrů.
- Podporována jsou také kabelová připojení. Oficiální kompatibilní kabely se prodávají samostatně.



*Další informace o produktech naleznete na
<https://www.insta360.com/support/product-support>

Péče o kameru

- Výrobek skladujte v suchém, čistém a bezprašném prostředí.
- Udržujte agresivní chemikálie, kapaliny a zdroje tepla v dostatečné vzdálenosti od produktu, aby nedošlo k poškození.
- K čištění výrobku používejte pouze měkký, suchý hadřík.
- Závada může být způsobena pádem nebo působením vnější síly.
- Nepokoušejte se výrobek rozebírat. V opačném případě záruka zaniká.
- Pokud dojde k poruše, nechte výrobek zkontrolovat nebo seřídit autorizovaným technikem.
- Nedodržení všech pokynů může vést k poškození.
- Záruka se nevztahuje na pochybnosti kupujícího.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Venkovní 360° kamera

Model/Typ: Insta360 ONE X2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 23. 11. 2020



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte na budúce použitie. Venujte mimoriadnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia

Toto balenie obsahuje nasledovné položky. Ak niektorá položka chýba, alebo je rozbitá, kontaktujte prosím spoločnosť Insta360.

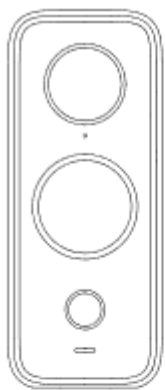


Insta360 ONE X2



Ochranné puzdro



Batéria

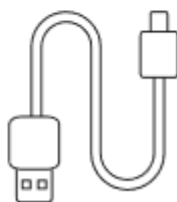


Nabíjací kábel



Utierka na objektívy
a dokumentácia

Popis produktu

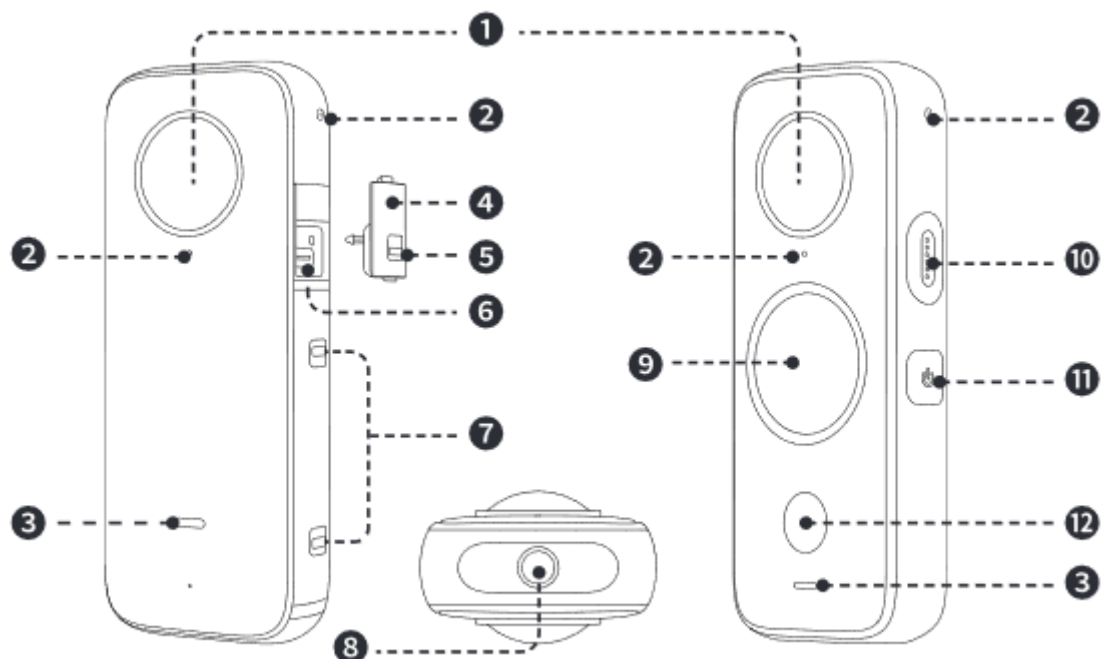


1. Objektív
2. Mikrofón
3. Indikátor stavu
4. Kryt zámku USB (odnímateľný)
5. Spona zámku USB
6. Port USB typu C

7. Spony na uzamknutie batérie
8. Štandardný montážny bod 1/4"
9. Dotyková obrazovka
10. Reproduktor
11. Tlačidlo napájania/funkcie
12. Tlačidlo spúšte

Skôr ako začnete


Skontrolujte, či je batéria úplne nabitá.

V prípade slabšej, alebo vybitej batérie pripojte k ONE X2 priložený nabíjací kábel.

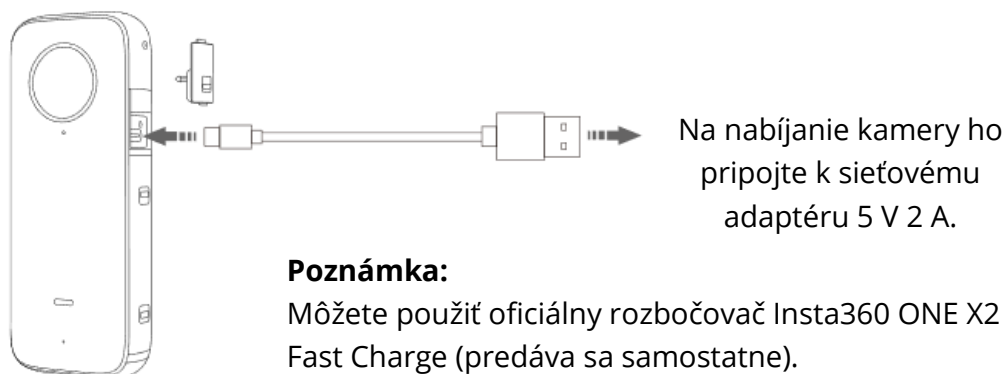

Vloženie karty microSD

Najprv vyberte batériu. Stlačte spony zámku batérie, ako ukazujú dve malé šípky, a batéria sa automaticky vysunie.

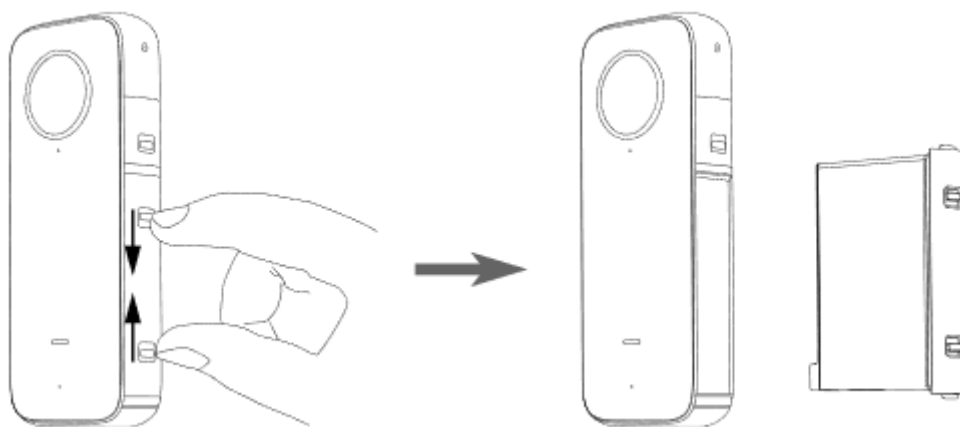


Vložte kartu microSD (štítkom smerom von k dotykovej obrazovke).

Podporované karty microSD

Na zabezpečenie normálneho záznamu používajte karty microSD formátu exFAT rýchlostných tried UHS-I a V3E. Maximálny podporovaný úložný priestor je 1 TB.

Nezabudnite úplne zatvoriť kryt zámku batérie a kryt zámku USB.

Žlté indikačné značky by mali byť zakryté, aby nebola narušená vodotesnosť.

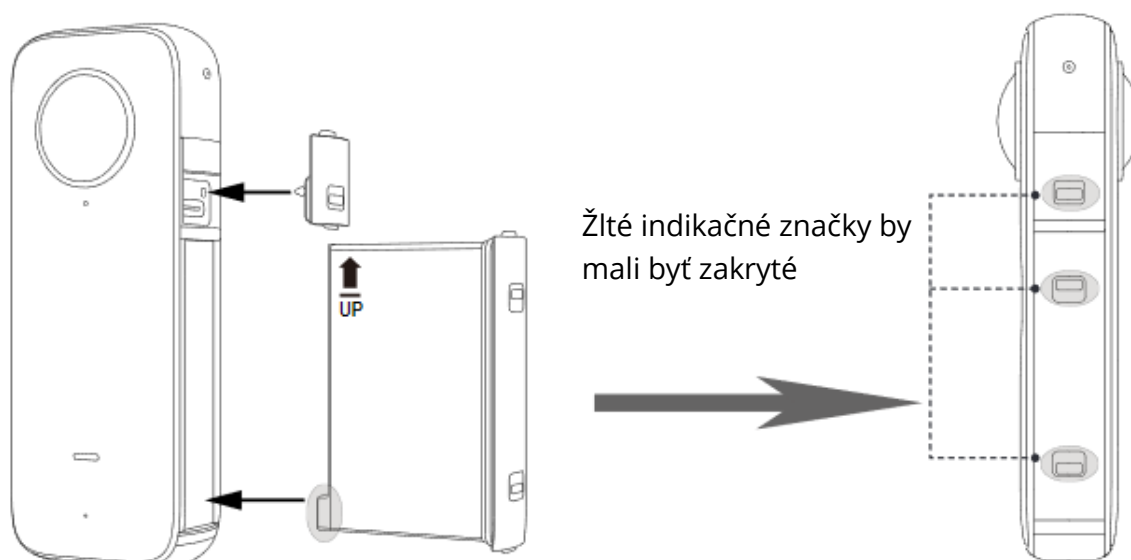

Poznajete svoj Insta360 ONE X2

Zapnutie/vypnutie napájania


Keď je kamera vypnutá, zapnite ju stlačením tlačidla Napájanie/Funkcie.

V pohotovostnom režime stlačením tlačidla Napájanie/Funkcia zapnite/vypnite osvetlenie dotykového displeja.

V pohotovostnom režime dlhým stlačením tlačidla Napájanie/Funkcie na dve sekundy vypnete prístroj.

Používanie dotykovej obrazovky

*Pri prvom zapnutí kamery sa na obrazovke zobrazia nasledujúce informácie.

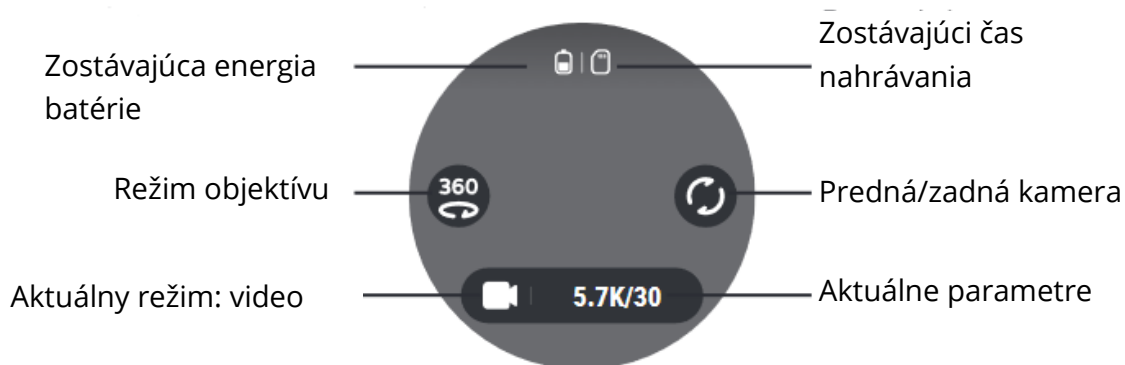

Dôležité: pri používaní zariadení ONE X2 vo vode uzamknite dotykovú obrazovku, aby nedošlo k náhodnému stlačeniu. Po uzamknutí dotykovej obrazovky môžete k zmene režimov použiť tlačidlo napájania/funkčné tlačidlo.

*Základné operácie pre dotykovou obrazovku:

Prejdením dole získate prístup k systémovým režimom

Prejdením doprava prejdete do galérie médií

Prejdením doľava upravíte nastavenie kamery

Prejdením hore otvoríte ponuku skratiek

Ovládanie cez WiFi

- Stiahnite si sprievodnú aplikáciu naskenovaním QR kódu (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>), alebo vyhľadáním „Insta360 ONE X2“ v App Store/Google Play. Pri prvom použití postupujte podľa pokynov na obrazovke a aplikáciu aktivujte.



- Zapnite WiFi a Bluetooth svojho mobilného zariadenia.
- Keď je kamera vypnutá, zapnite ju stlačením tlačidla Napájanie/Funkcie.
- Po inštalácii aplikácie kliknite na ikonu fotoaparátu v dolnej časti domovskej stránky aplikácie a na paneli WiFi vyberte možnosť „**Pripojiť teraz**“. Potom podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie. Pri prvom pripojení ku kamere cez WiFi postupujte podľa pokynov na obrazovke a potvrdte pripojenie.
- Po úspešnom pripojení kamery môžete prostredníctvom aplikácie robiť fotografie, alebo natáčať videá.

Poznámka:

- Dosah pripojenia WiFi je za optimálnych podmienok bez rušenia 10 metrov.
- Podporované je aj káblové pripojenie. Oficiálne kompatibilné káble sa predávajú samostatne.



*Ďalšie informácie o produktoch nájdete na
<https://www.insta360.com/support/product-support>

Starostlivosť o kameru

- Výrobok skladujte v suchom, čistom a bezprašnom prostredí.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, nenechávajte ho v blízkosti korozívnych chemikálií, kvapalín a zdrojov tepla.
- Produkt čistite len mäkkou, suchou handričkou.
- Pád, alebo pôsobenie vonkajšej sily môže spôsobiť poškodenie.
- Nepokúšajte sa výrobok rozoberať. V opačnom prípade záruka zaniká.
- Ak dôjde k poruche, nechajte výrobok skontrolovať, alebo nastaviť autorizovaným technikom.
- Nedodržanie všetkých pokynov môže viesť k poškodeniu.
- Záruka sa nevzťahuje na pochybnosti kupujúceho.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Je nutné poskytnúť originálny doklad s dátumom nákupu.

Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie produktu na akýkoľvek iný účel, než na aký je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby, alebo mechanicky zavinením kupujúceho (napríklad pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a podobne).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu, alebo súčastí počas používania (ako sú batérie a podobne).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom ako je slnečné svetlo a iné žiarenie, alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie zo siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), nesprávne napájacie, alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napríklad použité napájacie zdroje a podobne.
- Ak niekto vykonal opravy, úpravy, úpravy dizajnu, alebo úpravy za účelom zmeny, alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom, alebo použitie neoriginálnych komponentov.

EU vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Vonkajšia 360° kamera

Model/Typ: Insta360 ONE X2

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EU

Smernica č. 2011/65/EU v znení 2015/863/EU

Praha, 23. 11. 2020



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu, alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že sa postaráte o správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade, alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s miestnymi predpismi.



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatbal.


✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha bármelyik elem hiányzik vagy elromlott, kérjük, forduljon az Insta360-hoz.

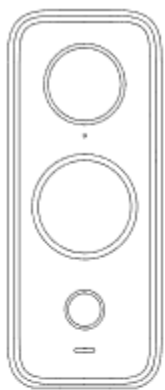


Insta360 ONE X2



Védőzsák



Akkumulátor

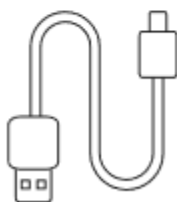


Töltőkábel



| Lencsevédő és
| dokumentáció

Alkatrészek neve

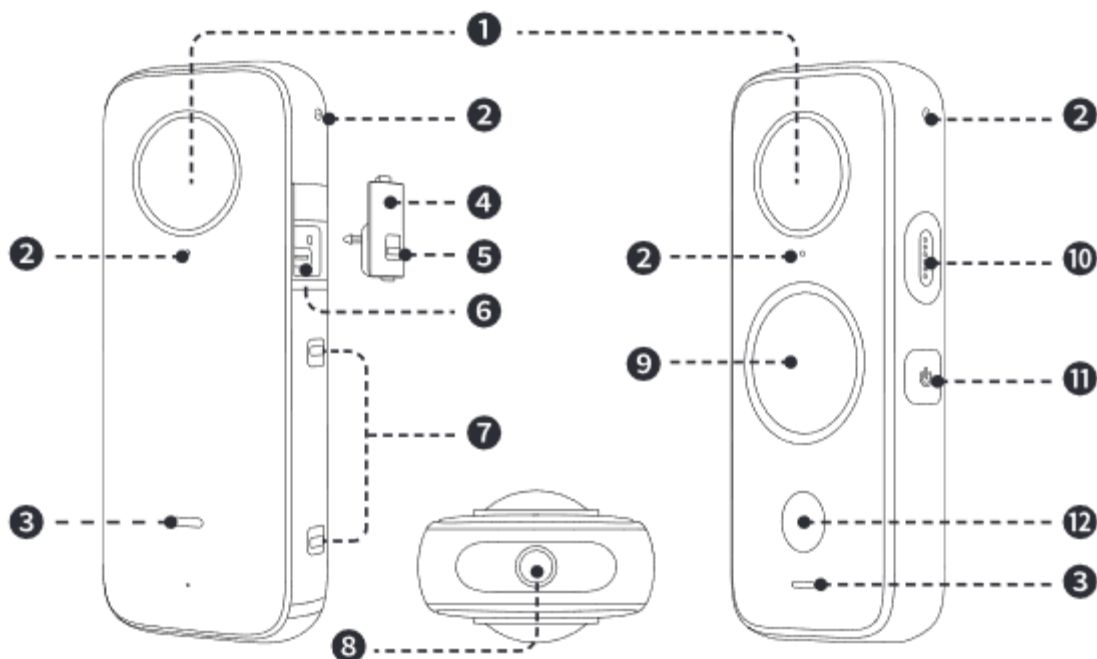


- 1. Lencse
- 2. Mikrofon
- 3. Állapotjelző
- 4. USB zárfedél (levehető)
- 5. USB zárcsat
- 6. C típusú USB port

- 7. Akkumulátor zárcsatok
- 8. Standard 1/4" rögzítési pont
- 9. Érintőképernyő
- 10. Hangszóró
- 11. Főkapcsoló / funkció gomb
- 12. Exponáló gomb

Használatbavétel előtt

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a ONE X2-höz, ha merül vagy lemerült az akkumulátor.

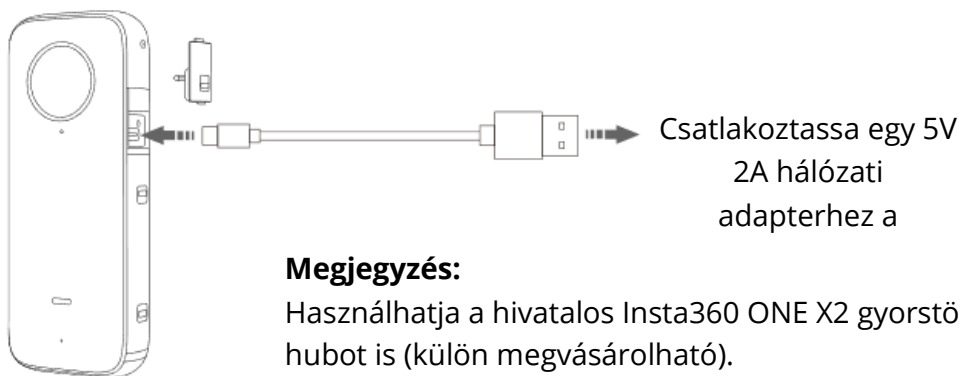


Megjegyzés:

Használhatja a hivatalos Insta360 ONE X2 gyorsöltő hubot is (külön megvásárolható).

Helyezzen be egy Micro SD kártyát

Először vegye ki az akkumulátort. Nyomja össze az akkumulátor zárcsatjait, ahogy a két kis nyíl jelzi, majd az akkumulátor automatikusan kiugrik.

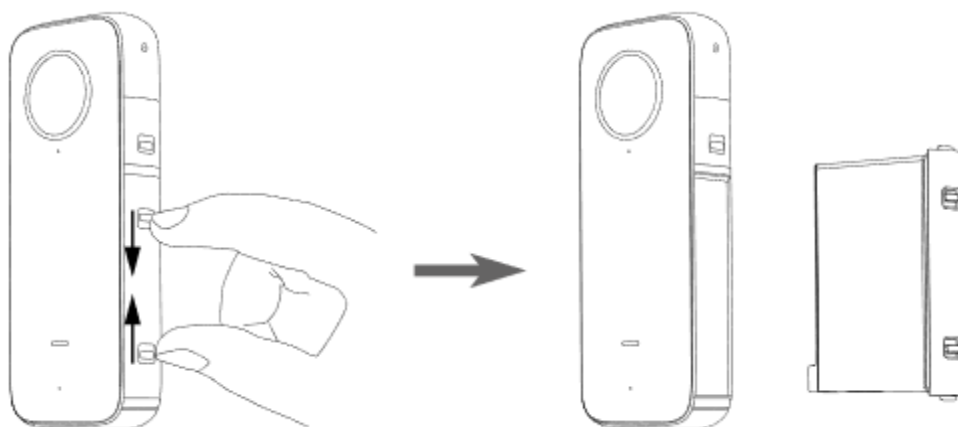


Helyezzen be egy Micro SD kártyát (címkéje kifelé az érintőképernyő felé nézzen).

Támogatott Micro SD kártyák

A normál felvétel biztosításához használja az UHS-I és V3é sebességsztályú exFAT Format MicroSD kártyákat. A maximálisan támogatott tárhely 1 TB.

Ügyeljen arra, hogy teljesen lezárja a zárfedelet és az USB zár fedelét

(A sárga jelzéseket le kell takarni), hogy a vízhatlan tulajdonság ne sérüljön.

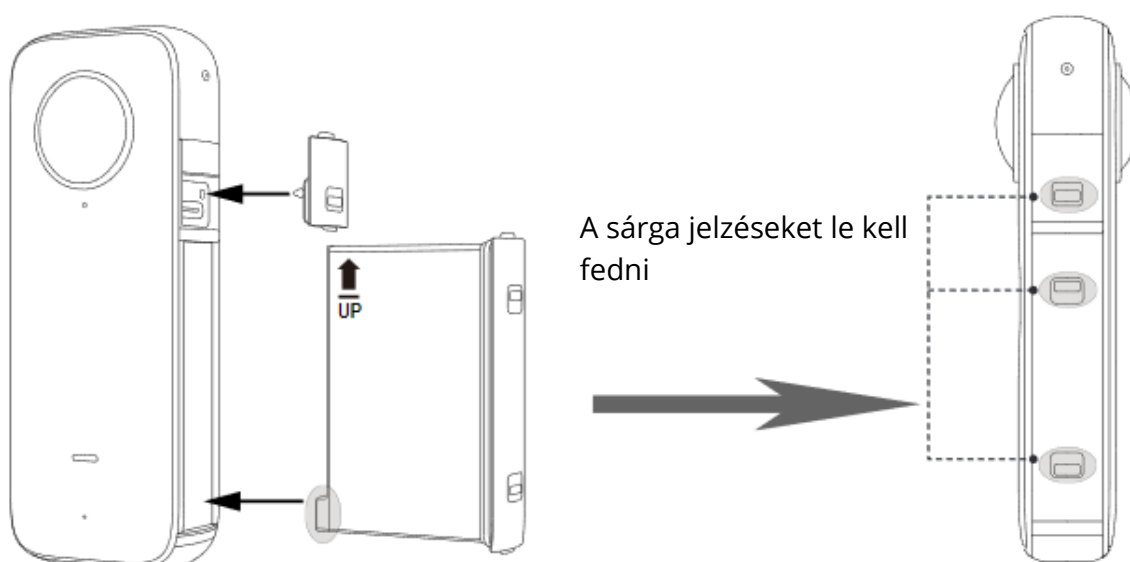

Ismerje meg Insta360 ONE X2 készülékét

Be- / kikapcsolás


Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg a Bekapcsoló-/Funkciógombot a bekapcsoláshoz.

Készenléti állapotban nyomja meg a Bekapcsolás-/Funkció gombot az érintőképernyő fényének be-/kikapcsolásához.

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan 2 másodpercig a Bekapcsoló-/Funkciógombot a kikapcsoláshoz.

Az érintőképernyő használata

*A fényképezőgép első bekapcsolásakor a következők jelennek meg a képernyőn.

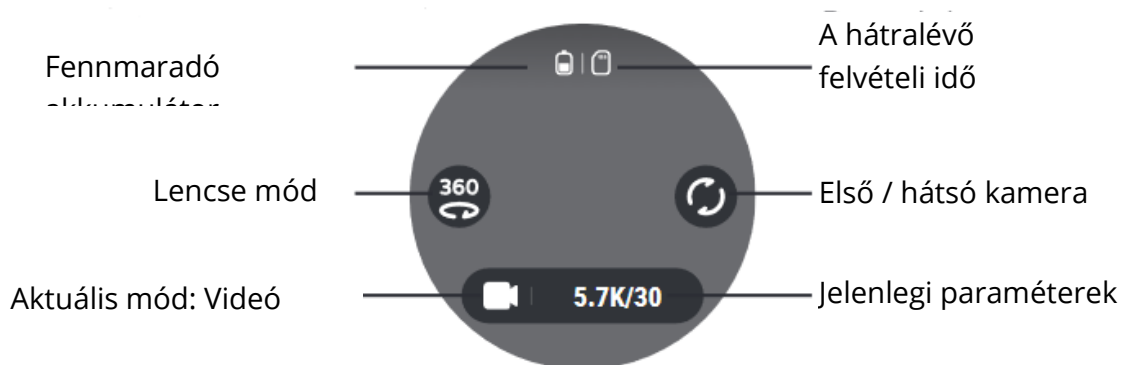

Fontos: Ha a ONE X2-et vízben használja, zárja be az érintőképernyőt a véletlenszerű lenyomás elkerülése érdekében. Az érintőképernyő lezárása után a Bekapcsoló-/Funkciógommbal módosíthatja az üzemmódot.

*Az érintőképernyő alapvető műveletei:

Húzza lefelé a Rendszer módok eléréséhez

Húzza jobbra a
Média galéria eléréséhez



Húzza balra a kamera
beállításainak
módosításához

Húzza felfelé a parancsikon menü
megnyitásához

Vezérlés Wi-Fi-n keresztül

- Olvassa be a QR-kódot (<https://www.insta360.com/r/oner-download/insta360-onex2>), vagy keressen az „Insta360 ONE X2” kifejezésre az App Store-ban vagy bármely más Android-alkalmazásboltban társalkalmazás letöltéséhez. Amikor először használja, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás aktiválásához.



- Kapcsolja be mobileszközének Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatát.
- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg a Bekapcsoló-/Funkciógombot a bekapcsoláshoz.
- Az alkalmazás telepítése után érintse meg a kamera ikont az alkalmazás kezdőlapjának alján, és válassza a „**Csatlakozás most**” lehetőséget a Wi-Fi panelen. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasítást a készülék csatlakoztatásához. Amikor először csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kapcsolat megerősítéséhez.
- A kamera sikeres csatlakoztatása után fényképeket vagy videókat készíthet az alkalmazáson keresztül.

Megjegyzés:

- A Wi-Fi csatlakozási tartomány optimális körülmények között, interferencia nélkül 10 méter (33 láb).
- A kábelcsatlakozások szintén támogatottak. Hivatalos kompatibilis kábelek külön megvásárolhatók.



*További termékinformációk:

<https://www.insta360.com/support/product-support>

A fényképezőgép gondozása

- Kérjük, tartsa a terméket száraz, tiszta, pormentes környezetben.
- A károk elkerülése érdekében tartsa távol a maró vegyszereket, folyadékokat és hőforrásokat.
- A termék tisztításához csak puha és száraz ruhát használjon.
- Leesés, külső erő hatása okozhat meghibásodást.
- Ne próbálja szétszerelni a terméket. Ellenkező esetben a garancia lejár.
- Meghibásodás esetén engedéllyel rendelkező szakemberrel ellenőriztesse vagy állíttassa be a terméket.
- Az összes utasítás be nem tartása károkat okozhat.
- A garancia nem fedezi a vevő kétségeit.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Forgalmazó: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Kültéri 360°-os kamera

Modell / típus: Insta360 One X2

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően:

2014/53/EU irányelv

Irányelv sz.: 2015/863/EU által módosított 2011/65/EU

Prága, 23. 11. 2020.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegítik a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44


✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Lieferumfang

Dieses Paket enthält die folgenden Artikel. Wenn ein Artikel fehlt oder kaputt ist, wenden Sie sich bitte an Insta360.

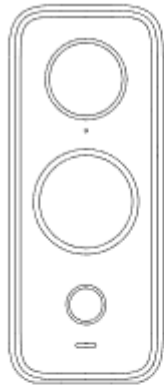


Insta360 ONE X2



Schutztasche



Batterie

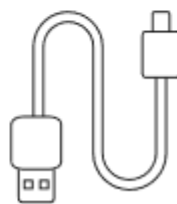


Ladekabel



Objektivtuch &
Dokumentation

Bezeichnungen der Teile

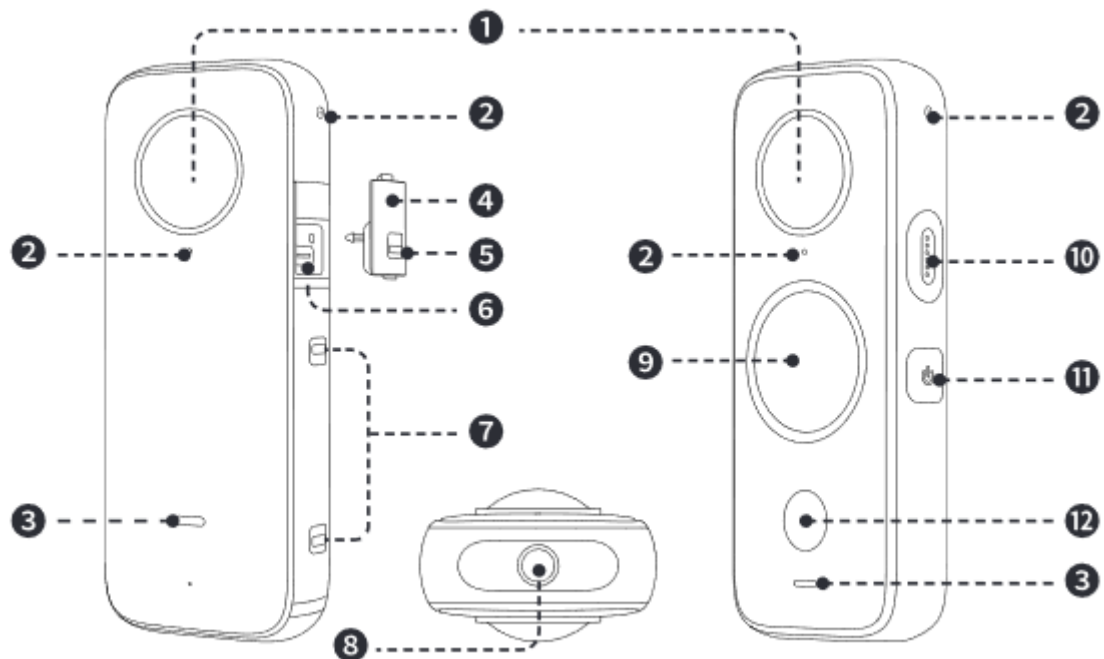

- 1. Objektiv
- 2. Mikrofon
- 3. Statusanzeige
- 4. USB-Lock-Abdeckung
(abnehmbar)
- 5. USB-Lock-Schnalle
- 6. USB-Typ-C-Anschluss

- 7. Batterieverschluss-Schnallen
- 8. Standard 1/4" Montagepunkt
- 9. Touchscreen
- 10. Lautsprecher
- 11. Power-/Funktionstaste
- 12. Auslöser

Bevor Sie starten

Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.

Bitte schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den ONE X2 an, falls der Akku schwach oder leer ist.




Schließen Sie die Kamera an ein 5V 2A-Netzteil an, um sie zu laden.

Hinweis:

Sie können auch den offiziellen Insta360 ONE X2 Fast Charge Hub verwenden (separat erhältlich).

Einsetzen einer Micro-SD-Karte

Entfernen Sie zuerst die Batterie. Drücken Sie die Schnallen der Batterieverriegelung wie mit den beiden kleinen Pfeilen angezeigt, dann springt das Batteriefach automatisch heraus.

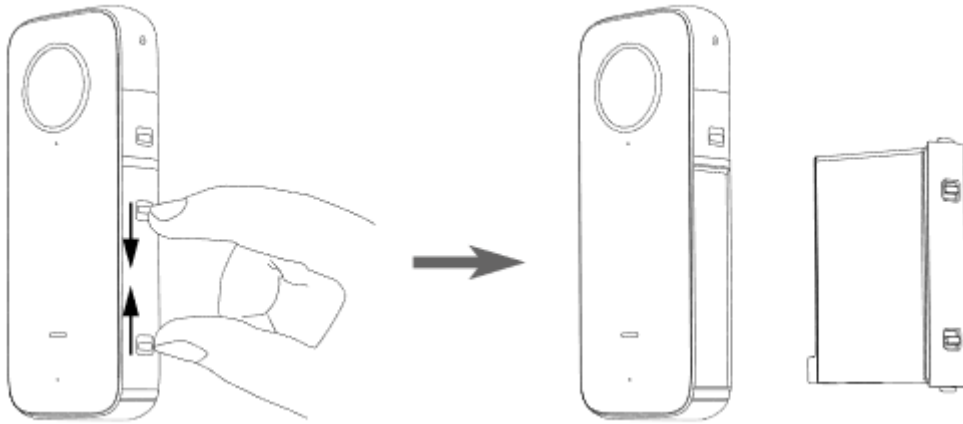


Setzen Sie eine Micro-SD-Karte ein (mit dem Etikett nach außen zum Touchscreen hin).

Unterstützte Micro-SD-Karten

Bitte verwenden Sie MicroSD-Karten im exFAT-Format der Geschwindigkeitsklassen UHS-I und V3é, um eine normale Aufnahme zu gewährleisten. Der maximal unterstützte Speicherplatz beträgt 1TB.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Abdeckung der Akkusperre und der USB-Sperre vollständig geschlossen sind.

(Die gelben Markierungen sollten abgedeckt sein), um sicherzustellen, dass die Wasserdichtigkeit nicht beeinträchtigt wird.

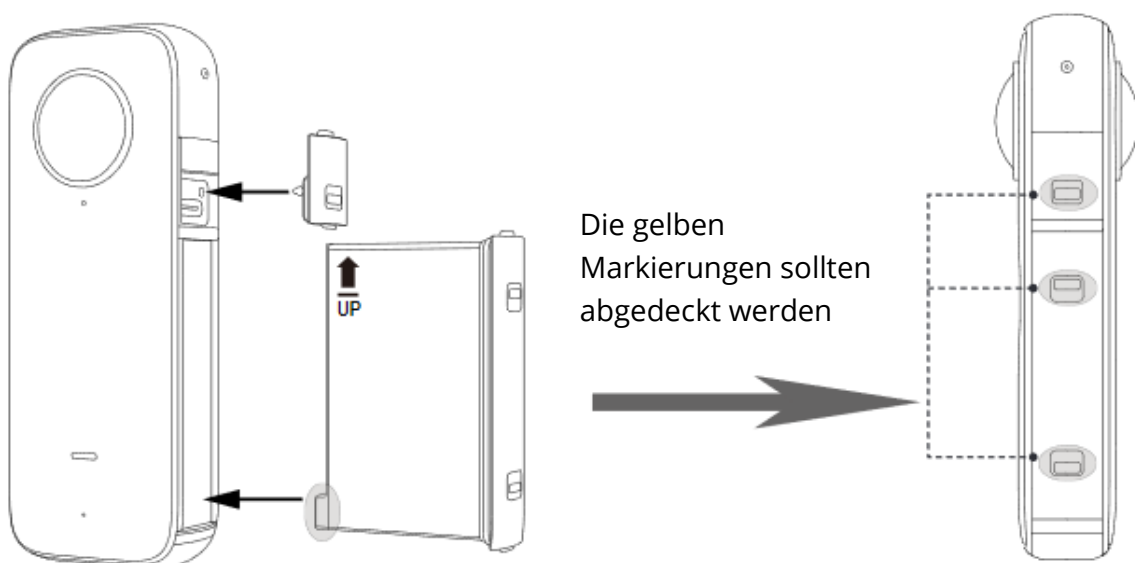

Lernen Sie Ihren Insta360 ONE X2 kennen

Strom ein / aus


Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, drücken Sie die Power-/Funktionstaste, um sie einzuschalten.

Drücken Sie im Standby-Modus die Power-/Funktionstaste, um die Touchscreen-Beleuchtung ein-/auszuschalten.

Drücken Sie im Standby-Modus die Power-/Funktionstaste 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Verwenden des Touchscreens

*Das erste Mal, wenn Sie die Kamera einschalten, wird Folgendes auf dem Bildschirm angezeigt.

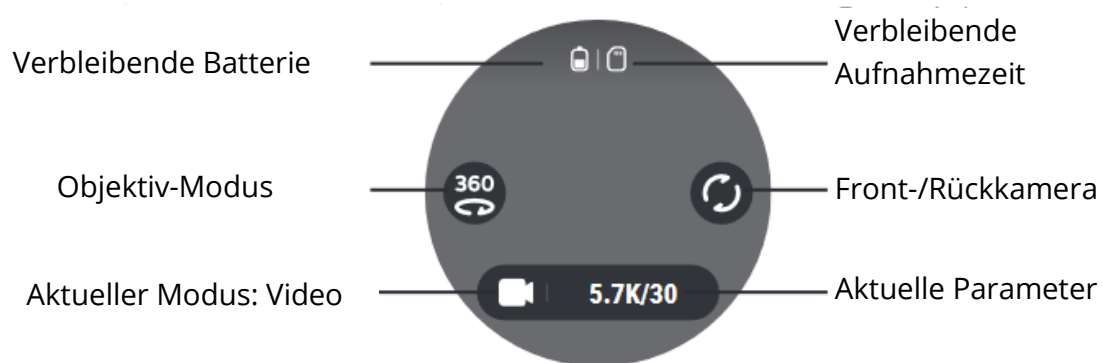

Wichtig: Wenn Sie den ONE X2 im Wasser verwenden, sperren Sie bitte den Touchscreen, um versehentliche Betätigungen zu vermeiden. Nach dem Sperren des Touchscreens können Sie die Power-/Funktionstaste verwenden, um die Modi zu wechseln.

*Grundlegende Bedienung für den Touchscreen:

Wischen Sie nach unten, um auf die Systemmodi zuzugreifen

Wischen Sie nach rechts,
um die Mediengalerie
aufzurufen



Wischen Sie nach links,
um die
Kameraeinstellungen
anzupassen

Wischen Sie nach oben, um das Menü "Shortcut"
zu öffnen

Steuerung über Wi-Fi

- Scannen Sie den QR-Code (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) oder suchen Sie "Insta360 ONE X2" im App Store / Google Play, um die Begleit-App herunterzuladen. Bei der ersten Verwendung folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die App zu aktivieren.



- Schalten Sie das Wi-Fi und Bluetooth Ihres Mobilgeräts ein.
- Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, drücken Sie die Power-/Funktionstaste, um sie einzuschalten.
- Tippen Sie nach der Installation der App auf das Kamera-Symbol unten auf der App-Startseite und wählen Sie im Wi-Fi-Feld "**Jetzt verbinden**". Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät zu verbinden. Wenn Sie sich das erste Mal über WLAN mit der Kamera verbinden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu bestätigen.
- Nach erfolgreicher Verbindung der Kamera können Sie über die App keine Fotos oder Videos aufnehmen.

Hinweis:

- Die Reichweite der Wi-Fi-Verbindung beträgt unter optimalen Bedingungen und ohne Störungen 10 Meter (33 ft).
- Kabelverbindungen werden ebenfalls unterstützt. Offizielle kompatible Kabel sind separat erhältlich.



*Für weitere Produktinformationen besuchen Sie
<https://www.insta360.com/support/product-support>

Pflegen Sie Ihre Kamera

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen, sauberen und staubfreien Umgebung.
- Halten Sie korrosive Chemikalien, Flüssigkeiten und Wärmequellen vom Produkt fern, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Ein Fehler kann durch einen Sturz oder die Einwirkung einer äußeren Kraft verursacht werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Wenn eine Störung auftritt, lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Techniker überprüfen oder einstellen.
- Die Nichtbeachtung aller Hinweise kann zu Schäden führen.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zweifel des Käufers.

Garantiebedingungen

Ein neues Produkt, das im Verkaufsnetz Alza gekauft wurde, hat eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für den der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden darf:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, den Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung ungünstiger äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonneneinstrahlung und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (auch Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. verbrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Umbauten, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zur gekauften Ausführung zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er Nicht-Originalteile verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Identifikationsdaten des autorisierten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Outdoor 360° Kamera

Modell / Typ: Insta360 ONE X2

Das oben genannte Produkt wurde in Übereinstimmung mit der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag, 23. 11. 2020



WEEE

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll im Sinne der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen ist es an den Ort des Kaufs zurückzugeben oder an einer öffentlichen Sammelstelle für den wiederverwertbaren Abfall abzugeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Behörde oder die nächstgelegene Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

