

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

CL 3542 – KLIMATIZACE




Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte pečlivě návod a udržujte přístroj dle uvedených pokynů. Pokud přístroj předáte k užívání další osobě, připojte prosím i tento návod k obsluze.

- Spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru
- Udržujte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a ostré hrany.
- Neobsluhujte přístroj mokřima rukama.
- Před čištěním přístroj vypnete a vždy vytáhnete zástrčku ze zásuvky (netahejte za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.
- Nepokoušejte se opravovat přístroj vlastními silami. Vždy se v případě závady spojte s odborníkem.
- Nedovolte dětem hrát si s obalovou fólií, hrozí nebezpečí udušení!
- Tento přístroj není hračka. Nedovolte dětem jakoukoliv manipulaci s přístrojem.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru několik hodin. Pokud opouštíte byt, či dum, přístroj vypněte.
- Přístroj vždy umístěte tak, aby byl zajištěn vstup a výstup vzduchu do/z přístroje bez překážek.
- Umístěte přístroj na rovném povrchu.
- Nevkládejte žádné předměty do otvoru v přístroji.
- Přístroj nezakrývejte. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Za žádných okolností byste měli používat přístroj v místech s výskytem výbušných plynů, nebo při práci s hořlavinami.
- Přístroj smí být používán pouze ve svislé poloze.
- Před uložením, nebo před transportem vždy vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci poruchového chrániče (RCD) se jmenovitým proudem do 30 mA.
- Pro zapojení přístroje nepoužívejte žádné prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky.

VYBALENÍ PŘÍSTROJE

- Vyjmete zařízení z krabice.
- Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou, igelitové sáčky, výplňový materiál, kabelové svazky a lepenky.
- Přístroj umístěte na hladký, rovný a stabilní povrch.

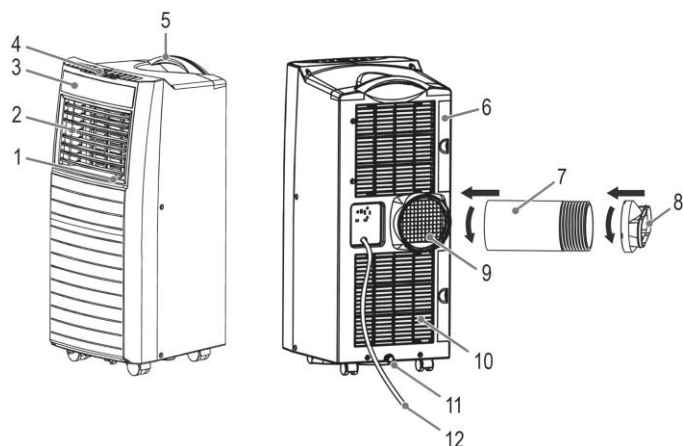

Přehled komponentů

- 1 Páka
- 2 Odvod vzduchu (lamely)
- 3 Displej
- 4 Ovládací panel
- 5 Madlo
- 6 Filtř
- 7 Flexibilní výfukové potrubí
- 8 Adaptér výfukového potrubí
- 9 Konektor výfukového potrubí
- 10 Zadní vstup pro vzduch
- 11 Výstup vody
- 12 Síťový kabel
- 13 Tlačítko TIMER
- 14 Tlačítko režimu spánku
- 15 Tlačítko UP/nahoru
- 16 Tlačítko DOWN/dolů
- 17 Tlačítko VENTILACE
- 18 Tlačítko MODE
- 19 Tlačítko POWER/zapnutí

- 20 Gumová zátka
- 21 Matice
- 22 Adaptér pro hadici na vodu
- 23 Vodní hadice, Ø 10 mm

Dodávané díly

- 1 Klimatizační jednotka
- 1 Dálkové ovládání
- 2 Baterie
- 1 Flexibilní výfukové potrubí
- 1 3 - dílný okenní set
- 1 Adaptér pro vodní hadici
1. Vodní hadice, Ø 10 mm

Instrukce

VAROVÁNÍ: Důležité informace pro první uvedení do provozu po přepravě!

Před uvedením do provozu musí přístroj zůstat ve vzpřímené poloze po dobu nejméně 3 hodin, aby chladicí médium ustálo. Jinak bude kompresor poškozen.

POZNÁMKA:

Najdete zde všechny provozní tlačítka na zařízení i dálkové ovládání. Stejná tlačítka mají stejné funkce.

- flexibilní výfuk je speciálně navržen pro toto zařízení. Aby se zabránilo chybné obsluze, nenahrazujte originální trubku s jinou trubkou.
- Výfuková trubka může být prodloužena až na 150 cm. Nepoužívejte jakékoliv její rozšíření.
- Zajistěte volný průtok vzduchu. Dbejte na to, aby se nezlomilo nebo ohnulo výfukové potrubí. Jakékoli zablokování může způsobit přehřátí jednotky.
- Zavřete všechna okna a dveře, aby se zabránilo přístupu venkovního vzduchu, tím se zefektivní provoz zařízení.

Uvedení do provozu

umístění

- Při instalaci zařízení, se ujistěte, že odstup mezi zařízením a zdmi nebo jinými předměty je nejméně 50 cm.
- Povrch musí být rovný a suchý.

Montáž výfuku

POZNÁMKA:

Pro posuvná okna, můžete sadu instalovat ve svislé nebo vodorovné poloze. Upravte délku těsnící destičky, jak je požadováno.

1. Otočte adaptér (8) na jednom konci výfukové trubky.
2. Připojte výfukové potrubí k jednotce pomocí konektoru. Otočte několikrát potrubí proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že potrubí je bezpečně připojeno.
3. Prodlužte trubku na požadovanou délku.
4. Vlepte otevřený konec trubky do okna.
5. Zavřete okno.

Dálkové ovládání

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě baterie typu R03 "AAA" 1,5 V. Dbejte dodržování správné polaroty (viz označení na spodní straně prostoru)!
3. Zavřete kryt prostoru pro baterii.

Připojení k el. síti.

1. Ujistěte se, že napájecí napětí, které chcete použít, odpovídá napětí jednotky. Prosím zkontrolujte typový štítek.
 2. Připojte zařízení k řádně instalované uzemněné zásuvce. Zazní signál což znamená, že přístroj je připraven k použití.
- Na displeji se zobrazí aktuální teplota v místnosti.

Použití

Zapnutí / vypnutí

- Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje. Během počátečního provozu, se na displeji zobrazí výchozí nastavení pro "Chlazení" a 22 ° C. Je-li provoz zastaven, aniž byl odpojen od zástrčky, všechny dříve nastavené provozní režimy a teploty zůstanou zachovány. V tomto případě se na displeji ukáže toto nastavení.
- Stiskněte znovu tlačítko POWER pro vypnutí přístroje. Na displeji se opět zobrazí aktuální teplota v místnosti.

Provozní režimy

Pomocí tlačítka MODE, zvolte jeden z následujících operačních režimů:

- Chlazení 

- Odvlhčování 

- Fan

Na displeji se zobrazí příslušná ikona.

Nastavení teploty

Pomocí tlačítek UP [^] nebo DOWN ^v v módu "Chlazení" nastavte teplotu. Zvolte teplotu mezi 16 ° C a 31 ° C.

Nastavení ventilátoru

V režimech "Ventilátor" a "Chlazení", můžete nastavit rychlost ventilátoru dvěma způsoby. Stiskněte tlačítko ventilátoru.

Nastavení výstupu vzduchu

Upravte regulátory/lamely/ směru vypouštěného vzduchu.

- Použijte páčku (1) pro nastavení lamel doprava / doleva.
- Zapněte jedno z žeber, tak aby vzduch směřoval nahoru / dolů.

Nastavení režimu spánku

- V režimu "chlazení", použijte tlačítko SLEEP aktivaci režimu spánku.
- Po jedné hodině provozu bude systém zvyšovat dříve nastavené teploty o 1 ° C. Po další hodině o další 1 ° stupeň. Dále nejsou možné žádné další úpravy.
- V režimu spánku, pracuje ventilátor při nastavení nejnižší rychlosti. Toto nastavení nelze změnit.
- Režim spánku nelze aktivovat, pokud je provoz v režimu "odvlhčování".

Odvlhčování

- Tento provozní režim nepodporuje žádné další nastavení.
- Ventilátor bude pracovat v nejnižší rychlosti.
- Po asi 3 minutách provozu kompresoru, se na displeji navíc zobrazí ikona odvlhčování.
- Přístroj bude chladit místnost a extrahovat vlhkost ze vzduchu.

Timer (Automatické vypínání)

Pomocí funkce časovače nastavíte časy zapnutí a vypnutí zařízení. Vyberte dobu mezi 1 a 24 hodin.

Funkce časovače pro automatické zapnutí napájení

1. Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje.
2. Zvolte provozní režim, teplota a rychlost ventilátoru začne pracovat nebo se zapne v předem nastavenou dobu.
3. Stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí přístroje.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka  nastavte požadovanou hodinu. Na displeji se zobrazí ikona a doba po které přístroj zapne automaticky.

Funkce časovače pro automatické vypnutí napájení

1. Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje.
2. Stiskněte tlačítko  opakovaně během provozu a nastavíte hodiny podle potřeby. Na displeji se zobrazí ikona  a doba po které se přístroj začne automaticky napájet, čas bude krátce blikat.

Poznámka

- Chcete-li deaktivovat funkci časovače, použijte tlačítko  a vyberte "00".

Poznámka

- Funkci časovače můžete také kdykoliv zrušit stisknutím tlačítka POWER. Vyprázdnění zásobníku na vodu (viz obrázek na straně 4)

Jednotka integruje vodní nádrž pro sběr kondenzátu.

Pokud je tato nádrž plná, bude přístroj několikrát pípat. Jednotka bude automaticky přepnuta do pohotovostního režimu. Ikona bude blikat na displeji.

Musíte vyprázdnit nádržku na vodu a pokračovat v provozu. Použijte ručník a ploché misky, do kterých lze sbírat cca. 1 liter vody.

1. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Umístěte na podlahu ručník a plochou misku.

Čištění

VAROVÁNÍ:

- Vždy před čištěním odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Ujistěte se, že žádná voda nevstupuje do jednotky během čištění.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody! V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

UPOZORNĚNÍ:

- Nestříkejte na přístroj čisticí prostředky.
- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné drsné předměty.
- Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Filtr

Při použití jednotky denně čistěte filtr každé 2 týdny. Pokud je prach ve filtru, blokuje cirkulaci vzduchu, efektivní provoz jednotky již nemůže být zaručen.

1. Nejprve vyjměte filtry nacházející se na zadní straně přístroje. Pak vyjměte filtry umístěné na boku přístroje.

2. Vakuové filtry pro čištění.

3. Vyčistěte filtry pod tekoucí vodou. Pokud je to nutné, použijte jemný mycí prostředek.
4. Nechte filtry vzduchu oschnout na stinném místě.
5. Když zcela suché znovu je nainstalujte.

UPOZORNĚNÍ:

Neprovozujte přístroj bez filtru!

Tělo přístroje

- Použijte vysavač k vysávání lamely a větrací otvory.
- Otřete kryt mírně navlhčeným hadříkem.

Sezónní čištění a skladování

Když nepoužíváte jednotku delší dobu, postupujte takto:

1. Vyprázdněte nádržku na vodu, jak je popsáno výše.
2. Provozujte přístroj v režimu "Fan" po dobu 2 hodin, aby se usušili jednotky uvnitř.

3. Stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí přístroje. Odpojit síťovou zástrčku ze zásuvky.
4. Vyčistěte filtry a zařízení, jak je popsáno výše.
5. Odpojte pružné výfukové potrubí od jednotky.
6. Zakryjte přístroj fólií.
7. Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě.

Zařízení nefunguje	Bez napájení	Zkontrolujte připojení k napájení
	Funkce časovače se aktivuje	Stiskněte tlačítko POWER
	Tlačítko pro zapnutí jednotky. Ikona bliká na displeji	Vyprázdněte nádržku na vodu
Jednotka dostatečně nechladí	Jednotka je vystavena přímému slunečnímu záření.	Vyberte jiné umístění nebo stínění do okna.
	Okna a dveře jsou otevřené.	Zavřete všechna okna nebo dveře.
	V místnosti je příliš mnoho lidí nebo jiných zdrojů topení.	Odstraňte přenosné ohřívače nebo je vypněte.
	Filtry jsou špinavé	Vyčistěte filtry
	Přívod nebo odvod vzduchu je blokován.	Odstraňte ucpání. Udržujte větrací otvory volné.

Problém	Možná příčina	Řešení
Jednotka je během provozu příliš hlučná	Přístroj není ve vzpřímené poloze	Umístěte přístroj na rovný povrch. Vyhněte se vibracím.

Technické údaje

Model: CL 3542

Váha netto: cca 20 kg

Pokrytí napětí: 220 - 240 V~, 50-60Hz

Příkon: 800W

Ochranná třída: I

Energetická třída

Chladicí výkon: 7000 BTU (2,05 kW)

Chladivo: R 410

Průtok vzduchu: až 380 m³ / h

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

