



## Jégkocka készítő gép

10013323 10013324 10013325

**KLARSTEIN**

## Tisztelt vásárló,

gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket.

Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati utasítást.

## MŰSZAKI ADATOK


| Termékszám        | 10013323             | 10013324            | 10013325          |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Tápcsatlakozás    | 220-240 V ~ 50-60 Hz |                     |                   |
| Energiafogyasztás | 240W                 | 240W                | 380 W             |
| Méretek (MxMxH)   | 33 x 61 x 50,5 cm    | 40 x 66,5 x 54,5 cm | 55 x 82 x 61,5 cm |

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


- Figyelmesen olvassa el a biztonsági és az üzemeltetési utasításokat, és őrizze meg ezt a használati utasítást, hogy a későbbiekben is segítségül hívhassa.
- Helyezze a készüléket egy stabil és egyenes felületre.
- Ha szükséges a készülék beszerelését és javítását bízza szakemberre.  
Ne távolítson el a készülékről semmilyen alkatrészeket és szerkezeti elemeket.
- Ne merítse a készüléket folyadékba és ne használjon gőzt a készülék tisztítására.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok közelébe és biztosítsa a megfelelő szellőzést.
- Ne tegye a kábelt szőnyeg vagy más hőszigetelő anyag alá. Ne takarja le a kábelt. Helyezze a kábelt távol a forgalomtól és ne merítse vízbe.
- A készüléket mindig függőleges helyzetben szállítsa és manipuláljon vele.
- A készüléket a függőleges helyzettől legfeljebb 45° szöggel döntse meg.
- A jégkocka készítéshez CSAK ivóvizet használjon.
- Ellenőrizze, hogy a bevezető tömlőben a víz nyomása 1 kg/cm<sup>2</sup> und 8 kg/cm<sup>2</sup> . között legyen.
- A készülék csak beltéri használatra ajánlott.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyerekektől. A csomagolóanyagot a helyi irányelvek szerint semmisítse meg.
- Ha a hálózati kábel megsérült cseréltesse ki szakemberrel a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.
- A csatlakozót földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.

# A TERMÉK ÉS A TARTOZÉKOK LEÍRÁSA


1. Bekapcsolás
2. Kijelző
3. Kihúzható ajtó
4. Polc
5. Víztartály
6. Indikátor - megtelt jégkocka tartály
7. Jégkocka tartály
8. Hálózati kábel
9. Víz bevezetés
10. Csavarok a víz leengedéséhez
11. Víz kivezető csatlakozás
12. Lábak

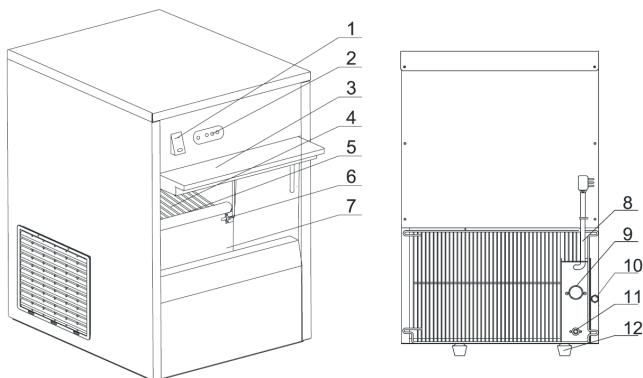

## Tartozékok
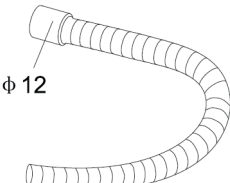
|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |
| Víz bevezető tömlő                                                                | Víz kivezető tömlő                                                                 |
|  |  |
| Szigetelő alátét                                                                  | Jégkiszedő lapát                                                                   |

## Kijelző

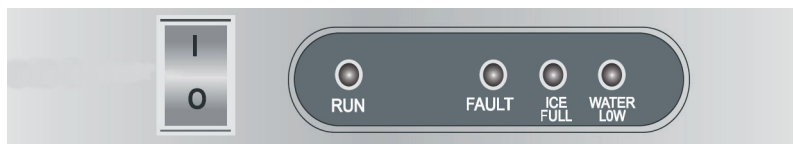

## HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot a készülékről és az összes védőfóliát a felületéről. Távolítsa el a készülékről a jégkiszedő lapátot, a víz bevezető és kivezető tömlőt és a szigetelő alátétet.
2. Helyezze a készüléket egy sima és biztonságos felületre, amely elbírja a készülék súlyát. Válassza ki úgy a helyet, hogy a készülék ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak vagy ne álljon hőforrás közelében, mint például tűzhely, sütő vagy radiátor. Helyezze a készüléket úgy, hogy a fal és a készülék között legalább 20 cm távolság legyen, annak érdekében, hogy a szellőzés ne legyen gátolva. Ha a hőforrás akadályt jelent, növelje a távolságot. Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati kábelt bármikor kihúzhassa a csatlakozóaljzatból. Ha szükséges állítsa be a megfelelő magasságot a csavarható lábak segítségével.
3. A víz kivezető tömlő egyik végét csatlakoztassa a készülék hátsó oldalán elhelyezkedő víz kivezető csatlakozáshoz. A másik végét csatlakoztassa az elfolyóba vagy más helyre, amely alkalmas a kifolyó víznek. A víz bevezető tömlő egyik végét csatlakoztassa az ivóvíz  $\frac{3}{4}$ -es csatlakozójához. Ügyeljen rá, hogy mindkét végén használjon szigetelő alátétet. A víz bevezető tömlő másik végét csatlakoztassa a víz bevezető csatlakozáshoz.

## HASZNÁLAT ÉS MŰKÖDÉS

Ha a készüléket első alkalommal vagy hosszú idő után használja a két ciklus alatt készült jégkockákat dobja ki. Ez biztosítja, hogy a készülék minden eleme kitisztuljon.

1. Csatlakoztassa a készüléket egy földelt csatlakozóaljzatba.
2. Nyomja meg az ON gombot az (1) pozícióba. Az állapotjelző kivilágít, és a készülék elkezd működni. Az első 5 percben a készülék előkészül a jégkocka gyártására és észleli az esetleges hibákat. Ezután a készülék elkezdi termelni a jégkockákat.

### Indikátorok –jelző fények

- **ICE FULL:** Amikor a jégkocka tartály megtelt az indikátor kivilágít és a készülék automatikusan leáll. A tartály kiürítése után a folyamat folytatódni fog.
- **WATER LOW:** Vízhány esetén az indikátor kivilágít és a készülék automatikusan leáll.
- **FAULT:** A készülék meghibásodása esetén kivilágít a FAULT és a jégkocka termelés leáll. További információkért olvassa el a Hibaüzenetek fejezetet.

### Fontos tanácsok a használatához

- Ha a készüléket nem használja, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- Ne kapcsolja be a készüléket azonnal a leállás után (vízhány, tele jégkocka tartály, áramszünet). Várjon legalább 3-5 percig mielőtt újra visszakapcsolja a készüléket, a kompresszor meghibásodásának elkerülése érdekében.
- Megjegyzés: Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, engedje le az összes vizet a készülékből a víz leengedésére szolgáló csavar segítségével, amely a készülék hátsó oldalán található (néhány modell nem rendelkezik leengedésre szolgáló csavarral). Törölje ki a tárolót száraz törlőkendővel.

## TISZTITAS ES KARBANTARTAS

- A készüléket tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- A tisztításra meleg szappanos vizet használjon. A tisztítószernek a készüléken káros maradékot hagyhatnak.
- Ne mossa az alap készüléket, ehelyett törölje le a külsejét nedves törlőkendővel.
- Rendszeresen ellenőrizze a víz bevezető és a víz kivezető tömlőt és engedje le a fennmaradó vizet a szivárgás megelőzése végett.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozóaljzattól és törölje ki a jégkocka tartály belsejét tiszta törlőkendővel.
- A hálózati kábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.

## HIBAJELENTÉSEK

| Probléma                                                                    | Lehetséges hiba                                        | Megoldás                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik és nem világít                                       | Megszakadt az áramellátás                              | Ellenőrizze az áramellátást.                                                     |
|                                                                             | Helytelen a tápfeszültség.                             | Szüntesse meg az áramellátást.                                                   |
| A készülék nem működik, de világít.                                         | Helytelen a tápfeszültség.                             | Szüntesse meg az áramellátást.                                                   |
|                                                                             | Az áramkörti kártya tönkrement.                        | Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl, és javítsa meg vagy cseréltesse ki. |
| A készülék nem működik, az ICE FULL indikátor világít.                      | A jégkocka tartály megtelt                             | Ürítse ki a tartályt.                                                            |
|                                                                             | A környezeti hőmérséklet 6°C alatt van.                | Tartsa a környezeti hőmérsékletet 7°C felett, majd indítsa újra a készüléket.    |
| A készülék nem működik, az ICE FULL indikátor villog a FAULT együtt.        | ICE FULL érzékelő meghibásodott vagy megszakadt.       | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálatl.                             |
| A készülék nem működik, a FAULT indikátor villog.                           | A hűtés érzékelő meghibásodott vagy nem működik        | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálatl.                             |
| WATER LOW és az ICE FULL indikátorok villognak vagy a FAULT gyorsan villog. | A fagyasztási folyadék szivárog                        | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálatl.                             |
|                                                                             | Kompresszor nem működik.                               | Kompresszor meghibásodott vagy környezeti hőmérséklet 43°C felett van.           |
|                                                                             | A környezeti hőmérséklet kevesebb, mint 6°C.           | Tartsa a környezeti hőmérsékletet 7°C felett, majd indítsa újra a készüléket.    |
| FAULT, WATER LOW, ICE FULL, mindhárom indikátor lassan villog.              | Hall kapcsoló elromlott vagy nincs a megfelelő helyen. | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálatl.                             |
|                                                                             | A motor elromlott.                                     | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálatl.                             |

| Probléma                                                               | Lehetséges hiba                                                  | Megoldás                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A folyamat befejezése után gyorsan villog a FAULT.                     | A forgó motor elromlott.                                         | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálattal.                   |
|                                                                        | A víztartály el van törve.                                       | Cserélje ki a tartályt.                                                  |
|                                                                        | A víztartály jéggel van blokkolva.                               | Távolítsa el a jégkockákat.                                              |
| A készülék 2 vagy több perc után leáll és elkezd villogni a WATER LOW. | A vízforrásban nincs víz.                                        | Ellenőrizze a vízforrást.                                                |
|                                                                        | A víz bevezetéshez a szelep elromlott vagy nincs csatlakoztatva. | Ellenőrizze a víz bevezető csatlakozást vagy cserélje ki.                |
|                                                                        | A vízszint érzékelő nincs a megfelelő helyen.                    | Ellenőrizze a víz bevezető csatlakozást vagy cserélje ki.                |
| A jégkockák beszorulnak a víztartályba.                                | Az elektromos szelep nem működik.                                | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálattal.                   |
| WATER LOW indikátor mindig megjelenik.                                 | Nincs vízforrás több mint 24 órán keresztül.                     | Állítsa le a készüléket, és kapcsolja be újra, ha a vízellátás elegendő. |
| Nem gyárt jégkockákat és semmilyen indikátor nem világít.              | Elektromos szelep ereszt.                                        | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálattal.                   |
|                                                                        | A kompresszor nem működik.                                       | avítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálattal.                    |
| A jégkockák nem egyformák.                                             | A fagyasztási folyadék kifolyik.                                 | Javítsa meg vagy cseréltesse ki az ügyfélszolgálattal.                   |

## Tájékoztatás az ártalmatlanításról



Az európai szabályozás hulladék 2002/96 / EK, a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem háztartási hulladék. Ártalmatlanítás esetén a készüléket helyezze gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából.

Azzal, hogy gondoskodik a termék helyes megsemmisítéséről, avval segít megelőzni a lehetséges negatív hatásokat, amelyek kihatnának a környezetre az emberi egészségre.

## Megfelelőségi nyilatkozatról

**Gyártó :** Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



A termék megfelel az alábbi európai irányelvnek:  
 2014/30/EU (EMV)  
 2014/35/EU (LVD)  
 2011/65/EU (RoHS)  
 643/2009/EG (ErP)  
 1060/2010/EU (ErP)