

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Jet Set 4000

Sušička prádla

10035135 10035136

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
Přehled produktu 4
Instalace na podlahu 5
Instalace na stěnu 5
Plnění a vhodná prádlo 7
Obsluha 8
Čištění a péče 9
Řešení problémů 11
Pokyny k likvidaci 12
Výrobce 12

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10035135, 10035136,
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Výkon	1400 W
Rozměry (mm)	600 x 435 x 700 mm
Max. množství prádla	4 kg.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- Opravy smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- Sušičku připojujte pouze k zásuvkám, které odpovídají specifikovanému napětí spotřebiče.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit výrobcem, zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, ale při jejím vyjímání ji pevně držte rukou.
- Nepoužívejte napájecí kabel, pokud se uvolnilo spojení mezi zástrčkou a napájecím kabelem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama. Prach a kapky vody odstraňte suchým hadrem.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty a neohýbejte ho.
- Zástrčku, napájecí kabel nebo zásuvku nepoužívejte, pokud je některá z těchto částí poškozena.

Ochrana před možnými výbuchy

- Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenacházejí žádné hořlavé kapaliny.
- Nevybírejte ani nevkládějte zástrčku, pokud v její blízkosti unikly benzínové výpary nebo plyn.

Protipožární ochrana a ochrana před zkratem

- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Na spotřebič neumísťujte hořící svíčky.
- Neumísťujte jednotku na velmi vlhké nebo velmi mokrá místa.
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření, protože plastové nebo pryžové části v těchto podmínkách rychle degradují.
- Při čištění nepostříkujte zařízení vodou. Nepoužívejte vysokotlaký čistič.
- Uvnitř spotřebiče nesušte polštáře, deky ani podobné předměty, abyste předešli riziku požáru.
- Oblečení a předměty, které při mytí přišly do styku s rostlinným a jedlým olejem, se nesmí sušit v sušičce.
- Pokud jste prádlo ošetřili odstraňovačem skvrn, před sušením je nutné další opláchnutí.
- Před sušením se ujistěte, že v kapsách vašeho oblečení nezůstaly žádné zapalovače.
- Proces sušení neukončujte před koncem programu. Na konci programu rychle vyberte oděvy, aby nahromaděné teplo mohlo rychle uniknout.



Ochrana před zraněními

- Děti ve věku 8 a více let, mentální, smyslové a tělesně postižené osoby mohou používat zařízení, pouze pokud byly důkladně seznámeny s jeho funkcemi a bezpečnostními opatřeními od odpovědné osoby.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, aby si neublížili.
- Nevybírejte oděv z bubnu, dokud se nepřestane točit.
- Během procesu sušení udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah zařízení, abyste zabránili jejich poranění nebo poškození bubnu.

Pokyny pro správné používání

- Toto zařízení je vhodné pouze pro soukromé domácnosti a nikoli pro komerční použití.
- V tomto přístroji mohou sušit pouze oděvy vhodné na mechanické sušení. Postupujte podle pokynů na mycím štítku.
- Elektrické práce potřebné k připojení spotřebiče musí provést odborník.
- Pokud vaše sušička stojí na koberci, upravte nožičky tak, aby vzduch mohl cirkulovat pod sušičkou.
- Nelezte na sušičku. Na zařízení nepokládejte těžké předměty, nebo radiátory naplněné vodou.
- Do sušičky nevkládějte ostré nebo tvrdé předměty, jako jsou mince, špendlíky, hřebíky, nůžky nebo kameny, protože by mohly poškodit zařízení.
- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není ohnutý nebo stlačený.
- Uvnitř této jednotky nesušte žádný latex, koupací čepice, nepromokavý textil, pogumovaný předmět ani polštářek naplněný pěnou.
- Po použití a při čištění nebo údržbě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepřetěžujte zařízení. Maximální zatížení je uvedeno v technických údajích.
- Do sušičky nevkládějte kapající mokré oblečení. Před sušením musí být prádlo odstředěné.
- V sušičce nesušte oblečení, které přišlo do kontaktu s hořlavými tekutinami, jako je ropa.
- Nepoužívejte sušičku, pokud je napájecí kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo spodní strana stroje poškozena do té míry, že je viditelné vnitřek zařízení.
- Sušička není vhodná pro oděvy čištěné za sucha.
- Pravidelně čistěte filtr na vlákna a ujistěte se, že se kolem sušičky nehromadí žádné vlákna.
- Nesušte nevyprané oděvy.
- Konečná fáze procesu sušení se provádí se sníženou teplotou, aby nedošlo k poškození oděvů.
- Nevybírejte oděv, dokud není program sušení dokončen.


PŘEHLED PRODUKTU

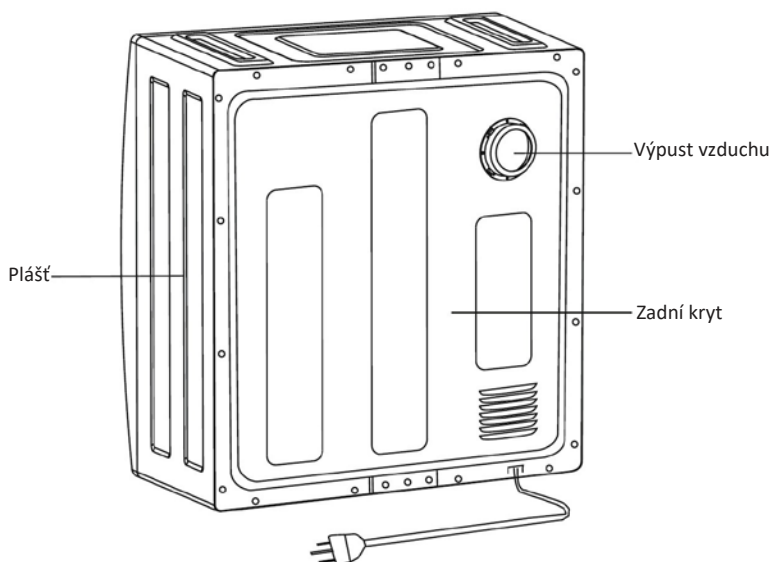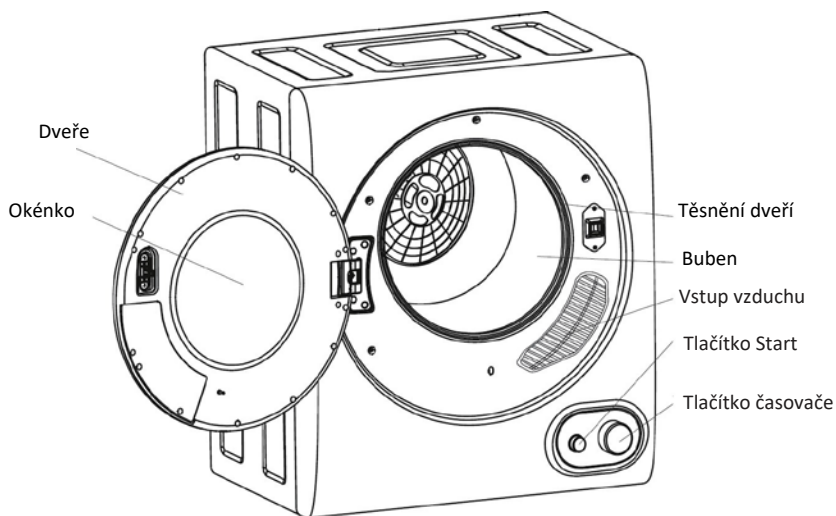

INSTALACE NA PODLAHU

Pokud sušička není nainstalována na stěně, položte ji na rovný povrch. Neumísťujte sušičku pod hořlavé materiály, jako jsou záclony, a nechte alespoň 15 cm prostoru okolo sušičky od stěn a jiných předmětů.

Sušička je dodávána s nastavitelnými nožičkami. Nastavte nožičky tak, aby sušička stála pevně a nekývala se.


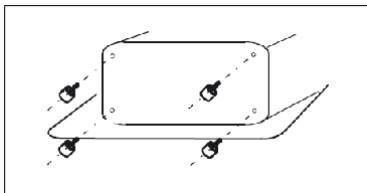


INSTALACE NA STĚNU

Instalace na rám stojanu

Pokud chcete sušičku nainstalovat na zeď, můžete ji alternativně umístit na stojan (není součástí dodávky). Okolo sušičky ponechte alespoň 15 cm volného prostoru.

Vzdálenost od stěny	Rám (Není zahrnut v dodávce)

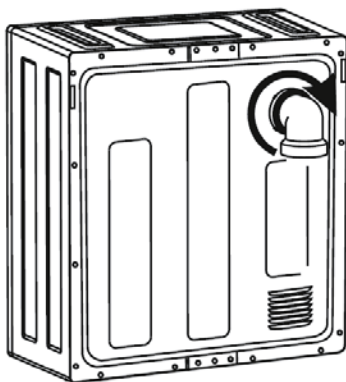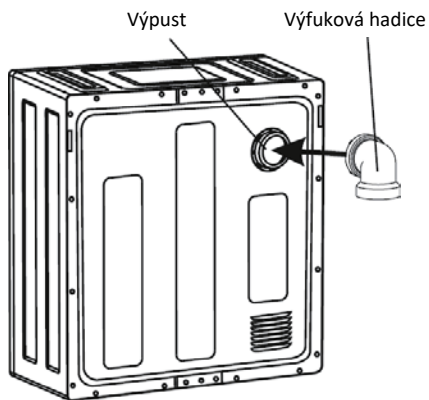

Připojte přípojku odsávaného vzduchu k sušičce utažením. Poté připojte výfukovou hadici k výfukové přípojce.

PLNĚNÍ A VHODNÉ PRÁDLO

Plnění

Doporučujeme vám, abyste do sušičky vkládali vždy pouze jeden kus prádla, aby mohla rovnoměrně vyschnout. Dbejte na to, aby se prádlo při zavírání dvířek nezachytila.

Vhodné a nevhodné prádlo

Před vložením prádla do sušičky zkontrolujte symboly na prádle, abyste zjistili, zda je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Pokud je na prádle některý z následujících symbolů, oděv není vhodný pro sušení v bubnové sušičce:

	Sušit vodorovně
	Sušit ve stínu
	Nevkládat do sušičky
	Zavěsit a nechat vyschnout
	Pověsit mokré a nechat vyschnout

Před sušením

- Dbejte na to, aby se v prádle nebo na ní nenacházely žádné předměty, například mince nebo špendlíky.
- Zavřete zipy a prádlo otočte doleva.
- Světlé a tmavé prádlo sušte odděleně.
- Naložte sušičku pouze prádlem vyrobeným z podobných materiálů.
- Nevkládejte do sušičky více než 3kg prádla.

Plnění a časy sušení

Plnění	Čas sušení
1 kg.	~ 40 minut
2 kg.	~ 80 minut
2,5 kg.	~ 120 minut
3 kg.	~ 200 minut

OBSLUHA


Programy sušení

Air dry: Tato funkce pracuje se studeným vzduchem, především na Provzdušnění oděvů, které si vyžadují osvěžení, Provzdušnění oděvů, které si vyžadují osvěžení, t. j. : oděvy, které byli skladovány po delší dobu.

Off: Když je přepínač "Drying Timer (Časovač sušení)" v poloze "Off (Vypnuto)", není do jednotky dodávána žádná energie. Po otočení přepínače ve směru hodinových ručiček na požadovaný program se sušička spustí.

Cool: Tato funkce se obvykle používá k chlazení právě sušených oděvů. Pomáhá to předcházet mačkání. Místo toho, aby motor tlačil teplo do bubnu sušičky, bude generovat chladný vzduch.

Off: Když je přepínač "Drying Timer (Časovač sušení)" v poloze "Off (Vypnuto)", není do jednotky dodávána žádná energie. Po otočení přepínače ve směru hodinových ručiček na požadovaný program se sušička spustí.

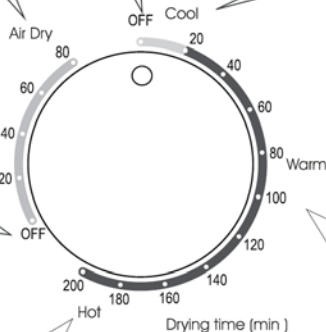

Funkce proti mačkání: Tato funkce se používá pro oděvy, které se obtížně žehlí. Přepínač vyhřívání nastavte na "Low" a vyberte čas mezi 30 - 60 minutami, v závislosti na množství položek v sušičce. Když se časovač zastaví, oděvy budou stále obsahovat vlhkost, což usnadní proces žehlení.

Hot: Na sušení velkého množství nebo objemných Nastavte časovač v rozmezí oděvů (sušička je plná více než z 1/2). Vyberte možnost "High (Vysoká)" a nastavte časovač na více než 120 minut.

Funkce teplého sušení: Tato funkce bude sušit a chladit oděvy a ve většině případů nechává oděvy pokrčené (v závislosti na materiálu). Vyberte teplotu "High (Vysoká)"

Tlačítko Start




Po nastavení programu sušení stiskněte tlačítko Start. Program sušení se spustí. Pokud se dvířka během sušení otevrou nebo dojde k výpadku napájení, program se zastaví. Zavřete dvířka a pokračujte v programu opětovným stisknutím tlačítka Start.

Poznámka: Tlačítko Start slouží pouze ke spuštění sušičky. Pokud ho stisknete během sušení, sušička se nezastaví. Pokud chcete sušičku zastavit, otočte knoflík do polohy OFF.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE


Poznámka: Před čištěním zařízení vyjměte zástrčku ze zásuvky.

Odstraňte kryt filtru.

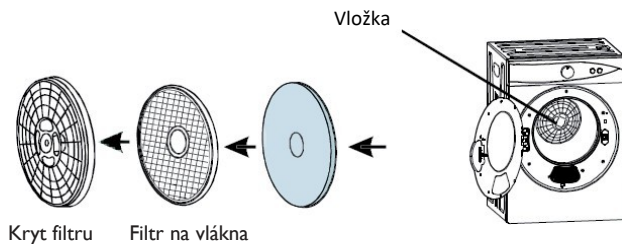


Vyberte filtrační vložku ze zadní strany interiéru. Filtrační vložka sestává z 3

Čištění filtru

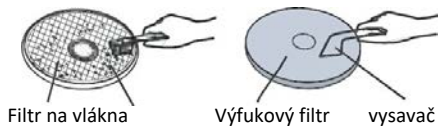


Oddělte filtry. Očistěte kryt filtru, filtr na vlákna a výfukový filtr měkkým kartáčem nebo vysavačem. Dávejte pozor, abyste nepoškodili filtry.

Vložení filtru

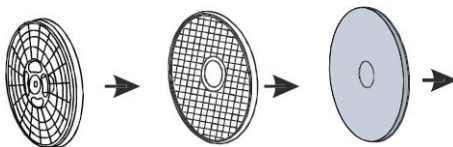

Po vyčištění filtrů je vraťte na místo v opačném pořadí. Ujistěte se, že jsou filtry pevně usazeny.

Vyčištění vzduchového filtru

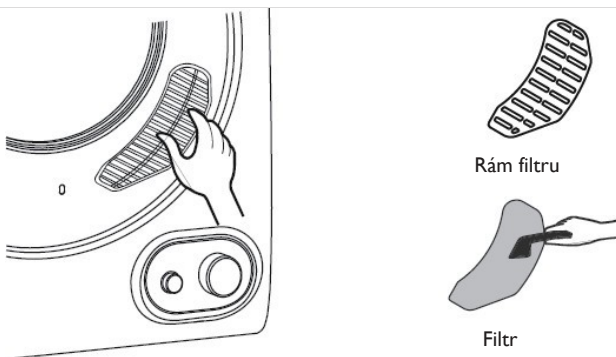

Filtr na přívod vzduchu čistěte jednou měsíčně. Vyjměte filtr tak, že uchopíte spodní a horní konec rámu a vytáhnete ho. Vyčistěte filtr nasávaného vzduchu měkkým kartáčem. Potom filtr vložte do rámu a rám

Čištění vnitřního a vnějšího povrchu

- Nečistěte přístroj tekoucí vodou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, ředidla ani alkohol.
- Buben čistěte pouze navlhčeným hadříkem, nepoužívejte rozprašovací čisticí prostředky. Před každým použitím buben vyčistěte.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani drsné houbičky, protože by mohly poškodit povrch jednotky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Postup řešení
Knoflík časovače se neotáčí.	Zástrčka nebyla správně zasunuta.	Správně připojte zástrčku do zásuvky.
Buben s prádlem se neotáčí.	Dvířka jsou otevřená.	Zavřete dvířka.
	Zástrčka nebyla správně zasunuta.	Správně připojte zástrčku do zásuvky.
	Zásuvka bez napájení.	Zkontrolujte elektrickou zásuvku.
Není vyfukován horký vzduch.	Ovladač nebyl správně nastaven.	Nastavte ovladač na "Hot".
Prádlo nebylo dostatečně vysušené.	Přední a zadní filtr jsou znečištěné.	Vyčistěte filtry.
	Příliš mnoho prádla v sušičce.	Snižte množství prádla.
	Bylo přidáno prádlo, zatímco sušička byla již v provozu.	Prádlo opět osušte.
	Prádlo se během sušení svázalo.	Prádlo uvolněte a znovu ji osušte.
	Sušička je na místě se špatnou cirkulací vzduchu.	Sušičku umístěte na místo s dobrou cirkulací vzduchu.
	Ovladač byl nastaven na ochranu proti mačkání.	Vyberte nastavení s vyšší teplotou.
Sušička se nechce spustit.	Dvířka jsou otevřená.	Zavřete dvířka.
	Zástrčka není správně připojená.	Správně připojte zástrčku do zásuvky.
	Ovladač je nastaven na "OFF".	Nastavte požadovanou teplotu sušení.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT