

KLARSTEIN NIETSVT K LARSTEIN NIETSVT
KLARSTEIN NIETSVT K LARSTEIN NIETSVT
KLARSTEIN NIETSVT K LARSTEIN NIETSVT
KLARSTEIN NIETSVT K LARSTEIN NIETSVT
KLARSTEIN NIETSVT K LARSTEIN NIETSVT
KLARSTEIN NIETSVT K LARSTEIN NIETSVT

KLARSTEIN

Zap Dry

Sušička

Sušička oblečení

10035142 10035143

Vážený zákazníku,

blahopřejeme k nákupu tohoto produktu. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Technické údaje 11

Bezpečnostní instrukce 12

Vlastnosti a popis zařízení 13

Nastavení/provoz 14

Čištění a péče 16

Řešení problémů (pro servisní personál) 16

Pokyny k likvidaci 17

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	10035142 10035143
Napájení	220-240 V~ 50/60 Hz
Příkon	820 W
Kapacita	50 L
Rozměry	40 x 40 x 74.5 cm

Teplota programů sušičky

RUČNÍK	75 °C
SPODNÍ PRÁDLO/DĚTSKÉ OBLEČENÍ	65 °C
ODVLHČOVÁNÍ/DEODORIZACE	55 °C

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Před instalací a provozním přístrojem si pozorně přečtete návod na obsluhu a odložte si ho pro případ potřeby.

- Příklad je vhodný pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.
- Zařízení není vhodné k sušení obuvi nebo rukavic.
- Děti starší 8 let a osoby se sníženou psychickou nebo fyzickou schopností nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí mohou přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou poučeny o tom, jak ho používat, osobou odpovědnou za jejich bezpečnost nebo pokud jsou pod dohledem a rozumí nebezpečím spojeným s používáním přístroje.
- Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- Čištění a péči nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečí.
- Pěnový obal musí být před použitím přístroje odstraněn. Abyste zabránili zablokování vstupu vzduchu přes spodní část zařízení, neumísťujte sušičku na měkké povrchy, jako jsou koberce.
- Zakrytí mezery mezi rámem a výstupem vzduchu je zakázáno.
- Nepokládejte oděv přímo na výstup vzduchu, protože to zhorší účinek sušení.
- Abyste se vyhnuli pracovním úrazem, nedávejte kontrolní oblečení přímo do sušičky.
- Abyste se vyhnuli nebezpečí, nenechte přístroj obsluhovat malými dětmi.

VLASTNOSTI A POPIS ZAŘÍZENÍ

- Nová designová struktura a vnější použití technických plastů vede k elegantnímu vzhledu a trvanlivosti. Interiér jednotky je vyroben z nerezové oceli, což představuje čistou a zdravou alternativu.
- Zařízení nabízí různé způsoby sušení, které umožňují svědomitou péči.
- Během procesu visící sušení se oblečení nebude snadno krčit.
- Proces sušení je řízen mikročipem, aby pracoval optimálně, i za ztížených podmínek. Tlačítka na zařízení se snadno používají.
- Díky zabudovanému vypínači v přístroji je používání přístroje bezpečné a spolehlivé.
- Čas sušení lze nastavit tak, aby se stroj po uplynutí doby sušení automaticky vypnul.
- Oblečení je možné v nádobě na aroma sušit vůni, abyste získali určitou vůni.

Přehled

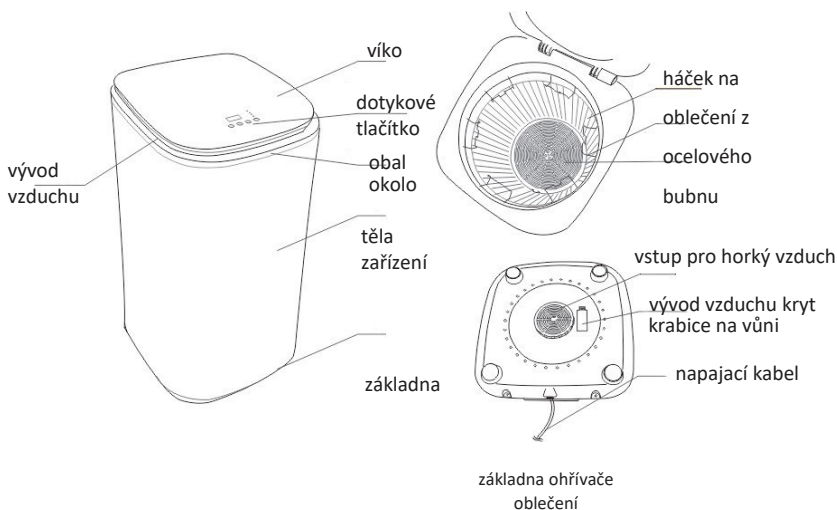


NASTAVENÍ/PROVOZ

Před prvním použitím

1. Z vnitřní strany sušičky odstraňte návod k použití a další příslušenství a odstraňte veškerý obalový materiál. Bubnovou sušičku položte na rovný tvrdý povrch. Kontrola chuchalců je pečlivě nastavena, proto neumísťujte jednotku na měkké povrchy, jako jsou koberce, protože by to mohlo zablokovat přívod vzduchu a způsobit požár.
2. Bubnová sušička vysuší přes mezeru mezi potahem a okolím. Tato mezera nesmí být nikdy blokována, protože by mohlo dojít ke snížení efektu sušení a vzniku požáru.
3. Odstředějte prádlo v pračce nebo ručně žmýkajte, aby již nekapala. Mokrý místní oblečení se nesmí vkládat přímo do sušičky.
4. Zavěste oblečení na věšák na oblečení. Snažte se oblečení volně zavěsit, protože to zlepší efekt sušení. Nepokládejte oděv přímo na výstup vzduchu, protože by blokoval vítr a zhoršoval účinek sušení.

Použití bubnové sušičky

1. Bubnová sušička je ovládána mikropočítačem. Stiskněte tlačítko. Přístroj má následující funkční tlačítka a indikátory:

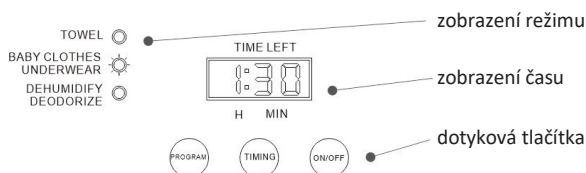

Tlačítko	Funkce
Zapnout/Vypnout	Stiskněte tlačítko pro Zapnutí/Vypnutí
ČASOVAČ	Můžete si nastavit svůj vlastní čas sušení. Stiskněte a prodlužte dobu sušení o 10 minut. Maximum je možné nastavit na 5 hodin.
Program	Vyberte RUČNÍK, SPODNÍ PRÁDLO/DĚTSKÉ OBLEČENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ/DEODORIZACE.

2. Když je zástrčka zapojena do zásuvky, přístroj provede automatický test a všechny kontrolky budou blikat. Po provedení automatického testu se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu.
3. Spustíte stisknutím přepínacího tlačítka. Výchozí funkce od výroby je SPODNÍ PRÁDLO/DĚTSKÉ OBLEČENÍ. V tomto okamžiku se na displeji zobrazí na dvě sekundy "1:30". Jednotka se začne zahřívat, indikátor SPODNÍ PRÁDLO/DĚTSKÉ OBLEČENÍ bude blikat a zobrazení času začne odpočítávat. Jakmile se odpočítávání skončí, zařízení se automaticky vypne. Pak by měl chladicí ventilátor dále běžet minutu, aby se uvolnilo přebytečné teplo.
4. Předvolené doby sušení jsou: RUČNÍK 3 hodiny; SPODNÍ PRÁDLO/DĚTSKÉ OBLEČENÍ 1 hodina 30 minut; ODVLHČOVÁNÍ/DEODORIZACE 30 minut. Doba sušení každého programu lze upravit podle individuálních potřeb. Pokaždé, když stisknete tlačítko TIMER (Časovač), nastaví se čas sušení. Každé stisknutí tohoto tlačítka prodlouží dobu sušení o 10 minut. Nastavit lze maximálně 5 hodin. Pokud se pokusíte nastavit více než 5 hodin, časovač se automaticky znovu spustí o 10 minut.
5. Můžete si vybrat z následujících 3 programů:

Program	Aplikace
RUČNÍK	Na sušení bavlny nebo husté látky
SPODNÍ PRÁDLO/DĚTSKÉ OBLEČENÍ	Sušení měkké látky
ODVLHČOVÁNÍ/DEODORIZACE	Odvhlčování a dodání vůně

6. Funkce aroma: nakapejte jednu nebo dvě kapky vůně na houbu a vložte houbu do nádoby na aroma (pod jednotku). Zavřete kryt. Během procesu sušení se vůně uvolní do bubnu na prádlo a oblečení absorbuje vůni.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Dobrá údržba zajistí normální provoz zařízení a prodlouží jeho životnost.

- Sušičku otřete měkkým hadříkem.
- Pokud je sušička obzvláště znečištěná, otřete ji vlhkým hadrem s jemným čisticím roztokem. Nikdy nelijte vodu, ředidlo, petrolej nebo těžké oleje přímo na zařízení.
- Pravidelná údržba bubnu na prádlo může prodloužit životnost spotřebiče.
- Abyste se vyhnuli nebezpečí, nepoužívejte v blízkosti jednotky ohřívače.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (PRO SERVISNÍ PERSONÁL)

- Zařízení obsahuje automatické řešení problémů.

Zobrazení chyby	Příčina	Řešení
E1	Poškozený snímač teploty	Vyměňte snímač teploty
E2	Abnormální teplota - Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány vstupy a výstupy vzduchu a zda v bubnu na prádlo nejsou kapky vody.	Vyčistěte vstupy a výstupy vzduchu. Pokud je to nutné, vyměňte ventilátor. Odstraňte vodu. Vypněte a restartujte zařízení.

- Pokud se jednotka neohřívá nebo se ohřívá pomalu, vyměňte topné zařízení a zkontrolujte, zda není zablokovaný ovladač vzduchu.
- Zařízení není možné ovládat. Tlačítka nereagují. Zkontrolujte, zda je zasunuta zástrčka. Pokud ne, vložte ho a zkuste to znovu.

Tipy

1. Před použitím odstraňte pěnu. Používání přístroje na kobercích je zakázáno.
2. Během provozu nikdy neblokujte výstup vzduchu mezi horním krytem a rámem.
3. Zavěste oblečení do jednotky tak daleko, jak je to možné.
4. Věšení kapajícího oblečení je zakázáno.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.

Výrobek splňuje následující evropské směrnice:

2009/125/EC (ErP)

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK