

KLARSTEIN NIESTVK
TEIN NIESTVK KLAR
KLARSTEIN NIESTVK
TEIN NIESTVK KLAR
KLARSTEIN NIESTVK
TEIN NIESTVK KLAR
KLARSTEIN NIESTVK

KLARSTEIN

Zap Dry

10033625 10033626

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržením pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost. Skenujte následující QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu manuálu a dalším informacím o produktu



OBSAH

Technické údaje 3

Bezpečnostní pokyny 4

Vlastnosti a popis zařízení 5

Nastavení / provoz 6

Čištění a péče 8

Řešení problémů (pro servisní personál) 8

Informace o likvidaci 9

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10033625 10033625
Napájení	220-240 V~ 50/60 Hz
Příkon	820 W
Objem	50 l
Rozměry	40 x 40 x 74,5 cm


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní a provozní pokyny před instalací a používáním a uschovejte je pro budoucí použití.

- Toto zařízení je vhodné pouze k sušení textilií praných ve vodě.
- Zařízení není vhodné k sušení obuvi nebo rukavic.
- Děti starší 8 let a osoby se sníženými duševními nebo fyzickými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou používat zařízení pouze tehdy, pokud jsou poučeny o provozu zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost, nebo pokud jsou pod dozorem a porozuměli nebezpečím spojeným s používáním zařízení.
- Dohlížejte na děti, aby se s přístrojem nehrály.
- Čištění a údržbu přístroje by neměly provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Před použitím musí být pěnový obal odstraněn. Neumísťujte bubnovou sušičku na měkké povrchy, jako jsou koberce, abyste zabránili zablokování přívodu vzduchu přes spodek zařízení.
- zakázáno překrytí mezery mezi rámem a výstupem vzduchu.
- Oblečení nepokládejte přímo na výstup vzduchu, protože by to ovlivnilo účinek sušení.
- Abyste zabránili pracovním úrazem, nekládejte kontrolní oděv přímo do sušičky.
- Abyste předešli nebezpečí, nedovolte, aby zařízení obsluhovaly malé děti.

VLASTNOSTI A POPIS ZAŘÍZENÍ

- Nová konstrukční struktura a vnější použití technických plastů vedou k elegantnímu vzhledu a trvanlivosti. Interiér jednotky je vyroben z nerezavějící oceli, která poskytuje čistou a zdravou alternativu.
- Zařízení nabízí různé způsoby sušení, které umožňují správnou péči.
- V průběhu procesu sušení, se oděv snadno neskrčí.
- Proces sušení je řízen mikročipem, takže funguje optimálně i za ztížených podmínek. Tlačítka na zařízení se snadno používají.
- Zabudovaný jistič v přístroji zajišťuje bezpečné a spolehlivé používání přístroje.
- Doba sušení je možné nastavit tak, aby se přístroj po uplynutí doby sušení automaticky vypnul.
- Oblečení lze sušit v aromatickém bubnu, do kterého se mohou přidávat vůně, které oděvu dodávají určitou vůni.

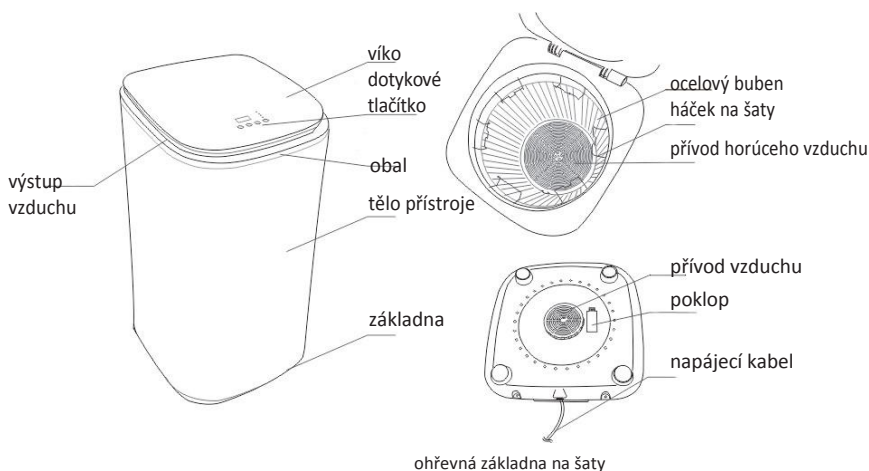


NASTAVENÍ A PROVOZ

Před prvním použitím

1. Odstraňte návod k obsluze a další příslušenství z vnitřku bubnové sušičky a odstraňte všechny obalové materiály. Položte bubnovou sušičku na tvrdý povrch. Ovládání kontroly prachu je pečlivě nastaveno, proto jednotku nepokládejte na měkký povrch, jako jsou koberce, protože by to mohlo zablokovat přívod vzduchu, což by mohlo způsobit požár.
2. Bubnová sušička suší mezerou mezi krytem a okolím. Tato mezera nesmí být nikdy blokována, protože by mohl být narušen účinek sušení a mohl by vzniknout požár.
3. Prádlo odstředujte v pračce nebo ji vyždímejte ručně, aby přestala kapat. Vlhký oděv se nesmí umísťovat přímo do sušičky.
4. Oblečení zavěste na háčky na šaty. Pokuste se pověsit oblečení volně, jak to bude možné, zlepší to účinek sušení. Oblečení neumísťujte přímo na výstup vzduchu, zablokuje to tok vzduchu a naruší účinek sušení.

Použití bubnové sušičky

1. Bubnová sušička je ovládána mikropočítačem. Stiskněte klávesu. Zařízení má následující funkční tlačítka a indikátor:

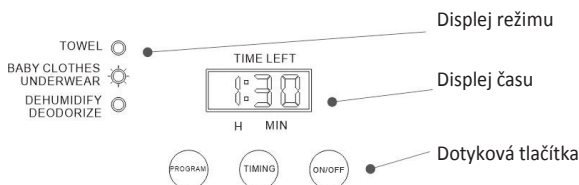

Tlačítko	Funkce
POWER	Dotkněte se pro zapnutí a vypnutí
Timer	Můžete nastavit vlastní čas sušení. Stiskněte a prodlužte dobu sušení o 10 minut.
Program	Vyberte cyklus "ruční kabát" "spodní prádlo dětské oblečení" "v nebo program Dodatečný čas sušení.

2. Když je zástrčka zapojena do zásuvky, jednotka chce provést autotest. Po autotestu se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu.

3. Spusťte stisknutím vypínače. Výchozí funkce od výrobce je "spodní prádlo dětské oblečení". V tomto okénku displeje se na dvě sekundy zobrazí "1:30". Jednotka začíná zahřívat, ikona "spodní prádlo dětské oblečení" bliká a časovač začne odpočítávání. Po ukončení odpočítávání se zařízení automaticky vypne. Chladicí ventilátor by měl pak dále běžet minutu, aby se uvolnilo přebytečné teplo.

4. Výchozí časy sušení jsou: "kabát ručníky" 3 hodiny; "Spodní prádlo dětské oblečení" 1 hodina 30 minut; "Dodatečný čas sušení" 30 minut. Doba sušení každého programu lze upravit podle individuálních potřeb. Po každém stisknutí tlačítka TIMER se nastaví čas sušení. Každé stisknutí tohoto tlačítka, zvýší čas o 10 minut. Je možné nastavit maximálně 5 hodin. Pokud se pokusíte nastavit více než 5 hodin, časovač se automaticky vrátí opět na 10 minut.

5. Můžete si vybrat z následujících 3 programů

- "Ručník kabát" na sušení bavlny nebo hrubé textilie
- "Spodní prádlo dětské oděvy" sušení měkkých textilií;
- Dodatečný čas sušení.

6. Funkce aroma: nakapejte jednu nebo dvě kapky vůně na houbu a vložte ji do koše na aroma. Zavřete kryt. Během procesu sušení se vůně bude uvolňovat

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Dobrá údržba zajistí normální provoz zařízení a zvýší provozní životnost.

1. Sušičku otřete měkkým hadříkem.
2. Pokud je sušička znečištěná, otřete ji vlhkým hadříkem s jemným mýdlovým roztokem. Nikdy nelijte přímo vodu, ředidlo, petrolej ani těžké oleje do zařízení.
3. Pravidelná údržba bubnu na prádlo může prodloužit životnost pračky.
4. Abyste předešli rizikům, nepoužívejte ohříváče v blízkosti jednotk.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (PRO PERSONÁL SERVISU)

1. Zařízení obsahuje automatické řešení problémů..

Chybová zpráva	Příčiny	Řešení
E1	Vadný snímač teploty	Vyměňte snímač teploty
E2	Abnormální teplota - Zkontrolujte, zda jsou přívody a vývody vzduchu zablokovány a zda nejsou kapky vody v bubnu na prádlo.	Vyčistěte přívody a vývody vzduchu. Pokud je to nutné, vyměňte ventilátor. Odstraňte vodu. Vypněte a restartujte zařízení.

2. Pokud se jednotka nezahřívá nebo se zahřívá pouze pomalu: vyměňte topné zařízení a zkontrolujte, zda není zablokovaný přívod vzduchu.
3. Zařízení nelze provozovat. Tlačítka nereagují. Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena. Pokud ne, zapojte ji a zkuste to znovu.

Tipy

1. Před použitím odstraňte pěnu. Použití zařízení na koberci je zakázáno.
2. Během provozu nikdy nezakrývejte rám.
3. Oblečení v jednotce zavěste.
4. Zavěšení kapajících oděvů je zakázáno.

POKYNY PRO LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

Prohlášení o shodě

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2009/125/EG (ErP)

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)



KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK
TEIN NIELSVK KLAR
KLARSTEIN NIELSVK