



Návod na použitie OnePlus 9 Pro

Vaše skúsenosti so softvérovým rozhraním (vrátane, okrem iného, skúseností so softvérovými funkciami, používateľskými rozhraniami a vzájomného pôsobenia) sa môžu líšiť od rozhrania, ktoré je uvedené v tejto príručke. Softvérové rozhrania podlieha zmenám.

Obsah

ZAČÍNAME

Nastavenie zariadenia

Batéria a nabíjanie

Fyzické tlačidlá

Prenos údajov do OnePlus 9 Pro

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

Základné gestá

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Používanie aplikácií

Úvodná obrazovka

Upozornenie

Google assistant

NASTAVENIA

Wi-Fi a Sieť

Wi-Fi

SIM a sieť

Zrýchlenie dvojkanálovej siete

Využitie údajov

Aktívne miesto a telefón ako modem

Režim Lietadlo

Bluetooth a pripojenie zariadenia

Bluetooth

9

11

12

13

15

17

18

19

20

22

25

28

30

31

31

32

32

33

34

35

36

36

NFC	37	Živé titulky	44
Ťuknúť a hrať	37	Vyzváňací tón a vibrovanie	44
Tlač	37	Systém	45
Chromebook	37	Tlačidlá a gestá	45
Android Auto	38	Alert Slider	45
Zobrazenie	38	Navigačný panel a gestá	45
Prispôsobenie	41	Rýchle gestá	47
Zvuk a vibrovanie	42	Dvojité kliknutie na tlačidlo napájania	48
Hlasitosť	42	Stlačiť a podržať tlačidlo napájania	48
Dolby Atmos	43	Aplikácie a upozornenia	48
Nerušit	43	Zabezpečenie a zámok obrazovky	51
Režim slúchadiel	44	Zabezpečenie zariadenia	51

Osobná bezpečnosť	54	Jazyk a vstup	61
Súkromie	55	Dátum a čas	62
Správca povolení	55	Zálohovanie	62
Ukázať heslo	55	Možnosti obnovenia	63
Upozornenia na zamknutú obrazovku	56	Úložisko OTG	63
Poloha	56	Programy na zlepšenie skúseností	64
Batéria	57	Viac používateľov	64
Úložisko	57	RAM boost	65
Účty	58	Aktualizácie systému	65
Digitálna pohoda a rodičovské kontroly	58	Informácie o telefóne	65
Pomocné programy	60	Tipy a podpora	66
Systém	61	APLIKÁCIE	67
Prístupnosť	61		



Telefón	68	OnePlus Switch	86
Kontakty	70	Google Apps	88
Správca súborov	71	POKROČILÉ TIPY	91
Správy	72	Herný režim	92
Počasie	73	Nerušit'	93
Kalkulačka	75	Prenos obrazovky	93
Záznamník	75	Naplánované zapnutie/vypnutie	94
Poznámky k aplikácii	76	Paralelné aplikácie	95
Fotoaparát	78	Obraz-v-obraze	95
Galéria	83	Skryté miesto	95
Hodiny	83	REŠTARTOVANIE, AKTUALIZOVANIE, ZÁLOHOVANIE, OBNOVENIE	96
Funkcia Zen Mode	85	Reštartovanie alebo nútené reštartovanie	97

Aktualizácie systému	97	Vyhlásenie	104
Zálohovania a obnovenie	97	Ochranné známky a povolenia	105
Zálohovania a obnovenie pomocou OnePlus Switch	98	Zásady ochrany osobných údajov	105
Zálohovanie a obnovenie pomocou Google drive	98	Riadiace informácie	106
Obnovenie výrobných nastavení	98	Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia	106
PRÍSTUPNOSŤ	100	Všeobecné bezpečnostné informácie	106
Zväčšenie	101	Bezpečnosť batérie	109
Tlačidlo napájania ukončí hovor	101	Bezpečnosť pri nabíjaní	110
Inverzia farieb	101	Bezpečnosť pri jazde s vozidlom	112
Korekcia farieb	102	Informácie týkajúce sa ochrany zdravia	113
Text s vysokým kontrastom	102	Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti	113
INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI	103	Štítok s riadiacimi informáciami (ak sú podporované)	114

Súlاد s predpismi EÚ	114	Nariadenia týkajúce sa kompatibility načúvacích pomôcok	
CE vyhlásenie	114	(HAC) pre mobilné telefóny	124
Informácie o expozícii rádiovfrekvenčnej energii (SAR)	115	Zhoda s Industry Canada	126
Obmedzenia v pásme 5 GHz	116	Vyhlásenie IC	126
Frekvenčné pásma a výkon	117	Obmedzenia v pásme 5 GHz	127
Správna likvidácia tohto výrobku	117	Informácie o expozícii rádiovfrekvenčnej energii (SAR)	128
Súlاد so smernicou RoHS	118	Zhoda s indickými predpismi	129
Súlاد s ERP	118	Starostlivosť a údržba	131
Zhoda s FCC		Informácie týkajúce sa záruky na	
(Federálna komisia pre komunikáciu)	120	zariadenie OnePlus	132
Vyhlásenie FCC	120	Obmedzená záruka sa nevzťahuje na	133
Upozornenie FCC	121	Politika vrátenia tovaru (obmedzená na Európu)	134
Informácie o expozícii rádiovfrekvenčnej energii (SAR)	122		

Začíname

Zistite si viac o svojom zariadení a
začnite ho používať.

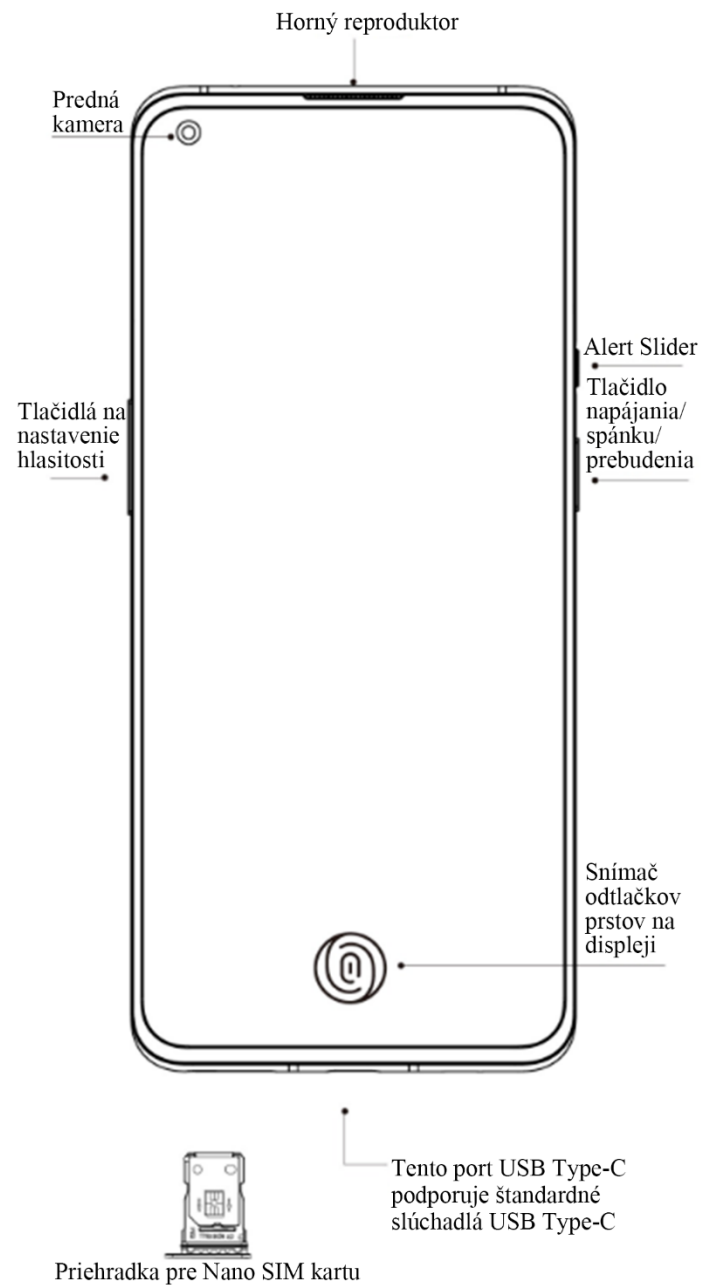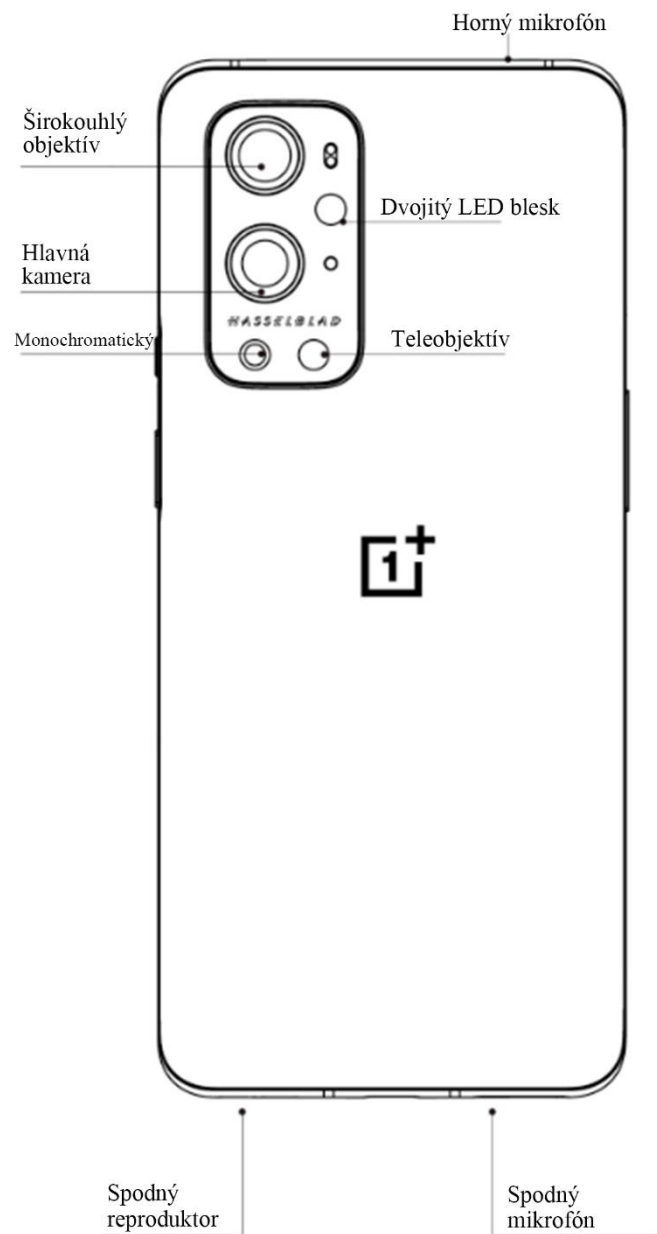

Nastavenie zariadenia

Vložte SIM kartu

1. Vyhadzovač zásobníka na SIM kartu vložte do malého otvoru v držiaku SIM karty.
Vyhadzovač pevne zatlačte do otvoru a zásobník na SIM kartu vytlačte von.
2. Zásobník na SIM kartu pomaly vytiahnite zo slotu na zásobník.
3. SIM kartu vložte do zásobníka na SIM kartu.
4. Zásobník na SIM kartu zasuňte späť do zariadenia.

* Použite originálnu Nano-SIM kartu.

Neoriginálne karty môžu spôsobiť škodu.

Spustenie OnePlus 9 Pro

Telefón spustíte stlačením tlačidla **napájania** a jeho podržaním na niekoľko sekúnd. Ak sa telefón nezapne, budete ho musieť nabiť.

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu (alebo po obnovení výrobných nastavení) vám **Sprievodca nastavením** umožní prispôbiť všetky funkcie, vrátane jazyka, softvérových tlačidiel, gest, odomknutia odtlačkom prsta a ďalšie funkcie. Ak ich neskôr budete chcieť zmeniť, môžete to urobiť po nastavení telefónu v aplikácii Nastavenia.

Batéria a nabíjanie

Telefón budete musieť nabiť pri prvom používaní, alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti:

1. Z bezpečnostných dôvodov a na zabránenie poškodeniu zariadenia používajte len oficiálnu nabíjačku a kábel USB.
2. OnePlus 9 Pro podporuje kábel USB Type-C.
3. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte od elektrickej siete, aby sa neplytvalo elektrinou.
4. Počas nabíjania nesmiete na telefón ukladať žiadne predmety.

Nabíjanie batérie

1. USB kábel zapojte do adaptéra;
2. USB kábel zapojte do USB portu v telefóne.
3. Adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
4. Po skončení nabíjania odpojte USB kábel od telefónu a adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.

Šetrenie energiou a predĺženie

životnosti batérie

Spotrebu energie znížte vykonaním týchto opatrení:

1. Keď zariadenie nepoužívajte, vypnite obrazovku.
2. Keď je batéria slabá, zapnite režim **Šetrič batérie**.
3. Bluetooth a Wi-Fi vypnite, ak ich nepoužívate.
4. V položke Nastavenia stlmte jas obrazovky a skráťte dobu spánku.
5. Odstráňte aplikácie, ktoré nepoužívate.

Warp Charge 65

Ak na nabíjanie používate nabíjačku OnePlus a USB kábel, svoj telefón môžete bezpečne (10 V/6,5 A) a rýchle nabíjať.

Odporúča sa používať pri teplote medzi 15 a 35 °C.

Fyzické tlačidlá

Tlačidlo napájania

Tlačidlo napájania je na pravej strane telefónu.

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené pre stav núdze/vypnutie napájania/reštartovania.
- Napájanie vypnite súčasným stlačením tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti.

- Obrazovku zapnite/vypnite ťuknutím na tlačidlo napájania.

Tlačidlo na nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti je na ľavej strane telefónu.

- Hlasitosť média pri prehrávaní hudby alebo videa nastavte stlačením tlačidla hlasitosti.
- Počas hovoru nastavte jeho hlasitosť stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.
- Pri prichádzajúcom hovore stíšte vyzváňací tón stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

Alert Slider

Alert Slider je na pravej strane telefónu.

Prepínaním Alert Slider môžete nastaviť stav vyzváňacieho tónu systému (tichý, vibrovanie, zvonenie).

- **Tichý:** Hovory a upozornenia budú stlmené bez vibrovania, okrem budíkov.
- **Vibrovanie:** Hovory a upozornenia budú stlmené, okrem budíkov.
- **Zvonenie:** Hovory, budíky a oznámenia budú normálne fungovať.

POZNÁMKA: Ak je telefón v režime **Nerušiť**, vyzváňací tón bude vypnutý.

Klávesové skratky

Rýchle kroky môžete vykonať pomocou klávesových skratiek.

- Zariadenie vypnite súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti.
- Snímku obrazovky urobte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zníženia hlasitosti.
- Prístup do režimu obnovenia pri vypnutom zariadení získate tak, že súčasne stlačíte a podržíte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti.
- Napájanie nútene vypnite súčasným stlačením tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti a ich podržaním na 10 sekúnd.

Prenos údajov do OnePlus 9 Pro

OnePlus Switch rýchle preniesie všetky vaše údaje, vrátane kontaktov, správ a fotografií, zo starého zariadenia do nového zariadenia OnePlus.

Ak staré zariadenie je OnePlus alebo iné zariadenia Android:

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch. Zvoľte položku **Som nový telefón** a vyberte typ svojho starého telefónu.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke nového telefónu. Stiahnite si aplikáciu OnePlus Switch a nainštalujte ju do starého telefónu.
3. V novom telefóne ťuknite na možnosť Pokračovať.

4. Aplikáciu Open OnePlus Switch otvorte v starom telefóne, zvol'te položku Som starý telefón a obidva telefóny spojte naskenovaním kódu QR na novom telefóne.
5. Keď sú obidva telefóny spojené, vyberte údaje, ktoré chcete preniesť zo starého telefónu. Ťuknite na tlačidlo Štart. Potom počkajte na dokončenie prenosu.

Ak starý telefón je iPhone:

1. Údaje v zariadení iOS zosynchronizujte s iCloud.
2. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch.
3. Zvol'te položku **Som starý telefón** a potom ťuknite na „iPhone“.

4. Prihláste sa na svoj účet iCloud a spustite importovanie údajov.
5. Pri pripojení k sieti Wi-Fi sa odporúča dokončiť celý proces prenosu a aplikácia OnePlus Switch musí byť stále otvorená na obrazovke. Ak sa niekedy odpojíte od servera iCloud, skúste sa znova prihlásiť na iCloud a vyberte prenos údajov. Upozorňujeme, že pre problémy s kompatibilitou sa môžu prenášať len niektoré formáty údajov.

Základné pravidlá

Naučte sa používať svoje zariadenie
OnePlus.

Základné gestá

Na ovládanie telefónu a aplikácií sa naučte používať základné gestá, ako napríklad ťuknúť, presunúť, potiahnuť a priblížiť.

1. Aplikáciu otvorte alebo ju vyberte ťuknutím na ňu.




2. Pri prezeraní internetovej stránky alebo zoznamu sa môžete posúvať potiahnutím prsta nahor alebo nadol.



3. Ak chcete prepínať medzi tabuľkami, prevracat' stránky alebo posúvať obsah v zozname počasia/kalendári/galérii/aplikácii, prstom potiahnite doľava alebo doprava.



4. Obrázky a internetové stránky približujte dvoma prstami.

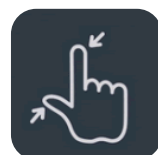

5. Vyskakovacie okno na rozšírené nastavenia alebo zadanie úpravy stavu vyvoláte tak, že obrazovku stlačíte a podržíte ju.



Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácii z Play Store

Aplikácie sa odporúča stiahnuť z Play Store, ktorý je k dispozícii vo vašom zariadení, a nainštalovať ich.

Ak chcete aplikácie vyhľadať pomocou kľúčových slov alebo na obrazovke, otvorte Play Store.

- Podrobnosti o aplikácii si pozrite ťuknutím na jej ikonu.
- Aplikácie stiahnite a nainštalujte ťuknutím na možnosť **Inštalovať**.

* Aplikácie sa odporúča sťahovať v sieti Wi-Fi.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie odinštalujte vykonaním týchto krokov:

- Na úvodnej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií stlačte a podržte ikonu aplikácie a zvolte **Odinštalovať**.
- Prejdite do **Play Store > Moje aplikácie a hry > Nainštalované**, kliknutím vstúpte do podrobností o aplikácii a zvolte **Odinštalovať**.
- Prejdite do **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Zobrazit' všetkých 44 aplikácií** a vyberte príslušnú aplikáciu. Potom prejdite do Informácie o aplikácii a zvolte **Odinštalovať**.

* Niektoré vopred nainštalované aplikácie sa nedajú odinštalovať

Používanie aplikácií

Naučte sa ako používať aplikácie, prepínať medzi aplikáciami, vyberať aplikácie a zobrazit' informácie o aplikácii.

Zásuvka aplikácií

Ak chcete zobrazit' všetky aplikácie v zásuvke aplikácií, prstom potiahnite po úvodnej obrazovke.

Otváranie aplikácií

Aplikáciu otvorte pomocou jej ikony na pracovnej ploche alebo v zásuvke aplikácií.

Zobrazenie informácií o aplikácii

Ak chcete zobrazit' informácie o aplikácii a možnosti nastavenia, dlho stlačte ikonu aplikácie a vo vyskakovacom okienku vyberte informácie o aplikácii.

Prepínanie medzi aplikáciami

- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom doľava alebo doprava na spodnej lište.
- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položkách **Spät'**, **Domov**, **Nedávno otvorené aplikácie** ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie**.

Zatvorenie aplikácií

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky a zastavte. Aplikácie potom zatvorte potiahnutím prstom nahor na karte aplikácie.
- Ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie** a aplikácie zatvorte potiahnutím prstom na karte aplikácie.

Vymazanie úloh na pozadí

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky nahor a zastavte. Úlohy na pozadí vymažte ťuknutím na položku „Vymazať všetko“.

- Ak chcete získať prístup do zoznamu nedávno otvorených aplikácií a vymazať úlohy na pozadí, ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie** a potom ťuknite na možnosť „Vymazať všetko“.

* Pripnuté aplikácie sa nezatvoria.

Zamknutie aplikácií na pozadí

Ak chcete získať prístup do možností ponuky, v zozname nedávno otvorených aplikácií dlho stlačte kartu aplikácie. Zatvorenie alebo vymazanie aplikácie zastavte stlačením možnosti **Zamknúť**.

Úvodná obrazovka

Ak si chcete prispôbiť telefón, naučte sa nastavovať **tapety**, **ovládacie prvky** a **nastavenia úvodnej stránky**.

Ikony aplikácií a priečinky

- Zásuvku aplikácií otvorte potiahnutím prstom nahor po úvodnej obrazovke.
- Aplikáciu pridajte na úvodnú obrazovku tak, že v zásuvke aplikácií stlačíte a podržíte ikonu aplikácie.
- Ak chcete vytvoriť priečinok, ikonu aplikácie presuňte na inú aplikáciu na úvodnej obrazovke.

Tapety

Ak chcete nastaviť tapetu na úvodnej obrazovke a na zamknutej obrazovke, dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **TAPETY**.

Ovládacie prvky

- **Pridať ovládacie prvky:** Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **Ovládacie prvky**. Alebo stlačte a podržte ikonu tapety a vyberte položku **Ovládacie prvky**. Potom stlačte ovládací prvok a presuňte ho na úvodnú obrazovku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **NASTAVENIA ÚVODNEJ OBRAZOVKY**.

Pridanie ikony na úvodnú obrazovku: Keď je povolené, po nainštalovaní novej aplikácie zobrazí jej ikonu na úvodnej obrazovke.

Aplikáciu otvorte potiahnutím prstom nadol:

Ak chcete získať prístup k položkám Upozornenia a Rýchle nastavenia alebo Shelf, prstom potiahnite nadol po úvodnej obrazovke.

Google: Vyhľadávaciú lištu Google a Discover zobrazíte potiahnutím prstom doprava na úvodnej obrazovke.

Zamknúť dvojitém ťuknutím: Ak chcete obrazovku vypnúť a zariadenie zamknúť, dvakrát ťuknite na prázdne miesto na úvodnej obrazovke.

Rozvrhnutie spúšťača aplikácií: Výber len medzi úvodnou obrazovkou a úvodnou obrazovkou a zásuvkou aplikácií.

Gestá rýchleho vyhľadávania: Vyberte spôsob, akým získate prístup k rýchlemu vyhľadávaniu. Ak chcete vyhľadávať aplikácie, môžete si vybrať medzi potiahnutím prstom nahor a podržať alebo potiahnutím prstom nahor.


Bodky s upozornením: Úprava nastavení upozornenia.

Balík ikon: Nastavenie štýlov aplikácií pre vopred nastavené aplikácie a niektoré aplikácie tretích strán.

Rozvrhnutie úvodnej obrazovky: Nastavenie počtu mriežok na pracovnej ploche a veľkostí ikon. Môžete tiež nastaviť, či sa majú skryť názvy aplikácií.

Skryté miesto: Prístup získate potiahnutím prstom doprava v zásuvke aplikácií alebo potiahnutím dvoma prstami smerom von na úvodnej obrazovke.

Upozornenie

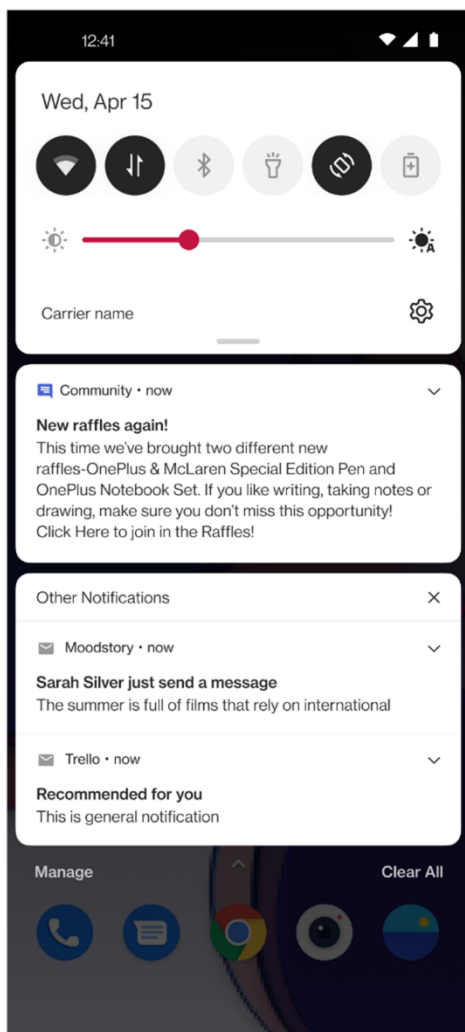

Stavový riadok

Rýchle nastavenia

Dôležité oznámenia

Ďalšie oznámenia

Po prijatí upozornenia na nový systém alebo aplikáciu, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona. Panel s upozorneniami potiahnite nadol tak, že prstom potiahnete nadol z horného okraja stránky aplikácie alebo kdekoľvek na úvodnej obrazovke.

- Upozornenie môžete vymazať jeho potiahnutím doprava (niektoré upozornenia sa musia vymazať zatvorením aplikácie, ktorá s ním súvisí).
- Ak chcete získať prístup k nastaveniam upozornenia pre túto aplikáciu, **dlho stlačte** príslušné upozornenie.
- **Existujú dve kategórie:** „Dôležité oznámenia“ a „Iné oznámenia“. Stlačením

oznámenia a zvolením možnosti „**Iné**“ sa môžete rozhodnúť, či presuniete menej dôležité oznámenie do kategórie „**Iné oznámenia**“.

Rýchle nastavenia

- Ak chcete konkrétne funkcie rýchle zapnúť alebo vypnúť, ťuknite na ikonu Rýchle nastavenia.
- Príslušné rozhranie nastavení otvorte stlačením a podržaním ikony v ponuke Rýchle nastavenia.
- Ak chcete zobraziť viac tlačidiel a nastavenia jas, prstom znova potiahnite nadol.

Ikony stavu

Ikony stavu sú zobrazené na stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ikony, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, sú najbežnejšie ikony.

	Sila signálu		Povolená služba lokalizácie
	Wi-Fi		Zapnutý budík
	SIM karta nie je vložená		Zapnutý tichý režim
	Roaming		Zapnutý režim vibrovania
	Pripojený k sieti GPRS		Zapnutý režim Lietadlo
	Pripojený k sieti UMTS		Normálne nabíjanie
	Pripojený k sieti HSDPA		Kapacita batérie
	Pripojený k sieti HSPA+		Zapnuté NFC
	Pripojený k sieti LTE		Zapnutý herný režim
	Pripojený k sieti 5G		Zapnutý režim Nerušiť
	Zapnuté Bluetooth		Zapnuté aktívne miesto Wi-Fi

Google assistant

* Pri prvom používaní Google assistant sa prihláste na svoj účet Google podľa zobrazených pokynov.

Prístup k aplikácii Google Assistant môžete rýchle získať tak, že stlačíte a podržíte buď tlačidlo Domov, potiahnete prstom nahor z rohu obrazovky telefónu (ak máte zapnutú položku **Navigačné gestá**“), alebo stlačením tlačidla napájania alebo vyslovíte „Ahoj Google“.

Google Assistant umožňuje:

- rýchlo telefonovať na ceste (napr. „zavolať mame“)

- posilať textové správy (napr. „Text pre Sárku, Meškám“)
- nastavovať upomienky (napr. „Pripomeň mi, aby som kúpil Johnovi darček k narodeninám“)
- robiť selfie (napr. „Urobiť selfie“)
- nastavovať kalendárne udalosti (napr. „Nastaviť kalendárnu udalosť pre večeru s Charliem na zajtra medzi 7 - 9 hod.“)
- prehrávať hudbu (napr. „Prehrať jazzovú hudbu v YouTube“)
- navigovať na miesta (napr. „Nasmeruj ma domov“)

- informácie o počasí (napr. „Budem dnes potrebovať dáždnik?“)

Nastavenia

Nakonfigurujte si sieť a účet svojho telefónu alebo ho nastavte

Wi-Fi a Sieť

Wi-Fi

Pripojte sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi.

Pripojiť k Wi-Fi

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Wi-Fi a sieť** a ťuknite na **Wi-Fi**.
2. Zo zoznamu vyberte sieť Wi-Fi.
3. Automaticky budete pripojení k nezašifrovanej sieti Wi-Fi, ktorú ste vybrali. Ak sa chcete pripojiť k zašifrovanej sieti, zadajte heslo a ťuknite na **PRIPOJIŤ**.

* Wi-Fi a sieť môžete tiež pridať manuálne tak, že vyberiete možnosť **Pridať sieť**.

Preferencie Wi-Fi

- **Automatické zapnutie Wi-Fi:** Wi-Fi sa vráti späť do blízkych vysokokvalitných sietí, ako napríklad vaša domáca sieť.
- **Inteligentne vybrať najlepšiu sieť Wi-Fi:** Zistením a analyzovaním pripojenia sietí Wi-Fi inteligentne vyberte najlepšiu sieť Wi-Fi a pripojte sa k nej.
- **Upozorniť na verejné siete:** Upozorniť, keď je k dispozícii vysokokvalitná verejná sieť.
- **Hľadanie vždy k dispozícii:** Ak chcete vyhládať siete aj vtedy, keď je sieť Wi-Fi

vypnutá, povoľte lokalizačné služby alebo iné aplikácie.

SIM a sieť

Zapnúť alebo vypnúť mobilné údaje

Prejdite do **Nastavenia** > **Wi-Fi a sieť** > **SIM a sieť** a zapnite alebo vypnite **Mobilné údaje**.

Nastavenia uprednostňovaného typu siete

Prejdite do **Nastavenia** > **Wi-Fi a sieť** > **SIM a sieť** a vyberte položku **Uprednostňovaný typ siete**

- **2G/3G/4G/5G (Automaticky)**

- **2G/3G/4G (Automaticky)**

- **2G/3G (Automaticky)**

- **Iba 2G**

- **Inteligentná sieť 5G:** Ak chcete zlepšiť životnosť batérie, sieť 5G logicky prispôsobte na základe scenárov využitia.

Zrýchlenie dvojkanálovej siete

Prejdite do **Nastavenia** > **Wi-Fi a sieť** a ťuknite na možnosť **Zrýchlenie dvojkanálovej siete**. Dvojkanálová technológia umožňuje súčasne používať mobilné údaje a sieť Wi-Fi na zabezpečenie príjemnejšieho zážitku z internetu.

- Inteligentné pripojenie k sieti: Pri slabom pripojení použite na zlepšenie stability sieť Wi-Fi aj mobilné údaje.
- Zrýchlenie dvojkanálového sťahovania: Súčasne používať mobilné údaje a sieť Wi-Fi, dynamicky priradovať zdroje siete na zrýchlenie sťahovania.

* Zapnutie súvisiacich funkcií spotrebuje vaše údaje a skutočnú spotrebu ovplyvňuje poskytovateľ.

Využitie údajov

Môžete kontrolovať štatistiku mobilných údajov a využitie dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi.

Mobilné údaje

Zobraziť využitie mobilných údajov a konkrétne nastavenia dátového balíka.

- Použité údaje: Možnosť kalibrovať celkové množstvo toku, ktoré zariadenie využilo v tomto mesiaci.
- Využitie mobilných údajov Krivka využitia mobilných údajov v tomto mesiaci a hodnotenie spotreby údajov aplikácie.
- Fakturačný cyklus: vrátane nastavení dátového paušálu a upozornení na využitie dátovej prevádzky.

Wi-Fi

Využitie dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi:

Krivka využitia dátovej prevádzky cez sieť Wi-Fi v tomto mesiaci a hodnotenie spotreby údajov aplikácie.

Aktívne miesto a telefón ako modem

Ak chcete poskytnúť internet ďalším zariadeniam cez vašu sieť Wi-Fi alebo pripojenie mobilných údajov, použite aktívne miesto a telefón ako modem. Na zdieľanie obsahu so zariadeniami v okolí môžu aktívne miesto vytvoriť aj aplikácie.

Aktívne miesto Wi-Fi

Keď je zapnuté aktívne miesto Wi-Fi, vaše mobilné údaje budú zdieľané a ďalšie zariadenia

sa môžu pripojiť v aktívnom mieste Wi-Fi. Na spravovanie aktívnych miest Wi-Fi môžete nastaviť tieto možnosti:

- **Názov aktívneho miesta:** Vygenerovaný názov signálu siete Wi-Fi.
- **Zabezpečenie:** K dispozícii sú 3 možnosti: Žiadne, WPA2-Personal a zakódovanie WPA3-Personal.
- **Heslo aktívneho bodu:** Nastavte heslo pre aktívne miesta Wi-Fi.
- **Automaticky vypnúť aktívne miesto:** Aktívne miesto sa automaticky vypne po uplynutí 5 minút, ak zariadenia nie sú pripojené.
- **Pásmo AP:** Zvoľte 2,4 alebo 5 GHz.

- **Štandardné aktívne miesto Wi-Fi 6:** Túto možnosť zapnite, ak chcete používať štandardné aktívne miesto Wi-Fi 6.

Telefón ako modem USB

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi so svojim počítačom cez USB, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Telefón pripojte k svojmu počítaču káblom USB
2. V ovládacom centre vyberte spôsob pripojenia USB ako **telefón ako modem USB**.

* Niektoré počítače musia mať samostatne nainštalovaný ovládač Android RNDIS.

Telefón ako modem Bluetooth

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi s ďalšími zariadeniami pomocou telefón ako modem BLUETOOTH, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Prejdite do **Nastavenia > Wi-Fi a sieť >**
Aktívne miesto a telefón ako modem a povoľte možnosť telefón ako modem Bluetooth.
2. Telefón spárujte a pripojte v nastaveniach rozhrania Bluetooth ďalších zariadení.

Režim Lietadlo

Keď máte zariadenie prepnuté do režimu Lietadlo, nebudete môcť vytáčať čísla, ale môžete čítať,

hrať hry, sledovať videá alebo používať ďalšie aplikácie, ktoré nevyžadujú pripojenie k sieti alebo pripojenia telefónu.

Bluetooth a pripojenie zariadenia

Bluetooth

Bluetooth umožňuje pripojiť zariadenia so zapnutým rozhraním Bluetooth, ako napríklad náhlavné súpravy a klávesnice.

- **Párovať nové zariadenie:** Prejdite do **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > Bluetooth**, zvolte možnosť **Párovať nové zariadenie**, zo zoznamu dostupných zariadení vyberte zariadenie, ktoré

chcete pripojiť, a párovanie dokončíte zadáním kódu párovania.

* Keď máte zapnuté zariadenie Bluetooth, ale nedá sa nájsť, pozrite si príručku k tomuto zariadeniu a zapnite ho tak, že ho prepnete do režimu párovania podľa pokynov.

- **Nedávno pripojené zariadenia:** Zobrazte nedávno spárované zariadenia a ťuknite na možnosť **Znova pripojiť**.
- **Súbory prijaté cez Bluetooth:** Tu si môžete pozrieť históriu prenosu cez Bluetooth.

NFC

Keď je zapnutá možnosť NFC, údaje môžete vymieňať s inými zariadeniami, keď sa dotýkajú dve zariadenia.

Ťuknúť a hrať

Prejdite do **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > zapnúť NFC > Ťuknúť a hrať**

Skôr, než budete používať funkciu Ťuknúť a hrať, musíte si nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvoriť v nej platobnú službu a funkciu Ťuknúť a hrať nastavte pomocou týchto možností nastavení:

- **Platobná neschopnosť:** Zvoľte aplikáciu, napríklad Google pay, ktorú chcete použiť na

vykonanie platby ťuknutím na platobný terminál.

- **Použiť predvolené:** Môžete nastaviť ako **Vždy** a **Iba ak nie je otvorená iná platobná aplikácia**.

Tlač

Keď je zapnutá možnosť **Predvolená tlačová služba**, zariadenie vyhladá tlačiarne v okolí a pre tlačové služby môžete zvoliť tlačiareň a pripojiť sa k nej.

Chromebook

Keď je váš OnePlus pripojený k Chromebook, môžete zdieľať text zo svojho počítača,

internetové pripojenie vášho telefónu a zjednodušiť odblokovanie. Nastavte pomocou Chromebook.

Android Auto

Umožňuje používať aplikácie na obrazovke vo vašom automobile.

Zobrazenie

Prejdite do **Nastavenia** > **Displej**, kde môžete prispôbiť nastavenia displeja.

- **Prispôsobiteľný jas:** Keď je zapnutá táto položka, telefón zoptimalizuje nastavenie jasu obrazovky podľa podmienok okolitého svetla.

Ak chcete nastaviť svoje preferencie, nižšie môžete tiež ručne nastaviť posuvník.

- **Komfortný tón:** Automatické prispôsobenie farby obrazovky na základe okolitého svetla na zabezpečenie komfortného efektu zobrazovania v rôznych prostrediach.
- **Spánok:** Keď sa zariadenie nepoužíva, obrazovka sa po nastavení času automaticky vypne.
- **Rozšírené nastavenia:** K dispozícii sú rozšírené nastavenia, ako napríklad kalibrácia obrazovky, obnovovacia frekvencia, výrez displeja, aplikácie na zobrazenie na celú obrazovku.

- **Kalibrácia obrazovky:** Výber iného farebného režimu poskytne iné výsledky zobrazenia.
- **Obnovovacia frekvencia:** Nastavenie obnovovacej frekvencie obrazovky. Vyššia obnovovacia frekvencia ponúka príjemnejší zážitok.
- **Oblasť zobrazenia predného fotoaparátu:** Výber možnosti, či sa má skryť výrez pre predný fotoaparát.
- **Aplikácie na zobrazenie na celú obrazovku:** Nastavenie spôsobu zobrazenia aplikácií. Zahŕňa režim na celú obrazovku a predvolený režim. Ak obsah aplikácie zakrýva oblasť výrezu, prepnete do predvoleného režimu.
- **Režim čítania:** Mono efekt a chromatický efekt môžete nastaviť tak, aby boli vhodné pre viac scenárov čítania. Mono efekt je určený výhradne pre slová a chromatický efekt je určený pre pohodlné farebné čítanie.
- **Tmavý režim:** Systém bude pri zapnutom tmavom režime používať čiernu ako hlavnú farbu pozadia.
- **Hyperdotyk:** Hyperdotyk dramaticky zvýši v niektorých hrách rýchlosť odozvy na dotyk a stabilitu snímok za sekundu, vďaka čomu je prevádzka pohotovejšia.

- **Efekt žiarivých farieb Pro:** Nástroj na vylepšenie dynamicky optimalizuje farby a kontrast videa, aby boli živšie.
 - **Funkcia Motion graphics smoothing:** V tomto režime sa zvýši snímková frekvencia videa a zníži sa pohybová neostrosť grafiky, vďaka čomu je jasnejšia a plynulejšia. Účinná je iba pri prehrávaní na celú obrazovku.
 - **Veľmi vysoké rozlíšenie videa:** Keď je táto funkcia zapnutá, jasnosť videa vylepší zvýšený algoritmus s AI a spotreba energie sa mierne zvýši.
 - **Ambientný displej:** Nastaviť môžete **SOMATICKÉ GESTÁ** s 2 možnosťami:
 - **Vybrať telefón a ukázať:** Túto možnosť zapnite, keď chcete ikonu odtlačku prsta zobrazit' na ambientnom displeji pri zdvihnutí telefónu.
 - **Ťuknutím na obrazovku zobrazit':** Túto možnosť zapnite, keď chcete ikonu odtlačku prsta zobrazit' na ambientnom displeji jedným ťuknutím na obrazovku telefónu.
- Nastaviť môžete **KEDY ZOBRAZIŤ:**
- Vždy na ambientnom displeji
- Nastaviť môžete **ČO ZOBRAZIŤ:**
- Kontextové informácie.
 - Ikona odtlačku prsta.

- Zobrazit' správu.
- Nové upozornenia.
- Horizon Light.
- **Veľkosť písma:** Nastaviť veľkosť písma.
- **Zmena mierky zobrazenia:** Nastaviť veľkosť zobrazenia obsahu (napr. ikony a písmo) Upozorňujeme, že to môže vplývať na spôsob, akým sa zobrazujú niektoré aplikácie tretích strán.
- **Stavový riadok:** Na stavovom riadku môžete nastaviť štýl batérie a času, zapnúť alebo vypnúť zobrazenie percenta kapacity batérie, zobrazenie rýchlosti siete, času a spravovať ikony.

- **Automatické otočenie obrazovky:** Ak je táto funkcia zapnutá, displej telefónu sa bude automaticky otáčať s otáčaním telefónu.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie štýlu šetriča obrazovky (hodiny, farby a fotografie) a času, kedy sa má šetrič obrazovky zapnúť (pri nabíjaní, dokovaní, keď sa nabíja alebo je v doku alebo nikdy).

Prispôsobenie

Ak chcete prispôbiť svoj telefón, prejdite do **Nastavenia > Prispôsobenie**.

Tu môžete zmeniť tapety, štýl hodín, animáciu odtlačkov prstov a Horizon light.

- **Zvýrazňujúce farby:** Kliknite na požadovanú farbu a uložením zmeňte farbu zvýraznenia. Farbu zvýraznenia môžete tiež prispôbiť kliknutím na tlačidlo „Prispôsobenie“.
- **Informácie o systéme:** Prispôsobenie tvaru ikony stavu. K dispozícii sú štyri tvary: okrúhly, štvorcový, slza a okrúhly obdĺžnik.
- **Balík ikon:** K dispozícii sú dve skupiny ikon aplikácií: kyslík a vodík. A ďalšie možnosti si môžete stiahnuť z Google Play ťuknutím na ikonu nákupnej tašky.
- **Písmo:** K dispozícii sú 2 druhy písma, Roboto a OnePlus Sans™.

Zvuk a vibrovanie

Ak chcete zmeniť nastavenia zvuku vo svojom zariadení, prejdite do **Nastavenia > Zvuk a vibrovanie**.

Hlasitosť

- **Hlasitosť vyzváňania a upozornení:**
Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu pre hovory a upozornenia.
- **Hlasitosť médií:** Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti prehrávania hudby, videa a viac.
- **Hlasitosť budíka:** Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti zvonenia budíkov.

Dolby Atmos

Dynamicky

Automaticky optimalizovať zvuk na základe vášho obsahu pre najlepší možný zážitok.

Film

Vychutnajte si filmový zážitok s realistickým priestorovým zvukom a čistými dialógmi.

Hudba

Plnšie a jemnejšie efekty robia hudbu výkonnejšou.

Preferencie štýlu

Môže sa zapnúť len vtedy, keď používate slúchadlá. Jej zapnutím môžete upraviť zvukové efekty.

Nerušiť

Keď je zapnutý režim Nerušiť, telefón nezobrazí nové alebo existujúce upozornenia, nebude vydávať zvuk ani vibrovať. Upozornenia sa nezobrazia, keď potiahnete prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Upozorňujeme, že dôležité upozornenia na činnosť telefónu a stav sa stále budú zobrazovať.

- **Harmonogram:** Nastavte trvanie režimu **Nerušiť** alebo čas automatického zapnutia a vypnutia.
- **Výnimky:** Pre hovory, správy, udalosti a upomienky a ďalšie zvuky vyberte špeciálne nastavenia. Môžete tiež povoliť, čo sa môže

robiť, keď je v položke **Zobrazit' všetky výnimky**, zapnutý režim Nerušiť.

- **Správanie:**

- **Obmedziť upozornenia:** Nastavenie správania upozornení.
- **Trvanie:** Trvanie „Nerušiť“ môžete pri jeho ručnom zapnutí vždy prispôbiť.

Režim slúchadiel

Nastaviť môžete preferencie pripojenia drôtových slúchadiel a náhlavných súprav Bluetooth, ako napríklad automatické obnovenie prehrávania hudby a automatické prijatie hovoru.

Živé titulky

Funkcia Živé titulky zisťuje reč v médiu a automaticky vytvára titulky.

Vyzváňací tón a vibrovanie

- **Vyzváňací tón telefónu:** Pre prichádzajúce hovory nastavte vyzváňací tón a vibrovanie.
- **Predvolený zvuk upozornenia:** Pre ďalšie upozornenia nastavte intenzitu vibrovania a vyzváňací tón.

System

Pre tón dotyku, číselník, zamknutie obrazovky a snímku obrazovky nastavte alebo vypnite zvuk alebo vibrovanie.

Tlačidlá a gestá

Alert Slider

Alert Slider sa nachádza na pravej strane OnePlus 9 Pro. Prepínať môžete medzi 3 rôznymi režimami:

Tichý, vibrovanie a Zvonenie Ak chcete vykonať vlastné nastavenia, prejdite do **Nastavenia** >

Tlačidlá a gestá > **Alert Slider**.

- **Tichý:** Hovory a upozornenia budú stlmené, okrem budíkov.
- **Vibrovanie:** Hovory a upozornenia stlmené a nastavené len na vibrovanie, okrem budíkov.
- **Zvonenie:** Hovory a upozornenia budú zvonieť.

Navigačný panel a gestá

OnePlus 9 Pro podporuje dva typy položiek navigačný panel a gestá. Prejdite do **Nastavenia** > **Tlačidlá a gestá** > **Navigačný panel a gestá** a vyberte **Navigačné gestá** alebo **Späť, Domov, Nedávno otvorené aplikácie**.

Spät', Domov, Nedávno otvorené aplikácie

Keď je zapnutá, v spodnej časti telefónu sú zobrazené virtuálne tlačidlá „Nedávno otvorené aplikácie, Spät'“. Ak chcete použiť vlastné nastavenia, ťuknite na **Prispôsobenie navigačného panela**.

Navigačné gestá

Gestami sa pohybujte v telefóne. Nedávno otvorené aplikácie môžete skontrolovať tak, že potiahnete prstom nahor z dolného okraja obrazovky a zastavte. Spät' sa vrátite potiahnutím prstom dovnútra od ľavého alebo pravého okraja

obrazovky. Potiahnutím prstom nahor z dolného okraja obrazovky sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Vlastné nastavenia

- **Skryť spodnú lištu:** Ak ste zvolili položku „Navigačné gestá“, môžete ju prepnúť, aby sa skryla spodná lišta.
- **Prispôsobenie navigačného panela:** Ak je táto možnosť „Spät', Domov, Nedávno otvorené aplikácie“, prispôbiť ju môžete kliknutím tu:
 1. **Zamieňať tlačidlá:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď musíte zameniť pozíciu tlačidiel Nedávno otvorené aplikácie a Spät'.

2. Dvojité ťuknutie a Dlhé stlačenie: Na tlačidlách **Domov**, **Nedávno otvorené aplikácie** a **Spät'** nastavte **Dvojité ťuknutie** a **Dlhé stlačenie**. Tieto možnosti zahŕňajú Žiadna akcia, ponuku Otvoriť/Zatvoriť, Vypnúť obrazovku, Otvoriť Shelf a viac.

Rýchle gestá

Tieto úkony môžete rýchle vykonávať: **Snímka obrazovky troma prstami** a viac pomocou **rýchlych gest**. Ak chcete nastaviť svoje preferencie, prejdite do **Nastavenia > Tlačidlá a gestá > Rýchle gestá**.

Gestá systému

- **Snímka obrazovky troma prstami:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete urobiť snímku obrazovky potiahnutím troch prstov nadol.

Gestá na vypnutie obrazovky

Zobudiť dvojitém ťuknutím: Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete zariadenie zobudiť dvojitém ťuknutím na obrazovku.

Ovládanie hudby: Túto možnosť zapnite vtedy, keď potiahnutím II dvoma prstami chcete prehrať hudbu alebo pozastaviť prehrávanie, nakresliť < alebo > pre predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.

Nakresliť O/Nakresliť V/Nakresliť S/Nakresliť M/Nakresliť W/: Tieto gestá možno nastaviť ako Žiadne, Otvoriť fotoaparát, Otvoriť predný fotoaparát, Nahrať videozáznam, Zapnúť/vypnúť blesk, Otvoriť Shelf a Otvoriť aplikácie, ktoré ste vybrali.

Dvojité kliknutie na tlačidlo napájania

Nastavte, ak sa má fotoaparát zapnúť dvojitým ťuknutím na tlačidlo napájania.

Stlačiť a podržať tlačidlo napájania

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo Hlasový asistent. Môže sa tiež zmeniť na „ponuka napájania“.

Aplikácie a upozornenia

Ak chcete spravovať aplikácie v zariadení, zmeniť ich nastavenia, zobrazíť informácie o aplikácii, nastaviť upozornenia a povolenia a viac, prejdite do **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia**.

Nedávno otvorené aplikácie

Zobraziť aplikácie, ktoré boli nedávno otvorené.

Hovory

Keď hovor označíte ako prioritu alebo ak v hovoroch vykonáte akékoľvek iné zmeny, zobrazia sa tu.

Čas obrazovky

Zobrazenie doby, počas ktorej bola dnes obrazovka používaná.

Upozornenia

Tu môžete prispôbiť nastavenia upozornení.

- **História upozornení:** túto možnosť zapnite, ak chcete zobraziť posledné alebo odložené upozornenia.
- **Bublíny:** túto možnosť zapnite, ak chcete, aby sa niektoré hovory zobrazili ako plávajúce ikony v hornej časti inej aplikácie.
- **Nedávno odoslané:** zobrazíť aplikácie, ktoré nedávno odoslali upozornenia.
- **Upozornenia na uzamknutej obrazovke:** nastavte, ktoré upozornenia sa majú zobrazíť na uzamknutej obrazovke.

V tieňovom upozornení môžete tiež zapnúť alebo vypnúť **Odložené upozornenia, navrhované opatrenia a odpovede, povoliť bodky upozornenia**, nastaviť **predvolené zvuky** upozornení a zapnúť alebo vypnúť režim **Nerušit**.

Predvolené aplikácie

Predvolené aplikácie nastaviť pre domov, prehliadač, telefón, SMS, galériu, poštu a viac.

Povolenia aplikácie

Nastaviť povolenia na používanie polohy, mikrofónu, kontaktov, úložiska, denníka hovorov a viac.

Kontrola využitia údajov

Nastaviť prístup aplikácií k mobilným údajom a sieťam Wi-Fi.

Bezdrôtové núdzové výstrahy

Tu môžete zapnúť alebo vypnúť výstrahy.

Ak je táto možnosť zapnutá, môžete sa rozhodnúť, či chcete prijímať ŽLTÉ výstrahy, mimoriadne hrozby, závažné hrozby a viac.

Nastaviť môžete **preferencie výstrah**.

Prístup k špeciálnej aplikácii

Nastaviť môžete prístup k špeciálnej aplikácii, ako napríklad optimalizácia batérie a zobrazit' nad inými aplikáciami.

Zabezpečenie a zámok obrazovky

Google play protect

Aplikácia **Google play protect** pravidelne kontroluje škodlivé správanie vašich aplikácií a zariadenia. Budete upozornení na akékoľvek zistené bezpečnostné riziká.

Nájdí moje zariadenie

Funkcia **Nájdí moje zariadenie** vám pri stratení zariadenia pomáha lokalizovať ho na diaľku a vaše údaje uchová v bezpečí.

Spôsob, ako nájsť zariadenie Android

- **Nájdí moje zariadenie:** Nájdí ho na Google Play.
- **Internet:** Navštív android.com/find.
- **Google:** Vyhľadaj „nájdí moje zariadenie“.

Zabezpečenie zariadenia

Heslo uzamknutej obrazovky:

- **Žiadne:** Zapnúť obrazovku a prejsť na úvodnú obrazovku.
- **Potiahnuť prstom:** Odomknúť potiahnutím prsta nahor po obrazovke.

- **Vzor:** Nastaviť vzor potiahnutia prstom zložený z viac ako štyroch bodov na odomknutie.
- **PIN:** Na odomknutie nastaviť 4- až 16-miestny PIN kód.
- **Heslo:** Na odomknutie nastaviť heslo zložené z viac ako 4 znakov.
- Po výmene ochrannej fólie znova pridajte odtlačok prsta.
- Naraz pridajte informácie len o jednom odtlačku prsta.
- Aby ste zaistili, že údaje o vašom odtlačku prsta sú úplne pridané, pevne zatlačte na obrazovku telefónu.

Odomknúť odtlačkom prsta

Pomocou funkcie **Odtlačok prsta** môžete pridávať a odstraňovať odtlačky prsta a nastaviť preferencie odtlačku prsta.

- **Pridať odtlačok prsta:** Odtlačok prsta pridajte podľa pokynov na obrazovke.

- **Efekt animácie odtlačku prsta:** Nastavte efekt animácie odtlačku prsta. Môžete si vybrať jednu z piatich foriem uvedených nižšie:
 - Energia
 - Vesmír
 - Vlnenie

- Pruhy
- Žiadne

* Odtlačok prsta môžete okrem odomknutia telefónu použiť aj na oprávnenie nákupov a prístupu k aplikáciám.

Odomknúť tvárou

Pomocou funkcie **Odomknúť tvárou** môžete pridávať a odstraňovať informácie o tvári a nastaviť preferencie odomknutia tvárou.

- **Pridať údaje o tvári:** Údaje o tvári pridajte podľa pokynov na obrazovke.

* Toto vykonajte v svetlom prostredí a na dosiahnutie najlepších výsledkov sa musíte pozerat' na telefón.

- **Odomknutie tvárou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete funkciu Odomknutie tvárou použiť na odomknutie svojho telefónu z uzamknutej obrazovky.
- **Automatické odomknutie po zapnutí obrazovky:** Túto možnosť zapnite, ak chcete telefón odomknúť tvárou, keď sa obrazovka zapne bez potiahnutia prstom.
- **Pomocné osvetlenie pre odomknutie tvárou:** Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať vašu tvár, obrazovka sa rozsvieti, aby vás fotoaparát rozpoznal.

Inteligentné zamknutie

Keď je telefón na bezpečnom mieste, ako napríklad vaše vrecko alebo dôveryhodné miesta, nechajte ho odomknutý. Svoje preferencie môžete prispôbiť pomocou funkcie **Inteligentné zamknutie**.

Osobná bezpečnosť

Pohotovostná záchranná služba

- **Úprava núdzových informácií a kontaktov:** Pridajte informácie o vašom zdravotnom stave a núdzové kontakty, ktoré pomôžu odpovedajúcim v prípade núdze.

- Tlačidlo napájania pre rýchlu pomoc: Tlačidlom napájania nastavte preferencie aktivovania rýchlej pomoci.
- **Uprednostňovaná činnosť SOS:** Nastavte preferencie činnosti SOS, ktoré môžu byť Volat' na miestne tiesňové číslo alebo Zdieľať polohu s núdzovými kontaktmi.

Aplikácie na správu zariadenia

- Nájdi moje zariadenie: Túto možnosť zapnite, ak chcete nájsť svoje zariadenie alebo údaje v stratenom zariadení zamknúť alebo vymazať.

Pripnutie aplikácie

Funkcia Pripnutie aplikácie umožňuje ponechať aplikáciu na ploche, až kým nebude odpnutá.

Keď je aplikácia pripnutá, môže otvárať ďalšie aplikácie a osobné údaje môžu byť prístupné.

Ak chcete túto funkciu použiť:

1. zapnite pripnutie aplikácie
2. otvorte prehľad
3. ťuknite na ikonu aplikácie v hornej časti obrazovky a potom na možnosť Pripnúť.

Súkromie

Správca povolení

Nastaviť povolenia aplikácie na používanie mikrofónu, kontaktov, kalendára a viac.

Ukázať heslo

Túto možnosť zapnite, ak chcete zobrazit' znaky pri písaní a stručne ich zmeniť na zakódované hviezdičky „*“.

Upozornenia na zamknutú obrazovku

Nastavenie toho, čo má byť zobrazené, keď je obrazovka pri prijímaní upozornení zamknutá.

Poloha

- **Používanie polohy:** Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikáciám povoliť používať informácie o polohe.
- **Žiadosti o nedávnu polohu:** Zobrazuje informácie o nedávno požadovaných informáciách o polohe.
- **Prístup aplikácie k polohe:** Nastavte povolenia aplikáciám používať lokalizačné služby.
- **Vyhľadávanie Wi-Fi a Bluetooth:** Aplikáciám a službám povoliť kedykoľvek vyhľadať Wi-Fi a zariadenia v okolí.

* Funkcia Poloha môže používať zdroje, ako napríklad GPS, Wi-Fi, mobilné siete a snímače na pomoc odhadnúť polohu vášho zariadenia. Google môže zbierať anonymizované údaje o polohe na zlepšenie presnosti polohy a služieb na základe polohy.

Batéria

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o batérii a nastaviť preferencie batérie, prejdite do **Nastavenia** > **Batéria**.

ZOPBRAZIŤ PODROBNÉ VYŽITIE:

Zobrazenie podrobností o používaní batérie od plného nabitia a zoznam procesov, ktoré najviac používajú batériu.

Šetrič batérie: Túto možnosť zapnite, ak chcete predĺžiť výdrž batérie. Šetrič batérie vypne niektoré funkcie zariadenia obmedzí aplikácie.

Môžete sa rozhodnúť zapnúť túto funkciu alebo vyberať možnosť **Vypnúť po úplnom nabití**.

Optimalizácia batérie: Ak chcete optimalizovať batériu ovládaním správania aplikácie na pozadí, ťuknite na možnosť Optimalizácia batérie, zvolte aplikáciu na optimalizovanie a vyberte možnosť **Optimalizovať** alebo **Inteligentné ovládanie** alebo **Deoptimalizovať**.

Optimalizované nabíjanie: Vzor nabíjania optimalizujte podľa vašich zvykov pri používaní.

Úložisko

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o úložisku, prejdite do **Nastavenia** > **Úložisko**. Úložné miesto môžete uvoľniť a zobrazit' veľkosť úložného miesta, ktoré zaberajú rôzne typy súborov.

- **Uvoľniť úložné miesto:** Váš telefón vyhladá **Aplikácie na stiahnutie a občas používané aplikácie**. Vyberte obsah, ktorý chcete vymazať, a úložné miesto telefónu uvoľnite ťuknutím na možnosť **UVOĽNIŤ**.
- **Správca úložiska:** Správca úložiska odstráni zálohované fotografie a videá z telefónu, aby sa uvoľnilo úložné miesto.
- Automatické synchronizovanie údajov aplikácie: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby aplikácie automaticky obnovili údaje. Vypnutím tejto možnosti ušetríte energiu, ale každý účet budete musieť ručne zosynchronizovať, aby ste dostávali najnovšie aktualizácie, avšak nebudete dostávať upozornenia na aktualizácie.

Účty

- **Účet OnePlus:** Prehláste sa na svoj účet OnePlus, spravujte informácie o účte a odhláste sa z účtu.
- **Pridať účet:** Pridať môžete e-mailové účty, účty Google a viac.

Digitálna pohoda a rodičovské kontroly

- **Čas obrazovky:** Zobrazíť časy dnešného zbudenia obrazovky.
- **Odomknutia:** Zobrazíť časy dnešného odomknutia zariadenia.
- **Upozornenia:** Zobrazíť časy dnešných prijatých upozornení.

Spôsoby odpojenia:

- **Panel:** Správa panela podľa času obrazovky, prijatých upozornení a časov otvorenia aplikácií. Ak chcete nastaviť časovač aplikácie, kliknite na ikony vpravo od názvu aplikácie. Po jeho uplynutí sa aplikácia zastaví a vynuluje deň. Vysunie okno, ktoré zobrazí „Aplikácia je pozastavená, pretože nastavený čas aplikácie uplynul. Znova sa spustí zajtra“. Ak chcete časovač odstrániť, kliknite na „NASTAVENIA“ vo vyskakovacom okne.
- **Režim večierky:** Režim večierky používajte na odpojenie sa od telefónu a zabránenie prerušeniam počas spánku. Stupnica šedej po jej spustení odstráni farby z obrazovky a režim Nerušiť stlmí zvuky, aby vás nebudili hovory

alebo upozornenia. Po jeho skončení sa telefón vráti späť na obvyklé nastavenia.

- **Režim sústredenia:** Nastaviť pozastavenie rušivej aplikácie, keď potrebujete čas na sústredenie sa.

Znížiť prerušenia:

- **Správa upozornení:** Vypnúť alebo zapnúť upozornenia aplikácie.
- **Nerušiť:** Nastavenia si pozrite v časti Nerušiť.
- **Rodičovské kontroly:** Pridať obmedzenia obsahu a nastaviť ďalšie obmedzenia, ktoré deťom pomôžu udržať v rovnováhe čas strávený pred obrazovkou.

Pomocné programy

- **Rýchle spustenie:** Keď je telefón zamknutý, dlhým pritlačením odtlačku prsta na oblasť identifikácie spustíte rýchlu platbu alebo aktivujete aplikácie.
- **Paralelné aplikácie:** Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla prihlasovať na rôzne účty. Ďalšie informácie si pozrite v časti „Paralelné aplikácie“.
- **Aplikácia Locker:** Môžete pridať aplikácie, ktoré chcete zamknúť heslom.
- **Naplánované zapnutie/vypnutie:** Nastaviť čas zapnutia/vypnutia.
- **Režim vrecka:** Zabrániť náhodnému dotyku alebo operáciám odtlačkom prsta, keď je telefón vo vrecku.
- **OnePlus Switch:** Rýchle spravovanie údajov aplikáciou OnePlus Switch. Ďalšie informácie si pozrite v časti „Prenos údajov do OnePlus 9 Pro“.
- **Rýchla odpoveď na šírku**

V režime na šírku môžete rýchle odpovedať na prijatú správu z aplikácií, ako napríklad WhatsApp.

Systém

Prístupnosť

Viac informácií si pozrite v časti „Prístupnosť“.

Jazyk a vstup

Nastavte jazyk systému a spôsob vstupu.

- **Jazyky:** Nastavte jazyk svojho systému.
 - Ak chcete pridať jazyk, ťuknite na **Pridať jazyk**.
 - Ak chcete jazyk nastaviť na jazyk systému, stlačte zvolený jazyk a presuňte ho do hornej časti zoznamu.

- **Virtuálna klávesnica:** Zvoliť predvolený spôsob vstup a pre spôsob vstupu nastaviť preferencie.
- **Nastavenie výšky klávesnice:** Výšku klávesnice môžete nastaviť v možnosti gestá na celú obrazovku.
- **Fyzická klávesnica:** Po pripojení fyzickej klávesnice zvoliť, či sa má zobrazovať virtuálna klávesnica, a nastaviť klávesové skratky pre klávesnicu.
- **Kontrola pravopisu:** Túto možnosť zapnite, ak chcete pri písaní automaticky kontrolovať pravopis.
- **Služba automatického vyplňania:** Túto možnosť zapnite, ak chcete automaticky

vpisovať údaje pri prehliadaní internetu alebo zadať heslo svojho účtu alebo v iných scenároch. Táto funkcia vyžaduje nainštalovanie ďalších aplikácií.

Dátum a čas

Nastaviť dátum a čas systému.

- **Používanie času poskytnutého sieťou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete používať čas nastavený poskytovateľom siete ako čas systému.
- **Dátum:** Nastaviť dátum systému ručne.
- **Čas:** Nastaviť čas systému ručne.

- **Používanie časového pásma poskytnutého sieťou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete používať časové pásmo poskytovateľa siete.
- **Časové pásmo:** Časové pásmo systému nastaviť ručne.
- **Používanie 24-hodinového formátu:** Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby bol systém v 24-hodinovom formáte. Vypnite ju, ak chcete používať 12-hodinový formát.

Zálohovanie

Zapnúť na zálohovanie do Google Drive.

Možnosti obnovenia

V položke Možnosti obnovenia môžete obnoviť nastavenia, preferencie aplikácie a vymazať všetky údaje (obnovenie výrobných nastavení).

- **Obnovenie Wi-Fi, mobilných údajov a Bluetooth:** Obnoviť môžete všetky nastavenia siete, vrátane Wi-Fi, mobilných údajov a Bluetooth.

- **Obnovenie preferencií aplikácie:**

Obnoví všetky preferencie pre:

- **zablokované aplikácie.**
- **upozornenia na zablokovanú aplikáciu.**
- **predvolené žiadosti o úkony.**

- **obmedzenia dátumu na pozadí pre aplikácie.**
- **obmedzenia akýchkoľvek povolení.**

Nestratíte žiadne údaje aplikácie.

- **Vymazanie všetkých údajov (obnovenie výrobných nastavení):** Viac informácií si pozrite v časti „Obnovenie výrobných nastavení“.

Úložisko OTG

Prenos údajov cez OTG. Automaticky sa vypne po 10 minútach nečinnosti.

Programy na zlepšenie skúseností

Upozornenia OnePlus: Túto možnosť zapnite, ak chcete dostávať oficiálne novinky OnePlus, informácie o výrobku, dotazníky a informácie týkajúce sa odporúčania na nákup/poukážky.

Program pre používateľské skúsenosti: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby OnePlus anonymne analyzoval všeobecné štatistické údaje o vašom používaní telefónu s cieľom pomôcť nám vylepšiť dizajn výrobku a používateľské skúsenosti.

Program na zlepšenie stability systému: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby mal OnePlus anonymný prístup k denníkom systém. V prípade

chyby povoľte odoslanie správy o chybe s denníkmi. Denníky sa budú používať len na analyzovanie systémových chýb a zlepšenie stability.

Vstavané aktualizácie aplikácie: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby OnePlus kontroloval a posielal vám vstavané aktualizácie aplikácie s cieľom zlepšiť jej stabilitu.

Viac používateľov

- **Vy (vlastník):** Zobrazit' aktuálne prihláseného používateľa. Ťuknutím zmeniť používateľské meno (predvoľby používateľského mena pre vlastníka telefónu).

- **Host’:** Ťuknutím prepnúť do režimu Host’ a obmedziť hovory a niektoré funkcie. Funkciu **Zapnúť telefónne hovory** zapnite/vypnite ťuknutím na ikonu nastavení vpravo od položky **Host’**.
- **Pridať používateľa:** Vytvorením ďalších používateľov môžete zdieľať zariadenie s inými ľuďmi.

RAM boost

RAM boost dokáže naučením sa spôsobu používania zariadenia predpovedať aplikácie na spustenie a údaje na načítanie pri úplnom využití kapacity RAM na urýchlenie denných činností.

Aktualizácie systému

Systém aktualizovať cez OTA. Podrobnosti si pozrite v časti „Aktualizácie systému“.

Vypnutie napájania

Ťuknutím vypnúť zariadenie.

Informácie o telefóne

V možnosti **Informácie o telefóne** možno zobrazit’ základné informácie o telefóne, verzii systému a viac.

- **Názov zariadenia:** Upravte ťuknutím na názov zariadenia.

- Verzia systému Android: Zobrazuje verziu systému Android.
- Dátum zostavenia: Zobrazuje verziu softvéru v telefóne.
- Model: Zobrazuje model telefónu.
- Právne informácie: Ťuknutím na túto položku zobrazíte zásady ochrany osobných údajov, zmluvy atď.
- Stav: Ťuknutím na túto položku zobrazíte telefónne číslo, signál atď.
- Udelenie: Ťuknutím na túto položku zobrazíte prispievateľov OxygenOS.

Tipy a podpora

Položka Tipy a podpora poskytuje tipy a často kladené otázky o používaní zariadenia.

Aplikácie

Dozvedieť sa viac o aplikáciách v
zariadení OnePlus.

Telefón

Voľba čísla

- 1. spôsob: Číslo vytočte tak, že ťuknete na tlačidlo klávesnice (číselník), zadáte číslo kontaktu a stlačíte volacie tlačidlo.
- 2. spôsob: Prezerajte si kontakty alebo denníky hovorov a číslo vytočte ťuknutím naň.
- Prijat' alebo odmietnuť prichádzajúce hovory: Hovor odmietnite potiahnutím prstom nadol alebo prijmite potiahnutím prstom nahor.
- Prichádzajúci hovor pri normálnom používaní: Zeleným tlačidlom hovor prijmete a červeným ho odmietnete.

Obrazovka hovorov

Po prijatí hovoru sú funkcie rozhrania nesladové:

- **Reproduktor:** Zapne reproduktor počas hovoru.
- **Klávesnica:** Otvorí číselník.
- **Stlmenie zvuku:** Stlmí mikrofón.
- **Pridať hovor:** Pridá viac hovorov.
- **Podržať:** Umožňuje prijať nový hovor podržaním aktuálneho hovoru a po skončení nového hovoru obnoviť aktuálny hovor.

Nastavenia

Nastavenia spustíte ťuknutím na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu.

Možnosti zobrazenia: Zmeniť pravidlo poradia zoradenia, formát názvu a zapnúť a vypnúť tmavú tému pozadia kontaktov.

Zvuky a vibrovanie: Nastaviť zvuk a vibrovanie.

Rýchle odpovede: Odpovedať na prichádzajúci hovor textovou správou.

Účty za hovory:

- Karta SIM umožňuje presmerovanie hovorov a má ďalšie funkcie.
- Prijat' prichádzajúce hovory: Túto možnosť zapnite, ak chcete prijímať prichádzajúce hovory, ktoré využívajú väčšiu výdrž batérie.

Zablokované čísla: Keď je táto položka zapnutá, nebudete prijímať hovory ani textové správy zo zablokovaných čísiel od neidentifikovaných volajúcich.

Hlasová pošta: Upozornenie na hlasovú poštu nastaviť ako Dôležitá alebo Iná.

Dostupnosť: Nastaviť režim TTY a kompatibilitu načúvacích pomôcok.

Asistované vytáčanie: Zapnúť alebo vypnúť „asistované vytáčanie“ počas roamingu a „predvolený kód domovskej krajiny/regiónu“.

Identifikačné číslo volajúceho a nevyžiadaná pošta: Túto možnosť zapnite, ak chcete

identifikovať obchodné čísla a nevyžiadajú poštu na základe údajov, ktoré poskytol Google.

Miesta v okolí:

- **Výsledky uprednostňovaného hľadania:** Túto možnosť zapnite, ak chcete zlepšiť výsledky hľadania zadaním položiek z histórie hľadania.
- **Nastavenia polohy:** Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikácii povoliť zbierať údaje o vašej polohe a používať ich.

Rozšírené nastavenia:

- **Otočením stíšiť:** Prichádzajúci hovor umožňuje stíšiť tým, že telefón položíte na rovný povrch čelnou stranou dolu.

Kontakty

Položka Kontakty má tieto funkcie: upraviť, odstrániť, hľadať, import/export, nastaviť štítky na správu blokováných čísel a viac.

Pridať kontakt

1. Zadať kontakty
2. Nový kontakt vytvorte ťuknutím na „+“
3. Zadať informácie o kontakte
4. Informácie uložte ťuknutím na „uložiť“ v hornom pravom rohu

Hľadať kontakty

Do hornej vyhľadávacej lišty zadajte číslo kontaktu/meno/miesta.

Nastavenia

Nastavenia spustíte ťuknutím na tlačidlo ponuky v hornom ľavom rohu.

Zobrazenie: Zmeniť pravidlo poradia zoradenia, formát názvu a zapnúť a vypnúť tmavú tému pozadia kontaktov.

Upraviť kontakty: Pre nové kontakty a fonetické mená zvolte predvolený účet.

Správa kontaktov:

- Import a export kontaktov: Súbory VCF exportované z iných zariadení importujte do tohto zariadenia alebo kontakty z tohto zariadenia exportujte ako súbory VCF.

* VCF je kompatibilný s bežným vybavením mobilných telefónov.

- Zablockované čísla: Keď je táto položka zapnutá, nebudete prijímať hovory ani textové správy zo zablockovaných čísiel od neidentifikovaných volajúcich.

Správca súborov

V aplikácii Správca súborov môžete rýchle otvárať a spravovať rôzne súbory.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Správca súborov.

Kategórie: Súbory, vrátane dokumentov, súborov na stiahnutie, nedávno otvorených aplikácií, obrázkov, videí, zvuku a podobne kontrolujte podľa kategórie.

Úložisko: Zobrazit' a spravovat' súbory a dokumenty uložené v telefóne.

Ďalšie operácie:

Vyhľadať súbor: Súbory vyhľadajte ťuknutím na  a potom zadajte kľúčové slová.

Lockbox: Dlho stlačte súbor, ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a potom zvolte

Presunúť do **Lockbox**. Súborom v Lockbox môžete priradiť názvy.

Správy

Posielat', prijímat' a zobrazovat' správy pomocou aplikácie Messages.

Poslat' správu

1. Otvorte aplikáciu Messages.
2. Ťuknite na tlačidlo v dolnom pravom rohu.
3. Vyberte príjemcu.
4. Zadajte obsah SMS.
5. Správu odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty v dolnom pravom rohu.

Zobraziť a odpovedať na správu

Správy sú zoradené podľa času.

1. Otvorte aplikáciu Messages.
2. Zo zoznamu vyberte správu, ktorú chcete zobraziť.
3. Ak chcete dopovedať na správu, otvorte ju v textovom okienku v spodnej časti obrazovky a potom ju odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty vpravo.

Nastavenia správy

Nastavenia správy zahŕňajú **Funkcie četu**, **Upozornenia**, **Počuť zvuky odchádzajúcej správy**, **Vyberte svoju aktuálnu krajinu**,

Návrhy v čete, **Automatická ukážka odkazov**, **Ochrana proti spamu**. Ak požadujete funkcie **Skupinové správy**, **Automatické prevzatie MMS pri roamingu**, **Použiť jednoduché znaky**, **Dostávať správy o doručení SMS**, **Bezdrôtové núdzové výstrahy a viac**, ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte položky **Nastavenia - Rozšírené**.

Počasie

Poskytuje predpoveď počasia a funkciu včasného varovania.

- **Kontrola počasia:** Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Počasie.

Poskytuje informácie o počasí, teplote, predpoveď počasia na nasledujúcich šesť dní, informácie o počasí na nasledujúcich 24 hodín, smer vetra, telesnú teplotu, vlhkosť, viditeľnosť, tlak a viac.

- **Pridať mesto:** Ťuknite na „“, tlačidlo „+“, zadajte názov mesta na vyhľadanie a vyberte mesto, ktoré sa má pridať.
- **Prepnúť mesto:** Potiahnutím prstom doľava a doprava prepínajte medzi mestami.
- **Nastavenia**

Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte položku **Nastavenia**.

- **Varovanie o počasí:** Túto možnosť zapnite, ak chcete dostávať upozornenia na počasie.
- **Teplota:** Zvoliť jednotky teploty - Celsius alebo Fahrenheit.
- **Vietor:** Zvoliť veternú jednotku, ako napríklad metre za sekundu - m/s, kilometre za hodinu - km/h, stopy za sekundu ft/s, míle za hodinu - mph, námorné míle za hodinu - kts.
- **Zrážky:** Zvoliť jednotky zrážok, milimetre - mm, palce - in.
- **Viditeľnosť:** Zvoliť jednotky viditeľnosti, kilometre - km/míle - mi.

- **Tlak:** Zvoliť jednotky tlaku, Hektopascaly - hPa, milimetre ortuťového stĺpca - mmHg
palce ortuťového stĺpca - inHg.

Kalkulačka

Aplikácia **Kalkulačka** poskytuje funkcie bežnej kalkulačky.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Kalkulačka.

- **Základná kalkulačka:** Kalkulačka štandardne poskytuje režim základných výpočtov, ako sú jednoduché sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

- **Vedecká kalkulačka:** Konkrétny režim otvorte ťuknutím na ikonu rozšírenia v ľavom dolnom rohu.
- **Zobraziť históriu:** Potiahnutím prstom nadol zobrazte históriu a ťuknutím na tlačidlo VYMAZAŤ v hornom pravom rohu ju vymažte.

Záznamník

Aplikácia Záznamník poskytuje funkcie zaznamenávania a prehrávania.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Záznamník.

- **Záznam:**

- **Spustiť nahrávanie:** Ťuknutím na  spustíte nahrávanie.
- **Pozastaviť nahrávanie:** Ťuknutím na  pozastavíte nahrávanie.
- **Vložiť značky:** Ťuknutím na  vložte značky.

Nastaviť formát nahrávania: Formát nahrávania (aac/wav) nastavte tak, že v hornom pravom rohu hlavného rozhrania zvolíte položku Nastavenia.

● **Prehrávanie záznamu a spravovanie:**

- Otvorte zoznam záznamových súborov.
Prehrať záznam: Záznam prehrajte tak, že naň ťuknete.

- **Odstrániť záznam:** Dlho stlačte záznam, ktorý musíte odstrániť, a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámky k aplikácii

Nálepky s poznámkami umožňujú rýchle robiť poznámky a upraviť text a obrázky.

- **Pridať poznámku:** Poznámku pridajte ťuknutím na . Podporuje text, obrázky v albume, fotografie, zoznamy, položky úloh. Umožňuje odstrániť poznámky, nastaviť upomienky, atď.
- **Vyhľadať poznámky:** Ak chcete vyhľadávať, ťuknite na  a zadajte kľúčové slová.


- **Odstrániť poznámku:** Dlho stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo „Odstrániť“.
- **Zdieľať poznámku:** Otvorte poznámku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na tlačidlo Zdieľať v hornom pravom rohu, vyberte spôsob zdieľania a potom zdieľanie dokončíte stlačením výzvy stránky.
- **Pridať upomienky k poznámkam:** Otvorte poznámku a ťuknite na ikonu ponuky v hornom riadku a potom vyberte upomienku, pre ktorú chcete nastaviť dátum a čas.

Fotoaparát

Fotoaparát OnePlus 9 Pro ponúka výkonné funkcie fotografovania a zaznamenávania videa vrátane režimu na výšku, pro, spomaleného videa, režimu na šírku a viac.

FOTOGRAFIA


Funkcie hlavného rozhrania fotoaparátu sú podľa čísla uvedeného na obrázku nasledovné:

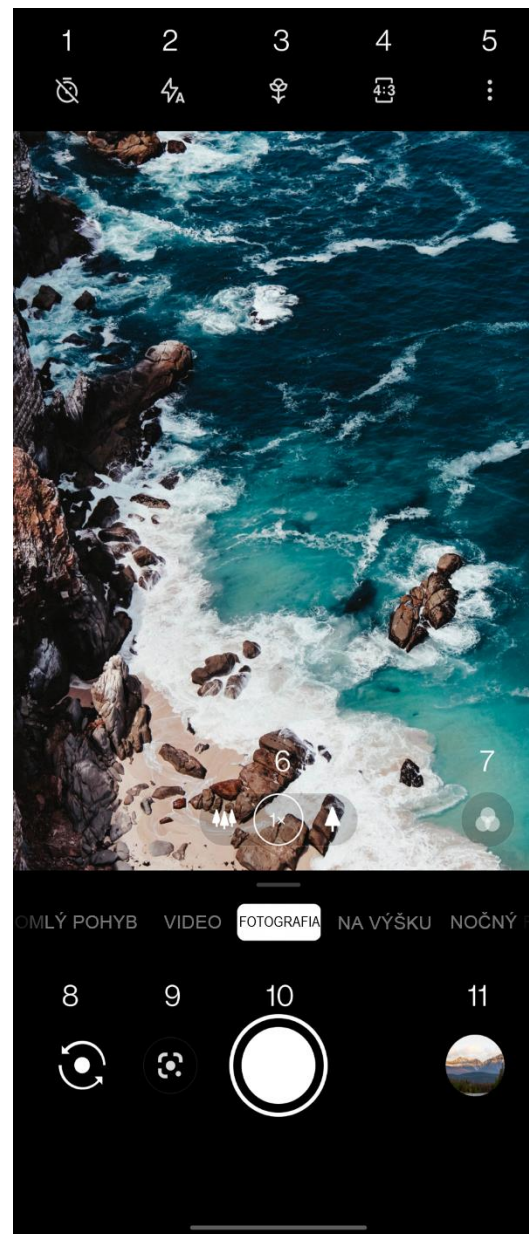

1. Časovač: Nastavenie časovača
2. Blesk: Ťuknutím zapnúť/vypnúť/automatický blesk
3. Super makro: Priblížiť k objektu a urobiť makro fotografie.
4. Pomer strán: Ťuknutím zmeniť pomer strán na 4:3/1:1/celá obrazovka.
5. Viac: Ťuknutím nastaviť viac.
6. Priblížiť: Priblížiť ťuknutím na túto ikonu alebo potiahnutím.
7. Filter: Ťuknutím nastaviť filter.
8. Prepnúť fotoaparát: Ťuknutím zapnúť predný/zadný fotoaparát.
9. Objektív Google: Ťuknutím zapnúť objektív Google.
10. Tlačidlo Odfotiť: Jedným ťuknutím nasnímať fotografiu a dlhým stlačením nahráť video alebo nasnímať viac fotografií (režim nepretržitého snímání).
11. Galéria: Ťuknutím zobrazit' najnovšie fotografie v galérii. Dlhým stlačením vstúpiť do rýchleho zdieľania.

VIDEO

Otvorte aplikáciu pre fotoaparát a ťuknite na VIDEO. Funkcie rozhrania videa sú nasledovné:

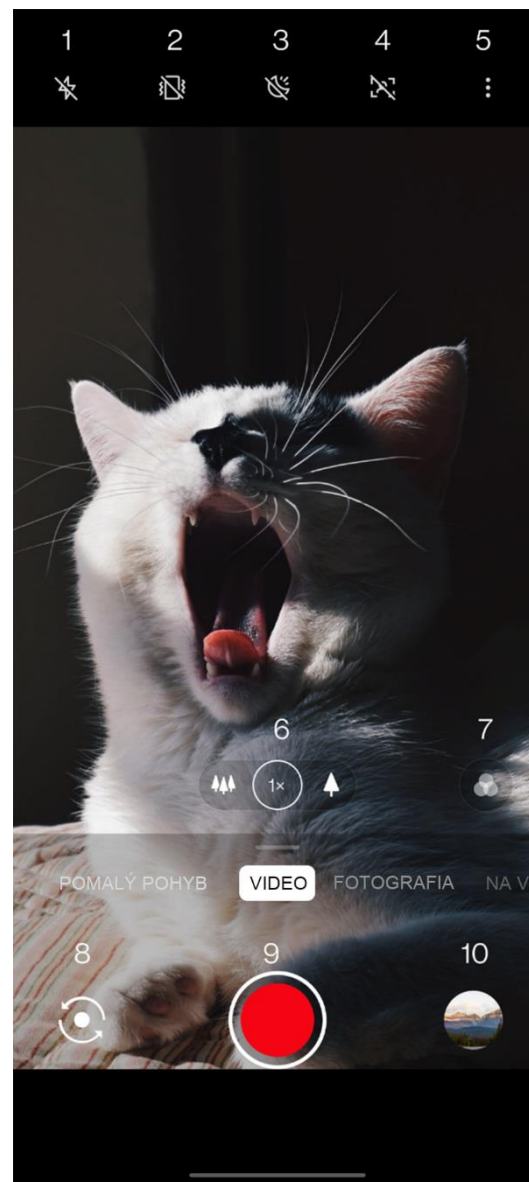

1. Blesk: Ťuknutím zapnúť/vypnúť blesk.
2. Režim Super Stable: Pokročilý systém stabilizácie obrazu 5G OnePlus 9 Pro umožňuje ručne zaznamenávať jasnejšie a plynulejšie videá bez potreby nosenia ďalšieho vybavenia.
3. Video nočnej scény: Ťuknutím zapnúť/vypnúť video nočnej scény.
4. Vieoportrét: Ťuknutím zapnúť/vypnúť videoportrét.
5. Viac: Ťuknutím nastaviť viac.
6. Priblížiť: Priblížiť ťuknutím na túto ikonu alebo potiahnutím.
7. Filter: Ťuknutím nastaviť filter.
8. Prepnúť fotoaparát: Ťuknutím zapnúť predný/zadný fotoaparát.
9. Video: Spustiť/ukončiť video.
10. Galéria: Ťuknutím zobrazit' najnovšiu fotografiu v galérii. Dlhým stlačením vstúpiť do rýchleho zdieľania.

Výber modelu

Potiahnutím prstom nahor vojdite do rozhrania na výber režimu fotoaparátu alebo potiahnutím prstom doľava a doprava prepínajte medzi rôznymi režimami.

- **Video:** Funkcia nahrávania videa.
- **Fotografia:** Jednoduchá funkcia na snímanie fotografií.
- **Na výšku:** Funkcia fotografie na výšku (hlbkový efekt). Profesionálny svetelný efekt uľahčuje snímanie fotografií na výšku.
- **Nočná scéna:** Vhodné na snímanie nočných scén v meste.
- **Pro:** Režim fotografie s profesionálnejšími nastaveniami.
- **Časozberné snímanie:** Videá nahráva pri vysokej snímkovej frekvencii. Video sa pri prehrávaní zdá, že sa pohybuje rýchlejšie.
- **Na šírku:** Umožňuje snímať obrázky v širokom pomere strán.
- **Pomalý pohyb:** Videá nahráva pri vysokej snímkovej frekvencii. Pri prehrávaní v normálnej snímkovej frekvencii sa pohyby zdajú pomalšie.
- **Režim s naklonením a posunom:** Umožňuje preniesť svet do miniatúrnej verzie.

Galéria

Všetky obrazy a videá sú štandardne uložené v aplikácii Galéria, ktorá obsahuje albumy, nedávno odstránené fotografie a funkcie na úpravu fotografií.

- **Fotografie:** Fotografie a videá sú zobrazené v zozname časovej osi.
- **Zbierky:** Táto položka zahŕňa bežne používané albumy, nedávno odstránené albumy a ďalšie albumy. Ak chcete zobrazit' konkrétne zoznamy a fotografie, ťuknite na položku Albumy.
- **Preskúmať:** Táto položka zahŕňa funkciu Inteligentná kategória a funkciu Príbeh. Funkcia Inteligentná kategória kategorizuje

fotografie podľa „ľudí“, „miest“ a „vecí“ a ďalších štandardov. Funkcia Príbeh automaticky vytvára osobné videá podľa konkrétnych fotografií.

Hodiny

Táto položka zahŕňa hodiny, svetový čas, časovač a stopky.

Budík

- **Pridať budík:** Ak chcete pridať a nastaviť budík, ťuknite na tlačidlo „+“ nižšie.
- **Čas budíka:** Hodiny nastavte potiahnutím bodky na číselníku. Ak chcete nastaviť minúty,

znova ju potiahnite. Ak chcete vybrať časové obdobie, ťuknite na AM/PM.

- Ak chcete prepnúť na číselnú klávesnicu a zadať čas, ťuknite na ikonu klávesnice v strede vpravo.
- Opakovať: Môžete zvoliť od pondelka do nedele. Ak chcete otvoriť kalendár pre vlastný výber, ťuknite na šípku dolu napravo.
- Vyzváňací tón budíka: Vyzváňací tón budíka vyberte z vyzváňacích tónov systému alebo z miestneho úložiska alebo vyzváňací tón vypnite.
- Vibrovanie: Keď budík zvoní, telefón bude súčasne vibrovať.

- Štítok: Keď budík zvoní, na obrazovke bude zobrazená poznámka k budíku.

- Zrušiť budík: Dlhو stlačte budík, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo „Odstrániť“.

Svetový čas

- **Pridať región:** Ak chcete preskúmať mestá a vybrať ich zo zoznamu, ťuknite na ikonu zemegule.
- **Porovnávací čas:** Čas mesta, ktoré ste pridali, si pozrite potiahnutím bodky na číselníku.
- **Počasie:** Keď kliknete na názov mesta, zobrazia sa informácie o počasí.

Časovač

- **Pridať odpočítavanie:** Ak chcete spustiť odpočítavanie, po zadaní minút a sekúnd stlačte tlačidlo Štart.

Po spustení odpočítavania môžete pridať ďalšie odpočítavanie stlačením tlačidla v dolnom pravom rohu .

- **Odstrániť odpočítavanie:** Ťuknutím na  ikonu odstráňte konkrétny čas odpočítavania.
- **Pauza:** Ťuknutím na  tlačidlo pozastavte nahrávanie.
- **Štítok:** Ťuknutím na „Pridať štítok, zadajte, čo chcete premenovať“.

Stopky

Štart: Časovač spustíte ťuknutím na  tlačidlo.

Pauza: Časovač pozastavíte ťuknutím na  tlačidlo.

Označiť: Označíte ťuknutím na  ikonu.

Zdieľať: Časovač zdieľajte ťuknutím na ikonu .

Funkcia Zen Mode

Zen Mode umožňuje položiť telefón a užívať si život len sám pre seba alebo s tými, ktorých máte radi. Po spustení sa nedá zrušiť a prichádzajúce upozornenia budú dočasne stlmené. Aplikácie, s

výnimkou fotoaparátu, budú zamknuté, ale stále budete môcť prijímať telefónne hovory a používať tiesňové volanie.

- **Zapnúť Zen Mode**

1. Panel s upozorneniami potiahnite nadol > ťuknite na Zen Mode
 2. V Zen Mode > ťuknite na čas > nastavte trvanie > potiahnutím prstom doľava alebo doprava prepínajte medzi rôznymi témami > spustite ťuknutím na tlačidlo nižšie.
- **Nastavenie Zen Mode:** Vstúpte do Zen Mode > ťuknite na ikonu profilu v hornom pravom rohu a potom ťuknite na ikonu nastavení. Nastavte predvolené trvanie, denné pripomenutie, upozornenia a viac.

- **Group-Zen:** Môžete vytvoriť izbu a pomocou SNS ju zdieľajte s priateľmi. Neobmedzuje sa na OnePlus.

OnePlus Switch

„OnePlus Switch“ umožňuje rýchle presúvať kontakty, denníky hovorov, textové správy, obrázky, zvuk, video, poznámky, aplikácie, súbory na stiahnutie, dokumenty a ďalšie údaje z vášho starého telefónu do nového. OnePlus Switch tiež poskytuje miestne zálohovanie a obnovenie.

Presúvanie údajov pomocou OnePlus

Switch

Pomocou OnePlus Switch môžete rýchle presúvať údaje zo staršieho telefónu do nového telefónu OnePlus.

Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti „Prenos údajov do OnePlus 9 Pro“.

Miestne zálohovanie údajov a obnovenie pomocou OnePlus Switch

Zálohu pre následné obnovenie vytvorte pomocou funkcie „zálohovanie a obnovenie“. Zálohu

môžete tiež skopírovať do počítača a preniesť ju do iného telefónu na obnovenie.

● Zálohovanie údajov

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch
2. Zvoľte **Zálohovanie a obnovenie > Nová záloha**
3. Vyberte údaje, ktoré chcete zálohovať
4. Ťuknutím na **BZÁLOHOVAŤ TERAZ** spustíte zálohovanie

● Obnovenie údajov

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch.
2. Zvoľte **Zálohovanie a obnovenie > Obnoviť zálohu**

3. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť.
4. Ťuknite na **OBNOVIŤ TERAZ** a počkajte, kým sa neskončí proces obnovy.

Google Apps

Vychutnajte si aplikácie, ktoré podporuje Google. Ak si chcete zistiť viac, navštívte Google.com.

Google

On-line obsah vyhľadajte pomocou nástrojov, ktoré sa naučia, o čo máte záujem. Ak chcete dostávať prispôsobený obsah, zapnite svoj osobný informačný kanál.

Chrome

Internet prehľadávajte pomocou prehliadača Chrome a svoje otvorené karty, záložky a údaje z panela s adresami si preneste z počítača do svojho mobilného telefónu.

Gmail

E-maily posielajte a prijímajte pomocou webovej e-mailovej služby Google.

Mapy

Získajte pokyny a ďalšie informácie založené na polohe. Ak chcete používať Google Maps, musíte povoliť lokalizačné služby.

YouTube

Sledujte videá a nahrávajte ich zo svojho zariadenia.

Drive

Otvoriť, zobrazit' a zdieľať súbory, ktoré sú uložené na vašom cloudovom účte Google Drive.

Duo

Pomocou aplikácie na videohovory sa môžete spojiť s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží.

Fotografie

Pomocou aplikácie Google Photos automaticky ukladajte a zdieľajte fotografie a videá na svoj účet Google.

Počúvanie hudby cez YouTube

Nová hudobná aplikácia od Google, ktorá umožňuje ľahko nájsť skladby a videá, ktoré hľadáte, a objavovať novú hudbu.

Files

Files je aplikácia na správu súborov na prehliadanie a prenos súborov.

Calendar

Google Calendar je aplikácia na správu času a plánovanie.

Assistant

Google assistant je asistent s umelou inteligenciou.

Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti „Google Assistant“.

Play Store

Play store je on-line obchod s aplikáciami. Tu si môžete nainštalovať aplikácie, ktoré potrebujete.

Pokročilé tipy

Dozvedieť sa viac o rozšírených
tipoch pre svoj telefón

Herný režim

OxygenOS poskytuje „Herný režim“ na zabránenie tomu, aby ste boli vyrušovaní počas hrania hier. Túto aplikáciu môžete nakonfigurovať v aplikácii **Game Space**.

1. **Skryť Game Space:** Keď je táto možnosť zapnutá, aplikácia Game Space nebude zobrazená na úvodnej obrazovke a v zásuvke, ale stále je k nej prístup v Nastavenie > Pomocné programy.
2. **Ikony hry zobrazit' len v aplikácii Game Space:** Túto možnosť zapnite, ak chcete skryť ikony hry na pracovnej ploche a v zásuvke.

3. **Instant Games zobrazit' v Game Space:** Po zapnutí bude Instant Games bez súborov na stiahnutie zobrazené v Game Space.
4. **Ako zobrazit' upozornenia:** Keď je zapnutý herný režim, zvol'te režim zobrazenia upozornení. K dispozícii sú tri režimy: Pozor, Len text a Blok.
5. **Upozornenia na hovory 3. strany:** Hlasové alebo videohovory z aplikácií sociálnych médií sa budú zobrazovať ako upozornenia.
6. **Vypnúť automatický jas:** Dočasné vypnutie funkcie automatického jasu v hernom režime.
7. **Zabránenie nesprávnemu dotyku:** Túto funkciu zapnite, ak chcete zabrániť náhodnému otvoreniu rozbaľovacích oznámení.

8. **Optimalizácia grafiky:** Zlepšenie detailu tieňa a vylepšenie celkovej hernej grafiky.
9. **Vylepšenie haptickej spätnej väzby:**
Poskytnutie lepšej haptickej spätnej väzby podporovaným hrám.
10. **Inteligentná správa siete:** Ak dochádza k oneskoreniu siete, automaticky prepne do lepšej siete, čo môže spotrebúvať údaje.
11. **Režim Pro Gaming:** Pokročilý herný režim pre profesionálnych hráčov. Tento režim zablokuje všetky upozornenia a hovory a procesy na pozadí prísne obmedzí na optimalizovanie herného výkonu a hráčom umožní sústrediť sa na hry.

Nerušiť

Ak nechcete byť rušení správami, zapnite režim Nerušiť. Telefón nebude zvonit' ani vibrovať pri prijatí upozornenia, s výnimkou budíkov a nastavení.

Prejdite do panela s oznámeniami a ťuknutím na funkciu „Nerušiť“ ju zapnite.

Nastavenia si pozrite v časti Nerušiť.

Prenos obrazovky

Skôr, ako budete používať funkciu Miracast, sa uistite, že váš televízor, projektor, obrazovka a ďalšie zobrazovacie zariadenia sú kompatibilné s

funkciou Miracast a že táto funkcia je v zariadení zapnutá.

Pokyny:

1. Prejdite do **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > Preniesť**
2. Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte **Povolit' aplikáciu Wireless Display**.
3. Vyberte zariadenie, ktoré potrebujete zobrazit', a počkajte, kým obrazovka telefónu nebude zobrazená na displeji zariadenia.

Naplánované zapnutie/vypnutie

Funkcia Zapnutie/vypnutie času je vstavaná pre pohodlie používateľov. Ak chcete nastaviť túto funkciu, prejdite do **Nastavenia > Pomocné programy > Naplánované zapnutie/vypnutie napájania**

Pripnutie aplikácie

Funkcia Pripnutie aplikácie umožňuje ponechať aplikáciu na ploche, až kým nebude odopnutá. Keď je aplikácia pripnutá, môže otvárať ďalšie aplikácie a osobné údaje môžu byť prístupné.

Ak chcete túto funkciu použiť:

1. zapnite pripnutie aplikácie

2. otvorte prehľad
3. ťuknite na ikonu aplikácie v hornej časti obrazovky a potom na možnosť Pripnúť.

Paralelné aplikácie

Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla prihlasovať na rôzne účty.

Prejdite do **Nastavenie > Pomocné programy > Paralelné aplikácie**. V zozname sú uvedené aplikácie, ktoré podporujú paralelné aplikácie.

Paralelné aplikácie otvorte ťuknutím na aplikáciu.

Obraz-v-obraze

Ak chcete zobrazit' a konfigurovať podporované aplikácie, prejdite do **Nastavenia > Aplikácie a**

upozornenia > Prístup k špeciálnej aplikácii > Obraz-v-obraze. Keď v režime Obraz-v-obraze otvoríte konkrétnu aplikáciu, pri otvorení alebo zatvorení aplikácie (napríklad pri sledovaní videa) vytvorí okno s obrazom-v-obraze, ktoré sa zobrazí v ďalších aplikáciách, ktoré práve používate.

* Používanie tejto funkcie musí podporovať samotná aplikácia.

Skryté miesto

1. Ak chcete vstúpiť na skryté miesto, dvoma prstami potiahnite nadol po úvodnej obrazovke.
2. Ak chcete vstúpiť na skryté miesto, prstom potiahnite v zásuvke doprava.

**Reštartovanie,
aktualizovanie,
zálohovanie, obnovenie**

Naučte sa aktualizovať a obnoviť
svoje zariadenie OnePlus

Reštartovanie alebo nútené

reštartovanie

Väčšina problémov sa dá vyriešiť reštartovaním zariadenia týmito dvoma spôsobmi:

1. Po zapnutí napájania súčasne stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti a potom zariadenie reštartuje ťuknutím na tlačidlo „Reštartovať“.
2. Po zapnutí napájania dlho stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti na 10 sekúnd. Telefón sa vypne a potom ho znova zapnite stlačením tlačidla napájania.

Aktualizácie systému

1. Prejdite do **Nastavenia > Systém > Aktualizácie systému**. Systém potom začne zisťovať aktualizácie.
 2. Postupujte podľa pokynov na stiahnutie a aktualizovanie.
- * Ak je vaše zariadenie aktuálne, pokyny sa vám nebudú zobrazovať.

Zálohovania a obnovenie

Vytvorte zálohu alebo obnovte podľa potreby.

Zálohovania a obnovenie pomocou OnePlus Switch

Ďalšie informácie si pozrite v „OnePlus Switch“.

Zálohovanie a obnovenie pomocou Google drive

Vytvoriť zálohu

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Účty**, prihláste sa do účtu **Google** a povoľte **synchronizáciu účtu**.
2. Počkajte, kým systém automaticky dokončí synchronizáciu.

3. Na zálohovanie svojho zariadenia použite sieť Wi-Fi, pretože údaje môžu byť veľmi veľké na zálohovanie pomocou mobilných údajov.

Obnovenie zálohy

Po obnovení výrobných nastavení, alebo keď prejdete na nové zariadenie, sa prihláste na svoj účet Google v zariadení a údaje v telefóne obnovte tak, že zapnete možnosť **Synchronizácia účtov**.

Obnovenie výrobných nastavení

Poznámka:

1. Obnovením na výrobné nastavenia sa vymažú všetky údaje aplikácie, textové správy a tak

- d'alej. Pred obnovením na výrobné nastavenia si zálohujte dôležité údaje.
2. Ak je povolená možnosť „Vymazať vnútorné úložisko“, nezabudnite si najskôr skopírovať všetky dôležité súbory, ako napríklad fotografie a dokumenty v telefóne a miestnej zálohe, do iného zariadenia.
4. Počkajte, kým nebude dokončené obnovenie na výrobné nastavenia.

Prevádzkové pokyny

1. **Nastavenia > Systém > Možnosti obnovenia > Vymazať všetky údaje** (obnovenie výrobných nastavení)
2. Ťuknite na **VYMAZAŤ VŠETKY ÚDAJE**
3. Zadať heslo. (ak je heslo povolené)

Prístupnosť

Dozvedieť sa viac o špeciálnych funkciách, ktoré uľahčujú používanie zariadenia ľuďom s telesným postihnutím.

Zväčšenie

Prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť > Zväčšenie > Skratka zväčšenia**. Po zapnutí spustíte zväčšovanie pomocou skratky.

- Potiahnutím dvoch prstov sa posúvajte po obrazovke.
- Priblíženie nastavte stisnutím dvoch prstov.

Ak chcete dočasne priblížiť, na obrazovke sa dotknite ľubovoľného miesta a podržte na ňom prst. Potiahnutím prsta sa potom posúvajte po obrazovke. Zväčšovanie zastavte odtiahnutím prsta.

Poznámka:

Funkciu priblíženia nesmiete používať na obrazovke ani na navigačnom paneli.

Tlačidlo napájania ukončí hovor

Prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť** a potom zapnite „Tlačidlo napájania ukončí hovor“. To vám umožní skončiť hovor jednoduchým stlačením tlačidla napájania.

Inverzia farieb

Ak chcete invertovať farby, prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť** a zapnite funkciu „Inverzia farieb“.

Korekcia farieb

- **Deuteranomália:** červená-zelená
- **Fotoanomália:** červená-zelená
- **Tritanomália:** modrá-žltá

Text s vysokým kontrastom

Prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť >**

Text s vysokým kontrastom. Túto funkciu zapnite, ak chcete zvýšiť kontrast s pozadím.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Zobraziť informácie týkajúce sa
bezpečnosti vášho zariadenia.

Právne poznámky

Vyhlásenie

Kopírovanie, prenášanie, distribuovanie alebo ukladanie obsahu tohto dokumentu v akejkol'vek forme je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OnePlus. OnePlus uplatňuje politiku trvalého vývoja. Spoločnosť OnePlus si preto vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo vylepšenia ktoréhokoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predbežného oznámenia. Celý obsah tohto dokumentu je poskytnutý „tak ako je“. Pokiaľ to nevyžadujú príslušné zákony, žiadne záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, nie

sú poskytnuté v súvislosti s presnosťou tohto dokumentu. Spoločnosť OnePlus ani žiadny z jej udeľovateľov licencie nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov ani nebude zodpovedná za akúkoľvek osobitnú, náhodne, následne alebo nepriamo spôsobenú škodu.

Dostupnosť dodávok výrobku, aplikačného softvéru a príslušenstva sa môže líšiť. Podrobné informácie získate od oprávneného distribútora spoločnosti OnePlus. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, ktorý podlieha vývozným zákonom a nariadeniam. Zakazuje sa odklon v rozpore so zákonom.

Ochranné známky a povolenia

ONEPLUS a  sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. LTE je ochranná známka spoločnosti ETSI. Logotyp Bluetooth® logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.



N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v

Spojených štátoch a iných krajinách.



Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a

symbol dvojité-D sú ochranné známky Dolby Laboratories.

Ďalšie uvedené ochranné známky, výrobky, služby a názvy spoločností môžu byť majetkom ich príslušných vlastníkov.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť OnePlus sa neustále snaží chrániť vaše osobné údaje. Aby ste lepšie pochopili, ako chránime vaše osobné údaje, prečítajte si celé znenie našich „Zásad ochrany osobných údajov“ v sprievodcovi nastavením pri prvom zapnutí telefónu. Naše „Zásady ochrany osobných údajov“ si môžete tiež skontrolovať vykonaním týchto krokov: Nastavenia > Informácie o

telefóne > Právne informácie > Zásady ochrany osobných údajov.

Riadiace informácie

Riadiace informácie nájdete vo svojom zariadení v položke „Informácie o telefóne“ prístupom cez ponuku „Nastavenia“.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte celé znenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Všeobecné bezpečnostné informácie

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť ku škode na zariadení, majetku, zraneniu vás a iných osôb.

- Zariadenie nezapínajte tam, kde je to zakázané, alebo keď môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach, opravovniach alebo v blízkosti palív a chemických látok.
- Mobilný telefón alebo príslušenstvo neskladujte ani ho neprenášajte v blízkosti kvapalných alebo horľavých plynov.

- Telefón neumiestňujte v blízkosti magnetických kariet alebo iných magnetických predmetov, pretože elektromagnetické žiarenie by mohlo poškodiť informácie uložené na disketách, pamäťových kartách a kreditných kartách.
- Batériu, telefón ani nabíjačku nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani iných vysokonapäťových zariadení. V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie obvodu, požiar alebo inú škodu.
- Nerozoberajte, neotvárajte rozdrvením, neohýbajte, nedeformujte ani netrhajte.
- Všetky bezdrôtové zariadenia, vrátane mobilných telefónov môžu byť náchylné na rušenie a tiež môžu spôsobovať rušenie. Pri používaní mobilného telefónu, obzvlášť v

lietadlách, nemocniciach alebo zdravotníckych inštitúciách si overte celú legislatívu a nariadenia.

- Používajte len značkové príslušenstvo a batérie, ktoré dodáva spoločnosť OnePlus.
Príslušenstvo, ktoré spoločnosť OnePlus nechválila, môže poškodiť telefón alebo porušovať miestne predpisy týkajúce sa rádiových zariadení. Spoločnosť OnePlus nepreberá zodpovednosť za nehody alebo problémy spôsobené používaním príslušenstva, ktoré spoločnosť OnePlus neschválila.
- Toto zariadenie je navrhnuté pre odolnosť proti vode za určitých podmienok, ale spoločnosť OnePlus neodporúča nadmerné ponáranie.

Záruka stratí platnosť pri poškodení spôsobenom kvapalinou.

- Pri pripájaní k iným zariadeniam sa riad'te bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Svoje zariadenie sa nepokúšajte pripájať k nekompatibilným výrobkom.
- Telefón nepoužívajte, ak je poškodená anténa. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť zranenie.
- Kovové predmety držte ďalej od prijímača telefónu. K telefónu sa môžu prichytiť drobné kovové predmety, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi bezdrôtovým zariadením a

elektronickým implantátom (kardiosťimulátor, inzulínová pumpa, neurostimulátory atď.).

- Zariadenie uchovávajte ďalej od brucha tehotných žien.
- Zariadenie uchovávajte ďalej od dolnej časti brucha dospievajúcich.
- Deti a dospievajúci by mali primerane využívať telefón. Vyhýbajte sa nočnej komunikácii a obmedzte frekvenciu a trvanie hovorov.
- K zdrojom napájania ho pripájajte len cez rozhranie USB 2.0 alebo vyššie.
- Aby sa znížila úroveň vystavenia žiareniu, mobilný telefón by ste nemali používať v blízkosti mobilnej komunikačnej veže alebo

používať príslušenstvo (súprava hands-free atď.) alebo reproduktor, ak je to vhodné; používanie zariadenia za podmienok dobrého príjmu (keď indikátor signálu na lište príjmu signálu ukazuje plný signál) môže znížiť množstvo prijatého žiarenia; uprednostňujte príjem údajov, SMS a MMS správ pred hovormi.

- Ak vaše zariadenie podporuje bezdrôtovú nabíjačku a keď ho používate ako nabíjačku, je určené na použitie ako stolné zariadenie a v tomto režime by sa nemalo prenášať. Aby zariadenie vyhovel požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu pri používaní v režime bezdrôtového nabíjania, držte ho vo vzdialenosti minimálne 10 cm od svojho tela.

Bezpečnosť batérie

- Batériu sa nepokúšajte opravovať, rozoberať ani upravovať. Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k výbuchu. Vo svojom telefóne môžete používať len batérie, ktoré schválila spoločnosť OnePlus.
- Batérie neodkladajte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa, ohrievačov, na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti iných zdrojov tepla. Dlhodobé vystavenie teplu môže spôsobiť vytečenie batérie, výbuch alebo požiar.

- Na batériu netlačte ani ju neprepichujte tvrdými predmetmi. Poškodenie batérie môže spôsobiť jej vytečenie, prehrievanie alebo požiar.
- Batériu neskratujte ani nedovoľte, aby sa svoriek batérie dotýkali kovové alebo vodivé predmety.
- Zabráňte pádu telefónu alebo batérie. Ak telefón alebo batéria spadla, obzvlášť na tvrdý povrch, a používateľ má podozrenie na poškodenie, zariadenie odneste do servisu na kontrolu.
- Ak na batérii spozorujete akékoľvek abnormality, ako napríklad vysoká teplota, odfarbenie, deformácia alebo vytekание kvapaliny, zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory.
- Všetky batérie majú obmedzenú životnosť a po niekoľkých stovkách cyklov nabitia/vybitia začnú strácať kapacitu.
- Batériu nelikvidujte jej odhodením do domového odpadu. Pozrite si miestne predpisy.

Bezpečnosť pri nabíjaní

- Nabíjačka je určená iba na použitie vnútri.
- Batériu nenabíjajte za týchto podmienok: na priamom slnečnom svetle, pri teplotách pod 5 °C; na miestach s vlhkosťou, prachom alebo silnými vibráciami. Na miestach blízko

televízora, rádia alebo iných elektrický spotrebičov.

- Nabíjačka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Maximálna teplota okolia nabíjania zariadenia, ktorú deklaruje výrobca, je 35 °C.
- Znečistené elektrické zásuvky môžu spôsobiť zlý kontakt s nabíjačkou a telefón sa nemusí správne nabiť.
- Používajte len oficiálnu nabíjačku spoločnosti OnePlus. Používanie nepovolených nabíjačiek môže byť nebezpečné a môže to viesť k zrušeniu záruky.

- Používajte len elektrické zásuvky so správnym napätím (ktoré je uvedené na štátke nabíjačky). Používaním nesprávneho napätia môže dôjsť k poškodeniu telefónu, batérie a k zraneniu.
- Nepoužívajte nebezpečné zástrčky ani elektrické zásuvky.
- Nepoužívajte skratovanú nabíjačku.
- Zariadenie nepripájajte k zdroju vysokého napätia, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie.
- Nabíjačku nerozoberajte ani neupravujte, pretože to môže viesť k zraneniu, úderu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Nedotýkajte sa vlhkými rukami nabíjačky, kábla ani elektrickej zásuvky, pretože to môže spôsobiť úder elektrickým prúdom.
- Na napájací kábel neklad'te ťažké predmety a nepokúšajte sa upravovať žiadne káble.
- Nabíjačku pevne uchopte pri jej odpájaní od elektrickej zásuvky.
- Neťahajte za napájací kábel, pretože to môže viesť k poškodeniu, úderu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Predtým, ako budete zariadenie čistiť, vždy odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrických zásuviek a zariadenia.

Bezpečnosť pri jazde s vozidlom

- Pri jazde motorovým vozidlom zariadenie nepoužívajte, pretože bezpečnosť by mala byť prvoradá. Dodržiavajte príslušné predpisy, ktoré sú platné v oblasti alebo krajine, v ktorej jazdíte s vozidlom.
- Telefón ani príslušenstvo neklad'te v blízkosti bezpečnostných vzduchových vankúšov.
- Kompas a informácie z GPS sa používajú iba na informačné účely.
- Ak nechcete zverejniť svoju polohu, nepoužívajte zariadenia, ktoré zaznamenávajú vašu polohu.

Informácie týkajúce sa ochrany zdravia



- Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, zariadenie dlhodobo nepočúvajte pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Poškodenie displeja alebo batérie by mohlo viesť k vytečeniu kvapaliny. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s vašimi očami, pokožkou alebo oblečením, okamžite si vypláchnite oči (netrite) alebo pokožku si dôkladne umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

- Niektorí ľudia môžu dostať závraty alebo sa u nich môžu vyskytnúť zdravotné problémy v reakcii na blikajúce svetlá. Ak ste ohrození, pred používaním tohto zariadenia sa poraďte so svojim lekárom. Ak máte tieto príznaky: bolesť hlavy, závraty, kŕče, kŕče v očiach alebo svaloch, strata vedomia alebo mimovoľné pohyby tela, zariadenie okamžite prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu zariadenia a dodržiavajte správnu vzdialenosť od svojich očí.

Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti

Ak tento výrobok podporuje funkciu automatického zaostrovania lasera. Aby ste tento

výrobok správne používali, pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie. Ak by si zariadenie vyžadovalo údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používanie ovládacích prvkov, nastavovania alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú špecifikované v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu. Aby sa zabránilo priamemu vystaveniu laserovému lúču, neotvárajte kryt ani sa priamo nedotýkate lasera.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Štítok s riadiacimi informáciami (ak sú podporované)

Naše „štítky s riadiacimi informáciami“ si môžete skontrolovať vykonaním týchto krokov:

Nastavenie > Informácie o telefóne > Štítky s riadiacimi informáciami

Súladi s predpismi EÚ

CE vyhlásenie

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentný telefón je v súlade so smernicou č. 2014/53/EÚ.

Úplné znenie textu Vyhlásenia EÚ o zhode (DoC) je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Upozornenie: Dodržiavajte vnútroštátne a miestne nariadenia v mieste, kde sa zariadenie bude používať. Používanie tohto zariadenia môže byť obmedzené na niektoré alebo všetky členské štáty Európskej únie (EÚ).

Informácie o expozícii

rádiofrekvenčnej energii (SAR)

- Hladina SAR v Európe pre hlavu a telo je limitovaná na 2,0 W/kg a pre končatiny na 4,0 W/kg. Najvyššia hodnota SAR tohto zariadenia vyhovuje tomuto limitu. Najvyššiu hodnotu

SAR nájdete na karte „Najvyššia hodnota SAR“.

- Toto zariadenie bolo testované na bežnú prevádzku so zadnou časťou mobilného telefónu vo vzdialenosti 5 mm od tela. Na udržanie súladu s požiadavkami na expozíciu rádiofrekvenčnej energii používajte príslušenstvo, ktoré udržiava 5 mm vzdialenosť medzi vašim telom a zadnou časťou mobilného zariadenia. Používanie spôn na opasok, puzdier a podobného príslušenstva by nemalo pri montáži obsahovať kovové súčasti. Používanie príslušenstva, ktoré nevyhovuje týmto požiadavkám, nemusí spĺňať požiadavky na expozíciu rádiofrekvenčnej energii, a malo by sa vyradiť.

- Puzdrá s kovovými dielmi môžu zmeniť výkon RF zariadenia, vrátane jeho súladu so smernicami o expozícii rádiových frekvencií energie spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný, a takéto príslušenstvo by sa nemalo používať.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution: vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

- (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou
- (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de

votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Obmedzenia v pásme 5 GHz

Toto zariadenie je obmedzené iba na použitie vnútri, keď je prevádzkované v rozsahu frekvencie 5 150 až 5 350 MHz v týchto krajinách:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Obmedzenia alebo požiadavky v Spojenom kráľovstve:

Frekvenčný rozsah 5 150 až 5 350 MHz je v Spojenom kráľovstve obmedzený iba na používanie v interiéri v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami platnými v Spojenom kráľovstve.



Frekvenčné pásma a výkon

(a) Frekvenčné pásma, v ktorých je zariadenie prevádzkované:

Niektoré pásma nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách ani vo všetkých oblastiach. Viac informácií si vyžiadajte od miestneho poskytovateľa.

b) Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčných pásmach, v ktorých je zariadenie prevádzkované: Maximálny výkon pre všetky pásma je menší, ako najvyššia medzná hodnota stanovená v príslušnej harmonizovanej norme. Frekvenčné pásma a vysielací výkon nájdete v dokumente „Sprievodca rýchlym spustením“.

Správna likvidácia tohto výrobku



Symbol prečiarknutého odpadkového kolieskového koša na

výrobku, batérii, v literatúre alebo na obale znamená, že tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmú likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Ak chcete bezpečne recyklovať svoje zariadenie, odovzdajte ho na príslušné zberné miesto alebo kontaktujte predajcu, kde bol výrobok zakúpený.

Súlad so smernicou RoHS

Tento výrobok vyhovuje smernici č. 2011/65/EÚ a jej pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom o

obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Súlad s ERP

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Týmto vyhlasuje, že jej výrobky vyhovujú smernici o energetických výrobkoch (ErP) č. 2009/125/ES.

Značka	ONEPLUS
Názov výrobcu	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Adresa výrobcu	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China
Identifikátor modelu	WC065A31JH, WC065A41JH
Vstupné napätie	100 - 240 V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	5,0 V DC/10,0 V DC PDO: 5,0 V DC/9,0 V DC/12,0 V DC/15,0 V DC/20,0 V DC PPS: 3,3 - 16,0 V DC
Výstupný prúd	3,0 A/6,5 A PDO: 3,0 A/3,0 A/3,0 A/3,0 A/2,25 A PPS: 3,0 A
Výstupný výkon	15,0 W/65,0 W PDO: 15,0 W/27,0 W/36,0 W/45,0 W/45,0 W PPS: 9,9 - 45,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	84,88%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	/
Spotreba energie bez zaťaženia	0,054 W

Zhoda s FCC (Federálna komisia pre komunikáciu)

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15.
Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie;
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za žiadne rádiové ani televízne rušenie spôsobené neoprávnenými úpravami alebo zmenami tohto zariadenia. Tieto úpravy alebo zmeny by mohli zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

POZNÁMKA: Pri testovaní tohto zariadenia bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu častí v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a, ak nie je nainštalované

a prevádzkované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k tomuto rušeniu nedôjde v konkrétnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rádiového ani televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím tohto zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby rušenie skúsil opraviť vykonaním niektorých z týchto opatrení:

- zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.
- zvýšiť odstup od zariadenia a prijímača.
- zariadenie pripojiť do elektrickej zásuvky v inom obvode, ako je zapojený prijímač.

- požiadať obchodného zástupcu alebo skúseného rádiového alebo televízneho technika o pomoc.

Upozornenie FCC

- Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré strana zodpovedná za súlad výslovne neschválila, by mohli zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
- Anténa alebo antény, ktoré tento vysielateľ používa, nesmú byť umiestnené ani prevádzkované spoločne s akoukoľvek inou anténou alebo vysielateľom.
- Výber kódu krajiny platí iba pre modely, ktoré sú prevádzkované mimo Spojených štátov amerických a nie je k dispozícii pre všetky

modely prevádzkované v Spojených štátoch amerických. Všetky výrobky Wi-Fi, ktoré sa predávajú na trhu Spojených štátov amerických, musia byť prispôbené iba prevádzkovým kanálom v Spojených štátoch amerických.

Informácie o expozícii rádiofrekvenčnej energii (SAR)

- Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie rádiofrekvenčnej energie (RF), ktoré stanovila Federálna komisia pre komunikáciu vlády Spojených štátov amerických.
- Hladina SAR, ktorú stanovila FCC, je limitovaná na 1,6 W/kg. Najvyššia hodnota

SAR tohto typu zariadenia vyhovuje tomuto obmedzeniu. Najvyššiu hodnotu SAR, ktorá je nahlásená FCC, nájdete na karte „Najvyššia hodnota SAR“.

- Skúšky na SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových pozícií akceptovaných FCC so zariadením, ktoré vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach vysiela pri svojej najvyššej certifikovanej úrovni výkonu.
- Hoci hodnota SAR je stanovená na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočná úroveň SAR zariadenia počas prevádzky môže byť hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že zariadenie je navrhnuté na prevádzku na

viacerých úrovniach výkonu tak, aby využívalo iba výkon, ktorý je potrebný na dosiahnutie siete. Čím bližšie sa nachádzate k anténe základnej stanici, tým nižší je výstupný výkon.

- Hoci medzi úrovňami SAR rôznych zariadení a rôznymi pozíciami môžu byť rozdiely, všetky spĺňajú vládnu požiadavku.
- Toto zariadenie bolo tiež skúšané a spĺňa smernicu FCC o expozícii rádiovfrekvenčnej energii na používanie s príslušenstvom, ktoré nemá žiadne kovové súčasti, a polohy slúchadla v minimálne 15 mm vzdialenosti od tela.

Používanie iných príslušenstiev nemusí zabezpečiť súlad so smernicou FCC o expozícii rádiovfrekvenčnej energii. Keď je zariadenie

zapnuté, slúchadlo umiestnite do vzdialenosti minimálne 15 mm od vášho tela.

- Vyberte si najlepšie spony na opasok, puzdrá alebo iné podobné príslušenstvá nosené na tele, ktoré nemajú žiadne kovové súčasti, na podporu minimálnej vzdialenosti od tela pri ich nosení počas prevádzky. Puzdrá s kovovými dielmi môžu zmeniť výkon RF zariadenia, vrátane jeho súladu so smernicami o expozícii rádiovfrekvenčnej energii spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný, a takéto príslušenstvo by sa nemalo používať.

Nariadenia týkajúce sa kompatibility načúvacích pomôcok (HAC) pre mobilné telefóny

- Váš telefón je v súlade s požiadavkami FCC na kompatibilitu načúvacích pomôcok.
- FCC prijala smernice HAC pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto smernice vyžadujú, aby boli niektoré telefóny testované a hodnotené podľa štandardov C63.19-2011 pre kompatibilitu načúvacích pomôcok Amerického normalizačného úradu (ANSI).
- Štandard ANSI pre kompatibilitu načúvacích pomôcok zahŕňa dva typy hodnotení.
 - Hodnotenia M: Hodnotenie pre menšie rádiovfrekvenčné rušenie na umožnenie akustického spojenia s načúvacími pomôckami.
 - Hodnotenia T: Hodnotenie pre indukčné spojenie s načúvacími pomôckami v režime T-cievky.
- Všetky telefóny neboli hodnotené. Telefón ja považuje za kompatibilný s načúvacou pomôckou podľa smerníc FCC vtedy, keď je hodnotený ako M3 alebo M4 pre akustické spojenie, a T3 alebo T4 pre indukčné spojenie. Tieto hodnotenia sú uvedené na stupnici od jedna do štyri, kde štyri znamená najkompatibilnejší. Váš telefón spĺňa hodnotenie úrovne M3/T3.

- Hodnotenia kompatibility načúvacej pomôcky však nezaručujú, že vaše načúvacie pomôcky nebudú rušené. Výsledky sa budú líšiť v závislosti od úrovne imunity vášho načúvacieho zariadenia a stupňa straty vášho sluchu. Ak je vaše načúvacie zariadenie náchylné na rušenie, nebudete môcť úspešne používať hodnotený telefón. Najlepší spôsob, ako ho vyhodnotiť pre vaše osobné potreby, je vyskúšať ho s vašim načúvacím zariadením.
- Tento telefón bol skúšaný a hodnotený na použitie s načúvacími pomôckami pre niektoré bezdrôtové technológie, ktoré používa. V tomto telefóne sa však môžu používať novšie bezdrôtové technológie, ktoré ešte neboli skúšané na použitie s načúvacími pomôckami.

Ak chcete zistiť, či počujete akýkoľvek rušivý šum, dôležité je dôkladne vyskúšať rôzne funkcie tohto telefónu a na rôznych miestach pomocou načúvacej pomôcky alebo Kochleárneho implantátu. Informácie o kompatibilite načúvacej pomôcky konzultujte s vašim poskytovateľom služieb alebo výrobcom tohto telefónu. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa zásad vrátenia alebo výmeny, poraďte sa s vašim poskytovateľom služieb alebo predajcom telefónu.

- Načúvacie zariadenia tiež môžu byť hodnotené. Výrobca vášho načúvacieho zariadenia alebo zdravotnícky pracovník pre zdravie sluchu vám môže pomôcť nájsť toto hodnotenie. Viac informácií o FCC

kompatibilitate načúvacej pomôcky nájdete na lokalite <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



Zhoda s Industry Canada

Vyhlásenie IC

Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS vyňatým z licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie; a

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku tohto zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto zariadenie vyhovuje špecifikáciám kanadského štandardu ICES-003, trieda B. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto zariadenie vyhovuje limitom expozície rádiových frekvencií energie IC RSS-102, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Obmedzenia v pásme 5 GHz

Toto zariadenie by mohlo automaticky zastaviť prenos v prípade nedostatku informácií na prenos alebo prevádzkovej poruche. Upozorňujeme, že účelom tohto nie je zakázať prenos riadiacich

alebo signalizačných informácií alebo používanie opakujúcich sa kódov tam, kde to vyžaduje technológia. Zariadenie na prevádzkovanie v pásme 5 150 - 5 250 MHz je určené na prevádzku iba v interiéri, aby sa znížilo potenciálne škodlivé rušenie medzikanálových mobilných satelitných systémov;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

Informácie o expozícii rádiofrekvenčnej energie (SAR)

Hladina SAR, ktorú stanovila ISED, je limitovaná na 1,6 W/kg. Najvyššia hodnota SAR tohto typu zariadenia vyhovuje tomuto obmedzeniu.

Najvyššiu hodnotu SAR, ktorá je nahlásená IC, nájdete na karte „Najvyššia hodnota SAR“.

Toto zariadenie bolo tiež skúšané a spĺňa smernicu ISSED o expozícii rádiofrekvenčnej energie na používanie s príslušenstvom, ktoré nemá žiadne kovové súčasti, a polohy slúchadla v minimálne 15 mm vzdialenosti od tela.

Používanie iných príslušenstiev nemusí zabezpečiť súlad so smernicou ISED o expozícii

rádiofrekvenčnej energii. Keď je zariadenie zapnuté, slúchadlo umiestnite do vzdialenosti minimálne 15 mm od vášho tela.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition

aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Zhoda s indickými predpismi

Recyklačná iniciatíva (INDIA)

My v OnePlus/Mobitech chápeme, že naša zodpovednosť nekončí predaním našich výrobkov. OnePlus/Mobitech pracuje v oblasti bezpečnej likvidácie elektronického odpadu. Toto je z dôvodu, že mobilné telefóny, tablety a ďalšie elektronické zariadenia sú vyrobené z nebezpečných zložiek. Podľa smernice Ministerstva životného prostredia, lesov a zmeny

podnebia, vlády Indie, smernici o (nakladaní s) elektronickým odpadom, 2016 a zmeny a doplnení smernici o elektronickom odpade z roku 2018.

Spoločnosť OnePlus/Mobitech sa bude usilovať o spoločnú zodpovednosť a spoluprácu pri znižovaní záťaže ich výrobkov na životné prostredie.



Spoločnosť OnePlus/Mobitech bude konať v súlade so všetkými platnými zákonmi, ktoré sa týkajú nakladania s elektronickým odpadom.

Spoločnosť OnePlus/Mobitech India Private Limited (“OnePlus/Mobitech”) týmto vyhlasuje, že sa zaviazala dodržiavať rozšírenú zodpovednosť výrobcu prostredníctvom oprávnenia č. B-29016/(824)/EPR18/WM-III a

pozmeňovacieho návrhu, ktorý Ústredná rada pre kontrolu znečisťovania vydala dňa 18. 7. 2018.

Ďalšie informácie týkajúce sa likvidácie a recyklovania nájdete na lokalite <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> alebo pošlite e-mail na adresu

onepluscare@oneplus.com alebo môžete zavolať na naše bezplatné telefónne číslo 1800-102-8411

Informácie o expozícii rádiovfrekvenčnej energie (SAR)

- Hladina SAR je limitovaná na 1,6 W/kg.
- Keď je zariadenie zapnuté, slúchadlo umiestnite do vzdialenosti minimálne 15 mm od vášho tela.

Jazyky a vstup

Svoj jazyk môžete zvoliť podľa nasledovných krokov:

Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky > Vyberte svoj uprednostňovaný jazyk.

Mobilný telefón podporuje všetky nižšie uvedené oficiálne indické jazyky podľa IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA,

KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI

(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,
SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU,
URDU, ANGLIČTINA

Tento mobilný telefón podporuje zadávanie nižšie
uvedených oficiálnych indických jazykov podľa IS
16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ANGLIČTINA

Starostlivosť a údržba

Nasledovné návrhy vám pomôžu zariadenie
udržiavať a predĺžiť jeho životnosť.

- Tento výrobok môžu opravovať len
kvalifikovaný a oprávnený personál.

- Funkcie vypínania, ako napríklad Bluetooth a
Wi-Fi, keď sa zariadenie nepoužíva, stlmenie
obrazovky pomôžu šetriť energiu a predĺžiť
výdrž batérie.
- Na čistenie telefónu a nabíjačky používajte
mäkkú, čistú, suchú handričku. Ak sa
obrazovka dostane do kontaktu s kvapalinou
alebo prachom, okamžite ju vyčistite. Na
čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol ani
agresívne chemické látky.
- Dotýkanie sa obrazovky ostrými predmetmi
môže spôsobiť jej poškriabanie.
- Nedotýkajte sa portu na pripojenie telefónu,
pretože statická elektrina môže poškodiť súčasti
v zariadení.

- Ideálna prevádzková teplota je 0 až 35 °C, ideálna skladovacia teplota je -20 až +45 °C.
- Telefón prevádzkujte len pri vlhkosti medzi 35 až 85 %.
- Telefón neumiestňujte na nerovné ani nestabilné povrchy.
- Na telefón neudierajte, netraste ním ani ho nehádzte, aby nedošlo k poškodeniu a zraneniu.
- Nabíjačky nie sú vodotesné. Tieto zariadenia nepoužívajte v kúpeľni, na miestach s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo prachom; nevystavujte ich dažďu.
- Keď telefón prenáša údaje alebo ukladá informácie, nevyberajte SIM kartu.

- Telefón uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa zabránilo zraneniam alebo škode na majetku.

Informácie týkajúce sa záruky na zariadenie OnePlus

Zariadenia OnePlus, ktoré boli zakúpené na oneplus.com alebo cez autorizované predajné kanály, sa dodávajú s obmedzenou zárukou. Trvanie tejto záruky závisí od krajiny pôvodu alebo regiónu nákupu a môže sa uplatniť v krajine pôvodu alebo regiónu. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto záruka sa vzťahuje na hardvérové súčasti výrobku, ako boli pôvodne dodané, a nevzťahuje sa alebo sa vzťahuje len čiastočne na softvér, spotrebné položky alebo príslušenstvo, aj keď sú

zabalené alebo predané spolu s týmto výrobkom. Limitovaná záruka sa vzťahuje len na funkčné chyby výrobku spôsobené vyhotovením alebo zabudovanými materiálmi. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus a navštívením lokality oneplus.com/support.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na

1. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nehôd, nedbanlivosti, nesprávneho alebo abnormálneho používania; abnormálne podmienky alebo nesprávne skladovanie; vystavenie kvapalinám, vlhkosti, vlaha, piesku alebo špine; nezvyčajné fyzické, elektrické alebo elektromechanické namáhanie.

2. Škrabance, zárezy a kozmetické poškodenia, pokiaľ ich nespôsobila spoločnosť OnePlus.

3. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nadmernej sily alebo používania kovových predmetov na dotykovej obrazovke.

4. Zariadenia, ktoré majú sériové číslo alebo číslo IMEI odstránené, rozmazané, poškodené, zmenené alebo nečitateľné.

5. Bežné opotrebovanie.

6. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z používania výrobku spolu alebo v spojení s doplnkami, výrobkami alebo pomocným/periférnym zariadením, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila

7. Akékoľvek chyby fyzických vlastností alebo poškodenie alebo škoda vyplývajúca z nesprávneho testovania, prevádzky, údržby, inštalácie, servisu alebo nastavovania, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila.

8. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z vonkajších príčin, ako napríklad zrážka s predmetom, požiar, záplavy, špina, veterná smršť, zemetrasenie, vystavenie poveternostným podmienkam, krádež, vypálenie poistky alebo nesprávne používanie akéhokoľvek zdroja elektrického prúdu.

9. Chyby a poškodenie vyplývajúce z príjmu mobilného signálu alebo vysielania, vírusov a

problémov so softvérom 3. strany, ktorý je vo výrobku nainštalovaný.

10. Bezplatná výmena a opravy v záručnej dobe platí len v krajine alebo regióne zakúpenia. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus.

Politika vrátenia tovaru (obmedzená na Európu)

Telefóny a príslušenstvo OnePlus sú vyrobené podľa najprísnejších štandardov a podrobujú sa prísnemu testovaniu. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojní s výrobkom OnePlus, môžete požadovať jeho vrátenie v lehote 15 kalendárnych dní od dodania. Keď schválime vašu žiadosť o

vrátenie a prevezmeme výrobok, vykonáme jeho štandardnú kontrolu. Ak výrobok prejde touto kontrolou, vrátime vám celú sumu. Vrátenie peňazí sa nevťahuje na všetky poplatky za prepravu a manipuláciu v procese vrátenia tovaru.

Žiadosti o vrátenie tovaru po uplynutí 15-dňovej lehoty nebudú prijaté. Môžeme sa tiež rozhodnúť nepriať tovar vrátený za týchto okolností:

1. Chyby a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, fyzickým poškodením, neoprávnenou manipuláciou, nesprávnym nastavením, normálnym opotrebovaním alebo nesprávnou inštaláciou po zakúpení.

2. Cenové výkyvy sú jediným dôvodom na vrátenie tovaru.

3. Prispôsobené kontakty so zákazníkmi pre spotrebiteľov v UK. V súlade so zákonom UK o právach spotrebiteľov z roku 2015 sa môže akýkoľvek tovar, ktorý nedosahuje (1) vyhovujúcu kvalitu; (2) nevyhovuje danému účelu; alebo (3) ako je opísané vrátiť bezplatne v lehote do 30 dní od dodania. Predložte lístok s opisom problému s vašim zariadením. Aby vám vznikol nárok na vrátenie peňazí, musíte nás kontaktovať v lehote do 30 dní a podrobne opísať spôsob, akým je tovar chybný, poškodený alebo fyzicky odlišný. Nepriať vrátený tovar sa môžeme rozhodnúť z akýchkoľvek vyššie uvedených okolností.

Výrobok v každom prípade skontrolujeme a

preveríme poruchu. Aby bolo možné výrobok vymeniť alebo vrátiť peniaze, zariadenie musí byť v stave „ako nové“ a zahŕňať celý pôvodný obsah balenia. Vyhadzujeme si právo na odmietnutie alebo výmenu, ak je vrátený výrobok považovaný za poškodený.

Táto politika sa vzťahuje iba na produkty zakúpené na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti OnePlus www.oneplus.com or OnePlus Exclusive Store. V prípade akéhokoľvek výrobku, ktorý nebol zakúpený na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti OnePlus alebo vo výhradnom obchode OnePlus, si môžete pozrieť Politiku vrátenia tovaru príslušného maloobchodníka.

Ak požadujete vrátenie tovaru, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti OnePlus na lokalite oneplus.com/support.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>