

L505

产品使用说明书 V1.5



製品保証カード

Produktgarantie

お名前 Name _____

電話番号 Telefon _____

ご住所 Adresse _____

製品型番 Modell-Nr **L505**

製品コード Nummer der Produktserie _____

販売店 Name des Geschäfts _____

購入日付 Kaufdatum _____


警告说明

- 使用前, 請认真阅读说明书。
- 本品在使用过程中会产生热量, 请注意保护, 以免对人体造成伤害。
- 本品为高亮产品, 请勿对人眼照射, 以免造成伤害。
- 请将本品放到12岁以下儿童接触不到的地方。
- 请使用本厂的电池或本厂推荐的电池。
- 请勿私自拆卸与维修手电, 私自拆卸后不予保修产品。
- 请勿将产品投入火中。
- 本品为非潜水类产品, 请勿长时间在水下使用。


产品操作

1. 认识产品

L505是一款适用于户外的多功能手电筒。采用一颗OSRAM(欧司朗) P9灯珠, 最高亮度输出高达1200流明。电源部分采用一颗18650 电池, Micro-USB充电式设计, 使用更加方便。



2. 安装方法

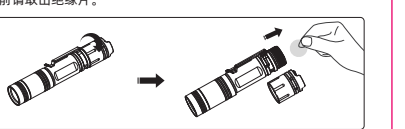

3. 操作方法

- 开机/关机: 单击尾部按钮点亮/关闭手电。手电具有档位记忆功能。会记忆关机时的档位。不会记忆开机档位。
- 档位调节: 开机状态下, 轻按尾部开关可以循环切换手电的亮度“节能-低亮-中亮-高亮”循环, 再次按下开关可关闭手电。
- SOS: 开机状态下, 连续再次轻触按键进入SOS, 轻触退出。

4. 低电警示

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

5. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

保养方法

- 防水圈长期使用可能会产生磨损, 请及时更换防水圈, 以确保产品的防水性能。
- 请使用本厂的电池或本厂推荐的电池。
- 手电提示电量不足时, 请及时充电或更换电池, 以免影响产品的正常使用。
- 请用酒精与抹布及时清理手电的导电部位。
- 长期不使用本产品时, 请取出电池, 以防止电池漏液或其它因素影响产品的正常使用。
- 请将手电置于通风干燥处存放。

常见问题处理方法

问题描述	原因	解决方法
异闪或不亮	检查开关是否正确打开	打开开关
	检查是否装配到位	旋紧装配部件
	检查电池是否有电	用其他产品检测电池
	检查电池是否反装	取下电池重新正确装配
异 响	导电位是否被弄脏	用酒精擦拭导电位
	检查是否有异物插入	倒出异物
异 响	零件损伤	请联系当地经销商

如果上述方法还没有解决您的问题, 请联系当地经销商进行售后服务。

保修规则

1. 保修范围

- 15天包换: 自购买之日起, 15天内如产品出现质量问题, 可选择更换同型号产品。
- 一年保修: 自购买之日起, 一年内如产品出现质量问题, 可免费维修。

维修产品。

- 五年保修: 自购买之日起, 在本厂官方网站注册登记产品的用户, 五年内如出现质量问题, 本厂将提供免费维修服务。(配件除外)
- 充电电池: 充电电池保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内。
- 终身维修: 自购买之日起, 注册用户五年后如出现质量问题, 本厂将提供有偿维修服务。
- 如无法提供购买证明时, 将以出厂日期为准。
- 如有争议, 双方协商解决。

2. 不予保修范围

- 人为破坏造成产品损坏的。
- 不按说明书操作使用造成损坏的。
- 电池使用不当, 电池漏液造成损坏的。
- 非正常磨损的。
- 不可抗力因素造成损坏的。
- 赠品。

最终解释权归本厂品牌所有。

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
🔦	1200 Lumens	400 Lumens	75 Lumens	5 Lumens	200 Lumens
🕒	1.5 Hours	2.5 Hours	8.5 Hours	143 Hours	/
📏	200m		1.5m		
🔌	1000bcd		IP68 (水下2米1小时)		
🔋	90g/3.17oz(不含电池)	138g/4.87oz(含电池)			
	138.6mm × 26mm	5.46in × 1.02in (L × D)			

△ 本数据是由本实验室根据ANSI/NEMA FL1标准, 使用本厂18650电池 (2600mAh) 测试所得, 因测试环境与用电的不同, 数据可能会有所不同。

配件推荐

收纳袋, ABE3400电池, ABE3100C电池

3. 产品使用

当续航时间低于30分钟时, 手电筒灯光会闪烁提示, 每5分钟闪3下, 直至熄灭。

4. 充电

在关机状态下, 打开USB胶盖, 按正确方向插入Micro-USB线为手电充电, 充电完成后请拔出充电线。充满时间约4小时 (5V/1A)。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成绿色。

注意: 以下3种指示灯亮灯是不正常充电:

红绿灯交替闪	接触不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池倒置

△ 一定要用带保护的电池。
△ USB接口具有独立防水功能, 打开USB胶盖也可防水; 不具独立防水功能, 必须盖紧胶盖才可防水。

功能参数

FL1标准	高亮	中亮	低亮	节能	SOS
-------	----	----	----	----	-----