



**NetSpa ASPEN / MALIBU / MONTANA
/ EZÜST / IZY / BOHÉM**

Használati és telepítési útmutató

FIGYELEM

A használati és karbantartási utasítások be nem tartása súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.

A gyermekek biztonsága az Ön kezében van! Az 5 év alatti gyermekek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Maradjon mindig éber.


Kérjük, tartsa be a következő utasításokat:

- A gyermekeket szoros és folyamatos felügyelet alatt kell tartani;
- Jelöljön ki egy személyt, aki a biztonságért felelős;
- Ha több ember tartózkodik a pezsgőfürdőben, a biztonsági felügyeletet meg kell erősíteni;
- Tanítsa meg gyermekeit úszni, amilyen hamar csak lehet;
- A vízbe lépés előtt nedvesítse be a nyakát, a mellkasát és a lábát;
- Tanulja meg az elsősegélynyújtást, és adja át ezeket az utasításokat másoknak, különösen a gyermekeknek;
- Tiltsa be a vízbe merülést és a vízbe ugrást;
- Tilos a pezsgőfürdő körül futkározni és fröcskölni;
- Úszni nem tudó gyermekek nem tartózkodhatnak felügyelet nélkül és mentőmellény nélkül a pezsgőfürdőben;
- Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a pezsgőfürdőben és annak közelében;
- A vízkezelő termékeket mindig tartsa gyermekektől elzárva.
- Tartsa készenlétben telefonját a pezsgőfürdő közelében, hogy hívás esetén ne hagyja felügyelet nélkül gyermekeit;

Sérülés esetén:

- a lehető leghamarabb ki kell húzni a gyereket a vízből;
- Azonnal hívjon segítséget, és kövesse a fenti utasításokat.
- A sérülteket meleg takarókkal takarjuk le

A pezsgőfürdő elektromos csatlakozóit az 1, 2 jelzésű elektromos biztonsági zónákban vagy az összes biztonsági zónán kívül kell felszerelni. A mért zónákat falak és szilárd válaszfalak korlátozzák.

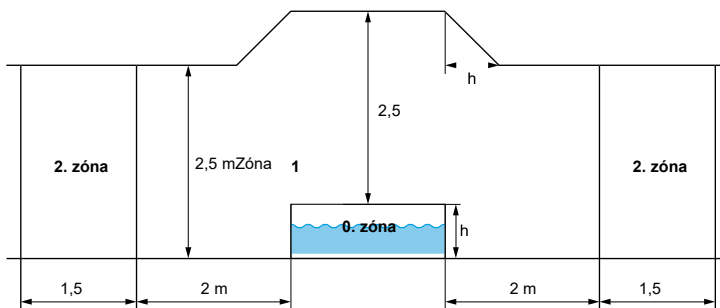

A pezsgőfürdő beszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el, értse meg és kövesse a jelen használati útmutatóban található összes információt.

Ezek a figyelmeztetések és biztonsági utasítások a pezsgőfürdőben való tartózkodással kapcsolatos néhány gyakori kockázatra vonatkoznak, de nem minden veszélyes helyzetre és kockázatra. A vízben óvatosan, józan ésszel és józan ítélőképességgel járjon el. Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.



A nem úszók biztonsága

1. A gyenge úszók és nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete mindig szükséges egy hozzáértő felnőtt által (ne feledjük, hogy az öt év alatti gyermekek vannak leginkább kitéve a fulladás veszélyének).
2. Jelöljön ki egy hozzáértő felnőttet, aki minden egyes alkalommal felügyeli a pezsgőfürdőt;
3. Gyenge úszóknak vagy nem úszóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük, amikor a pezsgőfürdőt használják;
4. Amikor a pezsgőfürdő nincs használatban vagy felügyelet nélkül, távolítsa el minden játékot a pezsgőfürdőből és annak környezetéből, hogy a víz ne vonzza a gyerekeket.

Biztonsági elemek

1. Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőhöz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében szereljen fel egy korlátot (és lehetőség szerint biztosítsa az összes ajtót és ablakot);
2. A korlátok, fedelek, riasztók és hasonló biztonsági eszközök hasznos segédeszközök, de nem helyettesítik a folyamatos és hozzáértő felnőtt felügyeletet.

Biztonsági felszerelés

1. Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdő mellett tartson életmentő felszerelést (pl. úszógyűrűt);
2. Tartson a jakuzzi közelében egy telefont a vészhelyzeti telefonszámok listájával.

A pezsgőfürdő biztonságos használata

1. Ösztönözze az összes felhasználót, különösen a gyermekeket, hogy tanuljanak meg úszni;
2. Tanulja meg az elsősegélynyújtás (CPR-újraélesztés) alapjait, és rendszeresen frissítse fel ezeket az ismereteket. Baleset esetén ez jelentheti a különbséget élet és halál között.
3. Tanítsa meg minden pezsgőfürdő-használót, beleértve a gyermekeket is, hogy mit kell tenniük vészhelyzetben;
4. Soha ne ugorjon vagy merüljön sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet;
5. Ne használja a pezsgőfürdőt, ha alkohol vagy gyógyszerek befolyásolják a pezsgőfürdő biztonságos használatának képességét.
6. Ha a pezsgőfürdő fedelét használja, távolítsa el teljesen a vízfelületről, mielőtt a vízbe lépne;
7. A víz megfelelő kezelésével és a higiénia fenntartásával védje meg a pezsgőfürdő használoit a vízfertőzésekkel. Lásd a vízkezeléssel kapcsolatos információkat a használati útmutatóban.
8. A vegyszereket (pl. fertőtlenítőszereket és vízkezelő termékeket) tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
9. Használja a jelöléseket az alábbiak szerint;
10. A kivehető létrákat vízszintes felületre kell helyezni.

FIGYELEM: A leeresztett pezsgőfürdő ismeretlen veszélyeket okozhat a szabadban.

FIGYELEM: A telepítést és összeszerelést csak felnőttek végezhetik.

FIGYELEM: A pezsgőfürdő biztonságos használata érdekében olvassa el és kövesse a használati és karbantartási utasításokat. A használati és karbantartási utasítások be nem tartása súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.

FIGYELEM: Kizárólag otthoni, kültéri használatra.

FIGYELEM: Fulladásveszély. A gyermekek megfulladhatnak a kültéri mobil pezsgőfürdőkben.

FIGYELEM: Üritse ki a pezsgőfürdőt, ha nem használja. Ne hagyja üresen a szabadban.

FIGYELEM: A gyermekeket felnőtteknek kell felügyelnie a vízben.

FIGYELEM: Nincs bűvárokodás.



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az Ön és a termék biztonsága érdekében tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést, anyagi kárt vagy halált okozhat. A nem megfelelő telepítés vagy üzemeltetés esetén a garancia érvényét veszti.

Olvassa el, értse meg és kövesse az összes utasítást:

VESZÉLYES

● Vízbefulladás veszélye:

- Különösen ügyelni kell arra, hogy a gyermekek illetéktelen hozzáférését megakadályozza.
- Rendszeresen ellenőrizze a pezsgőfürdőt szivárgás, kopás vagy sérülés jelei miatt. Soha ne használjon kopott vagy sérült pezsgőfürdőfedeleket: a sérült fedél nem akadályozza meg a gyermekek bejutását.
- Minden használat után mindig zárja le a pezsgőfürdőt.

● Sérülésveszély:

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

● Áramütés veszélye:

- A pezsgőfürdő közelében (1,5 m-en belül) nem lehetnek elektromos készülékek, lámpák, telefonok, rádiók vagy televíziók.
- Ne használja a pezsgőfürdőt esőben vagy zivatarban.

FIGYELEM

● Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbítót, időzítőt, adaptert vagy átalakító dugót a tápegységhez való csatlakoztatáshoz; használjon megfelelően elhelyezett konnektort.

● A pezsgőfürdőt olyan hibásáramú berendezésen (RCD) keresztül kell táplálni, amelynek névleges hibásáramú üzemi árama nem haladja meg a 30 mA-t.

● A feszültség alatt álló részeket tartalmazó részekhez - kivéve azokat, amelyek biztonsági feszültsége nem haladja meg a 12 V-ot - a kád felhasználóinak nem szabad hozzáférniük.

● Az elektromos alkatrészeket tartalmazó alkatrészeket - a távirányítók kivételével - úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy ne essenek bele a pezsgőfürdőbe.

● Az elektromos csatlakozódobozt a kádtól legalább 2 m távolságra kell elhelyezni.

● Az elektromos berendezéseknek meg kell felelniük a helyi követelményeknek vagy szabványoknak.

● Ezt a berendezést 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kapnak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak az azzal járó veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.

● A sérülésveszély csökkentése érdekében ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a terméket, kivéve, ha állandóan szoros felügyelet alatt állnak.

● A gyermekek fulladásveszélyének lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében a gyermekeket mindig felnőtteknek kell felügyelniük. Minden használat után fedje le a pezsgőfürdőt.

● Győződjön meg arról, hogy a padló képes elviselni a várható terhelést ($\geq 500 \text{ kg/m}^2$).

● A pezsgőfürdő körül megfelelő vízelvezetést kell biztosítani.

● A károk elkerülése érdekében ne hagyja a pezsgőfürdőt hosszú ideig üresen.

● A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében a pezsgőfürdőt soha nem szabad víz nélkül bekapcsolni.

● Ha kényelmetlenül érzi magát vagy álmos, azonnal hagyja el a fürdőt.

● A sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott kisgyermekek esetében, valamint akkor, ha a pezsgőfürdőben töltött idő meghaladja a 10 percet.

A hipertermia (hőstressz) kialakulásának elkerülése érdekében ajánlott, hogy a víz átlaghőmérséklete ne haladja meg a 40 °C-ot.

- Mivel a terhesség korai hónapjaiban a túlzott vízhőmérséklet nagy valószínűséggel magzati károsodást okozhat, a vízhőmérsékletet a terhes nők esetében 38 °C-ra kell korlátozni.

- Mielőtt belép a pezsgőfürdőbe, a felhasználónak pontos hőmérővel meg kell mérnie a víz hőmérsékletét, mivel a vízhőmérséklet-szabályozó készülékek tűréshatárai eltérőek.

- Alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek használata a pezsgőfürdőben való tartózkodás előtt vagy közben eszméletvesztéshez és fulladáshoz vezethet.

- Alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek használata jelentősen megnövelheti a halálos kimenetelű hipertermia kockázatát a pezsgőfürdőben. A hipertermia okai és tünetei a következőképpen írhatók le:

Hipertermia akkor lép fel, ha a test belső hőmérséklete meghaladja a 37 °C-ot. A hipertermia tünetei a következők: **emelkedett** belső testhőmérséklet, szédülés, letargia, álomosság és ájulás. A hipertermia tünetei közé tartozik továbbá a hőérzékelés képtelensége; képtelenség felismerni, hogy el kell hagyni a pezsgőfürdőt; a közelgő veszély tudatlansága; magzati károsodás terhes nőknél; fizikai képtelenség a pezsgőfürdő elhagyására; fulladásveszélyhez vezető eszméletvesztés.

- Elhízott vagy szívbetegségben, alacsony vagy magas vérnyomásban, érzékenységekben vagy cukorbetegségben szenvedő személyeknek a pezsgőfürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.

- Gyógyszereket szedő személyeknek a pezsgőfürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal, mivel egyes gyógyszerek álomosságot okozhatnak, míg más gyógyszerek befolyásolhatják a szívritmust, a vérnyomást és a keringést.

- Terhesség, cukorbetegség vagy egyéb egészségügyi problémák esetén forduljon orvoshoz.

- Fertőző betegségben szenvedő személyek nem használhatják a pezsgőfürdőt.
- A sérülések elkerülése érdekében óvatosan szálljon be a pezsgőfürdőbe, illetve szálljon ki belőle.
- A 42 °C feletti vízhőmérséklet káros lehet az egészségre. Soha ne használja a pezsgőfürdőt egyedül.
- Ne lépjen be a pezsgőfürdőbe közvetlenül megerőltető testmozgás után.
- A pezsgőfürdőt nem szabad 10 °C alatti hőmérsékleten üzembe helyezni vagy a szabadban hagyni.
- Ne tegye ki a pezsgőfürdőt 0 °C alatti hőmérsékletnek, hogy megakadályozza a pezsgőfürdőben lévő víz befagyását.
- Ne kapcsolja be a pezsgőfürdőt, ha a víz befagyott.
- Soha ne öntsön 40 °C-nál melegebb vizet közvetlenül a pezsgőfürdőbe.
- Mindig húzza ki a pezsgőfürdőt a hálózathoz, mielőtt eltávolítja, tisztítja, karbantartja vagy módosítja azt.
- Soha ne ugorjon vagy merüljön bele a pezsgőfürdőbe, vagy bármilyen sekély vízbe.
- Ne árássa el az elektromos kábelt. Helyezze a kábelt olyan helyre, ahol nem fenyegeti a fűnyíró, sövénynyíró és egyéb berendezések általi sérülés veszélye.
- Ne próbálja meg bedugni vagy kihúzni a pezsgőfürdőt, amikor a vízben áll, vagy amikor a keze nedves. Ne használja a pezsgőfürdőt, ha az sérült vagy bármilyen módon meghibásodott.
- A károsodás megelőzése érdekében kerülje a háziállatokkal való érintkezést. Ne adjon fürdőolajat vagy sót a kád vizéhez.
- Ne hagyja kint az üres pezsgőfürdőt.
- A hőfokbeállítások véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközökkel, például időzítőkkel táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

1. SPECIFIKÁCIÓK

1.1. Műszaki leírás

	ASPEN 4 fő	MONTANA / MALIBU 4 fő	MONTANA / MALIBU 6 fő	SILVER 5/6 fő
Modell	SP-ASP130	SP-MTA135 SP-MBU135	SP-MTA165 SP-MBU165 SP-MBU165	SP-SLV155
Kapacitás	4 fő	4 fő	6 fő	5/6 fő
Méretek (külső)	66.1" × 66.1" × 27.6" 168 × 168 × 70 cm	Ø 68.9" × 27.6" Ø 175 × 70 cm	Ø 80.3" × 27.6" Ø 204 × 70 cm	76.8" × 76.8" × 27.6" 195 × 195 × 70 cm
Méretek (belső)	50.3" × 50.3" × 27.5" 128 × 128 × 70 cm	Ø 51.8" × 27.5" Ø 130 × 70 cm	Ø 62.9" × 27.5" Ø 160 × 70 cm	61.0" × 61.0" × 27.5" 155 × 155 × 70 cm
Maximális vízszint	40 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Vízkapacitás	700 L	700 L	930 L	850 L
Tápegység	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
Fűtőberendezés	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Fűvószelep	650 W	650 W	650 W	650 W
Szűrő	40 W (2006 L/h)	40 W (2006 L/h)	40 W (2006 L/h)	40 W (2006 L/h)
Maximális hőmérséklet	42°C	42°C	42°C	42°C
Anyag	PVC	PVC	PVC	PVC
Nettó súly	26,5 kg	25,6 kg	27,8 kg	26.7kg
Bruttó súly	32.0 kg	30,2 kg	33,2 kg	32.2kg
Csomagolási méretek	24.8" x 22" 63 x 56.5 x 56.5 cm	24.8" x 22" 63 x 56.5 x 56.5 cm	27" x 24.8" x 22" 68.5 x 63 x 56.5 cm	24.8" x 22" 63 x 56.5 x 56.5 cm
Vízsgabizonyítvány	CE	CE	CE	CE
Fűtési hatékonyság Környezeti hőmérséklet: 20°C	1,5 - 2,5°C/h	1,5 - 2,5°C/h	1,5 - 2,5°C/h	1,5 - 2,5°C/h



Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv (WEEE) szerint címkézik. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A terméket megfelelő elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító telephelyén kell leadni. A készüléket a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a 2006/95/CE (kisfeszültség), 2004/108/CE (elektromágneses kompatibilitás), 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való használatának korlátozása), 2009/125/CE (környezetbarát tervezésről szóló irányelv) európai irányelveknek.

2. AZ ÖSSZETEVŐK LISTÁJA

2.1 A részegységek listája

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e:

HU



Felfújható
szerkezet



Szivattyú-
egység



Felső borító

Alap



RCD dugó



Légszelep



Felfújó tömlők



A szivattyúegység
csatlakozói



Dugók



Javítókészlet



Szűrőbetétek



Szűrők

3. TELEPÍTÉS

FIGYELEM: Az egyenetlen felületre telepített pezsgőfürdő túlcserdulhat, egyenetlenségeket képezhet vagy összedőlhet, ami a pezsgőfürdő közelében lévő személyeknek vagyoni károkat vagy sérüléseket okozhat!


FIGYELEM: Válassza ki gondosan a pezsgőfürdő telepítési helyét, mivel a pezsgőfürdő alatti fű vagy más kívánatos növényzet elpusztul. Ne telepítse a pezsgőfürdőt olyan helyre, ahol agresszív növények és gyomok nőnek, mivel ezek átnőhetnek a pezsgőfürdő alapján.

3.1. A telepítési hely kiválasztása

FIGYELEM: Mielőtt elkezdené a pezsgőfürdő telepítését, győződjön meg arról, hogy a leendő hely megfelel az alábbi feltételeknek:

- Egyenes hely, ami megakadályozza bármilyen hiba előfordulását vagy túlcserdulást.
- Elegendő hely egy pezsgőfürdő és egy szivattyúegység számára.
- 500 kg/m² feletti terhelhetőség.
- Védett a naptól és a rossz időjárástól.
- Tiszta, és éles tárgyaktól mentes.
- Nincs agresszív növényzet a talajon.


A szabályok be nem tartása anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat.

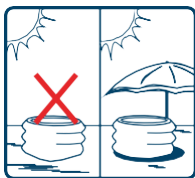

Napernyős hely



Takarítsa ki a helyet

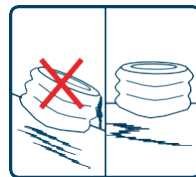

Egyenesítse ki a helyet

3.2. RCD teszt

FIGYELMEZTETÉS: A RCD dugót minden használat előtt ellenőrizni kell. Ne használja, ha a RCD dugó nem felel meg a teszten, lásd a 6.1. szakaszt.



1. Helyezze be a dugót az aljzatba.



2. Nyomja meg a RESET gombot, a kijelző pirosan világít.





3. Nyomja meg a "TEST" gombot, és a kijelző kialszik.



4. Nyomja meg a RESET gombot, a kijelző pirosan világít. Az RCD megfelelően működik.

Földelés

Javasoljuk, hogy egy szakképzett villanyszerelő gondoskodjon a jakuzzi elektromos földeléséről egy legalább 2,5 mm² keresztmetszetű rézhuzal segítségével.

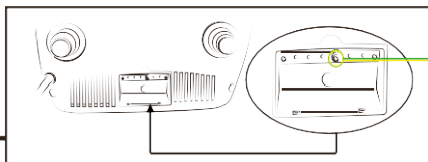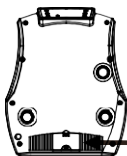

A telepítéshez szükséges személyek száma: legalább 1 felnőtt.
15 perc a helyszín előkészítésére és a vízzel való feltöltésre

Összeállítása



1) Terítse a felfújható pezsgőfürdőt a védőalapra.



2) Tegye a szivattyúegységet a pezsgőfürdőhöz.



3) Csatlakoztassa a felfújó tömlőt a csatlakozóhoz.



4) Helyezze be a felfúvótömlőt a felfúvónyílásba.



5) Csatlakoztassa a szivattyúegységet, és nyomja meg a gombot a fürdő felfújásához.

A biztonsági szelep megakadályozza a túlfújást.



6) Fújja fel a pezsgőfürdőt körülbelül 10 percig. Ellenőrizze, hogy a pezsgőfürdő megfelelően fel van-e fújva.



7) Vegye le a felfúvótömlőt, és csavarja rá szorosan a kupakot.



8) Csatlakoztassa a szivattyúegységet a fürdőhöz 3 csavaros csatlakozóval. Ellenőrizze, hogy a szivattyún és a fürdőn lévő jelölések megegyeznek.




9) Helyezze a szűrőbetéttel a szűrőtokba, és csavarja a szűrőt a pezsgőfürdő alsó beömlőnyílására.



10) Ellenőrizze, hogy a leeresztőcsapok zárva vannak-e a feltöltés előtt.



11) Töltse fel a kádát 10 cm-ig vízzel.

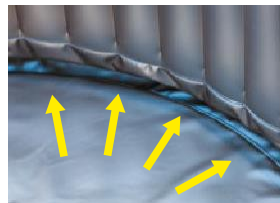


12) Simítsa el az alján lévő egyenetlenségeket és tölts fel a vizet a jelzett szintre. A pezsgőfürdő készen áll.

HU

Vigyázat: Ne hagyja felügyelet nélkül a pezsgőfürdőt, amikor vízzel tölti fel. Ellenőrizze, hogy a kimeneti nyílás a kupakkal le van-e zárva. Kezdje el feltölteni a pezsgőfürdőt vízzel. Amikor a víz eléri a kb. 10 cm-es magasságot, hagyja abba a kád vízzel való feltöltését, és simítsa el az alján lévő egyenetlenségeket. Húzza ki a külső falat felülről, a pezsgőfürdő aljának teljes kerülete körül, hogy egyenletesen tölts fel. Folytassa a kád feltöltését, amíg a víz el nem éri a megjelölt magasságot.

4. HASZNÁLAT

Vezérlőpanel

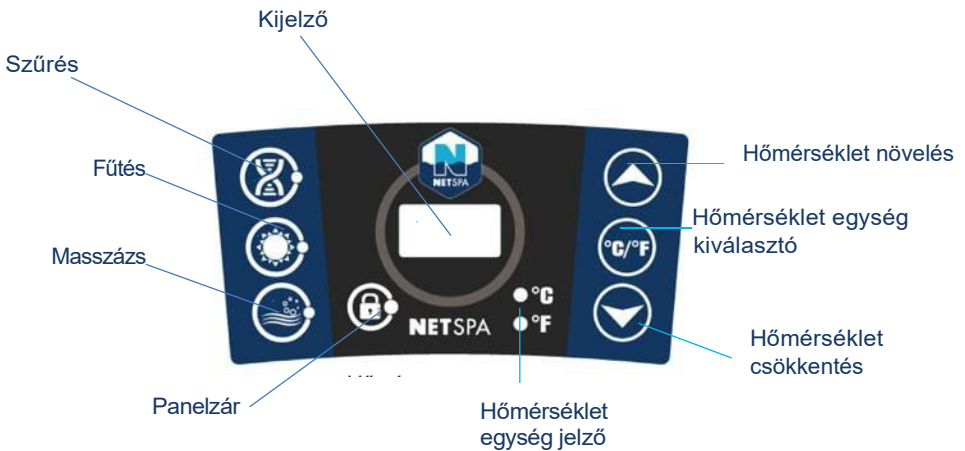

Funkciók

Az indítás után a LED-kijelzőn megjelenik az aktuális víz hőmérséklet.



A hőmérséklet-egység választó a hőmérsékleti egységeket Celsius fokról Fahrenheit-fokra változtatja.



Nyomja meg a hőmérséklet beállító gombokat, és a kijelző villogni kezd. Amikor a kijelző villog, a kívánt hőmérséklet beállítható. Az érték 1 fokkal növekszik vagy csökken. A hőmérséklet 30 és 42 °C között állítható.



A kezelőpanel lezárásához vagy feloldásához tartsa lenyomva 3 másodpercig. **Zárja le a kezelőpanelt, amikor nem tartózkodik a pezsgőfürdőben, hogy megakadályozza a hőmérséklet elállítását.**



Nyomja meg a masszázsgombot a buborékmasszázs rendszer aktiválásához, és a zöld jelzés kigyullad. A funkció a gomb ismételt megnyomásával kapcsolható ki.

Megjegyzés:

- A masszázrendszer 30 perc után automatikusan leáll. A masszázsfunkció a gomb ismételt megnyomásával újra aktiválható.

- Ha a szűrő gomb be van kapcsolva, a masszázs gomb megnyomásával a szűrő üzemmód átvált masszáz üzemmódra: a szűrő jelzőfénye kialszik, a masszázjelző pedig kigyullad. Ha újra megnyomja a masszázsgombot, a masszázs üzemmód visszavált szűrő üzemmódra.



A vízszűrés aktiválásához nyomja meg a szűrőgombot.
Ha a szűrőrendszer aktiválódik, a zöld lámpa kigyullad.

Megjegyzés:

- Ha a masszázsfunckció aktív, a szűrés nem indítható el.



A fűtés gomb megnyomásával egyszerre aktiválódik a vízmelegítés és a szűrés.
A zöld szűrőfény és a piros fűtőfény egyszerre világít.

A szivattyú addig nem állítja le a fűtést, amíg az aktuális víz hőmérséklet el nem éri a beállított hőmérsékletet; és a fűtési rendszer automatikusan újraindul, miután a víz aktuális hőmérséklete 2°C-kal a beállított hőmérséklet alá esik.
Maximális fűtési hőmérséklet: 42°C (107°F).

Fontos:

150 óra teljes szűrési üzemidő után egy hangjelzés szólal meg, és a kijelzőn megjelenik a CHG felirat, majd a FIL felirat, ami emlékeztet a szűrő tisztítására. A hangjelzés kikapcsolható a szűrőgomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával. A szűrőrendszer kikapcsol.

Nyomja meg a gombot a szűrés visszakapcsolásához.

Megjegyzés:

- A fűtési rendszer a szűrőrendszertől függ, és anélkül is működhet.

- A fűtési rendszer kikapcsolása után a szűrőrendszer tovább működik.

- Ha a masszázsfunckció aktív, a fűtés és a szűrés funckció is aktiválható.

4.3 A pezsgőfürdő lefedése és rögzítése

Minden használat után a vezérlőpanelt le kell zárni, és a pezsgőfürdőt le kell takarni egy ponyvával, amelyet a pezsgőfürdő aljához csatokkal kell rögzíteni.

A biztonsági csatok reteszelő rendszerrel rendelkeznek; a reteszelési pozícióban a csat zár, alsó pozícióban a csat nyit.

A ponyva fenntartja a víz hőmérsékletét és biztosítja a pezsgőfürdőt.



5. KARBANTARTÁS

5.1. Vízkarbantartás

FIGYELMEZTETÉS: A pezsgőfürdő rossz vízminősége károsíthatja az egészséget.

A használat gyakoriságától és körülményeitől függően:

- A szűrőbetétet évente egyszer kell cserélni (max. 150 óra).
- A szűrőbetétet 1-2 havonta tisztítani kell.
- A pezsgőfürdő vizét 15-30 naponta kell cserélni.

Használjon vízvizsgálati készletet a víz paramétereinek ellenőrzésére a pezsgőfürdő használata előtt vagy legalább hetente egyszer.

Használjon fertőtlenítőszereket a pezsgőfürdő tisztításához. A vízkezelő termékeket körültekintően és a gyártó utasításait követve kell használni.

Az ilyen termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkra a garancia nem terjed ki.

1. A víz pH értéke

A víz pH értékének 7 és 7,4 között kell lennie.

2. Fertőtlenítés

A pezsgőfürdő vizének fertőtlenítéséhez aktív oxigén vagy bróm hatóanyagot ajánlunk úszó adagolóban. (Az adagoló külön kapható).



5.2. A szűrőbetét tisztítása és cseréje

A piszkos szűrőbetét szennyezheti a pezsgőfürdő vizét, és károsíthatja a fűtőrendszert.

1. Csavarja le a szűrőházát az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva. Vegye ki a szűrőbetétet a tokból.
2. Öblítse ki a szűrőbetétet kerti tömlővel. Ha a szűrőbetét a mosás után is piszkos és elszíneződött maradt, ki kell cserélni.
3. Helyezze vissza a megtisztított szűrőbetétet a házba, és csavarja a pezsgőfürdőhöz.



5.3. Kiürítés és tárolás

Kiürítés

- 1 Ellenőrizze a kád alján lévő dugót és a leeresztő sapkát.
 - 2 Csavarja le a leeresztősapkát.
 - 3 Távolítsa el a dugót a pezsgőfürdő alján. Teljesen engedje le a vizet a pezsgőfürdőből.
- Ürités után a pezsgőfürdő szappannal és vízzel tisztítható.



Tárolás

- 5 Nyomja meg a buborék gombot, hogy kifújja a fűvóka lyukaiban lévő vizet. Vegye le a szivattyút, vegye ki a szűrőt a pezsgőfürdő belső falából.
- 6 Egy ruhadarabbal törölje le, szárítsa meg 24 órán keresztül.
- 7 Csavarja ki a szelepeket, hogy leengedje a pezsgőfürdőt.
- 8 Hajtsa össze a pezsgőfürdőt.

Javasoljuk, hogy a pezsgőfürdőt eredeti csomagolásában, meleg és száraz helyen tartsa.



5.4. Javító készlet

A kisebb lyukak vagy nyílások a mellékelt javítókészlet és a megfelelő ragasztó segítségével javíthatók.

1. Keresse meg a lyukat.
2. Alaposan tisztítsa meg a lyuk környékét.
3. A javítófoltból vágjon ki egy kör alakú darabot, amelynek nagyobbak kell lennie, mint a sérült terület.
4. Vigyen fel ragasztót a folt aljára és a javítandó terület köré.
5. Helyezze a tapaszt a sérült területre, és nyomja meg erősen. Hagyja a tapaszt 12 órán át száradni. Miután a folt megszáradt, ragassza be a széleket ragasztóval, hogy teljesen lezárja (hagyja száradni 4 órán át).

6. PROBLÉMAMEGOLDÁS

6.1. Hibaelhárítás

Íme néhány hasznos tipp, amely segít a gyakori problémák diagnosztizálásában és kijavításában.

A probléma	Ok	Megoldás
A vezérlőpanel nem működik	Ellenőrizze a tápegységet	Áramkimaradás
		Állítsa vissza a RCD dugót / ellenőrizze, hogy a kábelezés megfelelő-e. A szivattyúegység teljesítménye (1540W)
		Hívjon szervizközpontot, ha a csatlakozó nem áll vissza.
A szivattyú nem melegít	A hőmérséklet beállítása túl alacsony	Állítsa magasabb hőmérsékletre
	Eltömődött szűrőbetét	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a betétet (lásd az 5.2. fejezetet).
	Túl alacsony vízszint	Töltse fel a vizet a minimális szintre
A buborék-masszázs nem működik	Fűtőelem meghibásodása	Hívás a szolgáltatásért
	Szivattyú túlmelegedése	Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a szivattyú lehül.
	Az automatikus kikapcsolási funkció aktiválva (30 perc)	A gomb ismételt megnyomásával aktiválja a funkciót.
Vízszűrés nem működik	Szivattyúegység meghibásodása	Hívjon szervizközpontot, ha a csatlakozó nem áll vissza.
	Eltömődött szűrőbetét	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a patront (lásd az 5.2. fejezetet).
	Eltömődött csatlakozók	Tisztítsa meg a csatlakozókat
	Levegő a szivattyú belsejében	Töltse fel a vizet a minimális szintre
	Szivattyúegység meghibásodása	Hívjon szervizközpontot, ha a csatlakozó nem áll vissza.
Szivattyú szivárgás	Rosszul illesztett tömítés	Állítsa a tömítést a megfelelő helyzetbe
	Vízszivárgás a szivattyútestből	Ellenőrizze a szivattyútestet, hívjon szervizt
Pezsgőfürdő vízszivárgás	Megrepedt vagy kilyukadt medence felület	Használja a mellékelt javítókészletet (lásd az 5.4. fejezetet).
A víz nem tiszta	Elégtelen szűrési idő	Hosszabbítsa meg a szűrési időt
	Eltömődött szűrőbetét	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a betétet (lásd az 5.2. fejezetet).
	A bejövő víz rossz minősége	Cserélje ki a vizet
	Nem megfelelő vízkezelés	Lásd a gyártó utasításait a vízkezelés előkészítésére vonatkozóan



FONTOS

Ne vigye vissza a terméket oda, ahol megvásárolta.

Forduljon a helyi vásárlás utáni szervizhez a www.netspa.eu weboldalon

6.2. Hibakódok

Hibakód lista, amelyekkel találkozhat.

Hibakód	A probléma	Ok	Megoldás
E1	A víz nem melegszik megfelelően	Hőmérséklet érzékelő hiba	Kapcsolatfelvétel a műszaki ügyfélszolgálattal
E3	A víz nem melegszik fel. A víz hőmérséklete túl magas.	A víz hőmérséklete meghaladja a 47°C-ot	Kapcsolja ki az áramot, és várjon, amíg a medence vize 4 °C és 46 °C (40°F és 115°F) közé esik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki támogatáshoz.
E4	A motorblokk már nem működik, és riasztás jelenik meg. A víz hőmérséklete túl alacsony.	A víz hőmérséklete 4 °C (40 °F) alatt van.	Kapcsolja ki az áramot, és várjon, amíg a medence vize 4 °C és 46 °C (40°F és 115°F) közé esik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki támogatáshoz.
E5	A motorblokk már nem működik, és riasztás jelenik meg. A víz hőmérséklete túl magas.	A víz hőmérséklete meghaladja az 50 °C-ot	Kapcsolja ki az áramot, és várjon, amíg a medence vize 4 °C és 46 °C (40°F és 115°F) közé esik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki támogatáshoz.
E6	A szűrés és a fűtés nem működik, és riasztás jelenik meg. A víznyomás nem elég erős.	Eltömődött szűrőbetét	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a betétet (lásd az 5.2. fejezetet).
		Eltömődött csatlakozók	Tisztítsa meg a csatlakozókat
		Túl alacsony vízszint	Töltse fel a vizet a minimális szintre
E8	Az E8 hiba világít a kijelzőn	A földelő elektróda ki van kötve	Kapcsolja ki a fő tápegységet, és ellenőrizze a földelő elektróda állapotát.

6. PROBLÉMAMEGOLDÁS

6.3. Panaszok

Meghibásodás esetén forduljon a NetSpa ügyfélszolgálati központjához a következő címen: <http://support.netspa.eu>.

Az adatai ellenőrzése és az online jakuzzi diagnosztika után, egyik szervizképviselőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha szükséges, megkérjük, hogy küldje el nekünk a pezsgőfürdőszivattyút a teljes diagnózis és szervizelés céljából.



1) Húzza ki a pezsgőfürdőt



2) Ne űritse ki a pezsgőfürdőt.
Csavarja be a pezsgőfürdő
belsejében lévő kupakokat.



3) Csavarja le a három csatlakozót a
szivattyúegységről.



4) Űritse ki a maradék vizet a
szivattyúból.



5) Csomagolja a szivattyút az
eredeti csomagolásba, a
reklamációs dokumentummal
együtt.



6) Küldje el a szivattyút



7) A központunkban végzett teljes
körű diagnózis után cserepumpát
küldünk Önnek.



8) Csatlakoztassa a
szivattyúegységet a pezsgőfürdőhöz
a 3 csavaros csatlakozó
segítségével. Ellenőrizze, hogy a
szivattyún és a kádon lévő jelölések
meg egyeznek-e.



9) Csavarja le a medencében lévő
kupakokat. A pezsgőfürdő most már
használatra kész.

7. GARANCIA

7.1. Garancia

A NetSpa termékeket a gyár elhagyása előtt ellenőrizték és hibátlanak találták.

A NetSpa garanciát vállal erre a termékre az anyag- és gyártási hibák ellen két év időtartamra.

A jótállási időszak a vásárlás dátumától kezdődik, és a NetSpa a vásárlás eredeti bizonyítékát kéri ennek a dátumnak az igazolására. A jótállási időszak alatt a NetSpa saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás termékeket. A cserekészülékekre vagy javított alkatrészekre csak az eredeti garancia időtartamára vállalunk garanciát.

HU

Szállítási költségek

A tulajdonos felelőssége, hogy a hibás alkatrészeket visszajuttassa egy hivatalos szervizközpontba. A garanciális időszak alatt a szállítási költségek a szervizközpontot terhelik.

Jótállási feltételek

- Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a gondatlanságból, balesetből, helytelen használatból vagy más, a NetSpa ésszerű ellenőrzési körén kívül eső okokból eredő hibákra, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: normál elhasználódás, gondatlanság vagy a termék utasításainak be nem tartása, helytelen vagy nem megfelelő karbantartás; nem megfelelő áramellátáshoz való csatlakozás; kémiai vízkár, medencevíz elvesztése, a termék jogosulatlan módosítása vagy javítása; kereskedelmi használat; tűz, villámcsapás vagy más külső okok.
- Ez a garancia csak a vásárlás országában érvényes azokban az országokban, ahol a NetSpa ugyanazt a modellt azonos műszaki jellemzőkkel értékesíti és szervizeli.
- A vásárlás országán kívüli garanciális szolgáltatás a szolgáltatás országában érvényes garancia feltételeire korlátozódik. Ha a javítás vagy csere költségeit nem fedezi ez a garancia, a NetSpa értesíti a tulajdonost, és a költségeket a tulajdonosnak számlázza ki.
- Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és a tulajdonjog átruházásával megszűnik.
- Minden olyan javítást, amelyre garanciális igényt nyújtanak be, a szervizközpontnak előzetesen jóvá kell hagynia.
- A NetSpa terméken végzett minden helyszíni szervizmunka a szerződéses kereskedő felelőssége. A NetSpa nem vállal felelősséget a jogosulatlan szolgáltatás által okozott költségekért.

Jótállási regisztráció

A garancia ellenőrzéséhez regisztrálja termékét a NetSpa weboldalunkon: www.netspa.eu. Fontos, hogy minden adatot megadjon, beleértve a vásárló nevét, a vásárlás dátumát, a sorozatszámot és a pezsgőfürdő modelljét. Ezen információk nélkül a garancia érvényét veszti.