

NORDline

Návod k použití Šokový zchlazovač AT...



AT07ISO

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni.

Předkládáme Vám proto návod na obsluhu, který Vám umožní osvojit si správný postup při užívání tohoto přístroje, který pak bude pracovat bezpečně a spolehlivě. Váš přístroj je ohleduplný k životnímu prostředí a pomáhá tak zlepšit kvalitu každodenního života.

ÚČEL



Berte prosím na vědomí, že tento přístroj je určen pouze pro podnikatelské účely, pro použití v provozovnách.

Tento přístroj je určen pro rychlé zchlazení uvařeného pokrmu na teplotu +3 °C nebo pro rychlé zmrazení pokrmu na teplotu -18°C.

ÚVOD

Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu, než začnete výrobek používat. Návod k obsluze je stručný a obsahuje pouze informace, které Vám napomohou k plnému využití výrobku. Pečlivě uschovejte všechny díly, které byly spolu s výrobkem dodány. Návod na použití vždy předejte případnému dalšímu majiteli.

Čtěte pozorně tento návod před započetím jakýchkoliv operací s přístrojem, abyste předešli zbytečným poškozením přístroje či jiného majetku nebo vzniku možného úrazu, zranění či dokonce úmrtí osob v jeho blízkosti. Kromě toho, je důležité, dodržet všechna místní nařízení, normy a předpisy.

Výrobce ani dovozce nenese žádnou odpovědnost za poškození přístroje, které je způsobeno špatným použitím v rozporu s tímto návodem k obsluze.

Návod k obsluze je nedílnou součástí přístroje. Musí být skladován neporušený po celou dobu životnosti přístroje v jeho blízkosti na bezpečném místě. To platí i poté, kdy je výrobek prodán jinému uživateli. Za žádných okolností nesmí uživatel odstranit, vytáhnout nebo přepsat jakoukoli část návodu

Šokový zchlazovač / zmrazovač, dále jen přístroj, byl vyroben v souladu s normami, které se týkají volného oběhu průmyslových a komerčních produktů v Evropské unii.

Směrnice 2004/104/CE - O elektromagnetické kompatibilitě

Směrnice 2006/95/CE - O elektrických zařízeních nízkého napětí

Směrnice 2002/95/EC - O omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních – RoHS

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny svého výrobku bez předchozího oznámení.

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽITÍ



V tomto odstavci jsou uveřejněna základní pravidla bezpečného použití, čtěte pozorně před instalací a použitím přístroje:





- **Přístroj by měl být zabalen a instalován několika osobami, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození přístroje.**
- **Neumísťujte přístroj do místnosti s vysokou vlhkostí – nad 60% může dojít ke**




- kondenzaci na povrchu přístroje.
- Neumist'ujte přístroj na přímé sluneční světlo a blízko tepelných zdrojů nebo ventilátorů (např. I stropních).
 - Neumist'ujte přístroj venku nebo na volném prostranství a chraňte jej před deštěm a sněhem.
 - Nikdy neumist'ujte zařízení do malého uzavřeného prostoru, kde necirkuluje vzduch.
 - Nezamezujte přístupu dostatečného množství vzduchu a nezakrývejte větrací otvory.
 - Přístroj je nutné umístit tak, aby bylo připojení k el. síti vždy přístupné a bylo možné připojení k elektrické síti vždy zkontrolovat.
 - Nikdy nepřipojujte přístroj k el. síti přes prodlužovací elektrický kabel nebo rozdělovače el. zásuvky, a podobně.
 - Na zásuvku, do níž zapojíte přístroj, již nezapojujte současně přístroj jiný.
 - Zabraňte poškození napájecího kabelu nebo jeho spojování, dále zabraňte pokládání předmětů na napájecí kabel, hrozí úrazy elektrickým proudem.
 - V blízkosti napájecího kabelu by neměly být přístroje s vysokou teplotou - nebezpečí požáru.
 - Kabel nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí.
 - Poškozený el. kabel či zástrčku nechte ihned vyměnit odborným pracovníkem servisu.
 - Při jakékoliv závadě vždy kontaktujte autorizované servisní středisko a neopravujte přístroj sami.
 - Vždy před manipulací s přístrojem nebo čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnut ze zásuvky nebo je vypnutý jistič.
 - Odpojení přístroje od elektrického proudu provádějte vždy vytažením vidlice ze zásuvky nebo případně vypněte jistič, nikdy netahejte za kabel nebo neoddělujte kabel od přístroje.
 - Vyhněte se častému přemísťování přístroje.
 - Nestoupejte na přístroj.
 - Nikdy se nedotýkejte přístroje vlhkýma rukama, jste-li na boso, případně s vlhkými chodidly nebo stojíte-li ve vodě.
 - Nikdy nepolívejte přístroj vodou nebo jinými roztoky.
 - Nepoužívejte ostré předměty, drátěnky a agresivní čističe.
 - Nepoužívejte parní čističe, elektrické přístroje uvnitř prostoru, deodoranty, šlehače,...
 - Do přístroje nedávejte žádné výbušniny a hořlavé látky, spreje s hořlavými látkami, zapalovače.
 - V blízkosti přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm a neskladujte hořlavé či výbušné látky.
 - Nenechejte děti, aby si s přístrojem hráli
 - Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by byly pod dohledem nebo instruování ohledně používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 - Nenechávejte potraviny uvnitř přístroje na dobu delší, než je nezbytně nutné a dodržujte platné hygienické normy.
 - Jednotlivé díly obalu nesmí být ponechány v dosahu dětí, mohou pro ně být nebezpečné.
 - Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ukládání odpadu.

- Příklad zlikvidujte v souladu se zákonem o nakládání s odpady.
- Při manipulaci nepřeklápějte o více jak 45°.

Upozornění

V tomto přístroji je použit plyn R404a/R507. Během přepravy a instalace je třeba dbát zejména na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu. Příklad smí být přepravován pouze ve stojící poloze. Opravu přístroje musí provádět pouze kvalifikovaný odborník z autorizovaného střediska servisu.

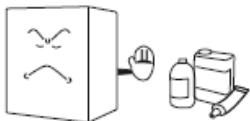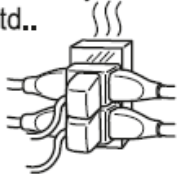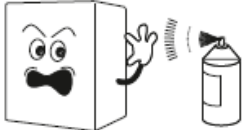 Opravy elektrické instalace může provádět pouze autorizovaný servis. 	 Přívodní kabel musí být uložen na suchém místě. Nesmí docházet ke styku s tekutinami. 
 V blízkosti elektrické instalace přístroje nesmí být uskladněny hořlavé, těkavé látky a výbušniny. 	 Přívodní kabel musí být uložen na místě, kde nemůže dojít k jeho poškození a styku s chodidly osob. 
 Pro zapojení přístroje do elektrické sítě nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůry, rozbočky atd.. 	 V blízkosti elektrické instalace přístroje a na čištění přístroje nesmí být používány látky ve spreji. Nebezpečí požáru a výbuchu. 

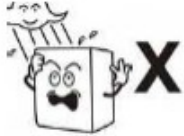Manipulujte opatrně  Před manipulací vždy odpojte vitrínu od elektrické sítě vytažením přívodního kabelu ze zásuvky. Při manipulaci nenaklánějte vitrínu o více než 45°.	Žádné léky  Uvnitř vitríny je zakázáno skladovat jakékoli léky.
Suché místo  Vitrínu vždy umísťujte na suché místo, nenechávejte ji na nekrytém místě venku.	Dobré větrání  Vitrínu vždy umísťujte na dobře větrané místo.
Daleko od zdroje tepla  Neumisťujte vitrínu přímo na sluneční světlo. Neumisťujte ji blízko zdroje tepla nebo topného tělesa.	Nezatěžovat  Nepokládejte těžké předměty na horní stranu vitríny.
Nevrtat otvory  Do vitríny nevrtejte otvory. Na vitrínu neinstalujte jiný materiál.	Stabilní místo  Vybalte vitrínu a umístěte ji na rovné a pevné místo.

INSTALACE A PŘEVOZ

Nepřekrývejte jednotlivá zařízení přes sebe. Doporučujeme transportovat zařízení pouze ve stojaté poloze.

Při dodávce zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda během transportu nedošlo k žádnému poškození. Odstraňte lepenkovou krabici a spony, které připevňují přístroj k paletě, ustavte výrobek do správné polohy a pak odstraňte lepicí fólie z nerezové oceli.

Před započítím nakládky, ustálením a instalací zařízení na provozovně, si laskavě přečtěte pozorně informace o váze a rozměrech.


Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za operace provedené bez přihlédnutí na výše popsaná bezpečnostní opatření.

Zabalený přístroj by měl být přepravován prostředky v souladu s platnými místními předpisy.

Během přepravy je nutné zajistit stabilní polohu zabaleného výrobku!

NIKDY NEPŘEKLÁPĚJTE KRABICE!


INSTALACE NA PROVOZOVNĚ A REGULACE NOŽEK

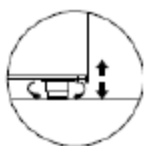

Umístěte přístroj v ideální vodorovné poloze, je-li potřeba, využijte šroubovací nastavitelné nohy. Zkontrolujte uložení pomocí vodováhy. Přístroj musí být umístěn tak, aby správně fungoval a bylo umožněno správné odmrazování a odtékání kondenzované vody. Takto se vyhnete hluchým vibračním kondenzační jednotky.

Umístění – vzdálenosti od zdi:

Pro zaručení správné funkčnosti přístroje a správné cirkulace vzduchu, zachovejte tyto minimální vzdálenosti ode zdi dle schématu.

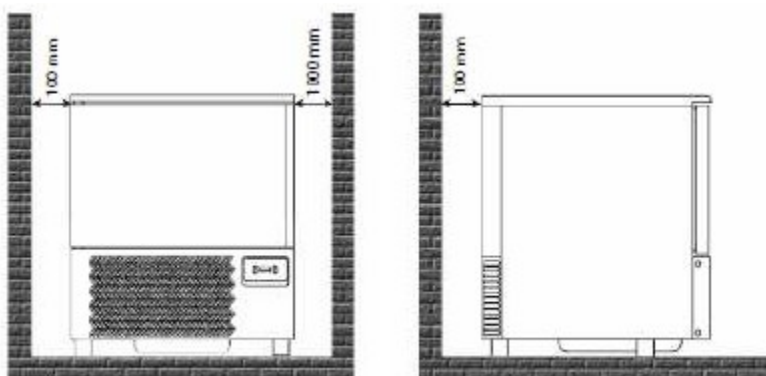

Pro záruku správného fungování, dbejte následujících pokynů:

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo ostatním zdrojům záření, jako jsou například vysoce intenzivní žárovky, trouby, radiátory.

- Neumísťujte přístroj v blízkosti dveří, oken nebo klimatizací.
- Nebraňte přívodu vzduchu kolem přístroje

- Nepokládejte nic na přístroj, bráníte cirkulaci vzduchu.
- Neumísťujte přístroj do vlhké místnosti.
- Neumísťujte přístroj do uzavřených prostor bez řádné cirkulace vzduchu, např. – linek, nádob apod., chladicí jednotka nebude pracovat efektivně.
- Nepokládejte na přístroj horké rošty nebo plechy.

Přístroj se zabudovaným agregátem

U přístroje se zabudovaným agregátem je nutné zajistit, aby nic nebránilo přívodu vzduchu do přístroje přes spodní mřížku, proto aby zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Přístroj udržujte čistý po celém jeho obvodu.

Připomínáme, že zvýšená teplota v místnosti nebo nedostatečná cirkulace vzduchu, může snížit výkon přístroje, snížit kvalitu výsledných produktů a zvýšit spotřebu energie. **Pokud při přepravě byl přístroj nakloněn, doporučujeme po dobu 8 hodin před zapnutím, ponechat přístroj ve vzpřímené poloze.** Tímto umožníte, aby se olej vrátil do všech komponentů. Poté můžete začít s užíváním přístroje.

Přístroj s externím agregátem

Co se týká elektrického zapojení, je nutné řídit se pečlivě pravidly pro elektroinstalace a zároveň upozorňujeme, že veškeré úkony musí vykonávat kvalifikovaný technik. Externí agregát musí být umístěn mimo atmosférické vlivy, nevyužívejte místnost, ve které skladujete zboží, kde by mohla být omezena dostatečná cirkulace vzduchu.

Instalace a zapojení přístroje s externím agregátem musí být prováděny kvalifikovaným technikem.

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Přístroj je vybaven dvoupólovou vidlicí s uzemňovacím kolíkem. Uzemněná vidlice přístroje musí být připojena do uzemněné zásuvky, která je napájena vhodným proudem a napětím dle norem platných v ČR a podle údajů uvedených na výrobním štítku přístroje. Přístroj vybavený vidlicí je určen na napájení 220-240V/50Hz a jističní 16 A .

Důležitá upozornění:

Přístroj musí být uzemněn, nesprávné uzemnění může způsobit úrazy elektrickým proudem. Nevytahujte napájecí kabel z elektrické zásuvky během provozu přístroje. Mohlo by to způsobit požár. Když potřebujete vytáhnout napájecí kabel, nejprve vypněte jednotku a pevně uchopte zástrčku, abyste ji vytáhli.



Nepokoušejte se prodloužit napájecí kabel jeho napojením na další napájecí kabel, nepoužívejte prodlužovací kabely a rozbočovače.

Do zásuvky, na kterou jste přístroj napojili, již nepřipojujte žádná další zařízení.

- Zabraňte poškození napájecího kabelu nebo jeho spojování, dále zabraňte pokládání předmětů na napájecí kabel, hrozí úrazy elektrickým proudem.
- V blízkosti napájecího kabelu by neměly být přístroje s vysokou teplotou - nebezpečí požáru.
- Kabel nesmí být umístěn ve vlhkém prostředí.
- V případě, že přístroj bude používán bez uzemnění nebo nebude zapojení přístroje odpovídat platným normám v ČR, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné omezení funkčnosti přístroje či škody na zařízení a majetku, které se mohou vyskytnout.
- Přístroj nesmí být připojen k přívodu elektrického proudu během manipulace s ním,

při ustavování, údržbě nebo čištění.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Neničte a neodstraňujte typový štítek na vnitřní části přístroje, je velmi důležitý pro servisní účely.
- Před čištěním musí být přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Nikdy nepoužívejte k čištění ostré předměty, drátěné žínky apod a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky,
- Zajistěte, aby voda z čištění nepronikala do elektrických částí přístroje.
- Pravidelná údržba přístroje je na odpovědnosti uživatele.

Před zapojením přístroje do elektrické sítě je potřebné po odstranění bílé folie očistit vnější části přístroje přípravkem na nerezové povrchy naneseným na hadřík a vyleštěním dosucha. Uvnitř přístroje se čištění provádí pomocí vyždímaného hadříku namočeného v teplé vodě s neagresivním čisticím prostředkem a následně se osuší všechny vlhké části pomocí měkkého suchého hadříku. Nikdy nepolívejte přístroj vodou nebo jinými roztoky.

ČIŠTĚNÍ NEREZOVÝCH PLOCH:

Pro čištění a údržbu součástí z nerezové oceli dodržujte následující pravidla s tím, že první a základní pravidlo je, abyste zajistili netoxičnost a maximální hygienu ošetřených ploch přístroje.

Nerezová ocel má vrstvu, která zabraňuje tvorbě rzi. Nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou zničit nebo ovlivnit tuto vrstvu, a tím vyvolat korozi. Před použitím jakéhokoli čisticího přípravku, ověřte u svého dodavatele vhodnost čisticího prostředku, musí být neutrální, bez chlóru, aby se zabránilo korozi na oceli. Vnější části přístroje čistěte přípravkem na nerezové povrchy naneseným na hadřík a vyleštěte dosucha.

Uvnitř přístroje se čištění provádí pomocí vyždímaného hadříku namočeného v teplé vodě s neagresivním čisticím prostředkem a následně se osuší všechny vlhké části pomocí měkkého suchého hadříku.

Vždy dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku!!

MANUÁLNÍ ODMRAZOVÁNÍ:

Přístroj musíte manuálně odmrazovat. Odmrazování může být uskutečněno při otevřených dveřích nebo se zavřenými dveřmi (celý proces bude trvat déle).

Postup:

Po ukončení zchlazovacího nebo zmrazovacího procesu přístroj odpojte od elektrické sítě a doporučujeme nechat pootevřené dveře. Je nutné odstranit plastové víčko na trubce uvnitř přístroje, která odvádí vodu, abyste umožnili odtékání vody do nádržky. Na konci tohoto procesu, zkontrolujte hladinu vody v nádobce pod dveřmi přístroje a je-li to nutné, vyprázdněte nádobku.

ÚDRŽBA KONDENZÁTORU:

Uživatel musí pravidelně 1 x za dva měsíce kontrolovat a čistit kondenzátor. Kondenzátor je umístěn vpředu za mřížkou, nesmí být na něm usazeny nečistoty, zejména prach. V případě vyšší prašnosti prostředí doporučujeme oslovit servisní organizaci. Dodavatel nezodpovídá za poškození kompresoru přístroje, které bude

způsobeno zanesením kondenzátoru.


Postup:

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Na přední straně ve spodní části odšroubujte mřížku (šroubky jsou 4 a jsou umístěny z boční strany).
3. Následně jemným smetáčkem opatrně kondenzátor zbavte nečistot a prachu. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh.
4. Po vyčištění prostor opět zakryjte ochrannou mřížkou a znovu zašroubujte.

⚠ U přístroje je během záruky každých 6 měsíců od zakoupení výrobku povinná záruční prohlídka přístroje. Prosím, kontaktujte autorizovaný servis. Čtěte pozorně záruční list Záruční prohlídku si nechte zapsat do záručního listu a uchovejte si i montážní list o této prohlídce. Prachem zanesený kondenzátor může být důvodem závady na přístroji a následně vede ke zrušení záruky přístroje.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Přístroj je vybaven ventilovaným chlazením.
- Digitální termostat, teplotní sonda
- Napětí 230V/50Hz.

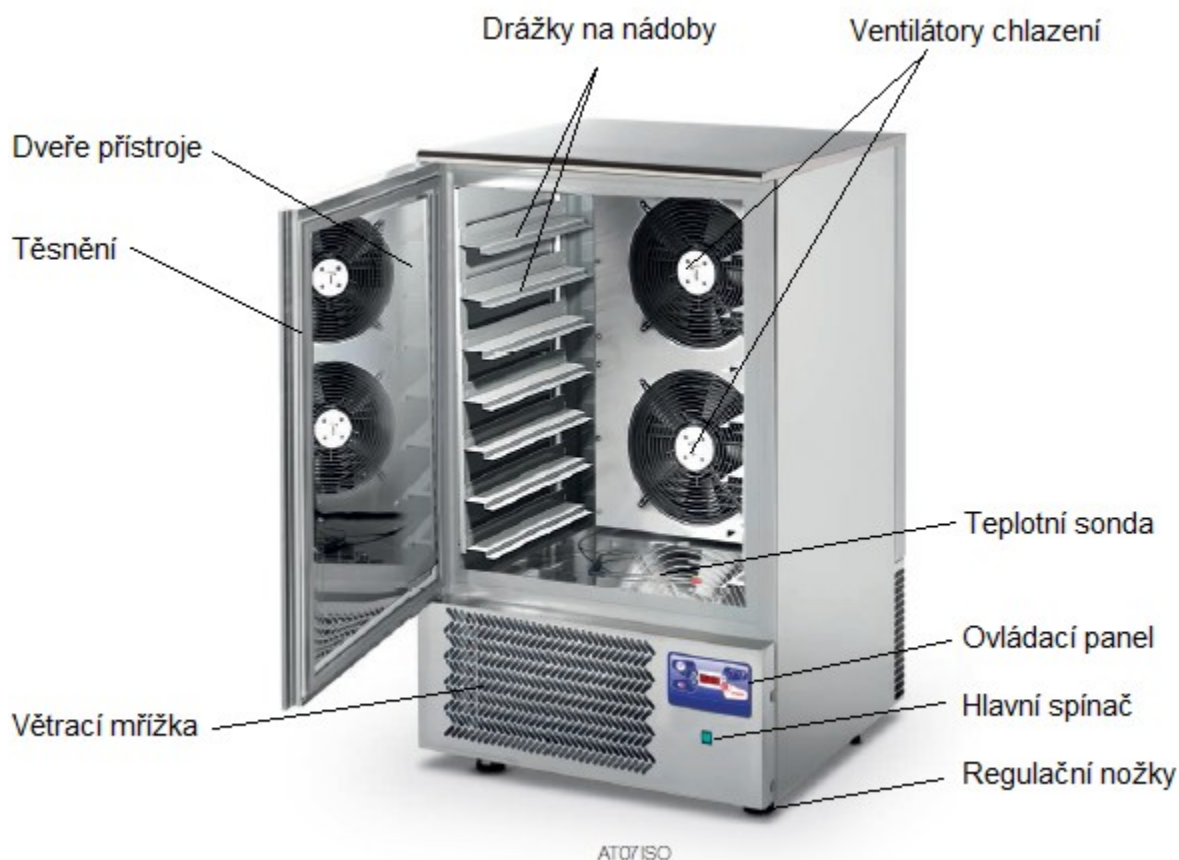

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před prvním použitím přístroj důkladně vyčistěte – viz údržba a čištění
- Pokud není přístroj používán, odpojte jej vždy od elektrické sítě.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození okruhu chladicího média.

Tento přístroj je určen pro rychlé zchlazení uvařeného pokrmu na teplotu +3°C nebo pro rychlé zmrazení pokrmu na teplotu -18°C. Nevkládejte dovnitř pokrmu ihned po dokončení varného procesu nebo po vyjmutí z trouby. Počkejte pár minut než pokrm vložíte do vnitřního prostoru a poté nastavte požadovaný cyklus a stiskněte Start.

Připomínáme, že čas potřebný k dosažení požadované teploty je závislý na mnoha okolních faktorech: na teplotě pokrmů vkládaných do přístroje, na tvaru, druhu, surovině, kterou chlazené pokrmy obsahují, užití víček či vík na nádobách nebo obalech, ve kterých jsou pokrmy zchlazovány nebo zmrazovány, na fyzikálních vlastnostech pokrmu, jako je hustota, obsah vody, tuku a teplota pokrmů vkládaných do přístroje.

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ POLIC – GASTRONÁDOB – PLECHŮ:

Zchlazování + 3°C (max. 90 minut) - husté pokrmy, hrubé vrstvy pokrmu 50 mm - 4 kg každý tác

Zmrazování - 18°C (max. 240 minut) - husté pokrmy, hrubé vrstvy pokrmu 40 mm - 3 kg každý tác


MĚŘENÍ TEPLoty UVNITŘ VÝROBKU:



Pokud to tloušťka potravin dovolí, využijte vždy měření teploty uvnitř produktu, tj. zavedením sondy do středu pokrmu, abyste dosáhli přesně požadované teploty. Šokový cyklus nepřerušujte dokud není dosažená teplota +3°C nebo -18°C. Pro správnou funkci přístroje musí být pokrmy správně umístěny uprostřed, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu v přístroji. Nebráňte vnějšímu přívodu vzduchu k přístroji.



UKLÁDÁNÍ POKRMU:

Aby se pokrm zchladil, nesmí být vrstven na sebe. Výška pokrmu musí být nižší než 50 mm při zmrazování a nižší než 80 mm při zchlazování.

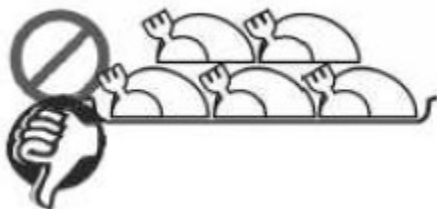


PROSTOR MEZI PLECHY:

Aby uvnitř přístroje dobře cirkuloval vzduch, je potřeba zachovat nejméně 7 cm prostoru mezi jednotlivými plechy, GN nádobami nebo rošty.

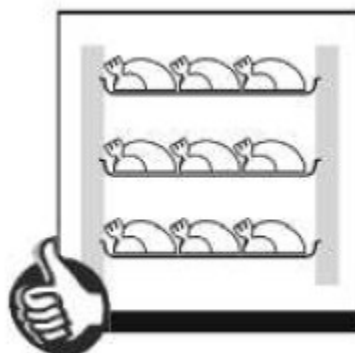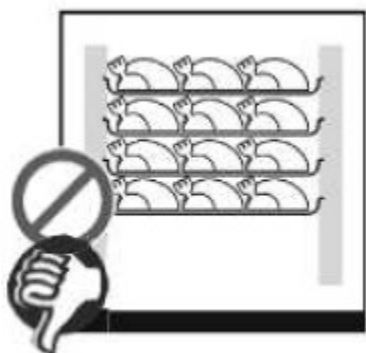

UMÍSTĚNÍ PLECHŮ, GN NÁDOB, ROŠTŮ:

Plechý musí být umístěny rovnoměrně uvnitř prostoru, blízko u výparníku, ale musí kolem nich zůstat prostor pro cirkulaci vzduchu.

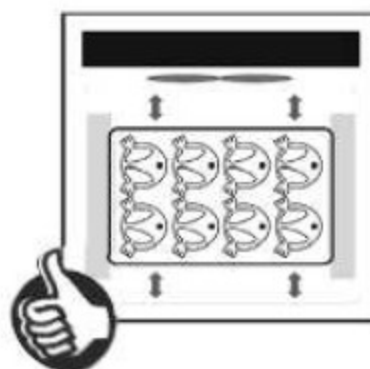

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE:

Uvnitř přístroje se nachází sonda teploty, která je zasunuta do držáku v levé horní části. Ponecháním sondy v držáku, kontrolujete pouze teplotu ve zchlazovacím / zmrazovacím prostoru. Sundejte kryt hrotu a sondu zapíchněte nebo jinak umístěte kovovou částí do středu zchlazovaného / zmrazovaného pokrmu, pro dosažení požadované teploty uvnitř pokrmu – jídla.

NASTAVENÍ TEPLTNĚ ŘÍZENÉHO CYKLU:

1. Zapněte zelený vypínač do pozice I. Na displeji se objeví pohotovostní režim Stand-by, displej ukazuje '---'.
2. Krátce zmáčkněte tlačítko „SET“ zobrazí se vám teplota + 3°C nebo -18°C, opětovným stiskem tlačítka „SET“ vyberte požadovanou teplotu (+ 3°C nebo – 18°C).
3. Poté stiskněte krátce tlačítko „START“ pro zahájení cyklu.
4. Po ukončení cyklu (když bzučák začne zvonit), výrobek přejde automaticky do fáze konzervace – uchovávání zchlazeného/ zmrazeného jídla.

NASTAVENÍ ČASOVĚ ŘÍZENÉHO CYKLU:

1. Zapněte zelený vypínač do pozice I. Na displeji se objeví pohotovostní režim Stand-by, displej ukazuje '---'.
2. Zmáčkněte tlačítko „SET“ a vyberte teplotu + 3°C nebo – 18°C.

3. Následně stiskem tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ nastavíte požadovaný čas pro zchlazovací/zmrazovací cyklus.
4. Poté stiskněte krátce tlačítko „START“ pro zahájení cyklu.
5. Po ukončení cyklu (když bzučák začne zvonit), výrobek přejde automaticky do fáze konzervace – uchovávání zchlazeného/ zmrazeného jídla.

Teplotně řízený cyklus používáme u jídel, která zchlazujeme/zmrazujeme poprvé nebo nevíme po jakou dobu je zapotřebí jídlo zchlazovat/zmrazovat. Časově řízený cyklus používáme u jídel, kdy už známe dobu potřebnou k jejich zchlazení/zmražení. Pro správné zchlazení/zmražení doporučujeme umístit sondu do jádra (středu) uvařeného jídla. Při nastavení teploty + 3°C nebo -18°C po ukončení procesu se může teplota snižovat, difference je cca 4°C.

Zastavení cyklu

Nastavený cyklus lze zastavit a nastavit přístroj do pohotovostního režimu pokud se přidrží tlačítko „SET“ po dobu 4 sekund.



Na konci zchlazovacího cyklu je program uchování automaticky nastaven na teplotu od 0 do +3°C. Na konci zmrazovacího cyklu je program uchování automaticky nastaven na teplotu od -22 do -25°C.

V průběhu cyklu zmrazování/zchlazování – neotevírejte dveře až do ukončení cyklu!

UCHOVÁNÍ ZCHLAZENÉHO VAŘENÉHO JÍDLA SE VŽDY ŘÍDÍ PLATNÝMI HYGIENICKÝMI NORMAMI V ČR.

Dodavatel přístroje uvádí, že uvařené šokově zchlazené jídlo může být uchováno v chladničce až 5 dní od doby zchlazení. Je důležité respektovat pravidla chlazení a udržovat teplotu v lednici od 0 do +4°C, v závislosti na pokrmu. Při použití techniky vakuového balení, může být doba uchování zvýšena až na 15 dní. Tato doporučení jsou pouze orientační, uchovávání se vždy řídí platnými hygienickými normami v ČR.

UCHOVÁNÍ ZMRAZENÉHO VAŘENÉHO JÍDLA SE VŽDY ŘÍDÍ PLATNÝMI HYGIENICKÝMI NORMAMI V ČR.

Dodavatel přístroje uvádí, že uvařené jídlo hloubkově zmrazené může být uchováváno v mrazničce až po dobu několika měsíců od doby zmražení. Jídlo, které bylo zmrazeno může být bezpečně uchováváno po dobu 3 až 18 měsíců, v závislosti na druhu pokrmu. Je důležité udržovat teplotu v hodnotě -20°C nebo nižší. Tato doporučení jsou pouze orientační, uchovávání se vždy řídí platnými hygienickými normami v ČR

Důležitá upozornění:



Neuchovávejte uvařené jídlo ani šokově zmrazené při pokojové teplotě. Snažte se vyhnout nízké vlhkosti v místnosti, aby jídlo neabsorbovalo pachy okolí.


Jakmile je jídlo jednou rozmrazeno, nesmí být znovu zmrazeno.

Šokově zmrazené jídlo musí být chráněno ochranou vrstvou (lepší je vakuově balené) a opatřeno štítkem, na kterém musí být uvedeny tyto údaje:

- **Obsah, datum přípravy, datum doby minimální trvanlivosti – expirace**

Pozn.: Příklad je vhodný pro plechy o rozměrech 600 x 400 mm nebo gastronádoby GN 1/1. Vnější a vnitřní konstrukce je vyrobena z nerezové oceli, část s motorem je vyrobena z pozinkovaného plechu.


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU:

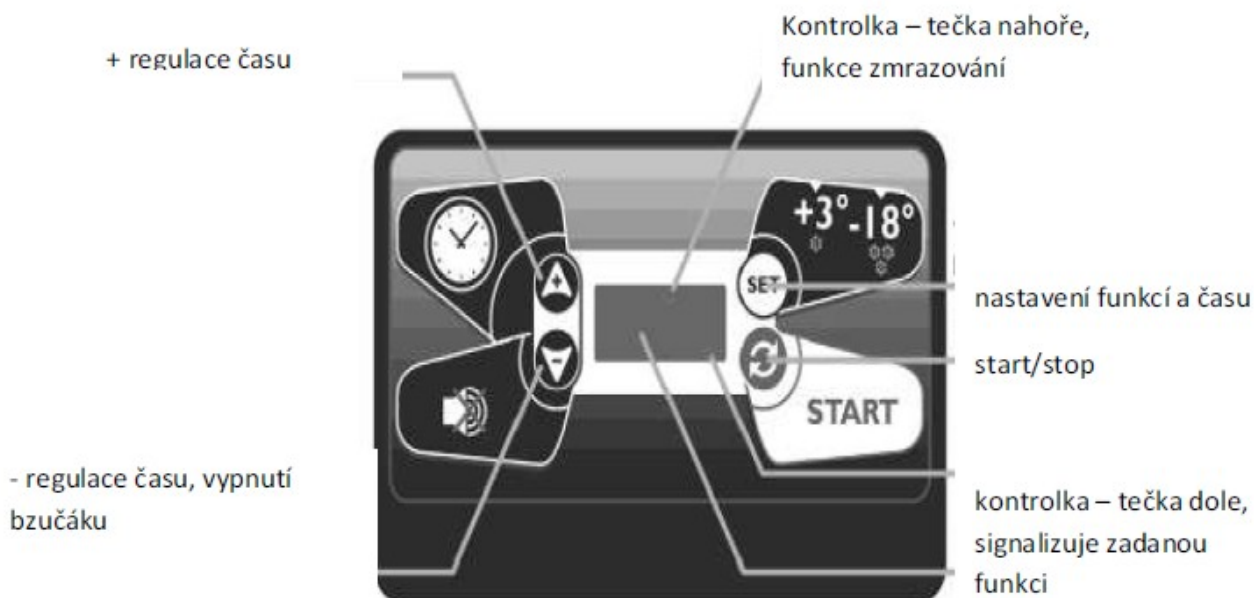

Na ovládacím panelu nastavujeme základní funkce přístroje tj. teplotně nebo časované řízení chlazení / zmrazení:

- Šokové chlazení při teplotě $+3^{\circ}\text{C}$
- Šokové zmrazení při teplotách při -18°C
- Manuální odmrazování bez topení nebo horkého plynu

ZOBRAZENÍ PROGRAMU TEPLTNĚ ŘÍZENÉHO A ČASOVĚ ŘÍZENÉHO:

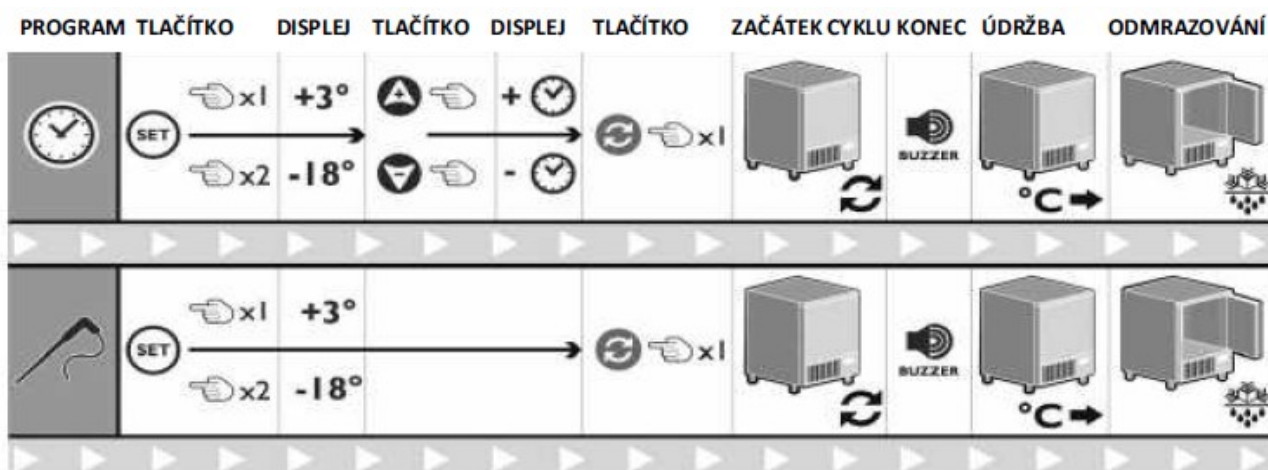

POPIS DISPLEJE:

Pokud je zvolen cyklus s nastavením času, displej ukazuje čas (v hodinách a minutách) nebo záznamy sondy umístěné v jádru pokrmu. Pokud je zvolen teplotně řízený cyklus, displej ukazuje aktuální teplotu v prostoru.

Uživatel (kuchař) může zvolit typ cyklu – šokové zchlazení/zmrazení jídla řízené teplotně nebo časem.

Uživatel nesmí jednotlivá tlačítka držet déle, mohl by se dostat do programovacího menu, určeného pouze pro servisní mechaniky.

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ TLAČÍTEK:

Tlačítka Set , šipka nahoru  a šipka dolů  umožňují nastavení teplotního a časového cyklu.

Stisknutím šipky nahoru  nebo šipky dolů  zvolíme cyklus s časovým nastavením, pokud jsme předtím vybrali tlačítkem Set  teplotu (+3°C nebo -18°C).

Pro zahájení cyklu stiskněte krátce tlačítko Start/Stop .

Krátkým zmáčknutím tlačítka šipka nahoru  se zobrazí teplota zaznamenávána teplotní sondou. Data jsou zobrazena po dobu 5 sekund.

Stisknutím tlačítka „SET“  po dobu 4 sekund nastavíte přístroj do pohotovostního režimu „---“.

Bzučák (buzzer) vypnete zmáčknutím tlačítka šipka dolů .

ORIENTAČNÍ DOBA UCHOVÁNÍ (V MĚSÍCÍCH) PRO ŠOKOVĚ ZMRAZENÉ JÍDLO:



Uchovávání zmrazeného vařeného jídla se vždy řídí platnými hygienickými normami v ČR.

JÍDLO	MRAŽENÍ -18°C
Mléčné výrobky	
Sýr	4
Máslo	8

JÍDLO	MRAŽENÍ -18°C
Drůbež a maso	
Hovězí	9
Telecí	6
Jehněčí	6
Vepřové	4
Drůbež	5-9
Králík, husa	4-6
Kachna, krůta	4-6
Zvěřina	6-10

JÍDLO	MRAŽENÍ -18°C
Ryby	
Libové, dietní	6-8
Tučné (úhoř, makrela, losos, sled'')	3-4
Korýši s klepety	3-4
Korýši	2-3
Ovoce a zelenina	
Zelenina	12
Ovoce	12
Pečivo	
Koláče	2-4
Předvařené jídlo	
Předvařené jídlo	2-4

ORIENTAČNÍ ČASY PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZENÍ / ZMRAZENÍ

JÍDLO	GASTRO NÁDOBA	MAX. KAPACITA	VÝŠKA PRODUKTU	ČAS ZMRAŽENÍ	UŽITÝ CYKLUS
První chod					
Bešamel	GN 1/1 v.60 mm	6 l	4 cm	70 minut	Zchlazení
Masový vývar	GN 1/1 v.110 mm	7 l	6-7 cm	90 minut	Zchlazení
Cannelonni	GN 1/1 v.40 mm	4 kg	3-4 cm	40 minut	Zchlazení
Zeleninová polévka	GN 1/1 v.100 mm	5 l	5 cm	90 minut	Zchlazení
Čerstvé těstoviny	GN 1/1 v.40 mm	1 kg	5 cm	30 minut	Zmrazení
Masová a rajčatová omáčka	GN 1/1 v.60 mm	5 kg	5 cm	90 minut	Zchlazení
Fazolová polévka	GN 1/1 v.60 mm	5 kg	5 cm	90 minut	Zchlazení
Rybí polévka	GN 1/1 v.60 mm	4 kg	5 cm	90 minut	Zchlazení
Drůbež a maso					
Pečeně	GN 1/1 v.60 mm	7 kg	10 cm	90 minut	Zchlazení
Dušené hovězí	GN 1/1 v.60 mm	7 kg	15 cm	90 minut	Zchlazení
Vařené hovězí	GN 1/1 v.60 mm	6 kg	12-18 cm	90 minut	Zchlazení
Kuřecí prsa	GN 1/1 v.40 mm	5 kg	4-5 cm	30 minut	Zchlazení
Roastbeef	GN 1/1 v.40 mm	4 kg	10-15 cm	80 minut	Zchlazení
Ryby					
Mořský okoun	GN 1/1 v.40 mm	3 kg	5-10 cm	90 minut	Zchlazení
Mořská cikáda	GN 1/1 v.40 mm	2 kg	3 cm	25 minut	Zchlazení
Mušle – vakuově balené	GN 1/1 v.60 mm	2 kg	3-4 cm	20 minut	Zchlazení
Rybí salát	GN 1/1 v.40 mm	4 kg	3-4 cm	30 minut	Zmrazení
Vařený polyp	GN 1/1 v.60 mm	5 kg	-	60 minut	Zchlazení
Sépie	GN 1/1 v.60 mm	4 kg	4-5 cm	60 minut	Zchlazení
Ovoce a zelenina					
Mrkev	GN 1/1 v.60 mm	4 kg	4-5 cm	60 minut	Zchlazení
Houby	GN 1/1 v.60 mm	4 kg	4-5 cm	60 minut	Zchlazení
Cuketa	GN 1/1 v.60 mm	3 kg	4-5 cm	90 minut	Zchlazení
Dezerty					
Pudding	GN 1/1 v.60 mm	6 l	4-5 cm	90 minut	Zchlazení
English cream	GN 1/1 v.60 mm	3 l	4-5 cm	90 minut	Zchlazení
Custard cream	GN 1/1 v.60 mm	3 l	4-5 cm	90 minut	Zchlazení
Creamy sugary pudding	GN 1/1 v.40 mm	3 l	6 cm	60 minut	Zchlazení

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PORUCH

Er – kontrola připojení k elektrické síti, kontrola sondy, v případě uvolnění sondy se musí utáhnout šroub, který ji drží.

Er1 - kontrola připojení k elektrické síti, chyba sondy v prostoru, kontrola upevnění sondy.

Er2 - kontrola připojení k elektrické síti, chyba sondy zavedené ve středu pokrmu, kontrola sondy

Dlouhá doba zchlazování/zmrazování:

- kontrola a odstranění případné námrazy na výparníku (provedte manuální odmrazování)
- kontrola správného uložení pokrmů, případně nadměrné množství vloženého pokrmu (uložte pokrmy správně, snižte jejich množství)
- kontrola vnitřního ventilátoru, zda se otáčí (pokud se netočí, volejte servis)
- kontrola teploty a vlhkosti okolí přístroje, zda není příliš vysoká teplota a vysoká míra vlhkosti (umístěte přístroj do vhodného prostředí)
- kontrola teploty a vlhkosti uvnitř přístroje, zda není příliš vysoká teplota a vysoká míra vlhkosti (volejte servis)

Nedodržování funkce uchovávání pokrmu na konci cyklu zchlazování/zmrazování (volejte servis).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Společnost NOSRETI velkoobchod s. r. o., dovozce tohoto přístroje, je zaregistrována u autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. pod číslem EK-F06150058.

Přístroj je vyroben z recyklovatelných materiálů a je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES (v platném znění) o likvidaci elektrického zařízení.



Tento symbol na přístroji nebo na dokladech udává, že přístroj nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci el. zařízení nebo jiné místo k tomu určené. O ekologické likvidaci vysloužilého přístroje se informujte u svého dodavatele nebo u místního úřadu. Dbejte na to, aby při přepravě na místo likvidace nedošlo k porušení chladicího okruhu a následného úniku chladiva.

Jednotlivé díly obalu, zejména polystyrén, igelit, plastové části, dřevo, karton a kov nesmí být ponechány v dosahu dětí, mohou být pro ně nebezpečné.

Ochranný obal je vyroben k ochraně přístroje a jednotlivých částí během přepravy a splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené zákonem. Jedná se o přepravní obaly z PE fólie, profilovaného polystyrénu, polypropylenových pásků, dřeva, kartonu a kovu. Prosíme, odevzdejte obalový materiál do sběrných surovin, tak může být recyklován. Obal a všechny jeho části zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ukládání odpadů.

TECHNICKÉ INFORMACE

	AT03ISO	AT05ISO	AT07ISO	AT10ISO	AT10ISO PSG	AT15ISO	AT20ISO
Kapacita chlazení na +3 °C (kg)	14	20	25	25	35	45	50
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	11	15	20	20	25	35	40
Rozteč mezi pojezdy (mm)	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru*	3 x GN 1/1	5 x GN 1/1	7 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 1/1	15 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Příkon (W)	1150	1424	1490	1600	1750	1820	2040
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	75 x 74 x 75	75 x 74 x 88	75 x 74 x 129	75 x 74 x 127	75 x 74 x 188	75 x 74 x 188	75 x 74 x 211

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ



Pokud se během provozu zařízení vyskytne jakákoliv porucha, měl by být neprodleně kontaktován technik autorizovaného servisního střediska.

Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte nejprve, zda je správně zapojen do elektrické sítě, funguje elektrická zásuvka či nevypadl elektrický jistič.

Problém	Příčina a náprava
Žádné chlazení	Je zástrčka řádně zastrčená v zásuvce? Není pojistka spálená?
Nedostatečné chlazení	Není chladicí vitrína na přímém slunečním světle? Není v blízkosti nějaký zdroj tepla? Není okolní větrání nedostatečné? Zavírají se dveře dobře? Neotevírají se dveře na příliš dlouhou dobu? Není těsnicí pásek dveří deformován nebo poškozen? Není skříň přeplněna potravinami? Neblokují potraviny sání nebo odvod vzduchu? Nastavte regulátor teploty.
Nadměrná hlučnost	Chladicí vitrína není v rovině. Chladicí vitrína se dotýká stěny nebo jiného předmětu.
Pokud jednoduché odstranění potíží nevyřeší problémy, obraťte se na místního servisního zástupce.	

Následující jevy nejsou považovány za problémy:

- Když je chladicí vitrína v chodu, je slyšet šumění vody, jedná se o normální jev, protože chladicí médium cirkuluje v systému.
- Ve vlhkém období se na vnější straně chladicí skříň může vyskytovat kondenzace. Není to na závadu, jednoduše ji setřete hadříkem.

SERVISNÍ SLUŽBA:

Jestliže jste vše zkontrolovali a problém stále trvá, obraťte se na naši servisní službu a neprovádějte žádné opravy sami.

Pro servisní středisko si připravte tyto informace:

- Typ poruchy (co nejpřesněji)
- Model výrobku (viz štítek)
- Sériové číslo (viz štítek)
- Název provozovny, kde se výrobek nachází
- Kontaktní osoba
- Datum a rok zakoupení
- Datum, kdy je možné navštívit zákazníka
- V případě záruky - záruční list NOSRETI velkoobchod s.r.o.

INFORMACE O SERVISNÍM STŘEDISKU PODÁ:

Informace o servisu podá:

NOSRETI velkoobchod s.r.o.

Tel.: +420 595 696 630

Mob.: +420 606 720 002

servis.elektro@nosreti.cz



Na přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě.