

LEDNICE NA ZRÁNÍ STEAKOVÉHO MASA

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Modely: DA 199, DA 270, DA 388



NORDline DA 199



NORDline DA 270



NORDline DA 388

VŠEOBECNÝ NÁVOD K OBSLUZE

Úvodní pokyny

Děkujeme, že jste si zakoupili naši lednici na zrání masa, která díky své vyspělé technologii propůjčí vašim steakům jinou, zajímavou chuť. Před použitím si prosím prostudujte pravidla bezpečnosti a pokyny pro provoz lednice.

INFORMACE V TÉTO PŘÍRUČCE MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM ZMĚN BEZ OZNÁMENÍ.

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na použití lednice pro účely, pro něž není určena. Neneseme odpovědnost ani za případné chyby v této příručce. Nejsme povinni převzít odpovědnost za zkažení masa nebo jiného obsahu v případě nebo následkem možných závad lednice. Záruka se vztahuje pouze na lednici a nikoliv na její obsah.

Spotřebič smí být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, duševními nebo smyslovými schopnostmi nebo nedostatkem znalostí a zkušeností pouze pod dohledem a podle pokynů týkajících se bezpečného provozu a po pochopení souvisejících rizik. Spotřebič není určen dětem na hraní. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru dospělých.

Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály.

Tento spotřebič je určen pouze k chlazení masa nebo jiných potravin v komerčním nebo podobném prostředí.

Jiné způsoby používání nejsou dovoleny. Spotřebič je vhodný na skladování a chlazení léčiv, krevní plazmy, laboratorních přípravků a podobných věcí. Nesprávné používání spotřebiče může vést k poškození nebo zkažení skladovaného zboží. Navíc spotřebič není vhodný k používání v nebezpečném prostředí.

Ve spotřebiči neskladujte výbušniny, jako jsou nádoby pod tlakem naplněné hořlavým hnaným plynem.

PŘIPOMÍNKY K PROVOZU

Klimatické podmínky

Maximálního chladicího výkonu spotřebiče dosáhnete za pokojové teploty prostředí. Nižší nebo vyšší teplota okolí může ovlivnit výkon spotřebiče ve smyslu kolísání teploty a nemožnosti dosažení požadované teploty.

-32 °C ±2 °C v případě spotřebičů klimatické třídy 0, 1, 2, 3, 4, 6 nebo 8;

-43 °C ±2 °C v případě spotřebičů klimatické třídy 5 nebo 7



Prosím používejte spotřebič pouze při uvedené pokojové teplotě.

NEBEZPEČÍ: Riziko uvěznění dítěte. Než svou starou lednici na zrání masa vyhodíte:

- ODMONTUJTE DVÍŘKA
- NECHTE V LEDNICI ZÁSUVKU ODPAŘOVAČE, ABY DĚTI NEMOHLY DO LEDNICE SNADNO VLÉZT
- LEDNICI ODVEZTE DO PŘÍSLUŠNÉHO SBĚRNÉHO STŘEDISKA ODPADŮ

VÝSTRAHY PRO R600a:

Pro svou osobní bezpečnost dodržujte prosím následující doporučení.

- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva R600a, které je sice ekologické, ale hořlavé. Nepoškozuje ozonovou vrstvu ani nezvyšuje skleníkový efekt.
- Během dopravy a instalace kontrolujte, zda není potrubí okruhu chladiva poškozené.
- V okolí spotřebiče nepoužívejte ostré předměty ani s nimi nemanipulujte.
- Unikající chladivo může začít hořet a poškodit zrak.
- V případě poškození okruhu zamezte přístupu otevřeného ohně a veškerých zdrojů jisker. Odpojte spotřebič ze sítě.
- Několik minut důkladně větrejte místnost, v níž je lednice umístěna.
- Závalu oznamte oddělení zákaznických služeb, které vám poskytne potřebné rady a pomoc.
- Místnost instalace spotřebiče musí mít alespoň 1 metr krychlový vzduchu na 8 gramů chladiva. Množství chladiva obsažené ve spotřebiči je uvedeno výše v gramech; a rovněž jej naleznete na výrobním štítku lednice.

Je nebezpečné, aby servis a opravy spotřebiče prováděly jiné osoby než autorizovaný servisní personál.



Nezakrývejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v konstrukci, do níž je vestavěn.



Nepoužívejte mechanické ani jiné prostředky pro urychlení rozmrazování, které nejsou doporučeny výrobcem.



Chraňte okruh chladiva před poškozením.



Uvnitř skladovacího prostoru lednice nepoužívejte elektrické spotřebiče.



Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostanou potřebné pokyny k používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.



Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály.



Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo neuzemněné (dvoukolíkové) zástrčky.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobná kvalifikovaná osoba, která se dokáže vyhnout existujícím rizikům.

Pozor:

Pokud je lednice na zrání masa vypnutá:

- Vyměte z ní veškeré skladované zboží
- Udržujte lednici v čistotě.

Před novým zapnutím lednice počkejte 24 hodin. Během této doby doporučujeme nechat dvířka otevřená pro vyvětrání zbytkových pachů.

PŘED PŘIPOJENÍM LEDNICE K NAPÁJENÍ A JEJÍM NAPLNĚNÍM

Důležité upozornění: Všechny modely s předním větráním (vzduchovými otvory) jsou výhradně určeny pouze k umístění ve volném prostoru. (Viz technické údaje)

Doporučení:

Místo, které jste pro svou lednici na zrání masa vybrali, by mělo být:

- nezastavěné a dobře větrané
- vzdálené od zdrojů tepla a chráněné před přímým sluncem
- suché nebo nepříliš vlhké (například prádelna, spíž nebo koupelna nejsou vhodné)
- vybavené rovnou podlahou
- opatřené standardním spolehlivým zdrojem energie (standardní elektrická zásuvka podle národních norem, a uzemněná), nedoporučuje se používat prodlužovací šňůry, rozdvojky a zásuvkové panely
- zajištěné proti nadproudům a rázovým vlnám proudovým chráničem připojeným k elektrické zásuvce
- daleko od mikrovlnné trouby. Některé mikrovlnné trouby nejsou vybaveny štítem proti rušení. V případě jejich umístění ve vzdálenosti do 1 metru od lednice na zrání masa mohou funkci lednice ovlivňovat

Poznámky:

- Lednice NORDline DA jsou jak vestavěného, tak volně stojícího typu, viz příslušný výkres níže.

Lednice na zrání masa by měla být instalována v prostředí s vhodnou pokojovou teplotou (viz konec této uživatelské příručky). Pokud bude teplota okolí vyšší nebo nižší, než je stanovený rozsah, bude ovlivňovat kolísání teploty a zamezí dosažení požadovaného chladicího výkonu.

Pokyny pro uzemnění:

Lednice na zrání masa musí být uzemněna pro případ narušení jejího vedení. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Lednice je vybavena napájecím kabelem s uzemněním a zástrčkou. Zástrčka lednice se vkládá pouze do řádně upevněné a uzemněné elektrické zásuvky.

Poznámka: V místě s častými bouřemi se doporučuje používat proudovou ochranu.

Nesprávné používání zemnicí zástrčky může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud pokynům pro uzemnění zcela nerozumíte, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Pokud se napájecí kabel poškodí, musí být odborně vyměněn pro eliminaci rizika úrazu elektrickým proudem.

INSTALACE VAŠÍ LEDNICE NA ZRÁNÍ STEAKOVÉHO MASA

Odstraňte ochranné fólie a lepicí pásky zvenku i zevnitř lednice. Umístěte lednici tak, aby byla přístupná zástrčka. Rozmotejte napájecí kabel. Přesuňte lednici do konečné polohy. Lednice musí být umístěna tak, aby byl kolem kompresoru volný prostor.

Vyrovnaní lednice: PŘED naplněním lednice masem ji musíte vyrovnat.

Pro snadné vyrovnaní je lednice vybavena 4 nastavovacími nožkami. Doporučujeme zadní nožky maximálně zašroubovat a předními upravit vodorovnou polohu lednice.

POKYNY PRO INSTALACI VESTAVĚNÉ LEDNICE:

POUZE PRO MODELY S PŘEDNÍM VĚTRÁNÍM

- 1) „Vestavěné“ lednice na zrání masa mají přední větrání, ale nejsou navrženy pro plnou vestavbu za dveře.
- 2) Při instalaci vestavěné lednice dodržujte náčrtek instalace. Dbejte na dodržení alespoň minimálních rozměrů pro instalaci.
- 3) Vestavěná lednice odebírá vzduch z pravé strany ventilačního rámu a vypouští jej na levé straně rámu pod předními dvířky.
- 4) Vestavěné lednice mají vypínač napájení na ovládacím panelu, proto není umístění lednice pro dosažitelnost zdroje napájení kritické.
- 5) Lednice na zrání masa potřebuje standardní zdroj 240 V/10 A (nebo podle specifikace konkrétní země instalace).
- 6) Napájecí šňůra je 2 m dlouhá a je umístěna po pravé straně vzadu při pohledu zepředu na skříň lednice.
- 7) Jako v případě většiny dnešních spotřebičů obsahuje lednice na zrání masa citlivé elektronické komponenty, které jsou náchylné k poškození bleskem a poruchami v elektrické síti. Proto se doporučuje používat proudovou ochranu na zamezení problémům tohoto druhu.
- 8) V případě lednice vestavěné za dřevěnými dveřmi musí být dveře vybaveny větracím otvorem.

V horkém podnebí MUSÍ být v horní části zadní přepážky nebo kterékoliv boční přepážky vyříznut větrací otvor nebo instalována větrací mřížka o rozměrech minimálně 200 mm x 40 mm, aby měl čerstvý vzduch volný přístup k 30 mm otvoru v zadní stěně skříně lednice.

Tento větrací otvor nebo mřížka nesmí být otevřený do prostoru jiných spotřebičů, jako jsou trouby, nebo do prostor bez přístupu čerstvého studeného vzduchu. V případě nedodržení tohoto požadavku ztrácí platnost ZÁRUKA.

VÝKRESY PRO INSTALACI VESTAVĚNÉ LEDNICE


(POD LAVICÍ NEBO DO KOMÍNU) **PLATÍ JEN PRO LEDNICE S PŘEDNÍM VĚTRÁNÍM.**

Poznámka: Umístěte lednici tak, aby byla po instalaci přístupná zástrčka.


ROZMĚROVÉ VÝKRESY:

NORDline DA 199


710-714 mm

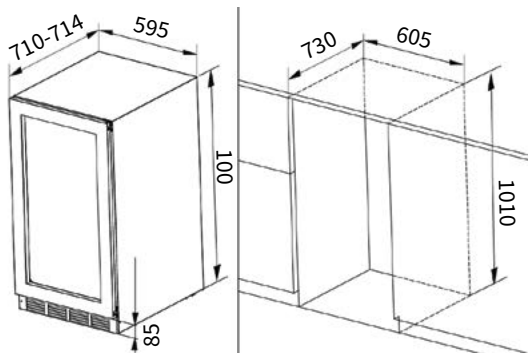

NORDline DA 270

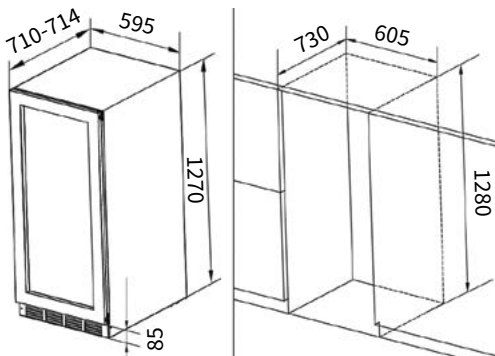


NORDline DA 388

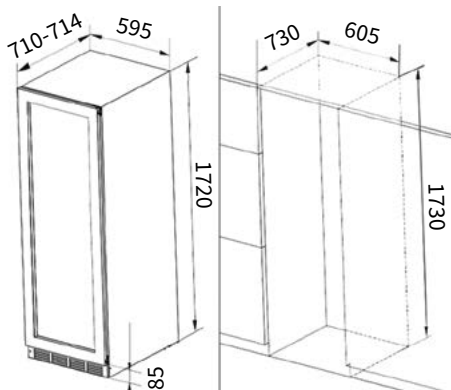



ROZMĚROVÉ VÝKRESY PRO MODELY S OTEVŘENÝM ÚHLEM

NORDline DA 199
NORDline DA 270
NORDline DA 388

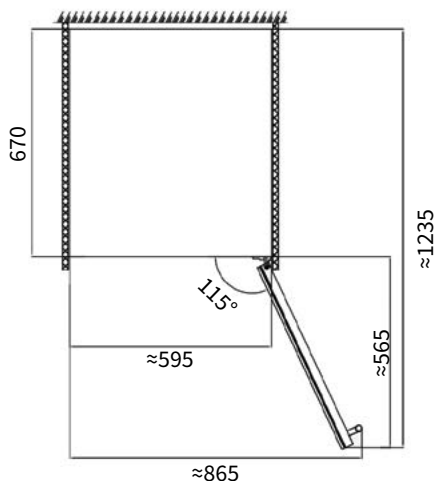

POPIS SYSTÉMU CHLADIČŮ

NORDline DA 199 / NORDline DA 270 / NORDline DA 388 Modely používají boční trubku proti orosení a nezávislý systém chlazení.

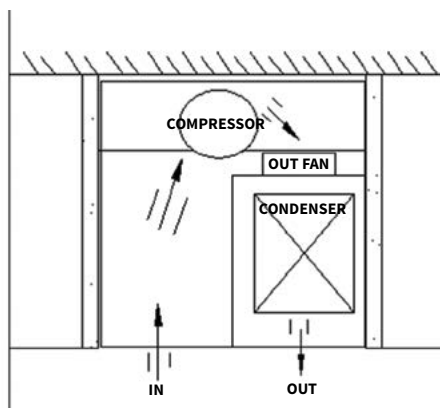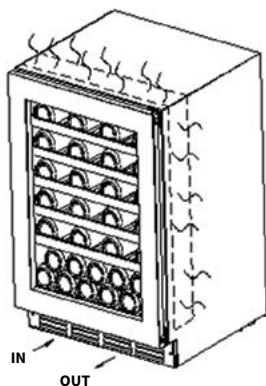

In - Vstup

Out - Výstup

Compressor - kompresor

Condenser - kondenzátor

Out fan - venkovní ventilátor

ZAPÍNÁNÍ LEDNICE

Zasuňte napájecí šňůru do zásuvky a zapněte lednici stiskem a podržením tlačítka napájení po dobu **několika sekund**.

Při prvním použití lednice (nebo při zapnutí po delší odstávce) bude nejprve rozdíl několika stupňů mezi teplotou, kterou jste nastavili, a hodnotou na LED displeji. To je normální důsledek délky doby aktivace. Po několika hodinách chodu se tento stav stabilizuje.



Důležité upozornění: Pokud lednici odpojíte od napájení, dojde k přerušení dodávky proudu, nebo se lednice vypne, před novým zapnutím počkejte 3–5 minut. Lednice se nezapne dříve než po uplynutí tohoto intervalu.

Hluk za provozu

Pro dosažení požadovaných teplotních nastavení naše lednice, podobně jako lednice ostatních typů, používající kompresory a ventilátory, může nějakou dobu vydávat následující druhy zvuků. Tyto zvuky jsou normální a zahrnují:

- Bublavý zvuk – způsobený prouděním chladiva cívkami lednice.
- Praskání – vznikající smršťováním a rozpínáním chladicího plynu.
- Hluk od provozu ventilátoru – ventilátor pohání vzduch proudící lednicí.

Individuální vnímání tohoto hluku přímo závisí na prostředí instalace lednice a na konkrétním modelu. Naše lednice splňují mezinárodní normy pro tento typ spotřebiče. Vždy uděláme vše pro spokojenost našich zákazníků, ale nebudeme ochotni přijmout vrácené zboží se stížností, že vydává běžné provozní zvuky.

SPOUŠTĚNÍ – TIPY

- 1) Vnitřek lednice vyčistěte neagresivní desinfekcí.
- 2) Pokud jste objednali: rozbalte solné desky a sejměte fólii. Položte solné desky na nerezový plech a vložte plech doprostřed lednice. Každé 2–3 dny kontrolujte, jestli je na deskách voda, pokud ano, odstraňte ji.
- 3) Teplota a vlhkost jsou nastaveny na 2 °C a 80 %, což je dokonalé nastavení pro suché zrání hovězího a vepřového masa.
- 4) Maso na suché zrání musí být čerstvé, ideálně do 5 dní od porážky zvířete. Lze použít i maso zrající ve vakuu, ale maximálně po dobu 14 dnů (odstraňte prosím vakuovou fólii).
- 5) Naše doporučení pro nejlepší suché zrání hovězího masa: použijte maso z mladé krávy s běžnou tukovou vrstvou, dobře prorostlé.
- 6) Celý kus zadního hovězího zavěste na hák do lednice nebo položte jednotlivé řezy na police.
- 7) Kapacita lednice: maximálně 2 stažená bedra na kosti o délce 0,5 m, na 2 věšáky.
- 8) Kapacita lednice s policemi: na naše police se vejde maximálně 20 kg jednotlivých řezů.

- 9) Při zrání jednotlivých řezů na policích věnujte pozornost ochranné vrstvě tuku, která brání ztrátám, a pokud je to možné, nechte maso zrát na kosti. Ideální velikost řezu je asi 2–4 kg.
- 10) Při každém kontaktu s masem používejte ochranné rukavice, nikdy se nedotýkejte masa holou rukou bez rukavic!
- 11) Nejlepší doba zrání je 25–28 dní, ale je možno nechat maso zrát i déle než 4 týdny.

NASTAVENÍ TEPLOTY



Důležité upozornění: LED displej standardně zobrazuje aktuální teplotu v lednici.


Teploty jsou nastaveny z výroby takto. V případě přerušení napájení se všechna dřívější nastavení teploty automaticky vymažou a lednice se vrátí k továrnímu nastavení teplot. Elektrický ovládací panel všech modelů se však dodává s funkcí paměti.

Je důležité vědět, že je rozdíl mezi teplotou vzduchu uvnitř lednice a skutečnou teplotou: Budete potřebovat asi 12 hodin na zaznamenání vlivu úpravy teploty po úplném naplnění lednice.

Jakmile bude teplota nastavena, doporučuje se si s nastavením nehrát a příliš často ho neměnit. Termostat bude udržovat v lednici nastavenou teplotu s odchylkami v rozsahu $\pm 2,5$ °C. Ale teplotní setrvačnost lednice a skla je taková, že v tomto teplotním rozsahu se bude skutečná teplota v lednici měnit pouze v rozmezí 0,5 °C až 1 °C.



POKYNY K OVLÁDÁNÍ DISPLEJE TEPLoty:

Návod k ovládání LED panelu

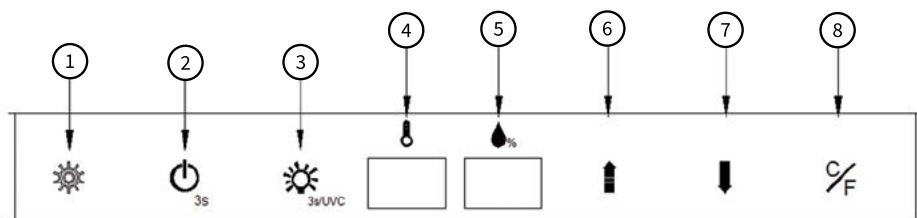

- 1 Funkční tlačítko:**
Stiskněte jednu okénko (4) a (5) a zapnete funkci teploty a vlhkosti, pak stiskněte (6) nebo (7) pro zvýšení nebo snížení teploty a vlhkosti.
- 2 Vypínač napájení:**
Pro vypnutí napájení tlačítko stiskněte a podržte 3 sekundy. Poznámka: Ostatní funkce se po vypnutí napájení vypnou samy, kromě světla. Opětovným stiskem (krátkým) se napájení opět zapne.
- 3 Vypínač osvětlení a UVC:**
Stiskněte tlačítko na 3 sekundy (ne déle) a světlo se rozsvítí; dalším stiskem na 3 sekundy se rozsvítí UVC a začne fungovat systém desinfekce.
- 4 Displej:**
Zobrazuje skutečnou teplotu v lednici.
- 5 Displej:**
Zobrazuje skutečnou vlhkost v lednici.
- 6 Tlačítko zvyšování teploty:**
Po jednom stisku se teplota/vlhkost zvýší o 1 stupeň Celsia / 1 % relativní vlhkosti.
- 7 Tlačítko snižování teploty:**
Po jednom stisku se teplota/vlhkost sníží o 1 stupeň Celsia / 1 % relativní vlhkosti.
- 8 C/F - přepínač mezi jednotkami teploty:**
Otevřete okno zobrazení teplot ve stupních Celsia / Fahrenheita, při každém stisku tohoto tlačítka se jednotky změní ze stupňů Celsia na Fahrenheita a naopak.

Návod k ovládání LCD panelu

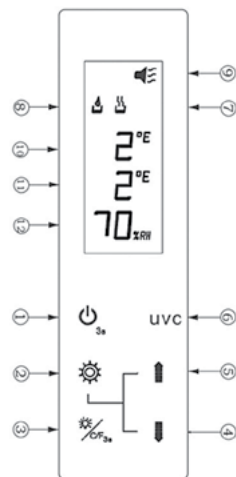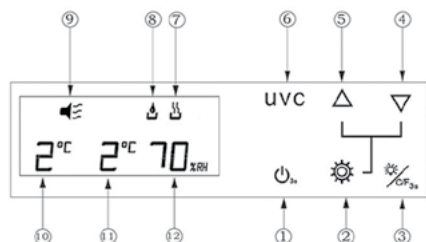

- 1** **Vypínač napájení:**
Pro vypnutí napájení tlačítko stiskněte a podržte 3 sekundy.
Poznámka: Ostatní funkce se po vypnutí napájení vypnou samy, kromě světla. Opětovným stiskem (krátkým) se napájení opět zapne.
- 2** **Funkční tlačítko:**
Jedním stiskem přepnete mezi teplotou a vlhkostí, pak stiskem tlačítka **4** nebo **5** zvyšujete nebo snižujete teplotu a vlhkost.
- 3** **Vypínač osvětlení / přepínač mezi stupni Celsia a Fahrenheita:**
Po každém stisku tlačítka pro osvětlení se rozsvěcuje a zhasíná LED.
- 4** **Tlačítko zvyšování teploty:**
Po jednom stisku se teplota / vlhkost zvýší o 1 stupeň Celsia / 1 % relativní vlhkosti.
- 5** **Tlačítko snižování teploty:**
Po jednom stisku se teplota / vlhkost sníží o 1 stupeň Celsia / 1 % relativní vlhkosti.
- 6** **UVC Vypínač:**
Po jednom stisku se rozsvítí UVC a začne fungovat systém desinfekce.
- 7** **Systém zvlhčování**
Znázorňuje, zapnutý systém zvlhčování
- 8** **Systém odvlhčování**
Znázorňuje zapnutý systém odvlhčování
- 9** **Porucha**
Signalizuje poruchu přístroje
- 10** **Zobrazení aktuální teploty**
- 11** **Zobrazení aktuální vlhkosti**

ROZMRAZOVÁNÍ/KONDENZACE/HYGROMETRIE/VĚTRÁNÍ

Vaše lednice na zrání masa je vybavena automatickým rozmrazovacím cyklem. Během doby „vypnutí“ se mrazicí plochy lednice automaticky odmrazují. Voda ze skladovacího prostoru lednice se automaticky vypouští částečně do zásobníku rozmrazené vody v zadní části lednice vedle kompresoru. Teplo z kompresoru kondenzát ze sběrné nádoby odpařuje. Zbytek rozmrazené vody využívá lednice k řízení vlhkosti.

Tento systém umožňuje udržovat potřebnou úroveň vlhkosti v lednici, kterou potřebuje přírodní korek k dlouhodobému zachování těsnosti.

Poznámky: Voda shromažďovaná kondenzací se tedy recykluje. Ve velmi suchém prostředí může být potřeba přidat trochu vody do zásobníku, který s lednicí obdržíte.

Všechny jednotky jsou vybaveny dvířky zasklenými dvojitým sklem s vnitřní akrylovou vrstvou pro minimální kondenzaci na skleněných dvířkách.


Lednice není zcela utěsněná, čerstvý vzduch může pronikat přes trubku pro odvod vody.

Poznámky: Během cyklu rozmrazování se po venkovních plochách lednice rozptýluje teplo. Během těchto cyklů se proto povrchů nedotýkejte.

VYTAHOVÁNÍ POLIC

Vytahování polic z lednice: Podle obrázku níže stiskněte jeden konec limitního kolíku police **1**, polici uchopte a vytáhněte z opěrné konzoly **2** a ven z lednice ve směru šipky **3**.

Vsazování polic do lednice se provádí opačným postupem.

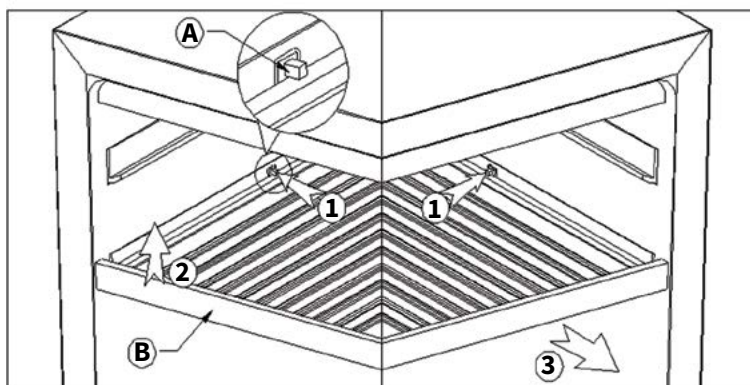


1), „A“ je limitní kolík police

2), „B“ je police


POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ VLHKOSTI

Tento produkt je vybaven funkcí automatického řízení vlhkosti. Tento systém je umístěn pod krytem ventilátoru. Pokud není potřeba provádět údržbu, je zakázáno kryt otevírat a zařízení vytahovat! Tento produkt má funkci upozorňování na nedostatečnou vlhkost. Pokud je ve vodní nádrži nedostatek vody, ozve se upozorňující zabzučení a na displeji se objeví „E3“ označující nedostatek vody, současně začne blikat světelná kontrolka; Následuje schématické znázornění doplňování vody.


1) Nejprve stiskněte šipku a otevřete kryt vodní nádržky A;

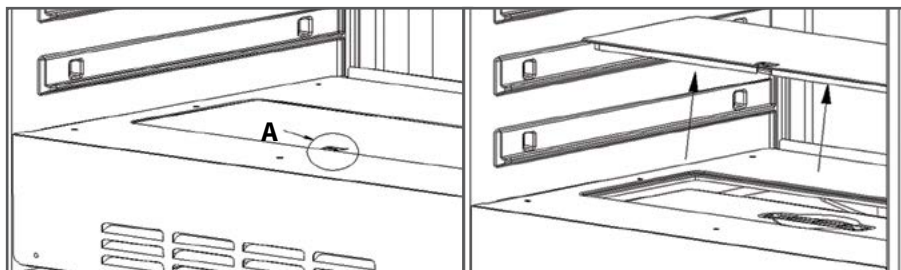

2) Po otevření krytu uvidíte nádržku, vyjměte ji ve směru šipek ven;

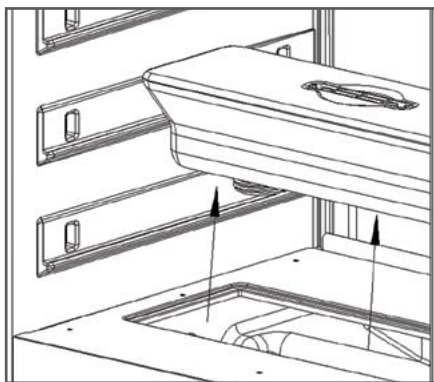

3) Pak otočte krytem ve dně nádrže. Po otevření můžete doplnit vodu. Po doplnění vody vložte nádržku do produktu, zakryjte ji krytem a dokončete operaci přidávání vody do systému.

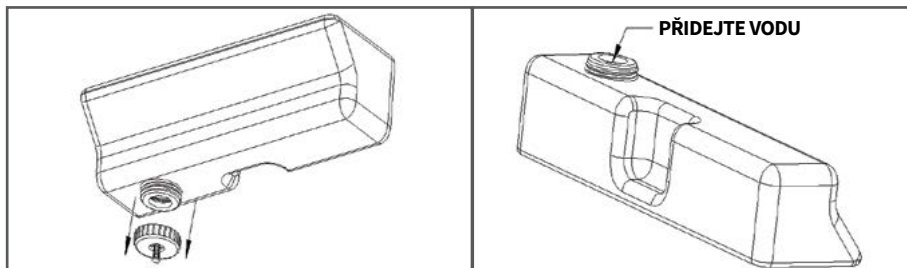

Poznámka:

1) Po doplnění vody chyba „E3“ zmizí a kontrolka přestane blikat.

2) Obecně se požaduje doplňování čistou vodou, minerální vodou, destilovanou vodou nebo jinou čištěnou vodou, nepřidávejte znečištěnou vodu, abyste neovlivnili kvalitu a chuť potraviny v lednici!

Pokud relativní vlhkost zobrazená na ovládacím panelu klesne pod 62 %, zkontrolujte, zda není voda v nádrži pod minimem, a včas ji doplňte. Za suchého počasí je potřeba vodu v nádrži kontrolovat častěji.


MOŽNOST OTOČENÍ DVÍŘEK



Pro zamezení nehodám během procesu otáčení dvířek doporučujeme, aby tento úkon prováděly dvě osoby. Skleněná dvířka jsou těžká a v případě jejich upuštění mohou způsobit poranění.

- Podle modelu a typu kliky můžete dvířky otáčet až o 180 stupňů.
- Podle typu kliky může mít buď dvířka, která se dají otočit, nebo si musíte speciálně objednat, jestli chcete dvířka otevírající se doleva nebo doprava.


- 1) Pokud potřebujete v lednici pracovat, dvířka lze plně rozevřít.
- 2) Pomocí nožíku (2) odstraňte ozdobný hřebíček (1) na protilehlé straně (výkres 1).
- 3/ Pro demontáž šroubů (4) zařízení na ochranu proti pádu (3) použijte šestihranný nástrčný klíč (nástroj 5) a po odšroubování zařízení odstraňte (výkres 1).
- 4) Podržte dvířka, nástrojem 5 (šestihranný klíč) vyšroubujte jádro hřídele dvířek (6) z obou konců horního okraje dvířek. Dvířka vysadte a odložte stranou (výkres 2).
- 5) Odšroubujte dveřní závěsy (horní a spodní, (7)(8)) nástrčným klíčem M5 (nástroj 5) a pak je našroubujte na opačnou stranu (výkres 3 a 4).
- 6) Otočte dvířka o 180 stupňů a nasadte je na druhou stranu skříně (výkres 5).
- 7) Nakonec instalujte ozdobný hřebíček a zařízení na ochranu proti pádu na druhou stranu (výkres 6).

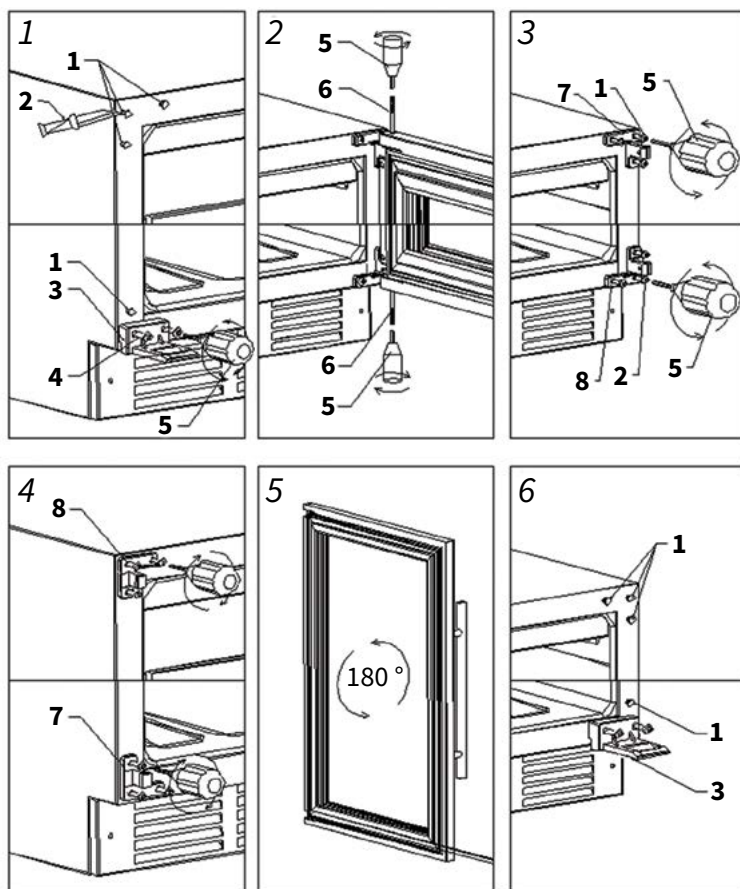

- 1) Ozdobný hřebíček
- 2) Nůž
- 3) Zařízení na ochranu proti pádu
- 4) Šestihranný M5
- 5) Šestihranný šroubovák M5
- 6) Jádru hřídele dvířek
- 7) Horní závěs
- 8) Spodní závěs

METODA MONTÁŽE KLIKY

- 1) Vyjměte kliku ze skříně a s ní 4 šrouby 4 * 35 ze sáčku s příslušenstvím.
- 2) Rozevřete těsnění na straně dvířek, vložte šrouby do dvou otvorů v klíce na straně dvířek, pak šrouby nasadíte na otvory v klíce, dotáhněte šroubovákem Phillips, a nakonec nalisujte těsnění.

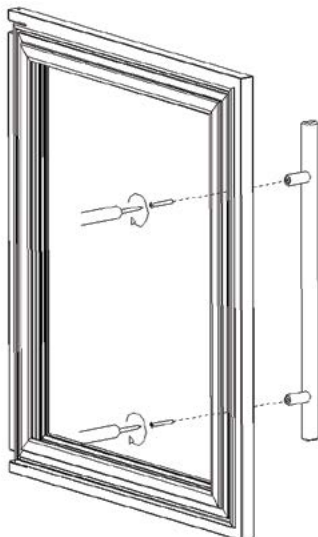

Pokud díry na šrouby v klíce neodpovídají přesně otvorům ve dvířkách, použijte prosím elektrickou vrtačku a vyvrtejte otvory ve dvířkách o něco větší (na povrchové straně), abyste mohli kliku namontovat přesně.

DOPORUČENÍ PRO KVALITU MASA

Nejlepší maso na suché zrání je vysoký roštěnec s kostí. Vždycky je nejlepší kupovat od obchodníka, který nakupuje z kvalitních jatek.

Čím je zvíře mladší, tím lepší je výsledek. Vždycky se doporučuje koupit maso s dobrým obsahem tuku a dobře prorostlé. Doporučuje se zrání masa na kosti nebo v co největších řezech. Důvodem je, aby bylo vzduchu vystaveno co nejméně povrchu masa pro omezení ztráty hmotnosti.

Období suchého zrání se doporučuje v délce alespoň 21 dní, kdy teprve může dojít k zintenzivnění chuti. Prosím pozor: Je možná i doba zrání až 6 týdnů. S potravinou je vždy třeba zacházet hygienicky, aby byly výsledky co nejlepší. Jakmile je proces dokončen, seřízne se tenká křusta a maso je připraveno na vykostění nebo porcování na steaky.

PROVOZNÍ ANOMÁLIE

Zkontrolujte, zda je do zásuvky přiváděn proud, napojením jiného spotřebiče. Zkontrolujte pojistky, pokud jsou. Zkontrolujte, zda jsou dobře zavřena dvířka.

Pokud se vám zdá, že vaše lednice na zrání masa nefunguje správně, vypněte ji ze sítě a kontaktujte naše poprodejní služby. Zásah do okruhu chlazení smí provádět pouze technik pro opravy lednic, který musí provést kontrolu těsnosti systému. Podobně zásahy do elektrického obvodu musí provádět odborný elektrikář.

Poznámky: *Jakýkoliv neodborný nebo neoprávněný zásah ruší záruku.*

VÝPADEK PROUDU

V případě přerušení napájení se všechna dřívější nastavení teploty automaticky vymažou a lednice se vrátí k továrnímu nastavení teplot. (Viz technické údaje.)

Většina výpadků proudu je zakrátko odstraněna. Výpadek na hodinu nebo dvě nemá vliv na teploty v lednici. Pro zamezení prudké změny teploty během výpadku proudu v této době neotevírejte dvířka lednice. V případě delšího výpadku přijměte opatření na ochranu svého masa nebo jiných potravin.

Pokud si všimnete abnormálních teplot nebo vlhkosti ve vaší lednici, bez ohledu na jejich příčinu, můžete si být jisti, že pouze dlouhodobé vystavení těmto abnormálním podmínkám může zhoršit kvalitu vašeho masa nebo jiných potravin.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM ZÁVAD

Běžné problémy si snadno vyřešíte sami, a ušetříte si náklady na volání servisu. Prostudujte si důkladně tuto příručku včetně tohoto průvodce odstraňováním závad.

Závada	Pravděpodobná příčina
Lednice na zrání masa nefunguje.	Není v zásuvce. Spotřebič je vypnutý vypínačem. Rozpojil se jistič nebo je poškozená pojistka.
Lednice není dost vychlazená.	Zkontrolujte nastavení teploty. Vnější prostředí může vyžadovat jiné nastavení. Dvířka se příliš často otevírají. Dvířka nejsou pevně uzavřena. Vadné těsnění dvířek.
Časté vypínání a zapínání lednice.	Teplota v místnosti je vyšší než obvykle. Dvířka se příliš často otevírají. Dvířka nejsou pevně uzavřena. Není správně nastaveno řízení teploty. Vadné těsnění dvířek.
Světlo nesvítil.	Není v zásuvce. Rozpojil se jistič nebo je poškozená pojistka. Prasklá žárovka. Vypnutý vypínač světla.
Vibrace.	Zkontrolujte, zda lednice stojí rovně.
Lednice se zdá příliš hlučná.	Chrastivý zvuk může pocházet od průtoku chladiva a je normální. Na konci každého cyklu můžete slyšet bublavý zvuk způsobený průtokem chladiva lednicí. Smršťování a rozpínání vnitřních stěn lednice může způsobovat vrzavé zvuky. Lednice nestojí rovně.
Dvířka se nedovírají.	Lednice nestojí rovně. Dvířka byla otočena a nebyla správně nasazena zpět. Vadné těsnění (zničený magnet nebo guma). Police nejsou na svých místech.

PŘED LIKVIDACÍ SPOTŘEBIČE.

- 1) Odpojte lednici ze sítě.
- 2) Odstříhněte síťový kabel a zahodte ho.

Correct disposal of this product

 This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Správná likvidace produktu

 Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmíme likvidovat jako běžný domovní odpad. Místo toho je potřeba jej odevzdat v příslušném sběrném středisku odpadů k recyklaci elektrických a elektronických součástek. Zajištěním správné likvidace zabráníte potenciálnímu negativnímu dopadu na životní prostředí a člověka, které by přinesla neodborná likvidace produktu. Další podrobnosti o recyklaci produktu se dozvíte na obecním úřadě, od firmy odvážející váš domovní odpad nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.