

MINI HŰTŐGÉP

Használati utasítás

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Fontos, hogy alaposan elolvassa és kövesse őket.

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli használatra. Ebben a kézikönyvben és magán a készüléken fontos biztonsági figyelmeztetések találhatók, amelyeket el kell olvasnia és be kell tartania. A gyártó kizárja a felelősséget a biztonsági utasítások be nem tartása, a készülék nem megfelelő használata vagy a kezelőszervek helytelen beállítása alól.

⚠ Kisgyermeket (0-3 éves korig) biztonságos távolságban kell tartani a készüléktől. Gyermekeket (3-8 éves korig) felügyelet nélkül biztonságos távolságban kell tartani a készüléktől. 8 év feletti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják ezt a készüléket, vagy ha tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és ha megértették a készülék használatával járó kockázatokat. Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játsszanak. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül végezzék a készülék tisztítását és rutinszerű karbantartását. A 3 és 8 év közötti gyermekek a hűtőgépbe helyezhetnek és vehetnek ki élelmiszereket.

ENGEDÉLYEZETT HASZNÁLAT

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék nem használható, hogy

külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel vezéreljék.

⚠ Ezt a készüléket háztartásokban és létesítményekben történő használatra tervezték, például: konyhasarok az alkalmazottak számára üzletekben, irodákban és más munkahelyeken; ingatlanok; szállodák, motelek, panziók és egyéb lakókörnyezetek vendégeinek.

⚠ Ez a készülék nem professzionális használatra készült. Ne használja a készüléket kültéren.

⚠ A készülékben használt izzó kifejezetten háztartási készülékekhez készült, és nem alkalmas általános otthoni helyiségvilágításra (244/2009/EK rendelet).

⚠ A készüléket úgy tervezték, hogy olyan környezetben működjön, ahol a hőmérséklet a következő tartományon belül van, a címtáblán feltüntetett éghajlati osztálytól függően. Ha a készüléket hosszabb ideig alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten hagyja, előfordulhat, hogy nem fog megfelelően működni.

Környezeti hőmérséklet az éghajlati osztályhoz:

SN: 10 - 32 °C;
ST: 16 - 38 °C;
N: 16 - 32 °C;
T: 16 - 43 °C.



Ez a készülék nem tartalmaz CFC-eket. A hűtőkör R600a-t (HC) tartalmaz. Izobután (R600a) tartalmú készülékek: az izobután a környezetre káros hatással nem rendelkező, de gyúlékony természetes gáz. Ezért fontos, hogy a hűtőkör csövei ne sérüljenek meg, különösen a hűtőfolyadék leeresztésekor.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkör vezetékeit.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne alkalmazzon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus, elektromos vagy kémiai leolvasztási eljárásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezzen el és ne használjon olyan elektromos készülékeket a készüléktérben, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A jégkészítők és vízadagolók, amelyek nincsenek közvetlenül a vízellátáshoz csatlakoztatva, csak ivóvízzel tölthetők fel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az automata jégkészítők és/vagy víztartályok csak 0,17 és 0,81 MPa (1,7 és 8,1 bar) közötti nyomású ivóvízellátáshoz csatlakoztathatók.

⚠ Ne helyezzen robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos flakonokat a berendezésbe vagy annak közelébe, és ne tárolja vagy kezelje a készüléket benzinnel vagy más gyúlékony anyagokkal.

⚠ Ha az Ön modellje hűtőpárnákkal van felszerelve, ne igya meg a benne lévő folyadékot (nem mérgező). Ne egye meg a jégkockákat vagy jégkrémeket közvetlenül azután, hogy kivette őket a fagyasztóból, mert fagyási sérüléseket okozhatnak a szájban.

⚠ Ha a terméket a hozzáférhető ventilátorfedélben elhelyezett légszűrővel való használatra

szánják, a szűrőt a hűtőszekrény bekapcsolásakor be kell helyezni.

⚠ Ne tegyen folyadékot tartalmazó üvegedényeket a fagyasztóba, mert azok szétrepedhetnek.

Ne takarja le a ventilátort (ha a készülék rendelkezik ilyennel) élelmiszerrel.

Miután betette az élelmiszereket, ellenőrizze, hogy megfelelően zárta-e az ajtót, különösen a fagyasztó ajtaját.

⚠ A sérült tömitéseket a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

⚠ A hűtőrekeszt csak friss élelmiszerek tárolására használja és a fagyasztórekesz csak fagyasztott élelmiszerek tárolására, friss élelmiszerek fagyasztására és jégkockák készítésére szolgál.

⚠ Kerülje a csomagolatlan élelmiszerek tárolását a hűtőszekrény vagy a fagyasztó belső felületével közvetlen érintkezésben.

A készülékek speciális rekeszeket tartalmazhatnak (friss élelmiszerrekesz, nulla hőmérsékletű rekesz, ...).

Hacsak a termékspecifikus kézikönyv másként nem rendelkezik, ezek a rekeszek a készülék teljesítményének befolyásolása nélkül eltávolíthatók.



A ciklopentánt a szigetelőhabban használnak hajtóanyagként, és gyúlékony.

A különböző típusú élelmiszerek tárolására a legmegfelelőbb készülékrekeszek a készülékrekeszekben való hőeloszlás szempontjából a következők:

- Hűtőrekesz:

1) Hűtőrekesz felső része és az ajtó: trópusi gyümölcsök, konzervek, italok, tojások, szószok,

savanyúságok, vaj, lekvárok tárolása.

2) A hűtőrekesz középső része
- hideg zóna: sajt, tej, tejtermékek, csemegekészítmények, joghurt tárolására.

3) A hűtőrekesz alsó része - a leghidegebb zóna: sonkák és szalámik, desszertek, húsok és halak, sajttorta, friss tészták, tejföl, pesto és salsák, házi készítésű ételek, pudingok, öntetek és krémsajtok tárolására.

4) Gyümölcs- és zöldségfiók a hűtő alján: tárolja itt a zöldségeket és gyümölcsöket (kivéve a trópusi gyümölcsöket).

5) Hűtőrekesz "Chiller": leghidegebb fiók: csak húst és halat tároljon itt.

- Fagyasztórekesz:

A négycsillagos rekesz (****) szobahőmérsékletű élelmiszerek fagyasztására és fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas, mivel a hőmérséklet egyenletesen oszlik el a rekeszben. A vásárolt fagyasztott élelmiszerek szavatossági ideje a csomagoláson van feltüntetve. Ez a dátum figyelembe veszi az élelmiszer típusát és a megfelelő tárolási időt, ezért azt be kell tartani.

A friss élelmiszereket a következőképpen kell tárolni: sajt, kagylók, fagylalt, sonka/kolbász, tej, friss folyadékok 1-3 hónapig; steakek és bélszín (marha, bárány, sertés) 4 hónapig; vaj és növényi zsír, baromfi (csirke, pulyka) 6 hónapig; gyümölcs (kivéve citrusfélék), sült hús (marha, sertés, bárány), zöldség 8-12 hónapig. A 2 csillagos rekeszben az élelmiszer csomagolásán feltüntetett lejárati

időt be kell tartani.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- A hosszú ideig nyitva tartott ajtók miatt a készüléktérben lévő hőmérséklet emelkedhet.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Öblítse át és tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 óránál hosszabb ideig nem használta őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napnál hosszabb ideig nem szivattyúzott vizet.
- A nyers húsokat és halakat a hűtőszekrényben tárolja megfelelő edényekben úgy, hogy ne érjenek hozzá más élelmiszerekhez, és ne csöpögjön rájuk.
- A 2 csillagos fagyasztott élelmiszerrekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt és jégkocka tárolására és készítésére.
- Ne fagyasszon le friss élelmiszereket az 1, 2 vagy 3 csillagos rekeszekben.
- Ha a hűtőszekrény hosszú ideig üresen áll, kapcsolja ki, mossa ki és szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját a készülék belsejében penészesedés megelőzése érdekében.

ÜZEMBE HELYEZÉS

⚠ A készüléket legalább két személynek kell mozgatnia és felszerelnie - sérülésveszély! A kicsomagolás és a telepítés során viseljen védőkesztyűt - vágásveszély!

⚠ Az üzembe helyezést, beleértve a víz- és áramellátáshoz való csatlakoztatást, ha szükséges, valamint a javításokat szakképzett szakembernek kell elvégeznie. Ne javítsa vagy ne cserélje ki a készülék egyetlen alkatrészét sem, kivéve, ha ez kifejezetten nincs feltüntetve a használati utasításban. Ne engedjen gyerekeket a telepítés helyének közelébe. A készülék kicsomagolása után győződjön meg arról, hogy a szállítás során nem sérült meg. Probléma esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi szervizközponthoz. A telepítés után a csomagolóanyagot (műanyag, polisztirolhab stb.) gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni – fulladásveszély. A készüléket a telepítés előtt le kell választani a hálózatról – áramütés veszély. A telepítés során ügyeljen arra, hogy a készülék ne sértse meg a tápkábelt - tűz- és áramütésveszély. Ne kapcsolja be a készüléket, amíg a telepítés be nem fejeződött.

⚠ A készülék mozgatasakor kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a padlót (pl. parkettát). Helyezze a készüléket a padlóra vagy egy olyan padlószőnyegre, amely elbírja a súlyát, egy megfelelő helyre a készülék méretére és használatára tekintettel. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen hőforrás közelében, és hogy mind a négy láb szilárdan álljon a talajon. Szükség szerint állítsa be a lábakat, és vízmértékkel ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen vízszintes-e. Javasoljuk, hogy legalább két órát várjon, mielőtt bedugja a készüléket, hogy a hűtőkör tökéletesen működhesen.

A készülék telepítésekor betartandó méretek és távolságok a telepítési kézikönyvben találhatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Amikor a készüléket a rendeltetési helyére helyezi, győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem akad be vagy sérül meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az instabilitásból eredő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket a gyártó utasításainak megfelelően kell elhelyezni vagy rögzíteni. Tilos a hűtőszekrényt úgy elhelyezni, hogy a gáztűzhely fémtömlője, a fém gáz- vagy vízvezetékek, illetve az elektromos vezetékek a hűtőszekrény hátsó falához (párologtató) érjenek.

⚠ A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon helyet a készülék mindkét oldalánál és fölötté.

A forró felülethez való hozzáférés megakadályozása érdekében a készülék hátsó része és a készülék mögötti fal közötti résnek 50 mm-nek kell lennie. A kisebb hézag növeli a készülék energiafogyasztását.

Telepítéskor vegye ki a tápkábelt a kondenzációs kampóból, mielőtt a készüléket az aljzatba dugja.

ÁRAMSZÜNET FIGYELMEZTETÉS

⚠ Az elektromos berendezésekre vonatkozó nemzeti biztonsági előírásoknak megfelelően a készüléket a hálózatról a dugasz kihúzásával kell leválasztani, ha a dugasz hozzáférhető, vagy a bekötési szabályoknak megfelelően a konnektor előtt elhelyezett többpólusú kapcsolóval, és a készüléket földelni kell.

⚠ Ne használjon hosszabbítót,

kötegelt aljzatokat vagy adaptereket.

A telepítés után a készülék elektromos alkatrészei nem lehetnek hozzáférhetőek a felhasználó számára. Ne használja a készüléket, ha nedves vagy mezítláb van.

Ne kapcsolja be a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett.

⚠ Ha a tápkábel megsérül, a cserét azonos alkatrészszel csak a gyártó, annak szerviztechnikusa vagy hasonlóan képzett személy végezheti el.

Ennek elmulasztása sérülést okozhat - áramütés veszélye.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezzen el hordozható, több aljzattal álló hosszabbítót vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljánál.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A készüléket minden karbantartás előtt le kell választani az elektromos hálózatról; soha ne használjon gőztisztítót - áramütés veszélye!

⚠ Ne használjon csiszoló vagy durva tisztítószeret, például ablakpermeteket, maró zsírtalanítókat, gyúlékony folyadékokat, tisztítóviaszokat, tömény tisztítószeret, fehérítőket vagy kőolaj tartalmú tisztítószeret a műanyag részen, a készülék belsejében, az ajtó bélése és tömítéseiben. Ne használjon papírtörítőt, súrolószivacsot vagy más, nem kímélő eszközöket a

tisztításhoz.

A CSOMAGOLÓANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolás 100%-ban újrahasznosítható anyagból készült, és újrahasznosítási szimbólummal van jelölve.

Ezért a csomagolóanyag egyes részeit felelősen, a vonatkozó helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagokból készült.

A helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek ártalmatlanításával, felújításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékgyűjtő központhoz vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek (WEEE) megfelelően van címkézve.

A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön segít megelőzni a negatív környezeti és emberi egészségi hatásokat.



A  terméken vagy a vonatkozó dokumentumokon található szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló megfelelő gyűjtőközpontba kell vinni.

TIPPEK A VILLAMOSENERGIA- MEGTAKARÍTÁSHOZ

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében kövesse a készülék telepítési utasításait.

A készülék hátsó részének elégtelen szellőzése növeli az energiafogyasztást és csökkenti a hűtés hatékonyságát.

Az ajtó gyakori nyitása növelheti az energiafogyasztást.

A helyiség hőmérséklete és a készülék elhelyezése szintén befolyásolhatja a

készülék belső hőmérsékletét és az energiafogyasztást. Ezeket a tényezőket figyelembe kell vennie a hőmérséklet beállításakor. Tartsa minimálisra az ajtónyitást. Felolvasztáskor tegye az ételt a hűtőszekrénybe. A fagyasztott termékek alacsony hőmérséklete segít lehűteni az ételt a hűtőszekrényben.

Hagyja kihűlni a forró ételeket és italokat, mielőtt beteszi őket a készülékbe.

A hűtőszekrényben a polcok elhelyezkedése nincs hatással az energiahatékonyságra.

Az élelmiszereket úgy kell elhelyezni a polcokon, hogy a megfelelő légáramlás biztosított legyen (az élelmiszerek nem érhetnek egymáshoz, és elegendő távolságnak kell lennie az élelmiszerek és a hátsó fal között).

A fagyasztott élelmiszerek tárolókapacitását növelheti a kosarak és adott esetben a "Stop Frost" rekesz eltávolításával.

Ne hagyja, hogy a kompresszor zaja aggassza. Ez egy normális működési hang.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A telepítés után várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket a tápegységhez csatlakoztatja. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és kapcsolja be a termosztátvezérlőt a készülék bekapcsolásához. A készülék bekapcsolása után 4-6 órát kell várni, amíg a megfelelő tárolási hőmérsékletet eléri. Ez a normál töltésre vonatkozik.
- A hűtőszekrénynek szaga lehet, amikor először használja. Ez normális, és a szag elillan, amint a hűtőszekrény hűlni kezd.


HASZNÁLATI INFORMÁCIÓK

A termosztát beállítása

A termosztát automatikusan szabályozza a hűtőtér és a fagyasztórekesz belső hőmérsékletét. A gombot az 1. és 5. állás között elforgatva hűvösebb hőmérséklet érhető el.

Fontos megjegyzés: Ne próbálja meg a gombot az 1. álláson túlra fordítani, mert ez leállítja a készüléket.

- Az élelmiszerek rövid távú tárolásához a fagyasztóban/hűtőben a gombot a minimális és a közepes állás (1-3) között állíthatja be.
- Az élelmiszerek hosszú távú tárolásához a gombot középső állásba (3-4) állíthatja.




Vegye figyelembe, hogy a hűtőszekrény hőmérsékletét befolyásolja a környezeti hőmérséklet, a frissen elhelyezett élelmiszer hőmérséklete és az, hogy milyen gyakran nyitják ki az ajtót. Ha szükséges, módosítsa a hőmérséklet-beállítást.

*A hűtőszekrény fagyasztója**** -18 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékletet ér el.*

Ha van szuperkapcsoló:

- Alapértelmezés szerint ezt a kapcsolót "0" állásba kell állítani. Ha a környezeti hőmérséklet alacsony, például télen (pl. 16 °C alatt), vagy ha a fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabb értéken kell tartani, kapcsolja a kapcsolót az "1" állásba a bekapcsoláshoz.
- A termosztát "super" kapcsolójának bekapcsolásához kapcsolja a kapcsolót az "1" állásba. A kapcsoló világítani fog.
- Amikor a fagyasztórekesz megfelelő hőmérsékletre lehűlt, vagy amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik, az áramfogyasztás csökkentése érdekében fordítsa a kapcsolót kikapcsolt állásba.
- A készüléknek az első üzembe helyezést követően 24 órán keresztül folyamatosan üzemben kell maradnia, hogy a készülék elegendő hűtést biztosítson és elérje a megfelelő hőmérsékletet.
- Ez idő alatt ne nyissa ki túl gyakran az ajtót, és ne tegyen túl sok ételt a készülékbe.



Ha a készüléket kikapcsolták vagy kihúzták a konnektorból, várjon legalább 5 percet az újraindítással vagy a visszadugással, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.

Nagyon gyors fagyasztás: ha a környezeti hőmérséklet 16 °C felett van, ez a kapcsoló a nagyon gyors fagyasztás elindítására szolgál. A maximális fagyasztási kapacitás érdekében ezt a kapcsolót 3 órával a friss élelmiszerek fagyasztóba helyezése előtt kell bekapcsolni. A friss élelmiszerek fagyasztóba helyezése után általában 24 óra bekapcsolt állapotban elegendő. Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki ezt a kapcsolót 24 órával a friss élelmiszerek fagyasztóba helyezése után.

Figyelmeztetés a hőmérsékleti beállításokkal kapcsolatban

- Hatékonyasági okokból nem ajánlott a hűtőszekrényt 10 °C alatti hőmérsékletű környezetben használni.
- A termosztát beállításakor vegye figyelembe, hogy a készülék ajtaja milyen gyakran nyílik és záródik, mennyi élelmiszert tárol a hűtőszekrényben, és milyen környezetben található a hűtőszekrény.
- Az első bekapcsolás után hagyja a hűtőszekrényt 24 órán át működni, hogy elérje az üzemi hőmérsékletet. Ez idő alatt ne nyissa ki az ajtót, és ne tegyen bele nagy mennyiségű ételt.
- Áramkimaradás esetén a kompresszor károsodásának elkerülése érdekében válassza le a készüléket a hálózatról. Ha az áramellátás helyreállt, várjon 5-10 percet, mielőtt csatlakoztatja a készüléket. Ez megakadályozza a készülék alkatrészeinek károsodását.
- A készüléket úgy tervezték, hogy a szabványos tulajdonságokban megadott környezeti hőmérsékleten, az információs címkén feltüntetett éghajlati osztály szerint működjön. Nem ajánlott a hűtőszekrényt a megadott hőmérsékleti tartományokon kívüli környezetben üzemeltetni. Ez csökkenti a hűtés hatékonyságát.
- Ezt a készüléket 16-32 °C-os környezeti hőmérséklet-tartományban történő működésre tervezték.

Éghajlati osztály	Amb. T. (°C)
SN:	10 - 32 °C
ST:	16 - 38 °C
N:	16 - 32 °C
T:	16 - 43 °C

Tartozékok

Nyitott ajtó jelző

- A nyitott ajtó jelzője mutatja, hogy az ajtó megfelelően zárva van-e vagy még mindig nyitva van.
- Ha a jelző piros, az ajtó még mindig nyitva van.
- Ha a kijelző fehér színű, az ajtó megfelelően zárva van.
- Győződjön meg róla, hogy a fagyasztó ajtaja mindig zárva van. Ez megakadályozza az élelmiszerek kiolvadását; megakadályozza, hogy jég és fagy képződjön a fagyasztóban, és energiát pazaroljon.



Jégkocka csinálás

Jégtálcá

Töltse meg a jégtálcát vízzel, és helyezze a fagyasztó rekeszébe.

- Ha a víz teljesen jéggé fagyott, a jégkockák eltávolításához a tálcát a képen látható módon csavargassa.



A tartozékokban található összes leírás és rajz készüléktípusonként változhat.

Élelmiszerek tárolása a hűtőszekrény leghidegebb részében



Élelmiszere jobban eláll, ha a megfelelő hűtött részen tárolja. A leghidegebb hely közvetlenül a gyümölcs- és zöldségtartó felett van.

Ebben a részben a lehető legalacsonyabb hőmérséklet biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy a polc az ábrán látható szimbólum pozíciójában van.

Hőmérséklet kijelző (egyes modelleknél)

A hűtőszekrénye a leghidegebb részen hőmérséklet-kijelzővel van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.

Egyszerűen ellenőrizheti, hogy a leghidegebb rész hőmérséklete elfogadható-e: ha a kijelzőn "OK" jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a termosztát jól van beállítva, és a belső hőmérséklet rendben van.

Mivel az "OK" szimbólum fekete alapon jelenik meg, a kijelző gyenge megvilágítása esetén nem jól látható. A jobb láthatóság érdekében elegendő fényre van szükség.


Ha az "OK" szimbólum nem jelenik meg, a hőmérséklet még mindig túl magas: Módosítsa a termosztát beállításait, és várjon 12 órát, mielőtt újra ellenőrizni tudja a hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS: Gyakran előfordul, hogy az "OK" szimbólum nem jelenik meg a hőmérséklet-beállítás kijelzőjén, miután az ajtót többször (vagy hosszú időre) kinyitották, vagy miután friss élelmiszer került a készülékbe. Ha a hűtőtér párologtatóján rendellenes mennyiségű jégkristályok gyűlnek össze (a készülék alján) (túlágosan megtöltött készülék, magas szobahőmérséklet, az ajtó gyakori nyitása), állítsa a készülék hőmérsékletét alacsonyabb értékre, amíg a kompresszor el nem kezd újra kikapcsolni.

A hűtőszekrény leghidegebb részének felső határa a címke alján van feltüntetve (nyílhegy). A leghidegebb rész felső polcának a nyílheggyel azonos magasságban kell lennie. A leghidegebb rész e mutató alatt található.

Mivel ezek a polcok kivehetőek, győződjön meg róla, hogy mindig a címkén feltüntetett zónahatárokkal egy szintben vannak, hogy garantálja a hőmérsékletet ezen a területen.

Minden élelmiszerfajtának van egy ideális hőmérséklete a tároláshoz, ennek következtében egy meghatározott elhelyezése, amelyet be kell tartani.

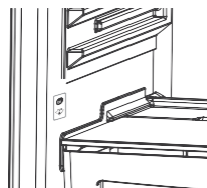

Terület	Élelmiszer
Felső polc	Főtt élelmiszerek, desszertek és minden gyors fogyasztásra szánt élelmiszer
Leghidegebb terület	Hús, baromfi, vadhús és friss hal, legfeljebb 1-2 napos eltarthatósági idővel. Friss gyümölcs, főtt sertéshús.
Fiók a zöldségek számára	Friss gyümölcs és zöldség.
Ajtók	Az ajtóban lévő rekeszek az alsó részen az üvegek, a felső részen pedig a gyakran használt élelmiszerek és a kis kiszerelelésű élelmiszerek, például joghurt, friss tejszín számára vannak kialakítva. A vajakat, sajtokat és tojásokat a megfelelő rekeszekben kell tárolni.

ÉLELMISZER TÁROLÁS

Hűtőrekesz

- A páratartalom csökkentése és a fagyás megelőzése érdekében soha ne tároljon italokat és folyadékokat szivárgó edényekben a hűtőszekrényben. Ne tegyen még meleg ételeket vagy folyadékokat a hűtőszekrénybe. Az élelmiszereket mindig zárt edényben vagy becsomagolva tárolja.
- Soha ne tegyen forró ételt a hűtőszekrénybe. A hűtőtérben a megfelelő légkeringés biztosítása érdekében a forró ételeknek először szobahőmérsékletűre kell hűlniük, mielőtt a hűtőszekrénybe helyeznék őket.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne érintkezzen közvetlenül a készülék hátuljával, mert a készülék hátulján fagy keletkezik, és a csomagolás rátapad. Ne nyissa ki gyakran a hűtőszekrény ajtaját.
- Javasoljuk, hogy a húst és a tiszta halat lazán becsomagolva, közvetlenül a zöldségtartály fölé lévő üvegpolcon tárolja, ahol a levegő hűvösebb, mivel ez biztosítja a legjobb tárolási feltételeket.
- Tárolja a gyümölcsöket és zöldségeket a speciális gyümölcs- és zöldségrekeszekben.
- Ne tegyen nedves zöldségeket a hűtőszekrénybe.
- Minden élelmiszer eltarthatósága az élelmiszer eredeti minőségétől és a hűtőszekrénybe helyezés előtti folyamatoss hűtési ciklustól függ.

Fagyasztórekesz

A fagyasztórekesz friss élelmiszerek fagyasztására és a csomagoláson feltüntetett ideig történő fagyasztott élelmiszerek tárolására, valamint jégkockák készítésére szolgál.

- Ha friss élelmiszert fagyaszt, csomagolja be és zárja le az ételt megfelelően; a csomagolásnak légmentesnek kell lennie, és nem szabad szivárognia. Ideálisak a speciális fagyasztózacskók, az alumíniumfólia (vastag, dupla fólia, ha kétségeink vannak), a polietilén zacskók és a műanyag tárolóedények.
- A fagyasztóba 24 órán belül betehető friss élelmiszerek maximális mennyiségét a típuscímke jelzi (lásd: Fagyasztási kapacitás).
- Friss élelmiszerek (pl. hús, hal és darált hús) fagyasztásakor ossza őket részekre, hogy azonnal felhasználhassa őket. Miután a rész kiolvadt, helyezze vissza az ételt a fagyasztóba, és gondoskodjon arról, hogy a lehető leghamarabb elfogyassza.
- Ne engedje, hogy a friss, fagyasztásra váró élelmiszerek hozzáérjenek a már fagyasztott élelmiszerekhez.
- Mindig jelölje meg a csomagolás dátumát és tartalmát, és ne lépje túl a megadott tárolási időt.
- Áramkimaradás vagy meghibásodás esetén a fagyasztórekesz elég alacsony hőmérsékletet tart fenn az élelmiszerek tárolásához. Kerülje azonban a fagyasztó ajtajának kinyitását, hogy lassítsa a hőmérséklet emelkedését a fagyasztórekeszben.
- Soha ne tegyen forró ételt a fagyasztórekeszbe.
- Amikor fagyasztott élelmiszert vásárol és tárol, győződjön meg arról, hogy a csomagolás nem sérült.
- A fagyasztott élelmiszereket a vásárlás után a lehető leghamarabb tegye a fagyasztórekeszbe.
- Ha az élelmiszer felolvadt, nem szabad újra lefagyasztani; a lehető leggyorsabban meg kell főzni, hogy elfogyaszthassa, vagy ha megfőtt, újra le kell fagyasztani.

Ne feledje: ha a fagyasztórekesz bezárása után azonnal megpróbálja kinyitni az ajtót, az nem fog könnyen kinyitni. Ez egy normális jelenség! Ha a fagyasztó ajtaja elérte az egyensúlyi állapotot, könnyen kinyitható lesz.

Fontos értesítés:

- A fagyasztott élelmiszereket felolvasztás után ugyanúgy meg kell főzni, mint a friss élelmiszereket. Ha felolvasztás után nem főzi meg őket, SOHA ne fagyassza vissza őket.
- Egyes fűszerek, amelyeket főtt ételekhez adunk (ánizs, bazsalikom, vízitorma, ecet, fűszerkeverékek, gyömbér, fokhagyma, hagyma, mustár, kakukkfű, majoránna, feketebors stb.) íze megváltozik, és ízük hosszú távú tárolás esetén erősödik. Ezért csak kevés fűszert adjon a lefagyasztani kívánt ételhez. Ha szükséges, felolvasztás után további fűszereket adhat az ételhez.
- Az élelmiszerek eltarthatósága a felhasznált olajtól függ. A margarin, a marhazsír, az olívaolaj és a vaj alkalmasak, míg a mogyoróolaj és a sertézsír alkalmatlanok.
- A folyékony élelmiszereket műanyag edényekben, az egyéb élelmiszereket pedig műanyag fóliában vagy zacskóban kell lefagyasztani.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
- Ne tisztítsa a készüléket vízzel.
- A hűtőteret rendszeresen tisztítani kell nátrium-hidrogénkarbonát langyos vízben oldott oldatával.
- A tartozékokat külön-külön szappannal és vízzel tisztítsa meg. Ne mossa őket mosogatógépben.
- Ne használjon súrolószereket vagy mosószereket. Mosás után öblítse le tiszta vízzel, és gondosan szárítsa meg. Tisztítás után száraz kézzel csatlakoztassa a dugaszt a hálózathoz.
- Évente legalább kétszer tisztítsa meg a kondenzátort egy keféss tartozékkal. Ez segít az energiaköltségek megtakarításában és a termelékenység növelésében.



Leolvasztás

Hűtőszekrény rekesz

- A hűtőszekrényben a leolvasztás működés közben automatikusan történik; a kiolvasztott víz összegyűlik a párolóedényben, és automatikusan elpárolog.
- A párolótárolóedényt és a kiolvasztott víz lefolyónyílását rendszeresen ki kell tisztítani egy leeresztő dugóval, hogy a víz ne gyűljön össze ahelyett, hogy kifolyna. a hűtő alján.
- Önthet 1/2 pohár vizet is a lefolyónyílásba, hogy megtisztítsa a belsejét.



Fagyasztórekesz

- A fagyasztóban felgyülemlett fagyot időszaksan eltávolítani. A leolvasztás után a fagyasztórekeszt ugyanúgy kell tisztítani, mint a hűtőszekrényt, évente legalább kétszer.


Eljárás

- A leolvasztás előtti napon állítsa a termosztátot az 5. állásba, hogy az ételek teljesen lefagyjanak.
- A felolvasztás során a fagyasztott élelmiszereket több réteg papírba kell csomagolni. és hűvös helyen kell tartani. Az elkerülhetetlen hőmérséklet-emelkedés lerövidíti az eltarthatósági idejüket.
- Ügyeljen arra, hogy ezeket az élelmiszereket viszonylag rövid időn belül fogyassza el.
- Kapcsolja ki a hűtőszekrényt a hálózati dugó kihúzásával a konnektorból.
- Hagyja nyitva a fagyasztórekesz ajtaját, és egy vagy több edény meleg vizet helyezhet a fagyasztórekeszbe, hogy felgyorsítsa a leolvasztási folyamatot.
- Szárítsa meg a rekesz belsejét és a víztartályt, helyezze vissza a tartály dugóját, és állítsa a termosztátgombot az 5. állásba.

Az izzó cseréje

A hűtőtérben lévő izzó cserélésének eljárása:

1. Húzza ki a készüléket a hálózatról.
2. Nyomja meg a lámpaburkolat tetején lévő kampókat, és vegye le a lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki a legfeljebb 15 wattos izzót.
4. Tegye fel a fedelet.
5. Várjon 5 percet, és állítsa a termosztátot az eredeti helyzetbe, mielőtt újra csatlakoztatná.

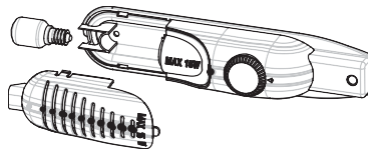

LED-es világítás cseréje

Ha a hűtőszekrénye érintkező LED világítással van felszerelve, azt csak egy erre felhatalmazott szakember cserélheti ki.

A LÉTESÍTMÉNY SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTHELYEZÉSE

- Az eredeti csomagolás és a polisztirolhab (PS) szükség esetén megtartható.
- A készüléket szállítás közben széles hevederrel vagy erős kötéllal kell rögzíteni. A szállítás során be kell tartani a hullámkarton dobozon található utasításokat.
- A szállítás vagy a beépítési hely megváltoztatása előtt minden mozgatható elemet (pl. polcok, gyümölcs- és zöldségrekeszek) el kell távolítani vagy ragasztószalaggal kell rögzíteni a sérülések elkerülése érdekében.

A hűtőszekrényt függőleges helyzetben hordozza.

Az ajtó helyének megváltoztatása

- Ha a hűtőszekrény ajtófogantyúi az ajtó elülső részén vannak felszerelve, akkor nem tudja megváltoztatni a hűtőszekrény ajtajának nyitási irányát.
- A hűtőszekrény ajtajának nyitási iránya csak a fogantyú nélküli modelleknél lehetséges.
- Ha olyan hűtőszekrényről van szó, ahol ez lehetséges, meg kívánja változtatni az ajtó nyitási irányát, kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközponthoz.

MIELŐTT SZERVIZT HÍVNA

Ha a hűtőszekrény nem a várt módon működik, ellenőrizze az alábbi megoldásokat, mielőtt villanyszerelőt vagy vevőszolgálatot hívna.

Mi a teendő, ha a hűtőszekrény nem működik:

Ellenőrizze:

- ha áramkimaradás történt,
- hogy a főkapcsoló vagy a megszakító ne legyen kikapcsolva,
- hogy a termosztát ne legyen kikapcsolt "-" állásban,
- hogy a hálózati aljzat működőképes-e. Ennek ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy olyan eszközt ugyanabba az aljzatba, amelyről tudja, hogy működik.

Mi a teendő, ha a hűtőszekrény nem megfelelően működik:

Ellenőrizze:

- hogy nem töltötte túl,
- hogy az ajtó megfelelően csukódik,
- hogy nincs por a kondenzátoron,
- van-e elegendő hely a hűtőszekrény oldalán és mögötte a levegő keringéséhez.

Zaj esetén

A hűtőközeggáz keringése a hűtőkörben enyhén hallható (zúgás) akkor is, ha a kompresszor nem működik. Ne aggódjon, ez teljesen normális. Ha más zajok is előfordulnak, ellenőrizze:

- hogy a készülék vízszintes helyzetben van-e,
- hogy semmi ne érjen hozzá a hátuljához,
- hogy vibrálnak-e a dolgok odabent.

Ha a hűtőszekrény működése túl zajos

Normál zajok

- Repedés (jégrepedés): (no frost / frost free készülékek esetén)
- Automatikus leolvasztás közben. Amikor a készüléket hűtik vagy melegítik (a hűtőszekrény anyagának tágulékonyasága miatt).
- Rövid kopogás: hallható, amikor a termosztát be-/kikapcsolja a kompresszort.

Kompresszor zaj

- Normál elektromos motorhang: ez a hang azt jelenti, hogy a kompresszor normálisan működik.
- A kompresszor első bekapcsolásakor rövid ideig nagyobb zajt adhat ki.

A csobogás és csobbanás zaja:

- Ezt a zajt a hűtőközeg áramlása okozza a rendszer csővezetékeiben.

Ha a hűtőszekrény működése túl hangos

- A hűtési beállítási pont fenntartása érdekében a kompresszor időről időre aktiválódhat. A hűtőszekrényből ilyenkor hallható zaj normális, és a kompresszor működése okozza. A kívánt hűtési szint elérésekor a zaj automatikusan csökken.

Ha a zaj továbbra is fennáll:

- Stabil a készülék? Megfelelően vannak-e beállítva a hűtőszekrény lábai?
- Van valami tárgy a hűtőszekrény mögött?
- A polcok rezegnek vagy a polcokon lévő edények? Mozgassa át a polcokat és/vagy az edényeket.

Még mindig zajos

- Rezegnek-e a hűtőszekrényben lévő tárgyak?

Ha egyéb zajokat hall, ellenőrizze:

- hogy a készülék vízszintes helyzetben van-e,
- hogy semmi ne érjen hozzá a hátuljához,
- hogy vibrálnak-e a dolgok odabent.

Vízáramlás hangja: ((no frost / frost free készülékeknél) A vízáramlás hangja általában a leolvasztás során a párologtató tartályból jön. Ezt a hangot a leolvasztás során hallhatja.

Légáramlási hang: Ha a készülék a fagyasztó/hűtőrekesz alján ventilátorral rendelkezik.

- Ez a hang a hűtőszekrényekben a rendszer normál működése során a légkeringés miatt hallható.

Ha víz van a hűtőszekrény alján:


Megnézem:

- Ellenőrizze, hogy a kiolvadt víz lefolyónyílása nem tömítődött-e el (tisztítsa meg a lefolyónyílást egy leeresztő dugóval).

Ajánlások

- Ha a készüléket kikapcsolták vagy leválasztották a hálózatról, várjon legalább 5 percet a készülék bekapcsolása vagy visszakapcsolása előtt, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.
- A hűtőszekrény hűtőegysége a hátsó falban van elrejtve. Ezért a kompresszor meghatározott időközönkénti működése miatt vízcseppek vagy fagyás jelenhet meg a hűtőszekrény hátsó falán. Ez gyakori eset. Nem szükséges jégtelenítést végezni, ha a fagy nem túlzottan erős.
- Ha hosszabb ideig nem használja a hűtőszekrényt (pl. a nyári szünetben), állítsa a termosztát gombját "-" állásba. A leolvasztás után tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a nedvesség és a szagok kialakulását.
- Ha a fenti utasítások betartása után is fennállnak a problémák, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközpontoz.
- A megvásárolt készüléket kizárólag otthoni használatra szánták. Nem alkalmas kereskedelmi vagy tömeges használatra. Ha a felhasználó a készüléket nem ennek megfelelően használja, hangsúlyozzuk, hogy sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget a garanciális időszak alatti javításokért és meghibásodásokért.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS EGYES RÉSZLEGEI

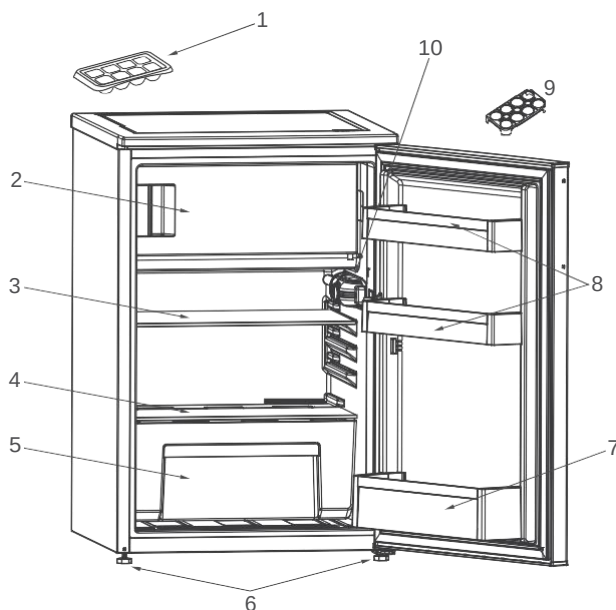

Ez a bemutatás kizárólag tájékoztató jellegű, és az eszköz részeire vonatkozik.
Az egyes alkatrészek a készülék modelljétől függően változhatnak.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Jégtálca | 6. Állítható lábak |
| 2. Fagyasztórekesz | 7. Palacktartó rekesz |
| 3. Hűtőszekrény polcai | 8. Polc az ajtóban |
| 4. Gyümölcs- és zöldségrekesz fedele | 9. Tojástartó |
| 5. Gyümölcs- és zöldségrekesz | 10. Termosztát doboz |