

CREALITY


Laser Head

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Main Accessories / Příslušenství / Príslušenstvo / Tartozékok / Zubehör



3D printer head
Hlava 3D tiskárny
Hlava 3D tlačiarne
3D nyomtatófej
3D-Druckerkopf

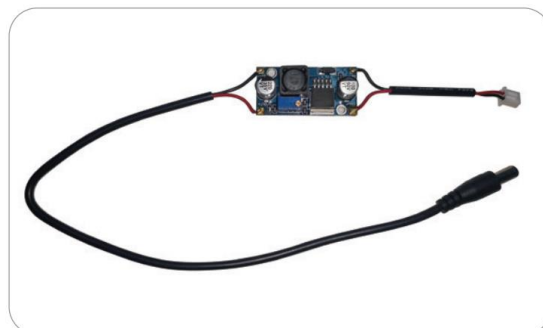


Adapter board
Adaptér s deskou plošných spojů
Adaptér s doskou s plošnými spoji
Adapter nyomtatott áramköri kártyával
Adapter mit gedruckter Schaltung

Parameters / Parametry / Parametre / Paraméterek / Parameter

Name / Název / Názov / Név / Name	Laser head kit
Voltage / Napětí / Napätie / Feszültség / Spannung	12 V / 24 V
Power / Výkon / Napájanie / Teljesítmény / Strom	1.6 W / 4 W
Colour / Barva / Farba / Színes / Farbe	Black / Černá / Čierna / Fekete / Schwarz
Weight / Hmotnost / Hmotnosť / Súly / Gewicht	240 g
Technology / Technologie / Technológia / Technológia / Technologie	405nm blue-violet point laser

Installation / Montáž / Inštalácia / Telepítés / Einrichtung

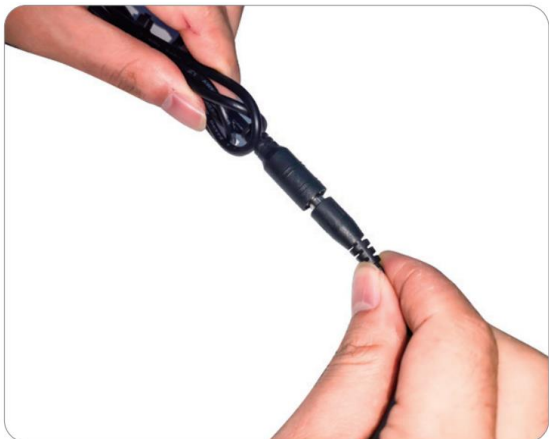


1

Connect the adapter board to the laser head. /
Připojte desku adaptéru k laserové hlavě. /
Pripojte dosku adaptéra k laserovej hlave. /
Csatlakoztassa az adapterlapot a lézerfejhez. /
Schließen Sie die Adapterplatine an den
Laserkopf an.



2

Fix the laser head on the fan cover and keep it
vertical. / Připevněte laserovou hlavu na kryt
ventilátoru a udržujte ji ve svislé poloze. / Upevnite
laserovú hlavu na kryt ventilátora a udržujte ju vo
zvislej polohe. / Rögzítse a lézerfej a
ventilátorfedélre, és tartsa függőlegesen. /
Befestigen Sie den Laserkopf an der
Lüfterabdeckung und halten Sie ihn senkrecht.

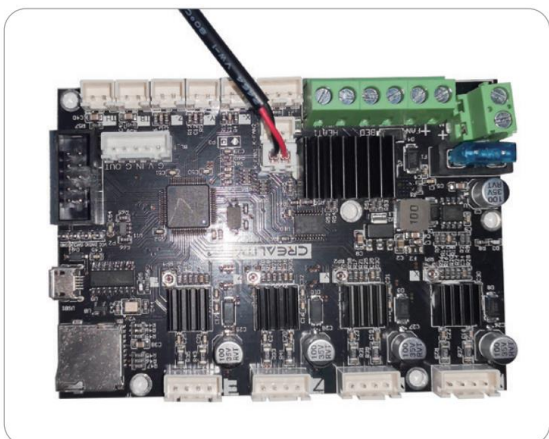

3

Insert the plug of the adapter board into the
controllable fan socket of the motherboard. /
Zasuňte zástrčku adaptérové desky do
zásuvky ovládaného ventilátoru na základní
desce. / Zasuňte zástrčku adaptérovej dosky
do zásuvky ovládaného ventilátora na
základnej doske. / Helyezze be az adapterlap
dugóját az alaplapon vezérelhető ventilátor
aljzatába. / Stecken Sie den Stecker der
Adapterplatine in die Buchse für den
steuerbaren Lüfter auf der Hauptplatine.



4

Power on to test whether the laser head can work
normally. / Zapněte napájení a vyzkoušejte, zda
laserová hlava může normálně pracovat. / Zapnite
napájanie, aby ste otestovali, či laserová hlava
môže normálne pracovať. / Kapcsolja be, hogy
tesztelje, a lézerfej képes-e normálisan működni. /
Schalten Sie das Gerät ein, um zu testen, ob der
Laserkopf normal arbeiten kann.

Safety / Bezpečnost / Zabezpečenie / Biztonság / Sicherheit

When the laser head is in working condition, please do not put the human body parts in the laser emitting port, to prevent burns.

Pokud je laserová hlava v provozním stavu, nekládejte části lidského těla do portu pro laserové záření, abyste zabránili popáleninám.

Keď je laserová hlava v pracovnom stave, nekladajte časti ľudského tela do portu vyžarujúceho laser, aby ste zabránili popáleninám.

Amikor a lézerfej üzemképes állapotban van, kérjük, ne helyezze az emberi testrészeket a lézersugárzó nyílásba, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Wenn der Laserkopf in Betrieb ist, halten Sie bitte keine menschlichen Körperteile in die Laseröffnung, um Verbrennungen zu vermeiden.

Do not cover the laser emitting port with other object, to avoid engraving effect.

Nezakrývejte port pro vysílání laseru jiným předmětem, abyste zabránili efektu gravírování.

Nezakrývajte port vyžarujúci laser iným predmetom, aby ste zabránili efektu gravírovania.

Ne takarja le a lézersugárzó nyílást más tárgyakkal, hogy elkerülje a vésési hatást.

Verdecken Sie die Laseröffnung nicht mit anderen Gegenständen, um den Gravureffekt zu vermeiden.