

## Kontaktný gril Perfection Profi Plus



### 1. Komponenty

#### Komponenty kontaktného grilu

1. Grilovacie dosky
2. Uvoľňovacie tlačidlá pre grilovacie dosky
3. Držiak grilovacej dosky
4. Rukoväť s dotykovým displejom
5. Odkvapkávacia miska
6. Základňa

#### Displej

- A. Zapnuté/Vypnuté
- B. Voľba pre mrazené potraviny (len v automatickom režime)
- C. 6 programov varenia (burger, kuracie prsia, panini, klobása, steak, ryba)
- D. Manuálny režim
- E. OK
- F. Zobrazenie úrovne varenia

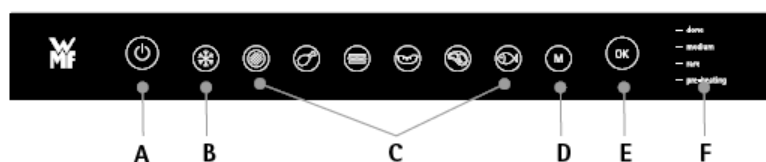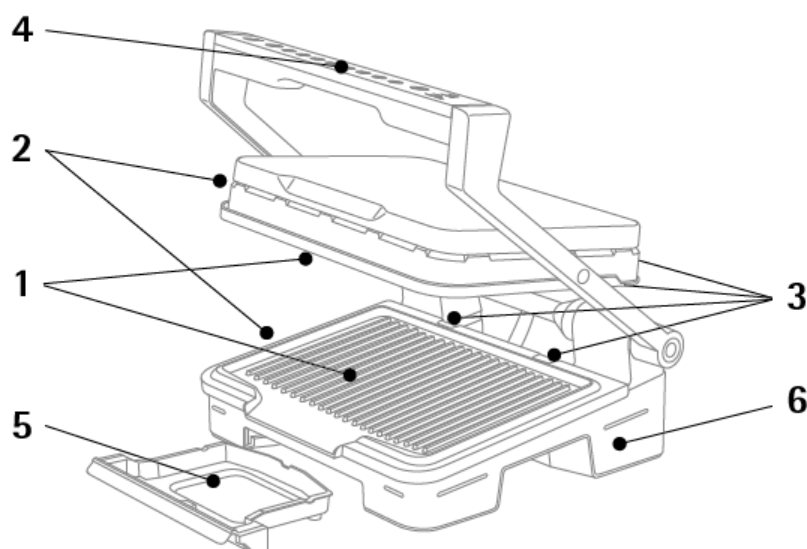

### 2. Bezpečnostné pokyny

#### Dôležité ochranné opatrenia

**Pokyny na používanie, údržbu, čistenie a inštaláciu produktu: v záujme vlastnej bezpečnosti si prečítajte všetky odseky návodu na použitie vrátane príslušných piktogramov.**

#### Obsluha spotrebiča

\_ Tento spotrebič je určený iba pre vnútorné použitie v domácnosti.

Nie je určený na použitie v nasledujúcich objektoch a nevzťahuje sa na to záruka:

- \_ Zamestnanecké kuchynky v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách;
- \_ Poľnohospodárske objekty;

- \_ Pre zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
  - \_ Penzióny.
  - \_ Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál, samolepky a príslušenstvo z vnútornej a vonkajšej strany spotrebiča.
  - \_ Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené o používaní zariadenia dospelou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať a nebudú ho používať ako hračku.
  - \_ Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a správne chápu súvisiace riziká. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie 8 rokov alebo deti bez dohľadu.
  - \_ Spotrebič a jeho prírodný kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
  - \_ Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke.
  - \_ Na čistenie grilovacích dosiek použite hubku, horúcu vodu a čistiaci prostriedok.
  - \_ Toto zariadenie je možné používať až do nadmorskej výšky 4 000 metrov.
- VAROVANIE:** Neohrievajte ani nepredhrievajte gril bez 2 grilovacích dosiek vnútri grilu.
- Nebezpečenstvo ohrozenia života úrazom elektrickým prúdom!**
- \_ Tento spotrebič sa nesmie používať v kombinácii s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
  - \_ Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
  - \_ Pred zapojením spotrebiča úplne odviňte napájací kábel.
  - \_ Nepoužívajte predlžovací kábel. Ak za to prijmete zodpovednosť, používajte iba predlžovací kábel, ktorý je v dobrom stave, má zástrčku s uzemnením a je vhodný pre výkon spotrebiča. Prevedte všetky potrebné opatrenia, aby ste zabránili akémukoľvek zakopnutiu o predlžovací kábel.
  - \_ Spotrebič vždy zapojte do uzemnenej zásuvky.
  - \_ Uistite sa, že je napájací zdroj kompatibilný s výkonom a napätím uvedeným na spodnej strane spotrebiča.
  - \_ Nikdy neponárajte spotrebič, jeho napájací kábel alebo zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.
- Nebezpečenstvo pri grilovaní a v dôsledku tepla**
- \_ Ak je spotrebič v prevádzke, môžu byť povrchové teploty vysoké. Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov spotrebiča.

### 3. Technické špecifikácie

Napájacie napätie: 220-240 V ~, 50-60 Hz

Spotreba: 1830-2180 Wattov

Trieda ochrany: I

#### Čo robiť

- \_ Starostlivo si prečítajte pokyny, spoločné pre rôzne modely v závislosti na príslušenstve, s ktorým bol váš spotrebič dodaný. Pokyny uchovávajte na dosah.
- \_ Ak dôjde k nehode, popáleninu okamžite opláchnite studenou vodou a v prípade potreby vyhľadajte lekára.
- \_ Pred prvým použitím grilovacie dosky umyte (pozri odsek 7) a na grilovacie dosky nalejte trochu kuchynského oleja a utrite mäkkou handričkou alebo papierovou kuchynskou utierkou.
- \_ Či už je použitý predlžovací kábel alebo nie, umiestnite napájací kábel opatrne tak, aby sa hostia mohli pohybovať voľne okolo stola bez rizika zakopnutia.
- \_ Výpary z varenia môžu byť nebezpečné pre zvieratá, ktoré majú obzvlášť citlivý dýchací systém, ako sú vtáci. Majiteľom vtákov odporúčame držať ich stranou od priestoru varenia.
- \_ Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

- \_ Pred použitím skontrolujte, či sú obe strany dosky čisté.
- \_ Aby ste zabránili poškodeniu grilovacích dosiek, používajte ich len na zariadenie, pre ktoré sú určené (napr. neumiestňujte do rúry, na plynovú alebo elektrickú varnú dosku atď.).
- \_ Zaistite, aby boli grilovacie dosky stabilné, dobre umiestnené a správne pripnuté k zariadeniu. Používajte len grilovacie dosky dodané so spotrebičom alebo zakúpené v autorizovanom servisnom stredisku.
- \_ Vždy používajte drevenú alebo plastovú stierku, aby ste nepoškodili grilovacie dosky.
- \_ Používajte len diely alebo príslušenstvo dodávané so zariadením alebo zakúpené v autorizovanom servisnom stredisku. Nepoužívajte ich k iným zariadeniam alebo zámerom.

### **Čo nerobiť**

- \_ Nepoužívajte spotrebič vonku.
- \_ Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený do zásuvky alebo keď ho používate.
- \_ Aby ste zabránili prehriatiu spotrebiča, neumiestňujte ho do rohu alebo pod nástennú skrinku.
- \_ Nikdy nepokladajte spotrebič priamo na citlivý povrch (sklenený stôl, obrus, lakovaný nábytok, atď.) alebo na mäkký povrch, ako je utierka.
- \_ Nikdy nepokladajte spotrebič pod skrinku pripevnenú k stene alebo policu alebo vedľa horľavých materiálov ako sú žalúzie, závesy alebo nástenné závesy.
- \_ Spotrebič nikdy neukladajte na horúce alebo klzké povrchy alebo do ich blízkosti; napájací kábel nesmie byť nikdy blízko horúcich častí spotrebiča, v blízkosti tepelných zdrojov alebo na ostrých hranách.
- \_ Nedávajte kuchynské náčinie na varné plochy spotrebiča.
- \_ Nikdy nekrájajte potraviny priamo na grilovacích doskách.
- \_ Nepoužívajte kovové drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
- \_ Nehýbte so spotrebičom, ak je používaný.
- \_ Neprenášajte zariadenie za rukoväť alebo kovové drôty.
- \_ Nikdy nespúšťajte spotrebič prázdny.
- \_ Medzi dosky a varené potraviny nevkladajte hliníkovú fóliu alebo iné predmety.
- \_ Počas varenia neodstraňujte odkvapkávacu misku na masť. Ak je odkvapkávacia miska pri varení plná: nechajte spotrebič pred vyprázdnením vychladnúť.
- \_ Nedávajte horúcu dosku na krehký povrch alebo pod vodu.
- \_ Ak chcete zachovať nepriľnavé vlastnosti povrchu, vyhnite sa nadmernému predhrievaniu prázdneho spotrebiča.
- \_ S grilovacími doskami by ste nikdy nemali manipulovať, keď sú horúce.
- \_ Nepripravujte jedlo v hliníkovej fólii.
- \_ Aby nedošlo k poškodeniu vášho spotrebiča, nepoužívajte v súvislosti s ním metódu flambovania.
- \_ Medzi grilovacie dosky a vykurovacie teleso nevkladajte hliníkovú fóliu ani iné predmety.
- \_ Nikdy neohrievajte ani nevarte, keď je gril otvorený.
- \_ Nikdy neohrievajte spotrebič bez grilovacích dosiek.

### **Tipy/informácie**

- \_ Ďakujeme, že ste si zakúpili tento spotrebič, ktorý je určený len pre domáce použitie.
- \_ Pre vašu bezpečnosť zodpovedá tento spotrebič príslušným normám a predpisom - Smernica nízkeho napätia - Elektromagnetická kompatibilita - Životné prostredie - Materiály prichádzajúce do styku s potravinami.
- \_ Pri prvom použití môže byť počas prvých minút cítiť mierny zápach a dym.
- \_ Naša spoločnosť má trvalú politiku výskumu a vývoja a môže tieto produkty upravovať bez predchádzajúceho upozornenia.
- \_ Nekonzumujte potraviny, ktoré prichádzajú do styku s časťami označenými logom .
- \_ Ak je potravina príliš silná, bezpečnostný systém zastaví prevádzku spotrebiča.

\_ Prístrojová doska je citlivá: čistite, utrite a osušte ju iba suchou mäkkou handričkou. Nečistite ju vlhkou hubkou, pretože by to mohlo poškodiť jej funkcie.

#### **Pred prvým použitím:**

\_ Dôkladne si prečítajte návod na obsluhu a všetky ostatné pokyny. Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie.

\_ Skontrolujte, či je spotrebič a príslušenstvo úplné a nepoškodené.

\_ Odstráňte všetok obalový materiál a zaistite, aby vo vnútri spotrebiča nezostal žiadny obal. Recyklujte všetok obalový materiál (papier, lepenka a plast).

\_ Pokiaľ niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, spotrebič nepoužívajte a informujte zákaznícky servis. Adresa zákazníckeho servisu:

#### **Groupe SEB SR**

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

[www.wmfsk.sk/kontakt](http://www.wmfsk.sk/kontakt)

\_ Pred prvým a ďalším použitím po dlhšej dobe, očistite spotrebič, súčasti a príslušenstvo, ako je popísané v časti "Čistenie a starostlivosť".

\_ Starostlivo si prečítajte návod na použitie, uschovajte ho na bezpečnom mieste a odovzdajte ho spolu so zariadením ďalším užívateľom.

\_ Dodržujte samostatne uvedené bezpečnostné pokyny a informácie o záruke.

## **4. Grilovanie s kontaktným grilom**

### **1. Pripravte spotrebič**

Očistite spotrebič a jeho jednotlivé časti, ako je popísané v časti "Čistenie a starostlivosť" a umiestnite ho na rovný, suchý, bezprašný a žiaruvzdorný povrch v blízkosti sieťovej zásuvky.

Vložte/vyberte grilovacie dosky (1):




\_ Obe grilovacie dosky (1) sa vkladajú alebo vyťahujú z držiaka grilovacej dosky v uhle cca. 45°.

Horné a dolné grilovacie dosky možno odlíšiť integrovaným odtokom tuku umiestneným v prednej časti spodnej grilovacej dosky.

\_ Pre vloženie zatlačte grilovacie dosky (1) nadol, kým nebudete počuť zacvaknutie.

\_ Ak chcete grilovacie dosky vybrať, stlačte príslušné uvoľňovacie tlačidlá (2) v hornej a dolnej časti plášťa a potom vyberte grilovacie dosky. Grilovacie dosky vyberte po 2 hodinách vychladnutia.

Vložte/vyberte odkvapkávacu misku na tuk (5):

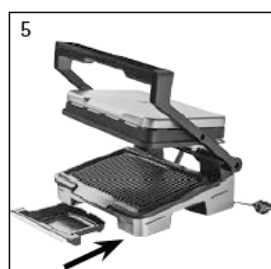

\_ Vložte odkvapkávacu misku na tuk (5), kým nebudete počuť zacvaknutie na miesto.

\_ Po 2 hodinách vychladnutia ju vyberte vytiahnutím dopredu.

## 2. Zapojte spotrebič do zásuvky a zapnite ho



- \_ Zastrčte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.
- \_ Zapnite spotrebič pomocou ikony Zapnutie/Vypnutie (A).
- \_ Uistite sa, že nie sú medzi grilovacími doskami žiadne potraviny.

## 5. Obsluha kontaktného grilu

### 1. Voľba programu a ohrev

Vyberte vhodný program varenia:



|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Program rozmrazovanie</b> pre varenie mrazených jedál, iba pre automatické programy                                                                                                                                                                 |  | <b>Burger</b> - program pre burgery/mleté mäso                          |
|  | <b>Kuracie prso</b> - program pre hydinu                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Panini</b> - program pre panini/sendviče                             |
|  | <b>Klobása</b> - program pre klobásy a bravčové                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Steak</b> - program pre červené mäso, ako je hovädzie alebo jahňacie |
|  | <b>Ryba</b> - program pre rybu                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                         |
|  | <b>Manuálny režim</b> - program, v ktorom funguje gril ako bežný kontaktný gril. Program vhodný aj pre grilovanie zeleniny, ako sú cukety alebo baklažány. Tento program udržiava konštantnú teplotu cca. 270°C a dobu varenia je možné ovládať ručne. |  |                                                                         |

- \_ Zvolený program musí byť potvrdený pomocou OK (E).
  - \_ Spotrebič sa potom začne ohrievať a ikona predohrevu "pre-heating" bliká bielo. Uzavretý gril nechajte zohriať až do konca predohrevu po dobu cca. 5-7 minút.
- Poznámka:** Gril vždy ponechajte zavretý a nekladajte do neho žiadne potraviny, aby sa mohol správne zahriať.
- \_ Akonáhle je proces ohrevu dokončený, zaznie akustický signál. Ikona predohrevu "pre-heating" potom prestane blikáť a bude trvalo svietiť bielo.
- Poznámka:** Ak spotrebič zostane na konci procesu ohrevu zavretý, bezpečnostný systém gril automaticky vypne.

## 2. Grilovanie



Akonáhle sa spotrebič zahreje, je pripravený na použitie. Otvorte kontaktný gril o 90° až na doraz, vložte potraviny, ktoré sa majú variť, na spodnú grilovaciu dosku a zatvorte kontaktný gril.

**Poznámka:** Pokiaľ spotrebič zostane otvorený príliš dlho, bezpečnostný systém zariadenie automaticky vypne.

Keď na grilovacie dosky položíte čerstvé potraviny, môže dôjsť k vystreknutiu tuku a vody. Aby ste predišli zraneniu a poškodeniu, nikdy nedávajte ruky, paže alebo tvár nad gril a nikdy nedávajte citlivé predmety vedľa spotrebiča.

**\_ Po zatvorení spotrebiča sa spustí proces varenia. Pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov počas varenia neotvárajte gril.**

\_ Počas procesu varenia zaznie zvukový signál, ktorý vás informuje, že sa dosiahla požadovaná úroveň varenia (rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený). To je tiež indikované bielymi LED diódami na pravej strane displeja.



done  
medium  
rare  
pre-heating

\_ Požadovaného stupňa varenia (rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený) je dosiahnuté, akonáhle LED displej stále svieti na bielo. Otvorte gril a vyberte potraviny, ak sú uvarené na požadovanú úroveň.

**\_ Poznámka:** Potraviny by nemali mať hrúbku väčšiu ako 4 cm. Mäso by malo byť nakrájané na plátky nie silnejšie ako 3,5 cm. Pokiaľ je potravina príliš silná, bezpečnostný systém zabráni prevádzke spotrebiča.

**\_ Poznámka pre grilovanie veľmi tenkých potravín:** Po uzavretí spotrebiča môže tlačidlo OK blikať. V takomto prípade stlačte OK pre začatie procesu varenia.

**\_ Poznámka:** Mäso pred grilovaním okoreňte, ale nepridávajte soľ, aby nestratilo moc šťavy. Poznámka: Klobásy pred grilovaním prepichnete, aby ste predišli postriekaniu tukom. Klobásy rozpoľte na polovicu s priemerom >4 cm.



\_ Ak už nebudete grilovať žiadne ďalšie potraviny, gril vypnite. Ak to chcete urobiť, stlačte ikonu Zapnutie/Vypnutie (A) a potom potvrdte OK (E).

### Grilovanie ďalších potravín

**Dôležité:** Ak chcete grilovať ďalšie potraviny, musíte gril najprv znova ohriať, aby ste zaistili dosiahnutie optimálnej teploty. To platí aj v prípade, že sa bude variť rovnaký druh potraviny (napr. steak).

\_ Znovu zatvorte gril. Displej sa zapne a bude v režime výberu programu.

\_ Vyberte program, ako je popísané v časti 5.

**Poznámka:** Ak nie je zvolený žiadny program, bezpečnostný systém automaticky vypne gril.

### Súčasné grilovanie niekoľkých potravín (rovnaký druh potraviny, napr. hamburgery alebo steaky) vyžadujúce rôzne stupne varenia

\_ Po dosiahnutí požadovaného stupňa varenia, otvorte gril a vyberte potraviny.

\_ Potom gril znova zatvorte, aby ste mohli pokračovať vo varení potravín, ktoré zostali na grilovacej doske. Program bude pokračovať v procese varenia, kým potravina nedosiahne stave "done".

**Poznámka:** Pre optimálne výsledky grilovania by mali mať potraviny podobnú hrúbku.

### Udržiavanie teploty

\_ Po dokončení procesu varenia sa spotrebič automaticky prepne do režimu ohrevu.

LED indikátor úrovne varenia (F) prestane blikať na úrovni "done" a každých 10 sekúnd zaznie akustický signál po celkovú dobu približne 2 minúty. Akustický signál môžete zastaviť stlačením tlačidla "OK". Po určitej dobe bezpečnostný systém automaticky vypne gril.

**Poznámka:** Ak potraviny ponecháte v grile, budú sa vďaka zvyškovému teplu v grilovacích doskách ešte trochu variť.

## 6. Recepty

### Talianske panini (štyri porcie) - pre fanúšikov Talianska

100 g rukoly

4 paradajky

2 balíčky mozzarely

4 ciabatty

4 polievkové lyžice zeleného pesta

100 g nakrájanej parmskej šunky

1. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte ikonu programu  a nechajte spotrebič zahriať. Rukolu očistite, opláchnite a osušte. Umyte a nakrájajte paradajky. Nakrájajte mozzarellu.

2. Ciabattu rozrežte pozdĺžne. Na jednu polovicu natrite zelené pesto a naň položte rukolu, parmskú šunku, mozzarellu a paradajky. Druhú polovicu ciabatty položte nahor. Panini grilujte v horúcom kontaktnom grile.

### Zeleninové veže (štyri porcie) - pre vegetariánov

2 cukety

4 paradajky

2 balíčky syra feta

1 hrst čerstvej bazalky

1 polievková lyžica olivového oleja

soľ

korenie

1. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte ikonu programu a nechajte spotrebič zahriať. Nakrájajte cukety a paradajky na plátky. Syr feta rozkrojte na polovicu a potom ho nakrájajte na podobne veľké plátky. Položte plátok cukety, naň kladte striedavo plátok paradajky a potom syr feta, nakoniec položte ďalší plátok cukety.

2. Pokvapkajte veže olivovým olejom a ochuťte soľou a korením.

3. Grilujte zeleninové veže v horúcom kontaktnom grile štyri až päť minút. Podávajte ozdobené bazalkou.

### **Marinované filety z lososa (štyri porcie) - pre milovníkov rýb**

4 kusy filiet z lososa

1 zväzok bazalky

1 zväzok petržlenu

1 strúčik cesnaku

1/2 čajovej lyžičky limetovej šťavy

1 polievková lyžica olivového oleja

soľ s chilli

korenie

1. Malý hrnček naplňte do polovice olivovým olejom. Pridajte korenie, soľ s chilli, bazalku, petržlen, limetkovú šťavu a cesnak podľa chuti.

2. Pomocou mašlovačky potrite filet marinádou.

3. **Tip:** Pre intenzívnejšiu chuť: vložte filety z lososa do marinády, zakryte ich a nechajte marinovať asi dve hodiny v chladničke.

4. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte ikonu programu , nechajte spotrebič zahriať a grilujte marinované filety z lososa na požadovanú úroveň varenia (rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený).

### **Burger placky (štyri porcie) - pre milovníkov mäsa**

600 g mletého hovädzieho mäsa (ideálne s asi 20% tuku)

2 polievkové lyžice worcesterskej omáčky

soľ

korenie

1. Zamiešajte worcesterskou omáčku do mäsa a zmes okoreňte soľou a korením.

**Tip:** Pretože soľ mäso vysúša, musíte ju pridať najskôr 30 minút pred tým, ako začnete mäso opekať.

2. Zo zmesi vytvarujte placky rovnakej veľkosti s priemerom približne 10 cm a hrúbkou 1,5 cm.

3. Zapnite kontaktný gril WMF Profi Plus Perfection, ako je opísané v kapitolách 4 a 5, vyberte ikonu programu , nechajte spotrebič zahriať a grilujte burger placky na požadovanú úroveň varenia (rare/krvavý - medium/stredne prepečený - done/prepečený).

## **7. Čistenie a starostlivosť**

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte spotrebič minimálne 2 hodiny vychladnúť.

2. Po vychladnutí odstráňte z grilovacích dosiek (1) pomocou kuchynskej utierky všetok tuk alebo iné zvyšky.

3. Vyberte grilovacie dosky a odkvapkávaciú misku na tuk, ako je popísané v časti 4. Grilovacie dosky, vhodné do umývačky, sú nepriľnavé. To uľahčuje ich čistenie a do značnej miery zabraňuje zachytávaniu zvyškov jedla. K predĺženiu životnosti grilovacích dosiek a na zabezpečenie opatrnej manipulácie s povrchovou úpravou, odporúčame čistenie vodou a hubkou na umývanie riadu s trochou čistiacieho prostriedku.

\_ Neponárajte spotrebič do vody; stačí ho utrieť vlhkou handričkou s trochou čistiacieho prostriedku.

\_ Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety. Dokonca aj odolné zvyšky jedla možno odstrániť krátkym namočením a následným čistením mäkkou hubkou alebo syntetickou kefou na umývanie riadu v teplej vode s trochou čistiacieho prostriedku.

\_ Nikdy neškrabte, nemiešajte ani nekrájajte na povrchu ostrými tvrdými predmetmi.

\_ Používajte iba kuchynské náčinie z dreva alebo zo žiaruvzdorných syntetických materiálov.

\_ Nepoužívajte žiadne spreje na rúry a nepriľnavé povrchy, ani podobné výrobky.

\_ Elektrické kontakty na grilovacích doskách (1) a základni spotrebiča (6) musia byť pred opätovnou montážou úplne suché.

4. Akonáhle je spotrebič úplne suchý, znova ho zostavte a pripravte na uloženie na suchom mieste.

## 8. Riešenie problémov

| Problém                                                                                            | Možná príčina                                                                                                                                                                                                                             | Riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spotrebič sa počas procesu ohrevu alebo varenia automaticky vypne.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Prístroj bol počas varenia príliš dlho otvorený.</li><li>_ Po dokončení procesu ohrevu nebola pridaná žiadna potravina.</li><li>_ Na konci procesu varenia nebola potravina odstránená.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Odpojte sieťovú zástrčku, počkajte 1 - 2 minúty a proces spustite znova.</li></ul>                                                                                                                                                        |
| <b>Kontrolka OK (E) bliká a po pridaní potraviny sa trvale rozsvieti predohrev "pre-heating".</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Potravina nebola rozpoznaná: mäso alebo zelenina sú príliš jemné/tenké.</li></ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Proces varenia môžete zahájiť potvrdením pomocou OK (E).</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| <b>Potravina bola vložená do grilu, ale proces varenia sa nespustí.</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Gril nebol pri vkladaní potraviny úplne otvorený.</li><li>_ Potraviny sú silnejšie ako 4 cm</li><li>_ Potraviny neboli rozpoznané, pretože sú príliš tenké</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Úplne otvorte gril a potom ho znova zavrite</li><li>_ Hrúbka potraviny určené na grilovanie nesmie prekročiť 4 cm; ak je to nutné, rozkrojte potravinu na pol</li><li>_ Proces varenia môžete zahájiť potvrdením pomocou OK (E)</li></ul> |
| <b>Žiadny akustický signál alebo blikajú všetky 4 LED diódy na pravej strane.</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Porucha zariadenia</li><li>_ Spotrebič je blokovaný alebo je používaný v príliš chladnom prostredí</li></ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Odpojte a znova pripojte zástrčku</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Po spustení procesu varenia sa spotrebič prepne do manuálneho režimu. Ikony M a OK blikajú.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Bol zahájený proces varenia bez predhrievania alebo pred koncom procesu ohrevu. Manuálny režim bol aktivovaný automaticky.</li></ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>_ Vyberte potravinu. Vyberte nový program a počkajte na koniec procesu ohrevu</li><li>_ Alebo ponechajte potravinu na grile a sledujte, kedy je dosiahnuté požadovaného stupňa varenia</li></ul>                                            |

**Ak problém nemožno vyriešiť, kontaktujte zákaznický servis (podrobnosti sú uvedené v časti 3).**

Spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.

Po skončení životnosti nesmie byť tento spotrebič likvidovaný spolu s bežným domácim odpadom, ale musí byť odovzdaný do zberného dvora zlučujúci elektrické a elektronické spotrebiče pre ďalšiu recykláciu. Materiály možno recyklovať podľa informácií uvedených na štítku. Recykláciou významne prispějete k ochrane životného prostredia.

Adresu najbližšieho zberného strediska si prosím vyžiadajte na miestnom úrade.

Koncoví používatelia sú osobne zodpovední za odstránenie všetkých osobných údajov, ktoré môžu byť uložené na zariadeniach, ktoré likvidujú.

Text podlieha možným zmenám.