

coolpad

Uživatelská příručka

A8

ZPRÁVA OD COOLPADU

Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon **A8**! Postupujte prosím podle těchto jednoduchých - avšak důležitých - pokynů pro optimální používání vašeho nového telefonu:

Před prvním použitím tohoto telefonu si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku, zejména bezpečnostní informace.

Poznámka: Produkty nebo služby prodejce nebo přepravce se v rámci této uživatelské příručky mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vlastnosti a funkce aplikací se mohou lišit podle zemí, regionů nebo hardwarových specifikací, a za jakékoli poruchy aplikací třetích stran nesou odpovědnost jejich výrobci.

Při změně Nastavení registrace uživatele buďte opatrní, protože může dojít k problémům s funkcemi nebo kompatibilitou, za které nenese společnost Coolpad odpovědnost.

Přejeme si, abyste byli s vaším novým telefonem A8 co nejvíce spokojeni a naučili se optimálně používat všechny jeho pozoruhodné funkce!

Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.

Mějte prosím na paměti, že v případě nedostupné sítě Wi-Fi budou využívána data, za což mohou být účtovány poplatky podle vašeho tarifu.

Podrobnější informace o funkcích a bezpečnostních pokynech naleznete v uživatelské příručce v operačním systému a v Příručce s bezpečnostními pokyny a předpisy. Aplikaci uživatelské příručky lze spustit dotykem ikony A8 na ploše.

www.coolpad.eu

V případě problémů využijte prosím příruček v balení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte naše webové stránky www.coolpad.eu/support nebo se prostřednictvím e-mailu Europe@coolpad.com můžete obrátit přímo na naši místní technickou podporu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright © 2016 Coolpad Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Všechny materiály v tomto dokumentu včetně, avšak nikoli výhradně, designu, textů a jakýchkoli značek (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastnictvím společnosti Coolpad Technologies, Inc.


Coolpad a logo Coolpad jsou registrované ochranné známky společnosti Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Hangouts, Google Play, YouTube a další příslušné značky jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.

Poznámka: Uvedené obrázky se používají pouze pro ilustraci a nepředstavují skutečná zařízení.

ZAČÍNÁME

Připravte se na spoustu zábavy s vaším novým telefonem
Coolpad A8!

Popis zařízení

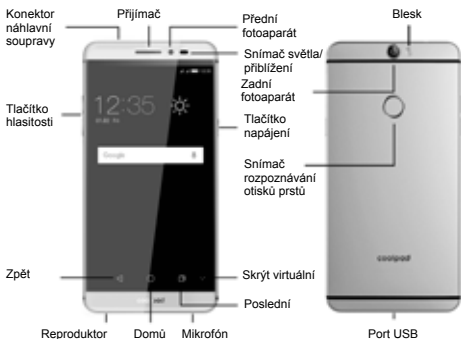

Používání telefonu

Tlačítko	Funkce
 Napájení	• Stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí telefonu. • Stiskněte pro zapnutí nebo uzamknutí obrazovky.
 Poslední	• Klepněte pro otevření seznamu naposledy použitých aplikací. • Klepněte a podržte pro aktivaci Nabídky.
 Domů	• Klepněte pro návrat na domovskou obrazovku. • Klepněte a podržte pro aktivaci vyhledávání Google.
 Zpět	• Klepněte pro návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	• Stiskněte pro nastavení hlasitosti telefonu.

Nabíjení baterie

1. Připojte jeden konec datového kabelu k portu USB. Tento port je umístěn v dolní části telefonu.
2. Připojte druhý konec k cestovnímu adaptéru.
3. Připojte cestovní adaptér do elektrické zásuvky a plně telefon nabíjte.

Poznámka:

- Používejte cestovní adaptér dodávaný k telefonu; použití jiných adaptérů může způsobit poškození telefonu.
- Nabíjení telefonu pomocí USB kabelu připojeného k notebooku trvá déle, než nabíjení cestovním adaptérem.
- Pokud je baterie příliš vybitá, telefon se automaticky vypne. V takovém případě nabíjte baterii. Když je v baterii kriticky málo energie, nemusí se stav nabíjení zobrazit okamžitě (musíte počkat na jeho zobrazení).

Při použití telefonu pro hraní her nebo provádění jiných aktivit během procesu nabíjení se může telefon z důvodu vybité baterie vypnout.

- Pokud nebudete baterii dlouhou dobu používat, bude se postupně vybíjet. Před opětovným použitím baterie ji musíte dobít, aby bylo možno telefon zapnout a normálně používat.

SIM karta a mikro SD karta



1. Vložte do otvoru vysouvací kolík pro uvolnění držáku karty.



2. Držák karty opatrně vytáhněte. Vložte prosím Micro SIM kartu do Slotu 1 a Nano SIM nebo Micro SD (T-flash) kartu do slotu 2.

Zapnutí/vypnutí, restartování a režim Letadlo

Tlačítko napájení je umístěno v pravé horní části vašeho telefonu.

Zapnutí: Když je telefon vypnutý, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu.

Vypnutí: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte Vypnout pro vypnutí telefonu.

Restartování: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte Restartovat pro restartování telefonu.

Režim Letadlo: Když je telefon zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí okno možností. Vyberte Režim Letadlo - telefon automaticky zakáže všechny přenosy signálu.

Poznámka: Můžete rovněž klepnout na  na domovské obrazovce a pak klepnout na **Další > Režim Letadlo**.

Odemknutí/uzamknutí obrazovky

Uzamknutí telefonu vypne obrazovku a zabrání nechtěnému ovládání. Pro uzamknutí obrazovky během používání telefonu jednoduše stiskněte tlačítko napájení. Obrazovka se rovněž vypne a automaticky uzamkne v případě, že telefon během předem nastavené doby nepoužijete.

Pro odemknutí obrazovky stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí obrazovky a posuňte nahoru.

Poznámka: Klepněte na  > **Zabezpečení > Zámek obrazovky** pro nastavení typu uzamknutí obrazovky.

Dotyková obrazovka

Klepnutí

Pro otevření aplikace nebo spuštění jiných funkcí klepněte na obrazovku prstem.




Klepnutí a podržení

Klepněte na položku nebo obrazovku a více než 2 sekundy ji podržte pro otevření dostupných možností.



Přetažení

Pro přesunutí položky na ni klepněte, podržte ji a přetáhněte na cílové místo.

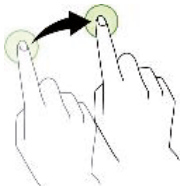

Poklepání

Poklepejte na obrázek pro jeho zvětšení; novým poklepáním obnovíte jeho původní velikost.



Přejetí

Přejeďte na domovské obrazovce prstem doleva nebo doprava pro zobrazení dalších panelů.



Rozevření a sevření

Rozevřete dva prsty na webové stránce nebo obrázku pro zvětšení vybrané části. Pro zmenšení prsty sevřete.



Domovská obrazovka

Základní uspořádání



Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovská obrazovka zobrazuje widgety, oblíbené aplikace a další. Pro zobrazení dalších panelů přejeďte prstem doleva nebo doprava nebo klepněte na jeden z indikátorů obrazovek v dolní části obrazovky. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji pro otevření dostupných možností, včetně změny nastavení tapety a přidání widgetů.

- Pro přidání widgetů klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte ji, klepněte na **Widgety** , klepněte na widget, podržte jej a pak jej přetáhněte na domovskou obrazovku.
- Pro přesunutí aplikace klepněte na položku domovské obrazovky a podržte ji, a pak ji přetáhněte na nové místo. Pro přesunutí položky na jiný panel ji přetáhněte na bok obrazovky.
- Pro odstranění položky na ni klepněte a podržte ji. Pak ji přetáhněte na **Odinstalovat**  v horní části obrazovky.
- Pro vytvoření složky klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte nad jinou aplikaci; jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, pusťte ji - vytvoří se nová složka obsahující vybrané aplikace. Pro přidání dalších aplikací do složky klepněte na jinou aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte do

složky. Pro přejmenování složky klepněte na složku a pak klepněte na název složky.

Domovská obrazovka

Oznamování vás upozorňuje na existenci nových zpráv, událostí kalendáře a budíků, stejně jako probíhající události.

- Když se objeví oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky jeho ikona. Ikony čekajících oznámení se zobrazují vlevo, zatímco systémové ikony zobrazující signál Wi-Fi, signál mobilního operátora, sílu baterie apod. se zobrazují vpravo.
- Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky telefonu pro otevření oznamovacího panelu a zobrazení detailů.
- Po zpracování oznámení jej přetáhněte pryč. Pro smazání všech oznámení klepněte na  v pravé dolní části seznamu oznámení.

Rychlá nastavení používejte pro snadné otevření často používaných nastavení, jako například zapnutí režimu Letadlo. Pro otevření panelu Rychlá nastavení přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky telefonu - dvakrát jedním prstem nebo jednou dvěma prsty.

Pro změnu nastavení pouze klepněte na ikonu:

- **Wi-Fi:**  Zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi. Pro otevření nastavení Wi-Fi klepněte na název sítě Wi-Fi.
- **Bluetooth:**  Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth. Pro otevření nastavení Bluetooth klepněte na slovo „Bluetooth“.
- **Datové připojení:**  Zobrazení využití mobilních dat a jejich zapnutí nebo vypnutí.
- **Režim Letadlo:**  Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo. Režim Letadlo způsobí, že telefon se nepřipojí k Wi-Fi nebo mobilnímu signálu ani v případě, že je tento signál k dispozici.
- **Automatické otáčení:**  Uzamknutí orientace vašeho zařízení v režimu na výšku nebo na šířku.
- **Svítilna:**  Zapnutí nebo vypnutí baterky.
- **Poloha:**  Zapnutí nebo vypnutí služby umístění.



Zadávání textu

Pomocí panelu pro vstup textu



Tento vstupní panel lze používat pro zadávání textu. Pro skrytí vstupního panelu klepněte na tlačítko Zpět. Pro otevření vstupního panelu klepněte na oblast vstupu textu.

Přepnutí metod vstupu

Váš telefon má k dispozici několik metod pro vstup textu. Pro vstup textu si můžete vybrat kteroukoli z nich.

1. Pro změnu výchozí metody vašeho telefonu pro vstup textu klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na **Jazyk a zadávání** > **Aktuální klávesnice** a pak vyberte metodu vstupu.

- Android Keyboard (AOSP)
- TouchPal
- Google Voice Typ

Úprava textu

Klepněte a podržte prst nad textem. Přetáhněte  nebo  pro výběr požadovaného textu. Pro rychlou úpravu textu můžete používat zástupce zobrazované v horní části textu.

- Select all: Vybrat celý text.
- Copy: Vyjmout vybraný text.
- Cut: Zkopírovat vybraný text.
- Paste: Nahradit text textem, který jste dříve vyjmuli nebo zkopírovali.



Snímky obrazovky

1. Zaostříte obraz zobrazený na obrazovce vašeho telefonu.
2. Stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.
3. Obrázek se automaticky uloží do aplikace Fotky.

APLIKACE

Instalace nebo odinstalace aplikací

Pro zakoupení nebo stažení aplikací klepněte na  pro otevření Obchodu Play.

Poznámka: Aplikace lze stáhnout z webových stránek pomocí prohlížeče telefonu nebo softwaru třetí strany pro stahování aplikací.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na  pro vyhledání podle klíčového slova.

Vyberte aplikaci, jejíž informace chcete zobrazit. Pro stažení bezplatných aplikací klepněte na Instalovat. Pro zakoupení a stažení placených aplikací klepněte na cenu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odinstalace aplikací

Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na **Odinstalovat**  v horní části obrazovky.

Poznámka: Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Telefon

Hovor můžete uskutečnit pomocí aplikace Telefon, aplikace Kontakty nebo jiných aplikací či widgetů, které zobrazují kontaktní informace. Kdykoli vidíte telefonní číslo, můžete na něj obvykle klepnout a vytočit jej.

Volání

1. Klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Zadání telefonního čísla.
3. Klepněte na  v dolní části obrazovky pro volání.

Poznámka: Aby nedošlo k ovlivnění kvality hovoru, nezakrývejte během volání nebo příjmu hovorů přijímač nebo reproduktor.

Volání pomocí seznamu kontaktů

1. Na obrazovce **Telefon** přejeďte dolů pro skrytí klávesnice a vyhledání nedávného hovoru, který chcete vytočit, v protokolu

všech hovorů.

2. Klepněte na něj pro volání.

Volání pomocí seznamu posledních hovorů

1. Na obrazovce Telefon klepněte na **Poslední** pro zobrazení posledních hovorů.

2. Klepněte na hovor pro volání.

Vytočení jedním tlačítkem

1. Na obrazovce Telefon klepněte na  > **Vytočení jedním tlačítkem**.

2. Klepněte na numerické tlačítko a vyberte ze seznamu kontakt.

3. Klepněte na klávesnici, klepněte na numerické tlačítko přiřazené kontaktu a podržte jej pro rychlé zavolání kontaktu.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když se objeví příchozí hovor, máte k dispozici několik možností.

- Pro přijetí hovoru posuňte  směrem k  vpravo.
- Pro odmítnutí hovoru posuňte  směrem k  vlevo.
- Pro odmítnutí hovoru a odeslání SMS zprávy volajícímu posuňte  směrem k  nahore.

Poznámka: Když se objeví příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzváněcí tón. Chcete-li vytvořit různé zamítací zprávy, klepněte na  > **Nastavení hovorů** > **Zamítací SMS** a vyberte nebo upravte zprávy.



Během hovoru

Během hovoru můžete provést kteroukoli z následujících akcí:

- **Záznam:** Záznam během hovoru.
- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů.
- **Zápisník:** Psaní poznámek během, hovoru.
- **Přidat:** Vytočení druhého hovoru.
- **Podržet:** Podržení aktuálního hovoru.
- **Ztlumit:** Vypnutí mikrofonu, aby vás nemohla druhá strana slyšet.
- **Klávesnice:** Otevření klávesnice a zadání jiného čísla.
- **Reproduktor:** Aktivace hlasitého telefonu pro poslech volajícího v reproduktoru (abyste nemuseli telefon držet u ucha).
-  : Ukončení aktuálního hovoru.

Zobrazení posledních hovorů

Poslední hovory představují historii přijatých, zmeškaných nebo uskutečněných hovorů. Představují snadný způsob opětovného vytočení čísla, návratu k hovoru nebo přidání čísla do vašich kontaktů.

1. Klepněte na  pro otevření obrazovky Telefon.
2. Přejedte dolů pro skrytí klávesnice a zobrazení seznamu protokolu všech hovorů. Seznam protokolu hovorů zahrnuje zmeškané hovory, uskutečněné hovory, přijaté hovory a hovory z neznámých čísel.

U nedávných hovorů máte k dispozici následující možnosti:

- Klepnutím na **Odeslat** zprávu můžete zprávu na dané číslo.
- Klepnutím na **Smazat** můžete daný hovor smazat.
- Klepnutím na **Detaily** můžete zobrazit detaily a historii čísla.



Kontakty

Aplikace Kontakty umožňuje snadno uložit všechny vaše důležité kontaktní informace včetně jmen kontaktů, čísel a e-mailových adres.

Přidání kontaktu


1. Klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na  a zadejte kontaktní informace.
3. Klepněte na  pro jeho uložení.

Poznámka: Pro přidání telefonního čísla do seznamu kontaktů z klávesnice zadejte číslo a klepněte na **Přidat do kontaktů**.

Správa kontaktů

Přidání kontaktu do seznamu Oblíbené

1. Na obrazovce Kontakty vyberte kontakt, který chcete přidat do seznamu Oblíbené.
2. Klepněte na  v dolní části. Hvězdička se vyplní barvou () pro indikaci přidání kontaktu do seznamu Oblíbené.
Klepněte  pro zrušení.

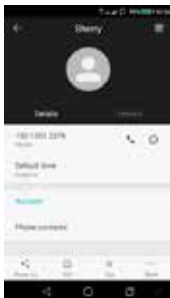

Úprava kontaktu

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na kontakt pro otevření obrazovky detailů.
2. Klepněte na **Upravit**  v dolní části. Upravte příslušné informace a pak klepněte  pro uložení kontaktu. Nebo klepněte  pro zrušení vašich změn.

Smazání kontaktu

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na kontakt pro otevření obrazovky detailů.
2. Klepněte na **Více**  v dolní části a pak klepněte na **Smazat kontakt**.
3. Klepněte na **OK** pro potvrzení úmyslu smazat kontakt.

Import kontaktů ze SIM karty/úložiště

1. Na obrazovce Kontakty klepněte na  > **Nastavení** > **Importovat/ Exportovat**, a vyberte příslušnou možnost.
2. Vyberte jeden nebo několik kontaktů a klepněte na **OK**.
3. Klepněte na **OK** pro dokončení kopírování kontaktu (kontaktů).

Zprávy

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Zprávy.

Vytvoření zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na .
2. Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na  pro výběr kontaktů.
3. Přidejte vaši zprávu. Klepněte na  pro připojení multimediálních souborů, jako například obrázků, kontaktů nebo prezentací.
4. Klepněte na  pro odeslání zprávy.

Poznámka: Když jsou přidány multimediální soubory, bude SMS odeslána jako MMS.

Odpověď na zprávu

1. Na obrazovce Zprávy vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
2. Sestavte vaši zprávu a klepněte na  pro její odeslání.

Vyhledání zpráv

1. Na obrazovce Zprávy klepněte na .
2. Zadejte obsah zprávy nebo klíčová slova pro rychlé vyhledání požadované zprávy.

Smazání zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepněte a podržte konverzaci se zprávami, kterou chcete smazat.
2. Klepněte na  pro smazání konverzace se zprávami.

Přizpůsobení nastavení zpráv

Na obrazovce Zprávy klepněte na  > Nastavení pro konfiguraci SMS, MMS, oznamování zpráv a další nastavení.

E-mail

Založení a používání Gmailu

Aplikace Gmail umožňuje číst a sestavovat e-maily.

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Gmail. Gmail lze používat různým způsobem. Svůj účet Gmail můžete například využívat pro přihlášení ke všem aplikacím a

službám Google včetně, avšak nikoli výhradně:

- Google Play Music
- Google Play Store
- Google Drive



Seznámení s vaší E-mailovou aplikací

- Na domovské obrazovce ve složce Nástroje klepněte na  pro otevření obrazovky E-mail. Při prvním použití této aplikace musíte zadat vaši e-mailovou adresu a heslo pro konfiguraci účtu.
- Po konfiguraci vašeho e-mailového účtu můžete archivovat, mazat, označovat nebo provádět jiné operace s mailem.
- Klepněte na ikonu nalevo od mailového vlákna pro jeho výběr.
- Po otevření mailu přejedte doleva nebo doprava pro přečtení dřívějších nebo pozdějších mailových konverzací.
- Klepněte na  v horní části obrazovky vašeho telefonu pro správu vašich mailů.
- Na obrazovce E-mail můžete klepnout na  > 40 pro přidání nového e-mailového účtu.
- Na obrazovce nastavení E-mailu klepněte na e-mailový účet a upravte nastavení vašeho E-mailu.



Chrome

Na domovské obrazovce klepněte na  pro prohlížení internetu za účelem vyhledávání informací a označení vašich oblíbených webových stránek záložkami pro pohodlný přístup.

Prohlížení webových stránek

1. Klepněte do pole adresy
2. Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo pro prohlížení webové stránky.

Správa záložek

Přidání záložky

1. Otevřete webovou stránku, kterou chcete označit záložkou.
2. Klepněte na  > .
3. Zadejte název záložky a klepněte na **Uložit** pro přidání záložky.

Otevření záložky

1. Na obrazovce Chrome klepněte na  > **Záložky**.
2. Vyberte záložku webové stránky, kterou chcete zobrazit.


Přizpůsobení nastavení prohlížeče

1. Na obrazovce Chrome klepněte na  > **Nastavení**.
2. V seznamu Nastavení můžete vybrat nabídky pro přizpůsobení prohlížeče.

Kalendář

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Kalendář.

- Klepněte na den a pak klepněte na **Vytvořit**  pro vytvoření události.
- Klepněte na událost pro zobrazení detailů události. Klepněte na **Upravit**  pro její úpravu. Klepněte na **Smazat**  pro její smazání, klepněte na **Sdílet**  pro její sdílení pomocí E-mailu nebo Bluetooth.
- Klepněte  pro zobrazení seznamu událostí.
- Klepněte  pro správu událostí a konfiguraci dalších nastavení.

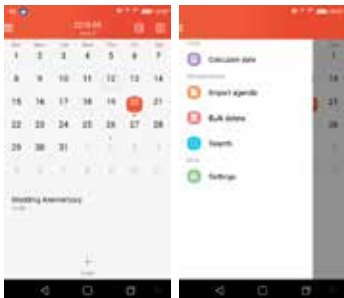

Fotoaparát

Váš telefon můžete používat pro fotografování a sdílení fotografií a videí.

Pořízení fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Fotoaparát.
2. Zaostřete na objekt pomocí obrazovky vašeho telefonu.
3. Klepněte na  pro pořízení fotografie.

Vytvoření videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Fotoaparát.
2. Přejedte doprava pro přepnutí do režimu Video, klepněte  pro spuštění záznamu videa.
3. Po dokončení záznamu klepněte na  pro zastavení.

Sdílení videa nebo fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Fotografie.

2. Vyberte video nebo fotografii a klepněte na .
3. Na vyskakovací obrazovce vyberte požadovanou metodu sdílení.



Fotky

Rychlé vyhledání fotografií

Po otevření aplikace Google Fotky uvidíte všechny fotografie a videa ve vašem zařízení a, pokud jste zapnuli funkci „zálohování a synchronizace“, vše ostatní synchronizované do vaší knihovny Google Fotky.

1. Otevřete aplikaci Google Fotky .
2. Vlevo nahoře se dotkněte ikony nabídky  > **Fotky**.
3. V horní části by se měla zobrazit právě pořízená fotografie.
Přetočením dolů můžete zobrazit další obsah.

Úprava fotografií pomocí filtrů

Přidání filtru

1. Otevřete aplikaci Google Fotky .
2. Dotkněte se fotografie, kterou chcete upravit > ikona tužky .
3. V dolní části se dotkněte ikony fotografie .
4. Přetáčením procházejte filtry v dolní části. Několik z nich vyberte, abyste viděli, jak vypadají..
Tip: Intenzitu filtru upravte pomocí stupnice v dolní části.

5. Vpravo dole se dotkněte zatržítka ✓.
6. Vpravo nahoře se dotkněte **ULOŽIT**.

Sdílení fotografií s ostatními

1. Právě upravená fotografie by měla být stále na obrazovce. Vlevo dole se dotkněte ikony sdílení .
2. Dotkněte se **Získat odkaz**.
3. Pomocí aplikace pro zprávy nebo e-maily odešlete někomu právě zkopírovaný odkaz.

Hodiny

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Hodiny. Zde můžete nastavovat budíky, zjišťovat aktuální čas v mnoha městech po celém světě, nastavit konkrétní dobu trvání nebo čas události.

Používání budíku

1. Klepněte na  a čas zobrazený pro nastavení budíku.
2. Po nastavení budíku můžete přidat jeho označení.
3. Zaškrtněte zaškrťovací pole **Vibrovat** a vyberte váš vyzváněcí tón z **Vyzváněcí tón**.




Kalkulačka

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Kalkulačka.

Zde můžete provádět jednoduché i složité výpočty.

Přejeďte prstem doprava pro zobrazení vědecké kalkulačky.

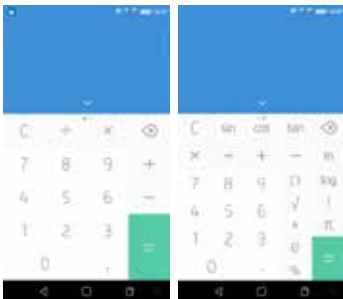

YouTube

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky YouTube. Zde můžete sledovat světová videa a sledovat vaše oblíbené kanály YouTube. Přihlaste se pro přístup k vašim odběrům, playlistům, nahraným položkám, nákupům, historii a dalším položkám.

Přihlášení k YouTube

Pro přihlášení vyberte  > **Přihlásit**. Vyberte existující účet ve vašem zařízení nebo vyberte **Přidat účet** pro přidání nového účtu k vašemu zařízení.

Přepnutí kanálů

Pokud máte stejný účet asociován s více kanály, můžete přepínat kanály odhlášením a opětovným přihlášením. Pro odhlášení

vyberte  > **Odhlásit**.

Sledování videí

Klepněte na miniaturu pro zahájení přehrávání videa. Klepněte na  v přehrávači videa pro přístup k dalším možnostem prohlížení.

- **Celá obrazovka:** Pro přehrávání videa přes celou obrazovku klepněte na ikonu celé obrazovky nebo  vodorovně otočte vaše zařízení.
- **Kvalita videa:** Pro ruční úpravu kvality videa klepněte na  >  na videu.
- **Titulky:** Povolte titulky na videu výběrem  > **CC** na videu. Skryté titulky nemusí být u všech videí k dispozici.

Sledování videí během prohlížení

Minimalizujte video pro navigaci v aplikaci, aniž byste ztratili jediný okamžik právě sledovaného videa. Tímto způsobem můžete prohlížet návrhy, playlisty a další položky bez pozastavení nebo zastavení videa.

- **Minimalizace a maximalizace přehrávače:** Přejeďte prstem dolů pro minimalizaci video přehrávače a pokračování v navigaci po aplikaci. Přejeďte prstem nahoru na minimalizovaném videu pro jeho opětovnou maximalizaci.
- **Zrušení přehrávače:** Pokud se již nechcete dívat na minimalizované video, přejeďte prstem zleva doprava

Nastavení přehrávání

Využití mobilních dat můžete omezit výběrem  > **Nastavení** > **Obecné** > **Omezit využití mobilních dat**. Pokud je to povoleno, bude se HD video streamovat pouze při Wi-Fi připojení.

Google aplikace

Google nabízí zábavu, sociální média a firemní aplikace. Obchod Google Play je univerzální místo zábavy nabízející na webu hudbu, filmy, knihy a aplikace.

Další detaily najdete na stránce www.support.google.com/android.

NASTAVENÍ

Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Wi-Fi** pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

2. Přetáhněte posuvný ovladač doprava umožňující vašemu telefonu vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě.

3. Klepněte na název požadované sítě pro připojení; v případě potřeby zadejte heslo.

Poznámka: Dříve připojené a uložené sítě se připojí automaticky. Uživatel se může připojit k síti a zapomenout ji nebo ji odstranit ze seznamu známých sítí.

Přidání sítě

1. Přejedte dolů k dolní části obrazovky a klepněte na **Přidat síť**.

2. Zadejte název SSID sítě a vyberte správný režim zabezpečení.

3. Klepněte na **Uložit**.



Nastavení pokročilých možností Wi-Fi

Na obrazovce Wi-Fi klepněte na  > **Rozšířené nastavení**. Kdykoli bude k dispozici veřejná síť, budete upozorněni. Pokud nechcete být upozorňováni, přetáhněte posuvný ovladač pro

Oznamování sítí doleva.

Abyste omezili využívání dat vaším telefonem, zůstane váš telefon po automatickém vypnutí obrazovky připojen k Wi-Fi.

Bluetooth

Váš telefon podporuje funkci Bluetooth, která umožňuje vytvořit bezdrátové spojení s jinými kompatibilními zařízeními pro sdílení dat. Pomocí Bluetooth můžete maximalizovat skvělé vlastnosti a funkce telefonu.

Poznámka: Maximální vzdálenost příjmu signálu Bluetooth je 10 metrů. Udržujte zařízení připojené pomocí Bluetooth ve vzájemné vzdálenosti 10 metrů. Překážky, jako například stěny nebo jiná elektronická zařízení, mohou signály Bluetooth rušit.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Bluetooth** pro zapnutí/vypnutí Bluetooth.

Změna Bluetooth názvu vašeho telefonu

Váš telefon má náhodný Bluetooth název, který je během pokusů o připojení viditelný pro další Bluetooth zařízení.

Tento náhodný název můžete změnit na název dle vašich preferencí.

1. Na obrazovce Bluetooth klepněte na **Název telefonu** a klepněte na **Přejmenovat toto zařízení**.
2. Klepněte na **Přejmenovat**, zadejte nový název a klepněte na **Přejmenovat**.

Poznámka: Můžete rovněž změnit Bluetooth název zařízení, který se zobrazuje ve vašem telefonu. Klepněte na  vedle připojeného Bluetooth zařízení, klepněte na **Přejmenovat**, zadejte nový název a klepněte na **Přejmenovat**.

Párování vašeho telefonu s jinými Bluetooth zařízeními

Před sdílením dat je nutno provést párování s Bluetooth zařízeními. Jakmile je zařízení párováno s vaším telefonem, po zapnutí se vždy automaticky připojí k vašemu telefonu.

1. Zapněte Bluetooth a váš telefon automaticky vyhledá blízka Bluetooth zařízení.

2. Pokud váš telefon zastaví vyhledávání dříve, než je Bluetooth zařízení připraveno, klepněte na **Hledat** .
3. V seznamu se dotkněte ID Bluetooth zařízení, které chcete s telefonem spárovat.
4. Zajistěte, aby obě zařízení ukazovala stejný kód párování a klepněte na **Párovat**.

Poznámka: Pokud chcete párování zrušit, klepněte na  vedle připojeného Bluetooth zařízení a klepněte na **Párování zrušit**.

Využití dat

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Přenesená data**.

- **Zadat limit mobilních dat:** Nastavení limitu využití mobilních dat.

Využití mobilních dat můžete omezit následujícím způsobem:

1. Přetáhněte posuvný ovladač pro **Zadat limit mobilních dat** doprava.
2. Přetažením pruhu pro nastavení limitu nahoru nebo dolů nastavte limit.
3. Přetažením pruhu pro nastavení varování nahoru nebo dolů nastavte úroveň výstrahy pro využití dat. V případě dosažení varovné úrovně vás telefon upozorní.

Poznámka: Pokud je současně zapnuto Wi-Fi i datové služby, použijte telefon automaticky Wi-Fi připojení. Pokud Wi-Fi odpojíte, bude telefon používat datové služby pro zachování datového připojení. Mějte prosím na paměti, že v případě nedostupné sítě Wi-Fi budou využívána data, za což mohou být účtovány poplatky dle vašeho tarifu.

Mobilní síť

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Klepněte na **Další > Mobilní síť**.

- **Datový roaming:** Připojení k datovým službám při roamingu.
- **Síťový operátor:** Vyberte síťového operátora.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů (APN).

Přenosný hotspot

Toto zařízení můžete používat jako mobilní hotspot pro sdílení mobilního datového připojení tohoto zařízení s jinými zařízeními, když není k dispozici připojení k síti. Připojení lze provést prostřednictvím Wi-Fi.

1. Klepněte na  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na **Více > Přenosný hotspot**.
3. Povolte Přenosný Wi-Fi hotspot a sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu.

Poznámka: Používání této funkce může znamenat další poplatky za data, podle vašeho datového tarifu. Klepnutím na **Nastavení** aktivního bodu a sdílení můžete nastavit název, zabezpečení a heslo pro Wi-Fi hotspot. Pro ochranu vaší sítě doporučujeme její zabezpečení pomocí WPA2 PSK.

Jas a displej

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Jas a displej** pro změnu jasu nebo nastavení velikosti písma a přizpůsobení tapety ve vašem telefonu.

- **Úroveň jasu:** Nastavení jasu displeje.
- **Tapeta:** Změna obrázku pozadí na domovské obrazovce.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavení času automatického vypnutí obrazovky. Vaše obrazovka se automaticky vypne, pokud během nastaveného času neprovedete žádnou operaci.
- **Spořič obrazovky:** Když je funkce Daydream zapnuta, bude vaše zařízení během nabíjení nebo dokování zobrazovat fotografie, barvy a jiné položky. Nastavte typ nebo podmínky aktivace funkce Daydream. Pro vypnutí této funkce klepněte na její přepínač.
- **Velikost písma:** Nastavení velikosti písma podle vašich preferencí.

Zvuk a vibrace

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Zvuk a vibrace**.

1. Klepněte na **Nastavení hlasitosti** a přetažením posuvného

ovladače nastavte **Hlasitost vyzváněcího tónu a oznámení**, **Hlasitost médií** nebo **Hlasitost alarmu**. Hlasitost vyzváněcího tónu a oznámení můžete rovněž nastavit stisknutím tlačítka hlasitosti na pravé straně telefonu.

2. Klepněte na **Vyzváněcí tón karty 1/Vyzváněcí tón karty 2**.
Vyberte požadovaný vyzváněcí tón pro váš telefon.

Poznámka: Mějte prosím na paměti, že vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.

Obrazovka uzamknutí a zabezpečení

Nastavení gesta pro odemknutí obrazovky

Telefon umožňuje nastavit gesto pro odemknutí obrazovky. Po uzamknutí obrazovky je nutno nakreslit správné gesto pro odemknutí obrazovky.

- Klepněte na  > **Obrazovka uzamknutí a zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**.
- Podle pokynů na obrazovce nakreslete gesto pro odemknutí.
- Nakreslete znovu stejné gesto pro odemknutí a klepněte na **Potvrdit**.

Nastavení PIN kódu pro odemknutí obrazovky

Pro odemknutí telefonu můžete nastavit číselný PIN kód. Po uzamknutí obrazovky je nutno zadat správný kód pro odemknutí telefonu.

Zámek obrazovky

- Klepněte na  > **Obrazovka uzamknutí a zabezpečení > PIN**.
- Zadejte minimálně čtyřciferné číslo.
- Klepněte na **Pokračovat**.
- Zadejte znovu stejné číslo a klepněte na **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí obrazovky

Pro odemknutí telefonu můžete nastavit heslo pro odemknutí obrazovky.

- Klepněte na  > **Obrazovka uzamknutí a zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo**.
- Zadejte heslo obsahující minimálně čtyři znaky.

- Klepněte na **Pokračovat**.
- Zadejte znovu stejné číslo a klepněte na **OK**.

Baterie a úložiště

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak klepněte na **Baterie a úložiště**. Zde můžete vybrat zobrazení procenta baterie a monitorování spotřeby energie baterie aplikacemi, jinými daty a systémem vašeho telefonu, a správu vnitřního úložiště

- Klepněte na **Zobrazit procento baterie** - na stavovém pruhu vedle ikony úrovně nabití baterie se ukáže ikona procenta baterie.

Poloha

Vašemu zařízení můžete povolit, aby přistupovalo k GPS, sítím Wi-Fi a mobilním sítím za účelem určení vaší polohy. Aplikace, které mají vaše svolení, mohou tyto informace používat pro poskytování služeb založených na umístění, jako například možnosti ubytování, zobrazení dopravy nebo nalezení blízkých restaurací.

Pro ovládání informací o umístění, které může vaše zařízení používat, klepněte na  > **Poloha**.

Když je přepínač Umístění zapnutý, můžete provádět následující akce:

- Změnit **Režim určování polohy** na **Vysoká přesnost**, **Úspora baterie** nebo **Pouze zařízení**.
- Zobrazit **Nedávné žádosti o určení polohy**.
- Zkontrolovat **Služby určení polohy**.

Poznámka: Používání přístupu k umístění zvyšuje nároky na baterii. Pokud potřebujete maximalizovat výdrž baterie, pak tuto funkci vypněte - po vypnutí však vaše zařízení nebude moci najít přesné umístění nebo jej sdílet s jakoukoli aplikací.

Účty

Pomocí nastavení Účty můžete přidávat, odebírat a spravovat své účty, jako například Exchange, Facebook, Google, Twitter a další podporované účty.

Na domovské obrazovce klepněte na  pro otevření obrazovky Nastavení.

Pak vyberte **Účty**. Pod položkou Účty můžete spravovat účty.

Přidání účtu

1. Klepněte na **Přidat účet**.
2. Vyberte druh přidávaného účtu.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte požadované informace o účtu.
4. Zkonfigurujte účet.
5. Po dokončení je zkonfigurovaný účet přidán do **Účty**.

Datum a čas

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Datum a čas**.

- **Automatické datum a čas:** Používání času ze sítě.
- **Automatické časové pásmo:** Používání časového pásma ze sítě.
- **Nastavení data:** ruční nastavení data.
- **Nastavení času:** ruční nastavení času.
- **Volba časového pásma:** výběr požadovaného časového pásma ze seznamu.
Přetáčením seznamu zobrazíte další časová pásma.
- **Použití 24hodinový formát:** přepínání mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.

Poznámka: Když váš telefon používá nastavení data a času poskytovaná automaticky sítí, nelze datum, čas a časové pásmo nastavit ručně.

Záloha a obnova dat

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Záloha a obnova dat**.

- **Zálohování mých dat:** Zálohování dat aplikací, hesel Wi-Fi a dalších nastavení serverů Google.
- **Záložní účet:** Nastavení nebo úprava vašeho účtu Google pro

zálohy.

- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení na automatickou obnovu dat nastavení a aplikací ze serveru Google při reinstalaci aplikací.
- **Obnovení továrních dat:** Resetování nastavení na výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Poznámka: Před obnovením továrního nastavení je nezbytně nutné, abyste nejprve zazálohovali všechna důležitá data v telefonu; jinak budou všechna data při obnově továrního nastavení smazána.

Aktualizace systému

Na domovské obrazovce klepněte na  > **Další nastavení** > **Aktualizace systému**.

Klepněte na **Vyhledat aktualizaci systému na serveru** - telefon vyhledá nejnovější software. Pokud chcete systém aktualizovat, klepněte prosím na **Stáhnout**.

Poté klepněte na **Aktualizovat nyní** pro dokončení aktualizace. Potom budete mít nejnovější verzi softwaru vašeho telefonu.

Poznámka:

1. Během stahování nebo aktualizace neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k chybě při lokalizaci správných aktualizčních balíčků.
2. Aktualizace softwaru vašeho telefonu nemá žádný vliv na data ve vašem mobilním telefonu.

Upozornění

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ačkoli jsme při přípravě této příručky věnovali maximální úsilí zajištění přesnosti obsahu, veškerá prohlášení, informace a doporučení uvedená v této příručce nepředstavují žádnou záruku jakéhokoli druhu, vyjádřenou ani předpokládanou. Přečtěte si pozorně bezpečnostní informace pro zajištění správného a bezpečného používání vašeho bezdrátového zařízení.

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa:

Coolpad Information Harbor, High-tech Industrial Park
(North), Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace a hardware

Technické údaje		
Rozměry	152× 75.7 × 7.6 mm	
Anténa	Vestavěná	
SIM karta	Nano SIM	
Síť	GSM (900/1800/1900MHz) UMTS (900/2100MHz) LTE (1800/2100/2600MHz)	
Fotoaparát	Přední 5 Mpx + Zadní 13 Mpx	
Konektor náhlavní soupravy	Φ3,5 mm norma CTIA	
Parametry obrazovky		
Typ	Rozměry	Rozlišení
QHD	5.5 palce	1920x1080
Příslušenství		
Baterie	Typ baterie	Lithium-iontová polymerová dobíjecí baterie
	Jmenovitá kapacita	2800 mAh
	Jmenovité napětí	3.85 V

Poznámka: Kapacita baterie podléhá aktualizacím a může se měnit.

Obsah balení

Č.	Název	Množství
1	Telefon	1
2	Baterie (vestavěná)	1
3	Cestovní nabíječka	1
4	USB kabel	1
5	Sluchátka	1
6	Ochranná vrstva	1
7	Ochranné pouzdro	1
8	Ejection pin	1
9	Záruční list	1
10	Průvodce rychlým používáním	1

Poznámka: Položky dodávané k tomuto telefonu a jakékoli dostupné příslušenství se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

Prohlášení o nebezpečných látkách

Název dílu	Jedovaté nebo nebezpečné látky nebo prvky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kad- mium (Cd)	Chróm VI (Cr (VI))	Poly- bromo- vané bifenyly (PBB)	Poly- bromo- vané difeny- létery (PBDE)
Desky plošných spojů a příslušen- ství	○	○	○	○	○	○
Plasty	○	○	○	○	○	○
Kovy	○	○	○	○	○	○
Baterie	○	○	○	○	○	○
Jiné	○	○	○	○	○	○

○: indikuje, že obsah jedovaté nebo nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech je v rámci limitu normy SJ/T11364-2014.

×: indikuje, že obsah jedovaté nebo nebezpečné látky v některých homogenních materiálech překračuje limit normy SJ/T11364-2014.



Perioda ekologicky šetrného používání tohoto produktu je 20 let, což je indikováno symbolem vlevo. Perioda ekologicky šetrného používání vyměnitelných dílů, jako například baterie, může být odlišná od tohoto produktu. Perioda ekologicky šetrného používání je platná pouze při používání produktu za podmínek definovaných v této uživatelské příručce.