

AUTONÓM DOHÁNYZÁSÉRZÉKELŐ

LM-107A


LM-107A megfelel a rendelet követelményeinek " az épületek tűzvédelmének műszaki feltételeiről" (Törvény a 23/2008.) 2008. július 1-jétől érvényes, amely többek között elrendeli új lakóházak és családi házak felszerelését autonóm detektorokkal!

FUNKCIÓ:

LM-107A parázsló tűz észlelésére szolgál, amelyet például a papír, textil és fa parázslása okoz. A füst észlelése után egy optikai és hangjelzés aktiválódik, amely figyelmezteti az érzékelő hatósugarán belül tartózkodó személyeket a kialakuló veszélyre. **Az áramellátáshoz 10 év élettartamú, nem cserélhető akkumulátort használnak!**

Ez az érzékelő a szórt fény elvén működik. A legkisebb mennyiségű füstre is reagál, amely bejut az érzékelő fedelébe. A funkcionalitás a készülék felső borításán található gombbal tesztelhető. Kizárólag külön készülékként tervezték házakba, lakásokba és irodákba történő beépítésre. Nem lakókocsoknak szánták!

1. ábra

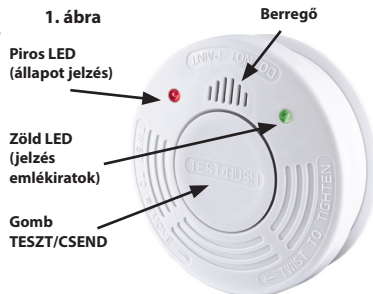

TELEPÍTÉS:

Alkalmas hálószobákhoz, nappalikhöz, folyosókhoz, előszobákhoz, lépcsőkhöz, faépületekhez és más területeken, ahol fokozott a tűzveszély. Mindegyikben győződjön meg róla legalább egy detektort helyeztek el a padlón (lásd a 2.3. ábrát).

ábra.2

Egyszintes házhoz (lakás)




● minimális biztonság egy detektorral

○ jobb biztonság - detektor minden szobában


Többszintes házhoz

ábra.3

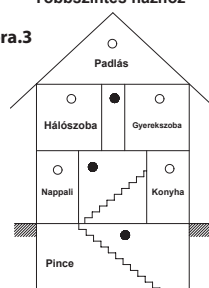


Helyezze az érzékelőt a mennyezetre min. 50 cm-re az oldalfaltól (lásd a 4. ábrát). 9 m-nél hosszabb folyosók esetén két érzékelő használata ajánlott. A padláson történő elhelyezésnél tartsa be az 5. ábra szerinti beépítési távolságot.

ábra.4

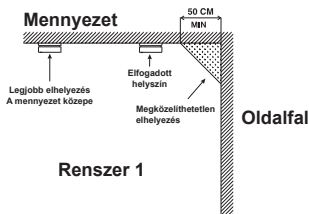

Obr.5

SOHA NE
TELEPÍTSE
EBBE A
TÁVOLSÁGBA

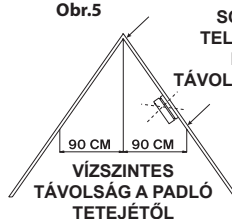

! KERÜLJE AZ ÉRZÉKELŐ ELHELYEZÉSÉT:

- magas páratartalmú és poros helyeken!
- ventilátorok, légkondicionálók, hőforrások, fénycsövek, kisülőlámpák és levegőionizátorok közelében!
- legfeljebb 3 m távolságra a fürdőszobáktól
- ne telepítse az érzékelőt 6 méternél kisebb távolságra olyan helyektől, ahol általában füstreszcsek fordulnak elő, például a konyhától
- az „A” alakú tető legmagasabb pontján (lásd 5. ábra)
- olyan helyeken, ahol a hőmérséklet a megengedett tartományon kívül esik!
- helyeken fűtés és kültéri helyiségek nélkül
- olyan helyeken, ahol nagy a festékgőz, kipufogógáz, cigarettafüst vagy füst a főzésből!

Detektor teszt:


A detektor megfelelő működéséhez minden héten el kell végezni egy TESZTET. Nyomja meg és tartsa lenyomva az érzékelő testének elején található tesztgombot (lásd 1. ábra), amíg a riasztás megszólal és az indikátor LED villogni kezd. Csak így lehet ellenőrizni a detektor működését. Ha a riasztás nem szól, azonnal cserélje ki az érzékelőt!

! AZ ÉRZÉKELŐ KARBANTARTÁSA:

Ha az érzékelő poros, törölje le az érzékelő testét száraz ruhával, vagy porszívózza fel az érzékelő felületét. Poros környezetben az érzékelő élettartama csökken, ezért javasoljuk, hogy 3 havonta végezzen karbantartást! Cserélje ki a készüléket 10 évente újakra!

ÖSSZESZERELÉSI ELJÁRÁS:

- Válassza ki a megfelelő helyet (lehetőleg a mennyezet közepén), hogy könnyen hozzáférhessen a teszteléshez és az elemcseréhez (kerülje a nem megfelelő helyeket, lásd Telepítés);
- tartsa az alsó részt a kiválasztott helyen, és jelölje meg a furatokat a fúráshoz;
- fúrjon 2 lyukat (3 / 16" - 5 mm) a megjelölt helyekre;
- szerezze fel az alsó részt a két mellékelt csavarral (és tiplikkel) (lásd 6. ábra);
- csúsztassa a biztosítékot KI állásból BE állásba, lásd a 7. ábrát (kb. 6 percenként, piros villog LED - ellenőrizze a megfelelő működést);
- helyezze az érzékelő testét az alsó részre úgy, hogy a reteszek illeszkedjenek a telepítési hornyokba, majd nyomja meg a testet és forduljon jobbra, amíg az alsó rész be nem illeszkedik a test kivágásába. 8. ábra ... csak akkor zárható le, ha a biztonsági zár állás ON!
- tesztelje az érzékelő működését a tesztgomb 5 másodpercig történő lenyomásával (ha a funkció megfelelő, hangjelzés hallatszik és villog) piros LED, ha ez nem történik meg, forduljon az importőrhez).

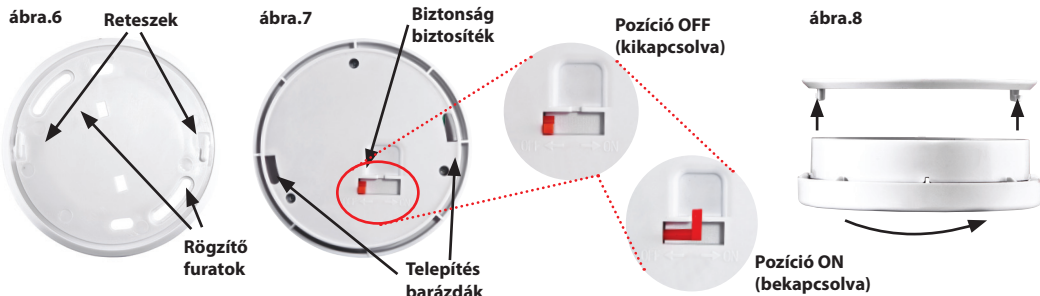

DETEKTOR MŰKÖDTETÉSE:

1) NORMÁL MŰKÖDÉS

A füstkoncentráció növekedésekor aktiválódik az optikai és hangjelzés, amelyet a szoba szellőztetése után automatikusan töröl. Amikor riasztást jelent, maradjon nyugodt és ellenőrizze, hogy tűz van-e. Tűz esetén hagyja el a házat, és azonnal hívja a tűzoltókat!

Javasoljuk, hogy hetente egyszer végezze el az érzékelő tesztet! Az LM-107A nem reagál a gázra, és nem alkalmas alacsony füstképződésű (pl. Alkohol és egyéb vegyszerek) tűz és nyílt tűz észlelésére!

Megjegyzés: A riasztás automatikusan véget ér, ha füst kerül az érzékelő kamrájából. Ne álljon az érzékelő közelébe, ha riasztást vált ki, a zárt térben a hangos sziréna kellemetlen lehet hallása számára!

2) CSENDES MÓD = IDEIGLENESEN KIKAPCSOLVA AZ AKUSZTIKUS JELZŐT

Amíg a riasztás aktiválódik, nyomja meg a TEST / CSEND gombot a riasztás 9 percig történő kikapcsolásához. Ebben az üzemmódban a piros LED 10 másodpercenként villog. 9 perc elteltével, és ha nem észlel füstöt, az érzékelő visszatér normál működésre. Ez a mód alkalmas olyan helyekre, ahol időnként füst van, ami azonban nem veszélyezteteti az egészségét (pl. Műhely).

3) RIASZTÁSI MEMÓRIA = RIASZTÁS INDÍTÁSA

Füstérzékelés esetén riasztás lép fel, és ez az üzenet az érzékelő memóriájában tárolódik, a zöld LED 3 másodpercenként villog 43 másodpercenként. Megtudhatja, hogy füstöt észleltek-e távollétében. Ez az üzemmód automatikusan törlődik 24 óra elteltével vagy az érzékelő TEST elvégzése után.

Fényjelzés		
	Villog 1x kb. 6 perc alatt	normál működés
	10 másodperc alatt 1x villog	Néma üzemmód
	Gyorsan villog	füstérzékelés
	3 másodperc alatt villog 43 másodperc alatt	riasztási memória

Hangjelzés	
Állandó szaggatott jel	FÜSTÉRZÉKELÉS
1x csipogás 43 másodperc alatt	Hibajelzés, lemerült elemek. Cserélje ki az elemeket
Hullámozó hang	Végezze el a készülék karbantartását / cseréjét

Műszaki paraméterek	
Tápegység	3 V Litium akkumulátor, CR123A
Elem élettartam	10 év
Hangerő	> 85 dB (3 m)
Energiafogyasztás	< 2 mA (dolgozó < 120 mA)
Detektálási módszer	optická komora
Alacsony akkumulátor jelzés	2.2 V (43 másodpercenként jelez)
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között (< 95% RH)
Méret	ø 102 x 35 mm



A termék garanciája 5 év. Neme szerelje szét és ne végezzen szakszerűtlen munkát az érzékelő belső részein! Az importőr nem vállal felelősséget a termék helytelen vagy nem megfelelő használatából okozott károkért. Az üzemeltetési utasítás be nem tartása esetén a termék elveszíti szavatosságát! Garanciális és garanciális utáni szerviz esetén küldje el a detektort az importőr címére.



Import:
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kufim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technikai támogatás (14 óráig)
Mobil: +420 724 001 633

